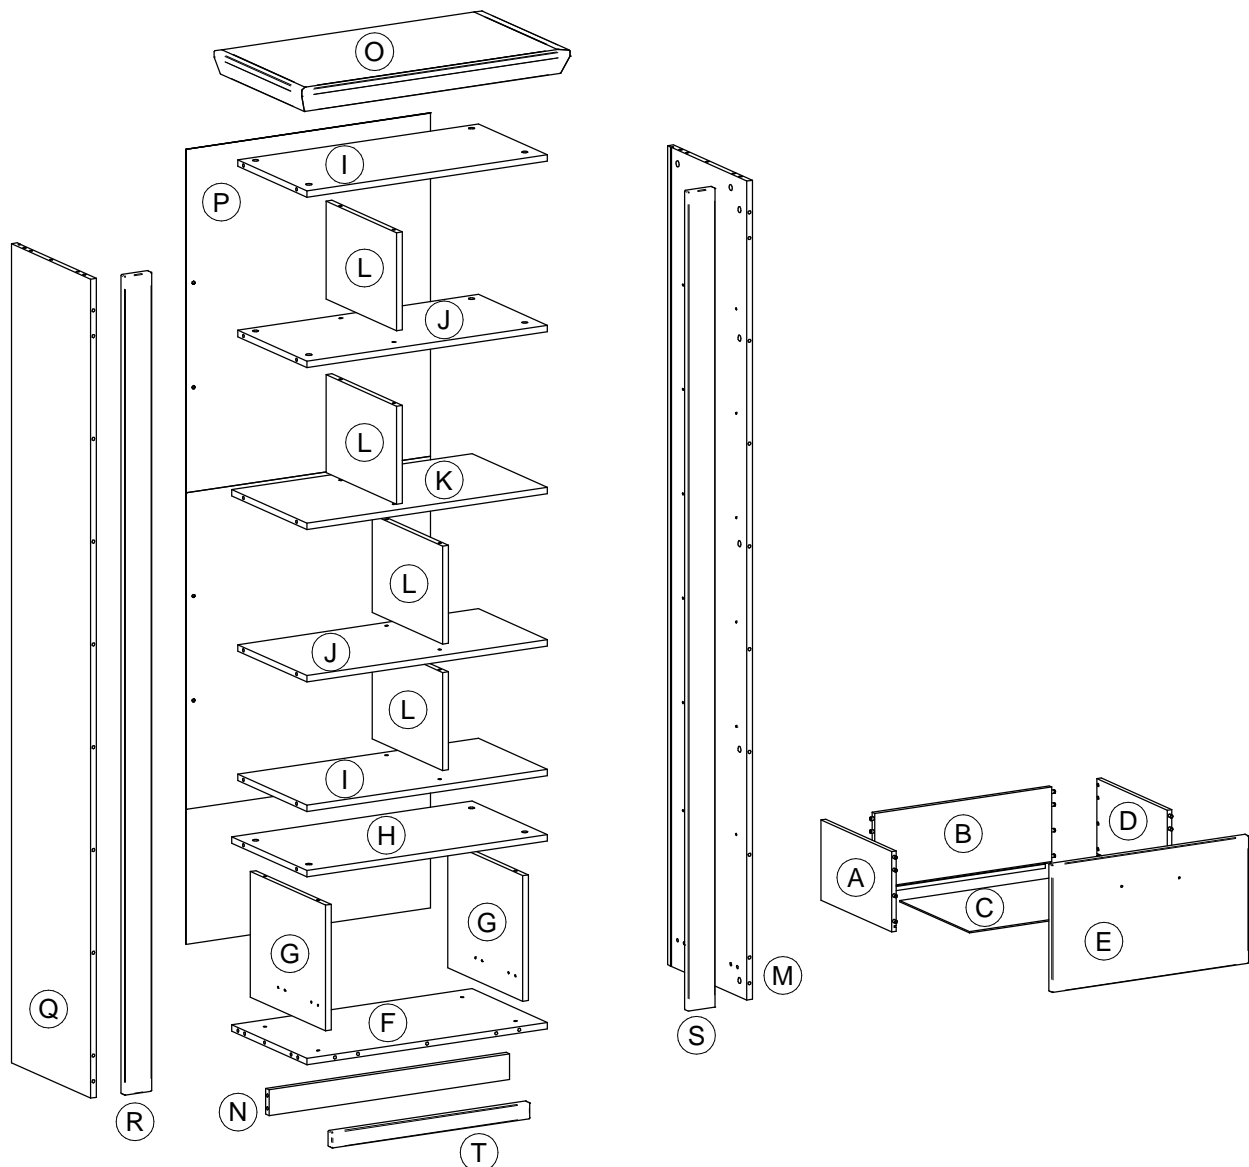
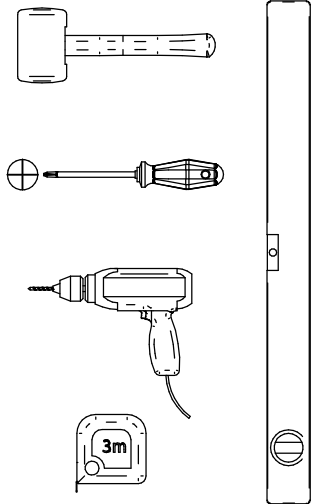
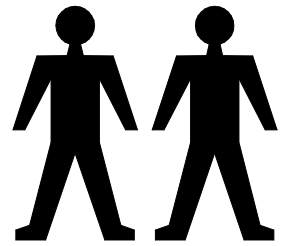
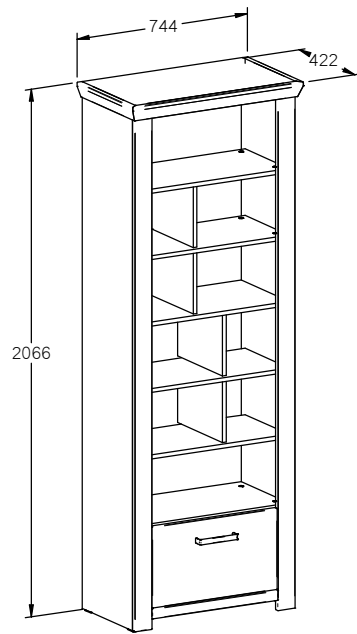
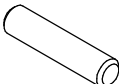
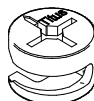
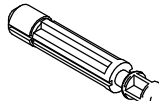
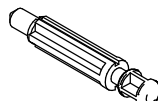

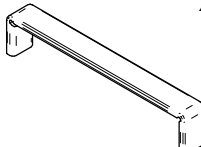
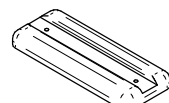



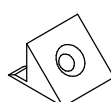
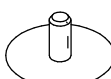
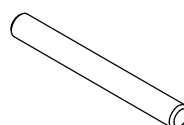







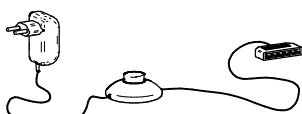
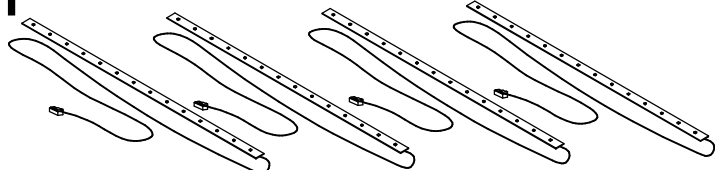



YORK

set one
by Musterring









07

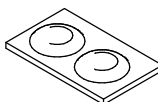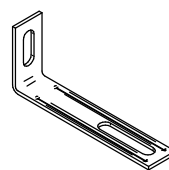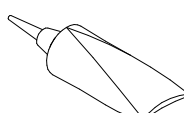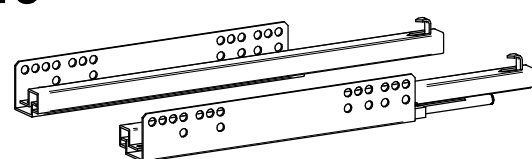


1  ø8x35 x45	2  ø15 x44	3  ø8 x20	4  ø5 x24	5  M4x20 x2
6  x1	7  x6	8  ø3,5x15 x2	9  ø3,5x20 x26	10  ø12 x12
11  x14	12  ø15 x38	13  ø8x70 x4	14  ø3x15 x2	15  ø1,2x20 x12
16  x2	17  x1	18  x1	19 	
21  ø6,3x11 x8	Type/Typ 211/231  			

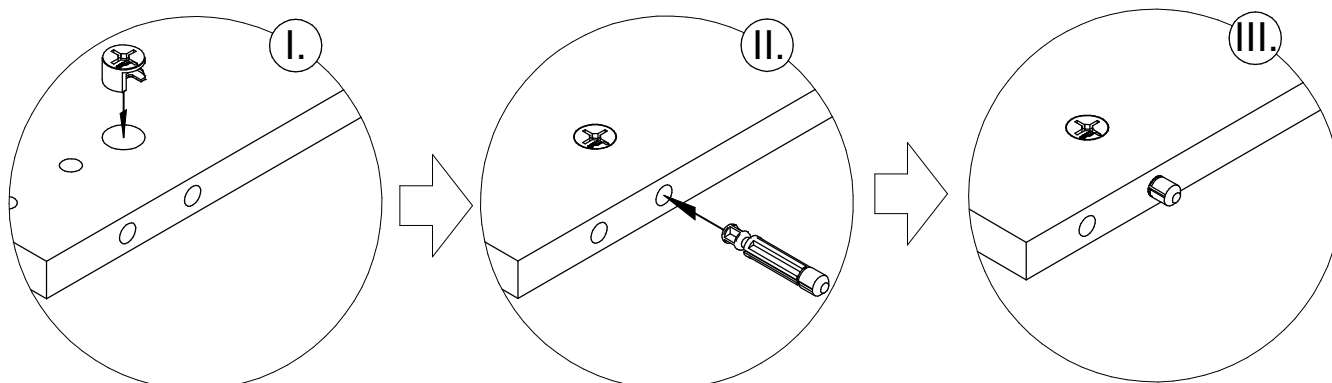


1

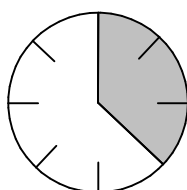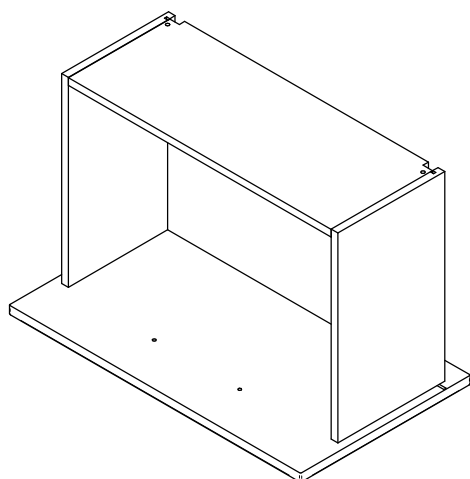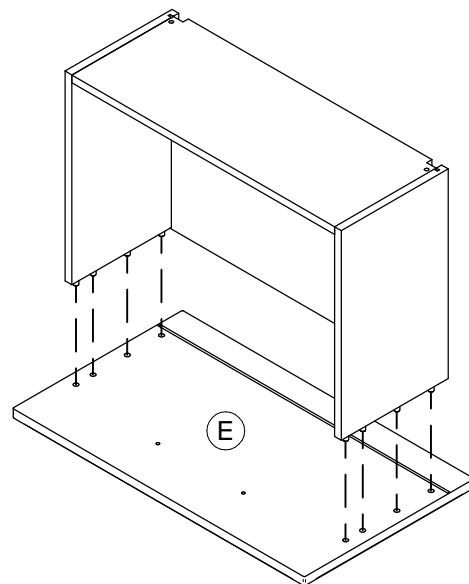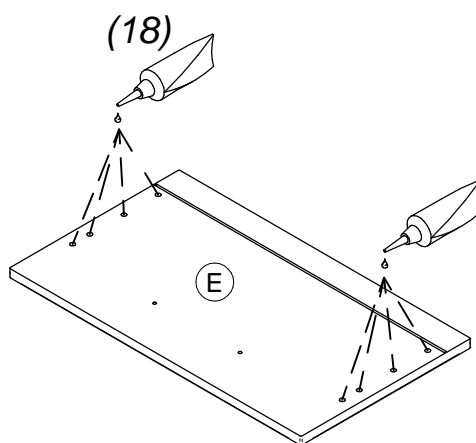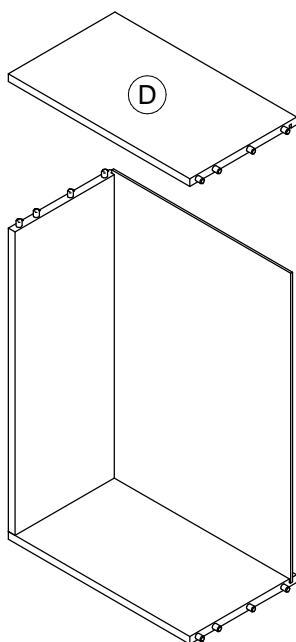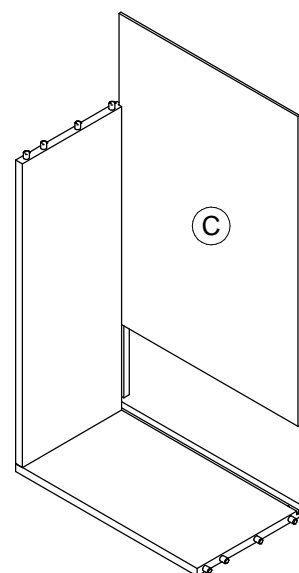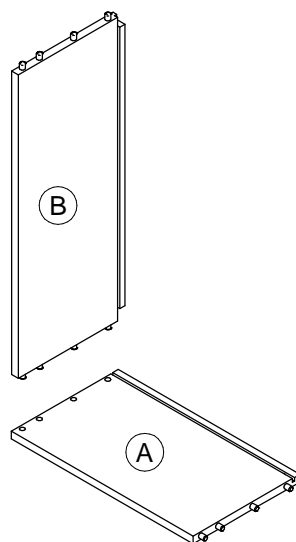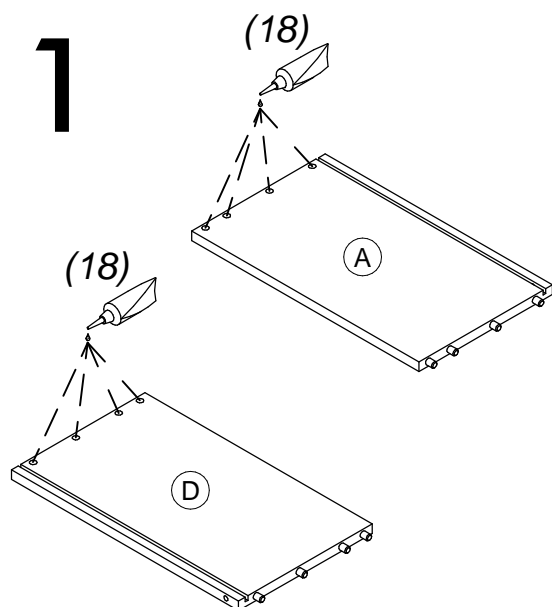


20 min



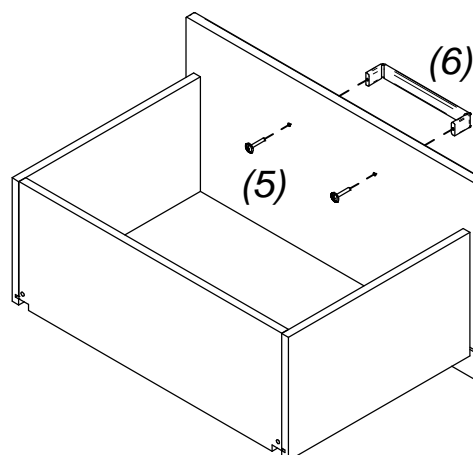


2

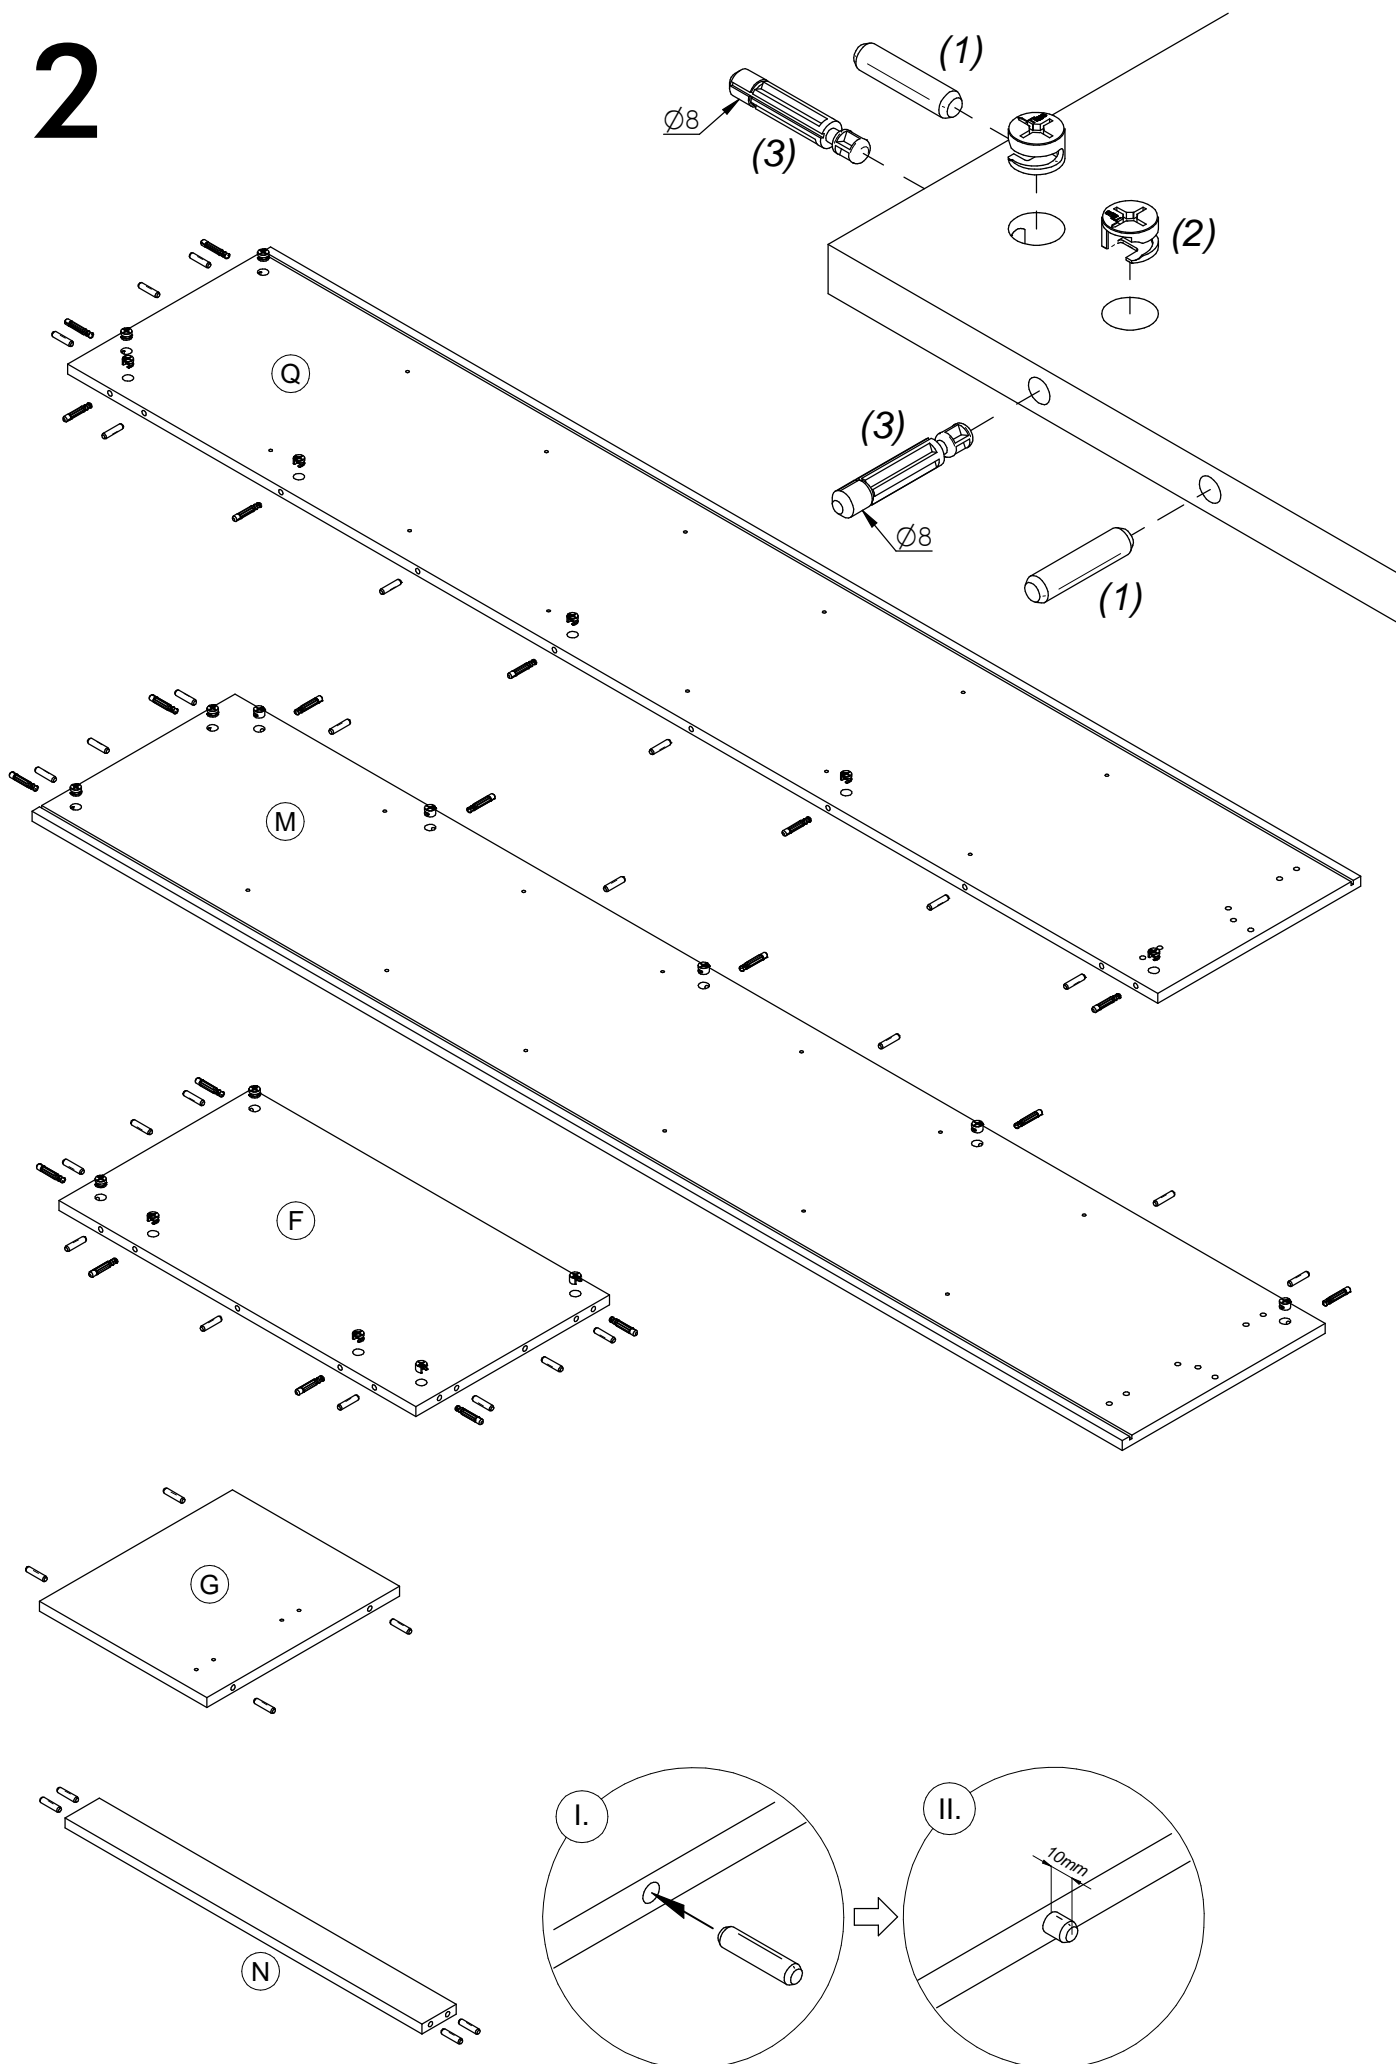


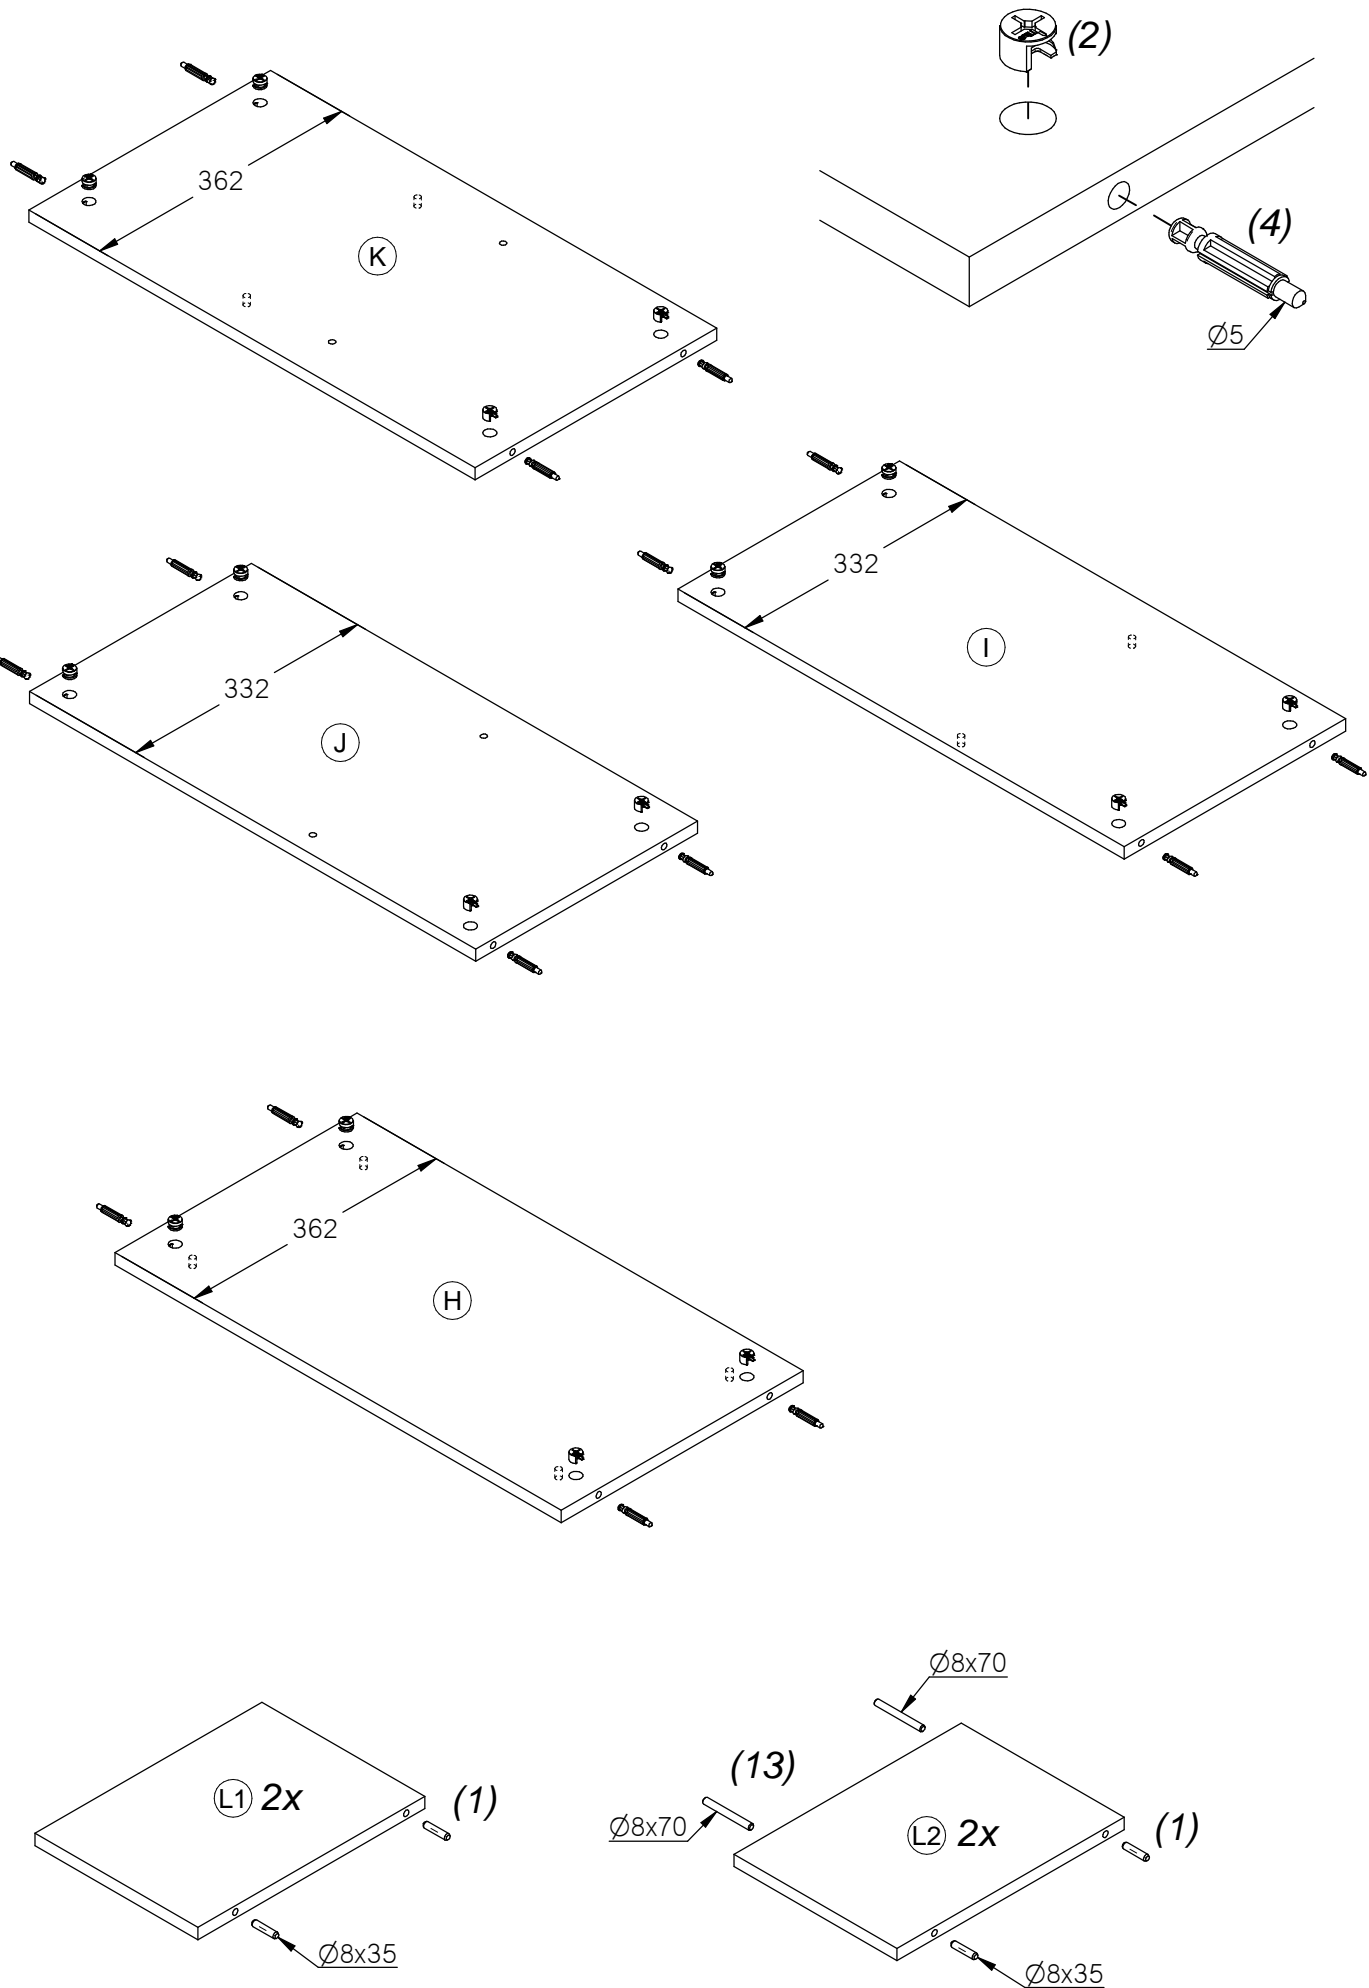

3

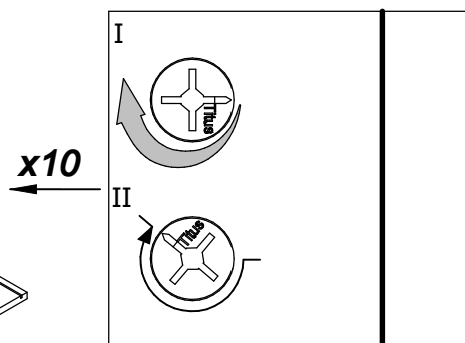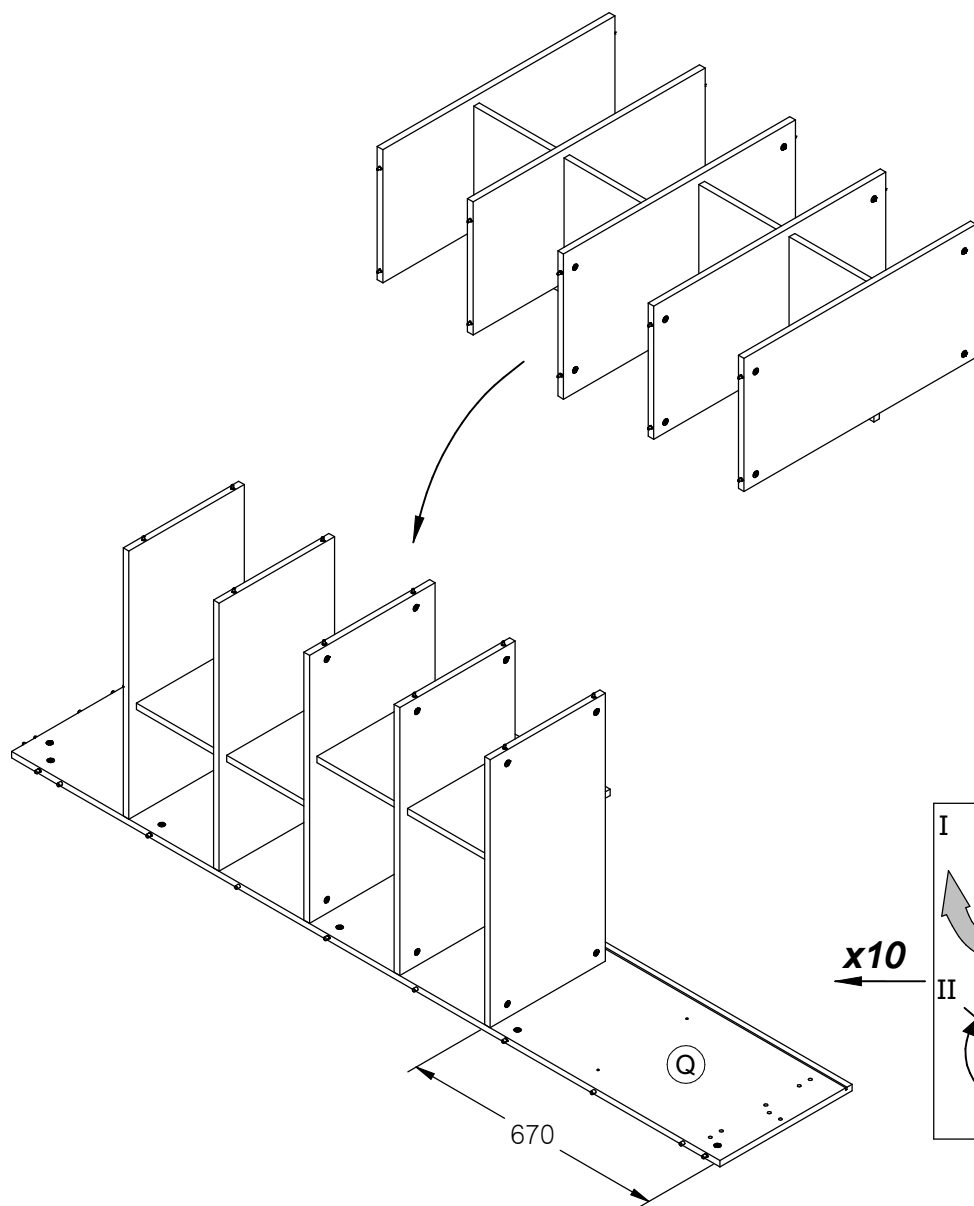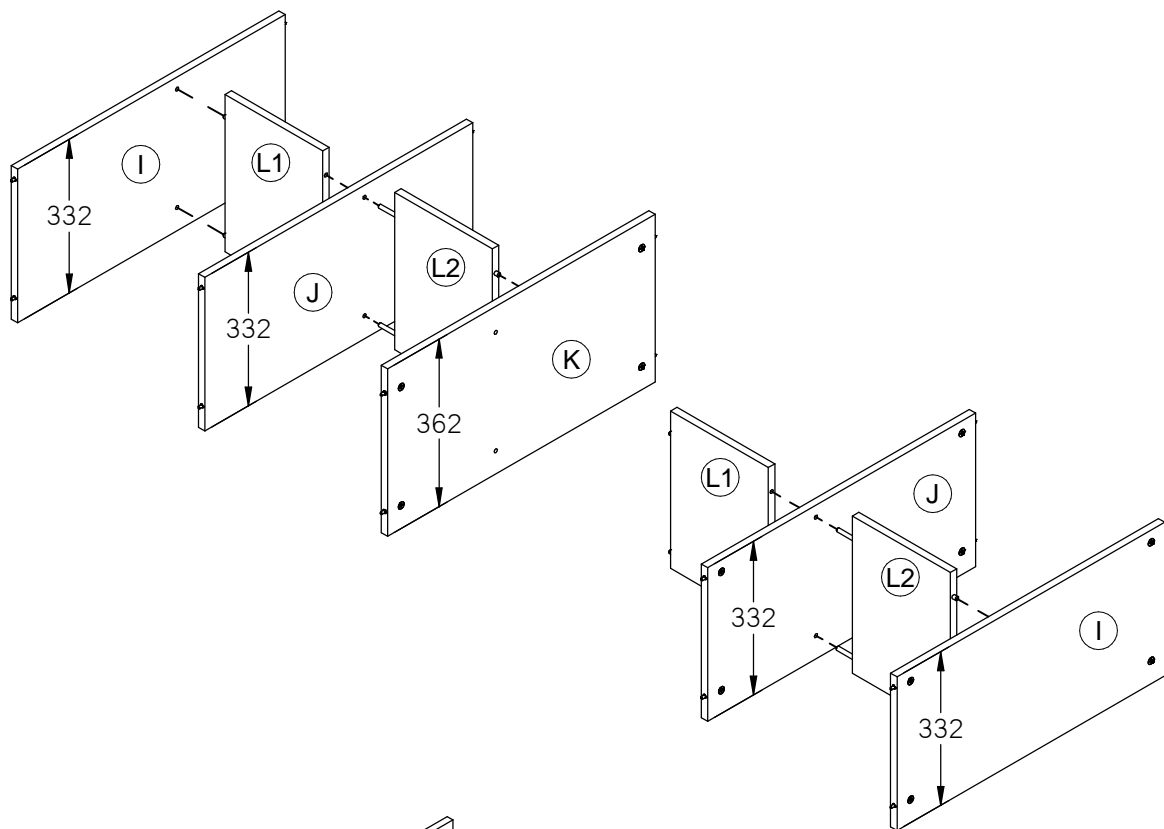

4

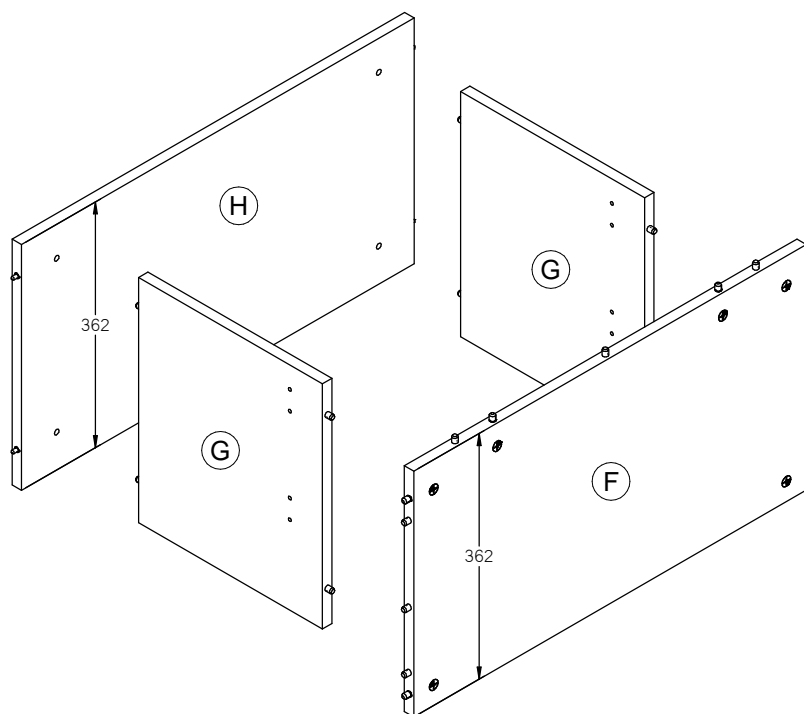

5



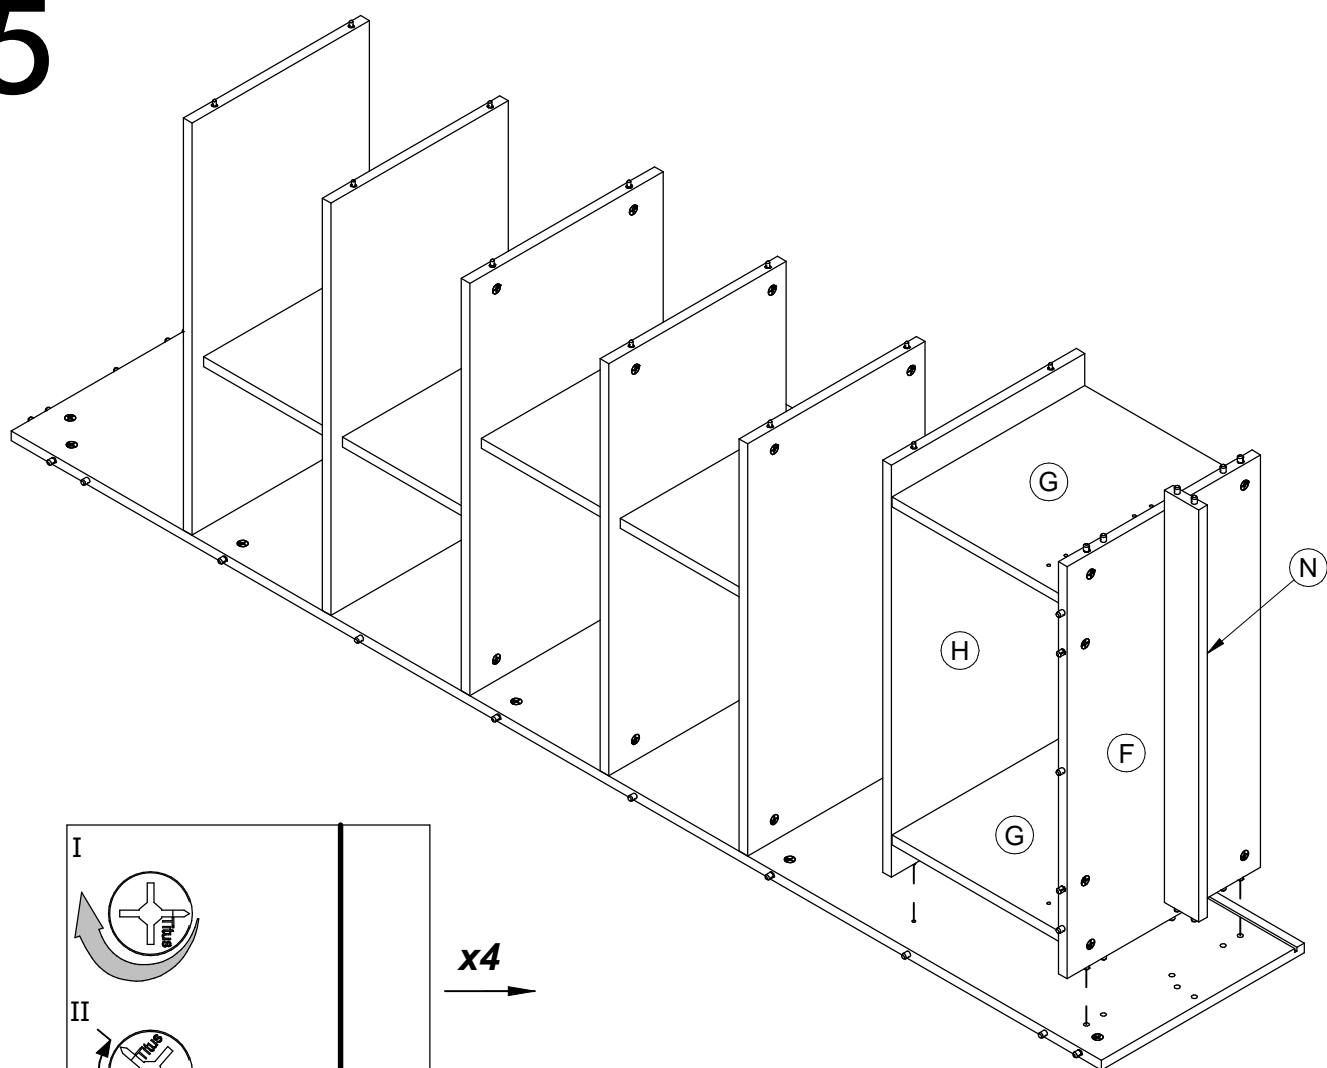


Diagram illustrating the assembly of a shelving unit. A long panel labeled 'M' is shown being lowered into a frame of vertical dividers. A callout shows two ways to attach the panel: 'I' with a large screw and 'II' with a smaller screw. A 'x14' label indicates 14 of each are needed.

8

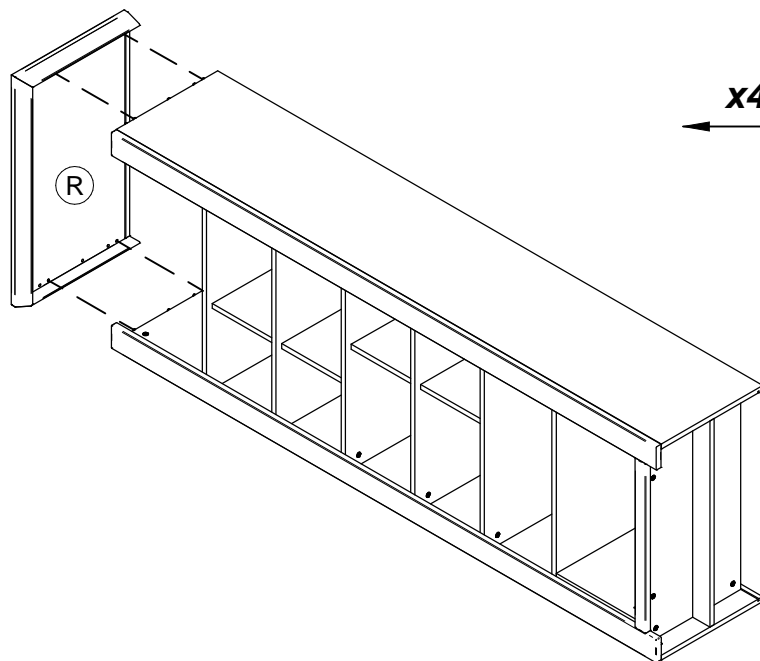

x4


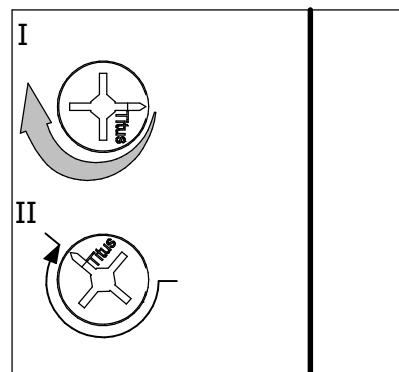


9

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

Type/Typ 211,231

1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

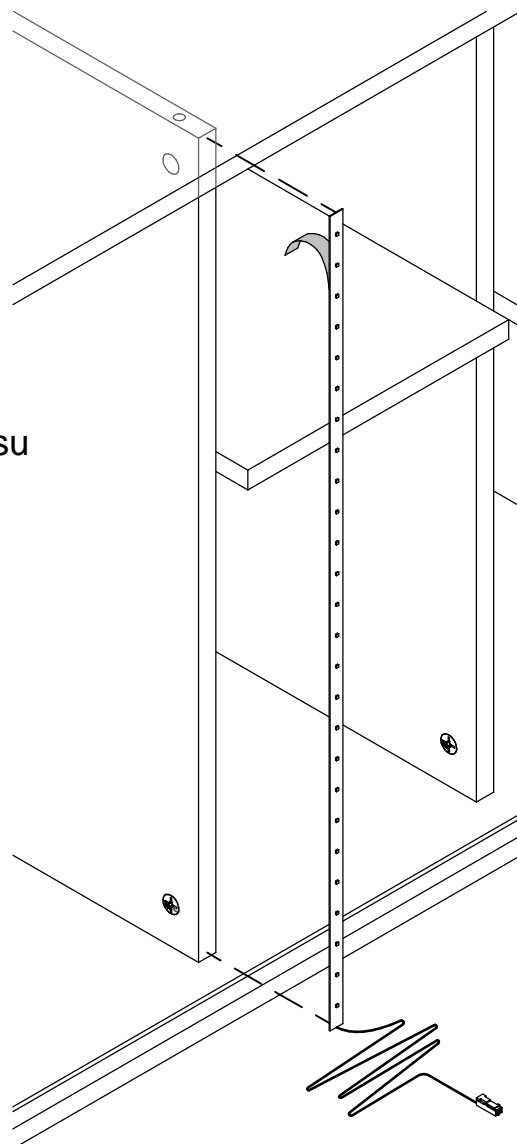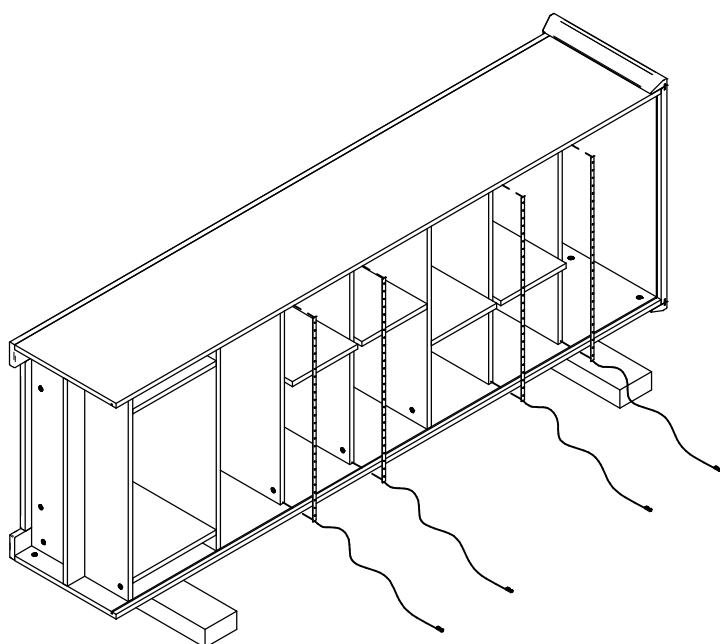


10

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

Type/Typ 211,231

2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.

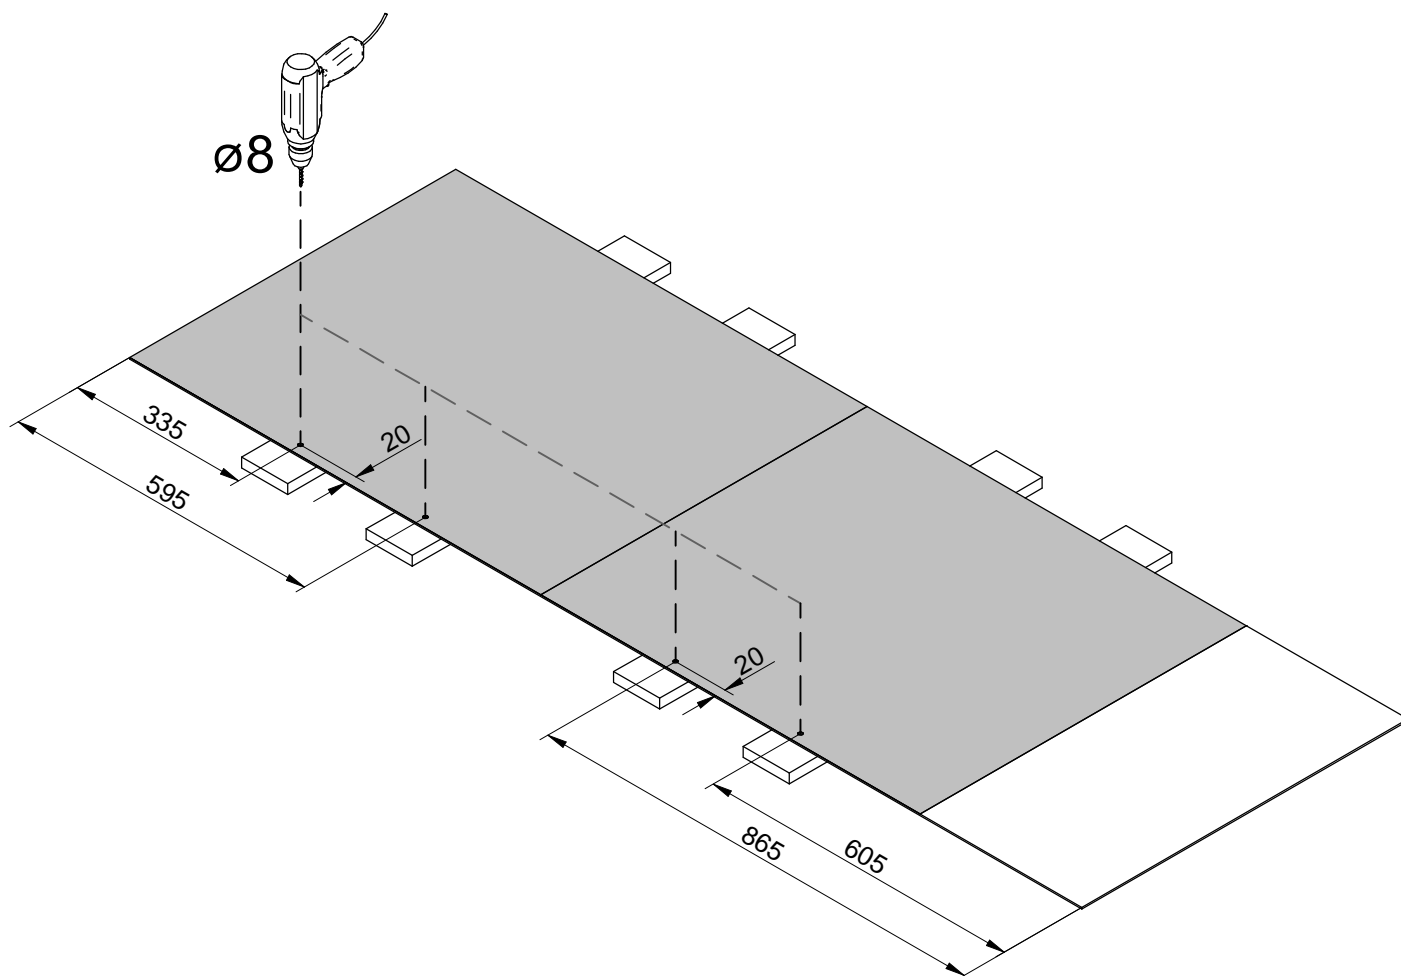

Anleitung:


Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vŕtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.
3. Podložte v mieste bodov vŕtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.
4. Vyvŕtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vrták.


11

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine


2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.

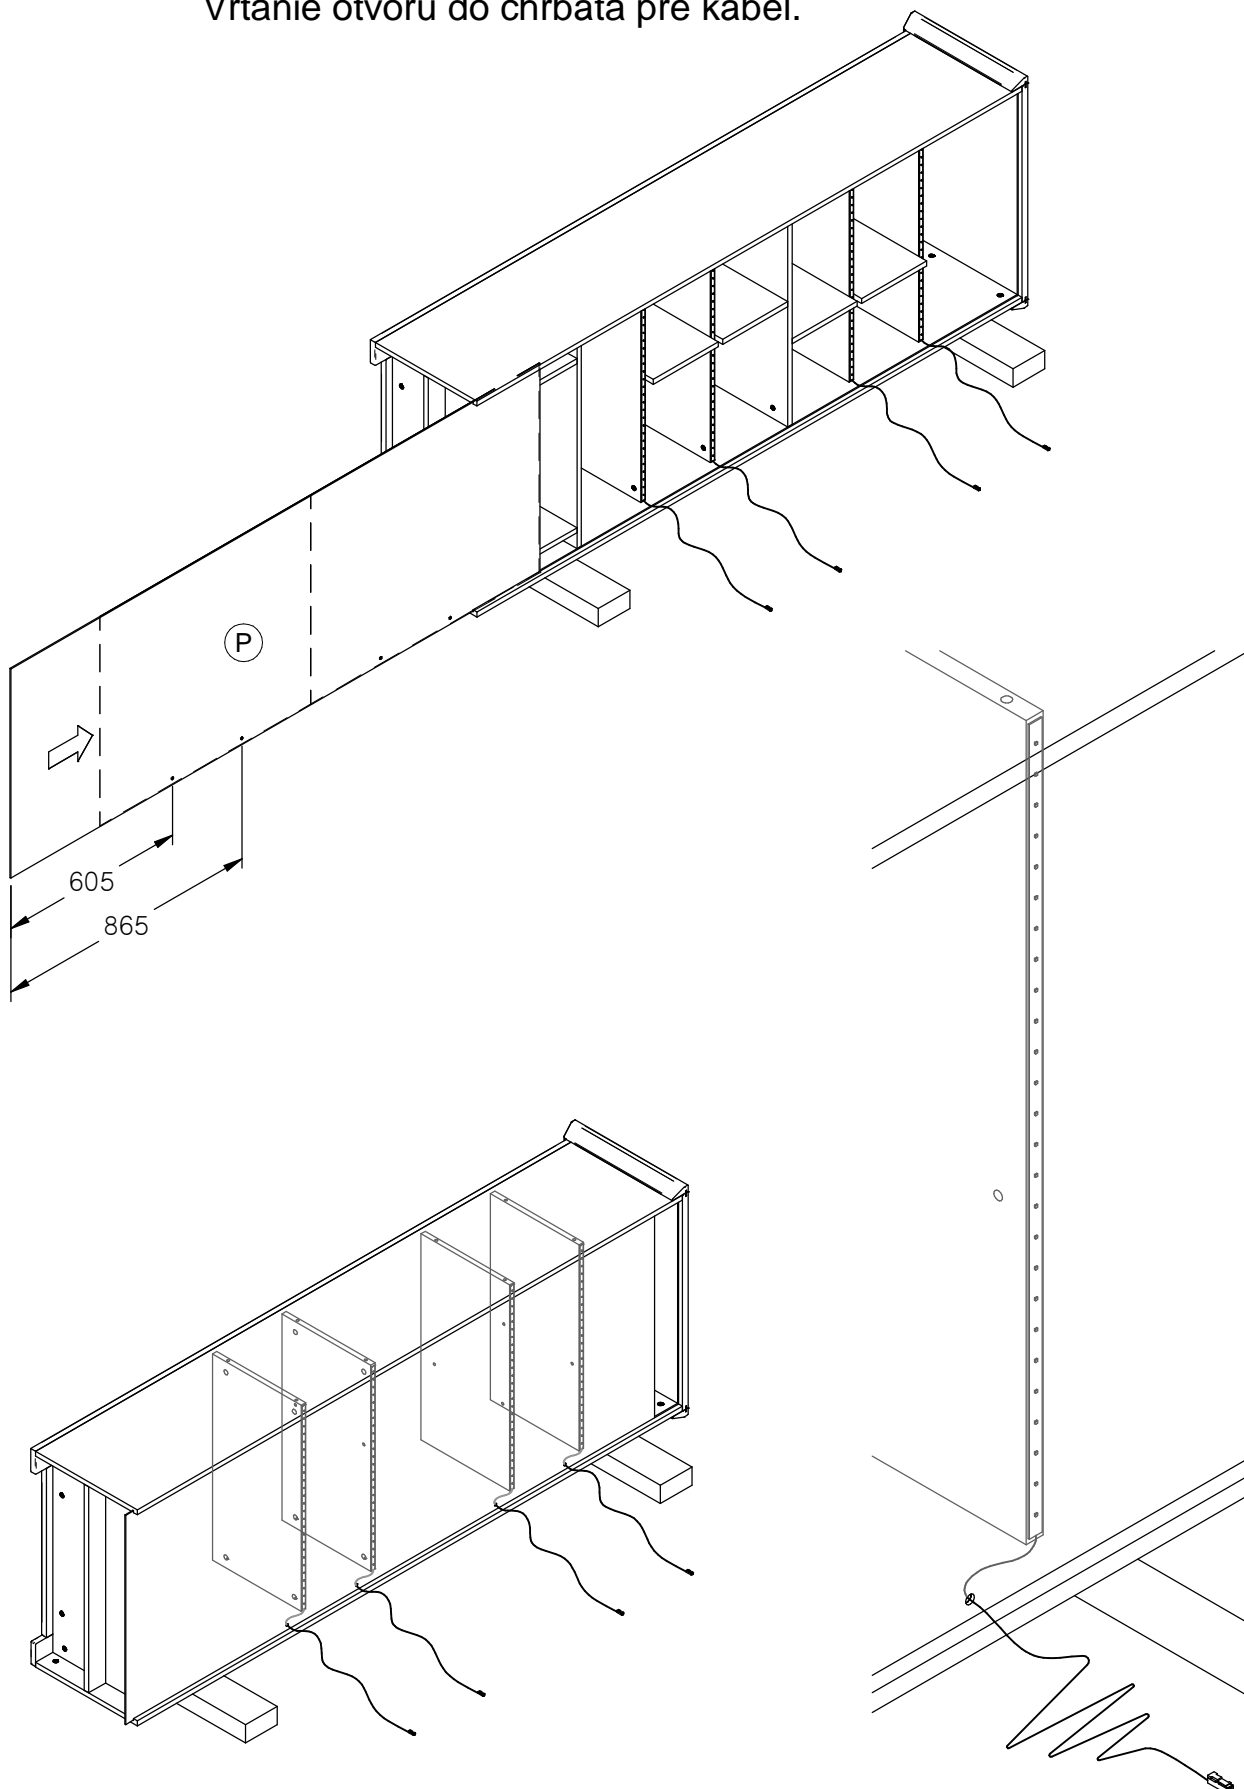





12

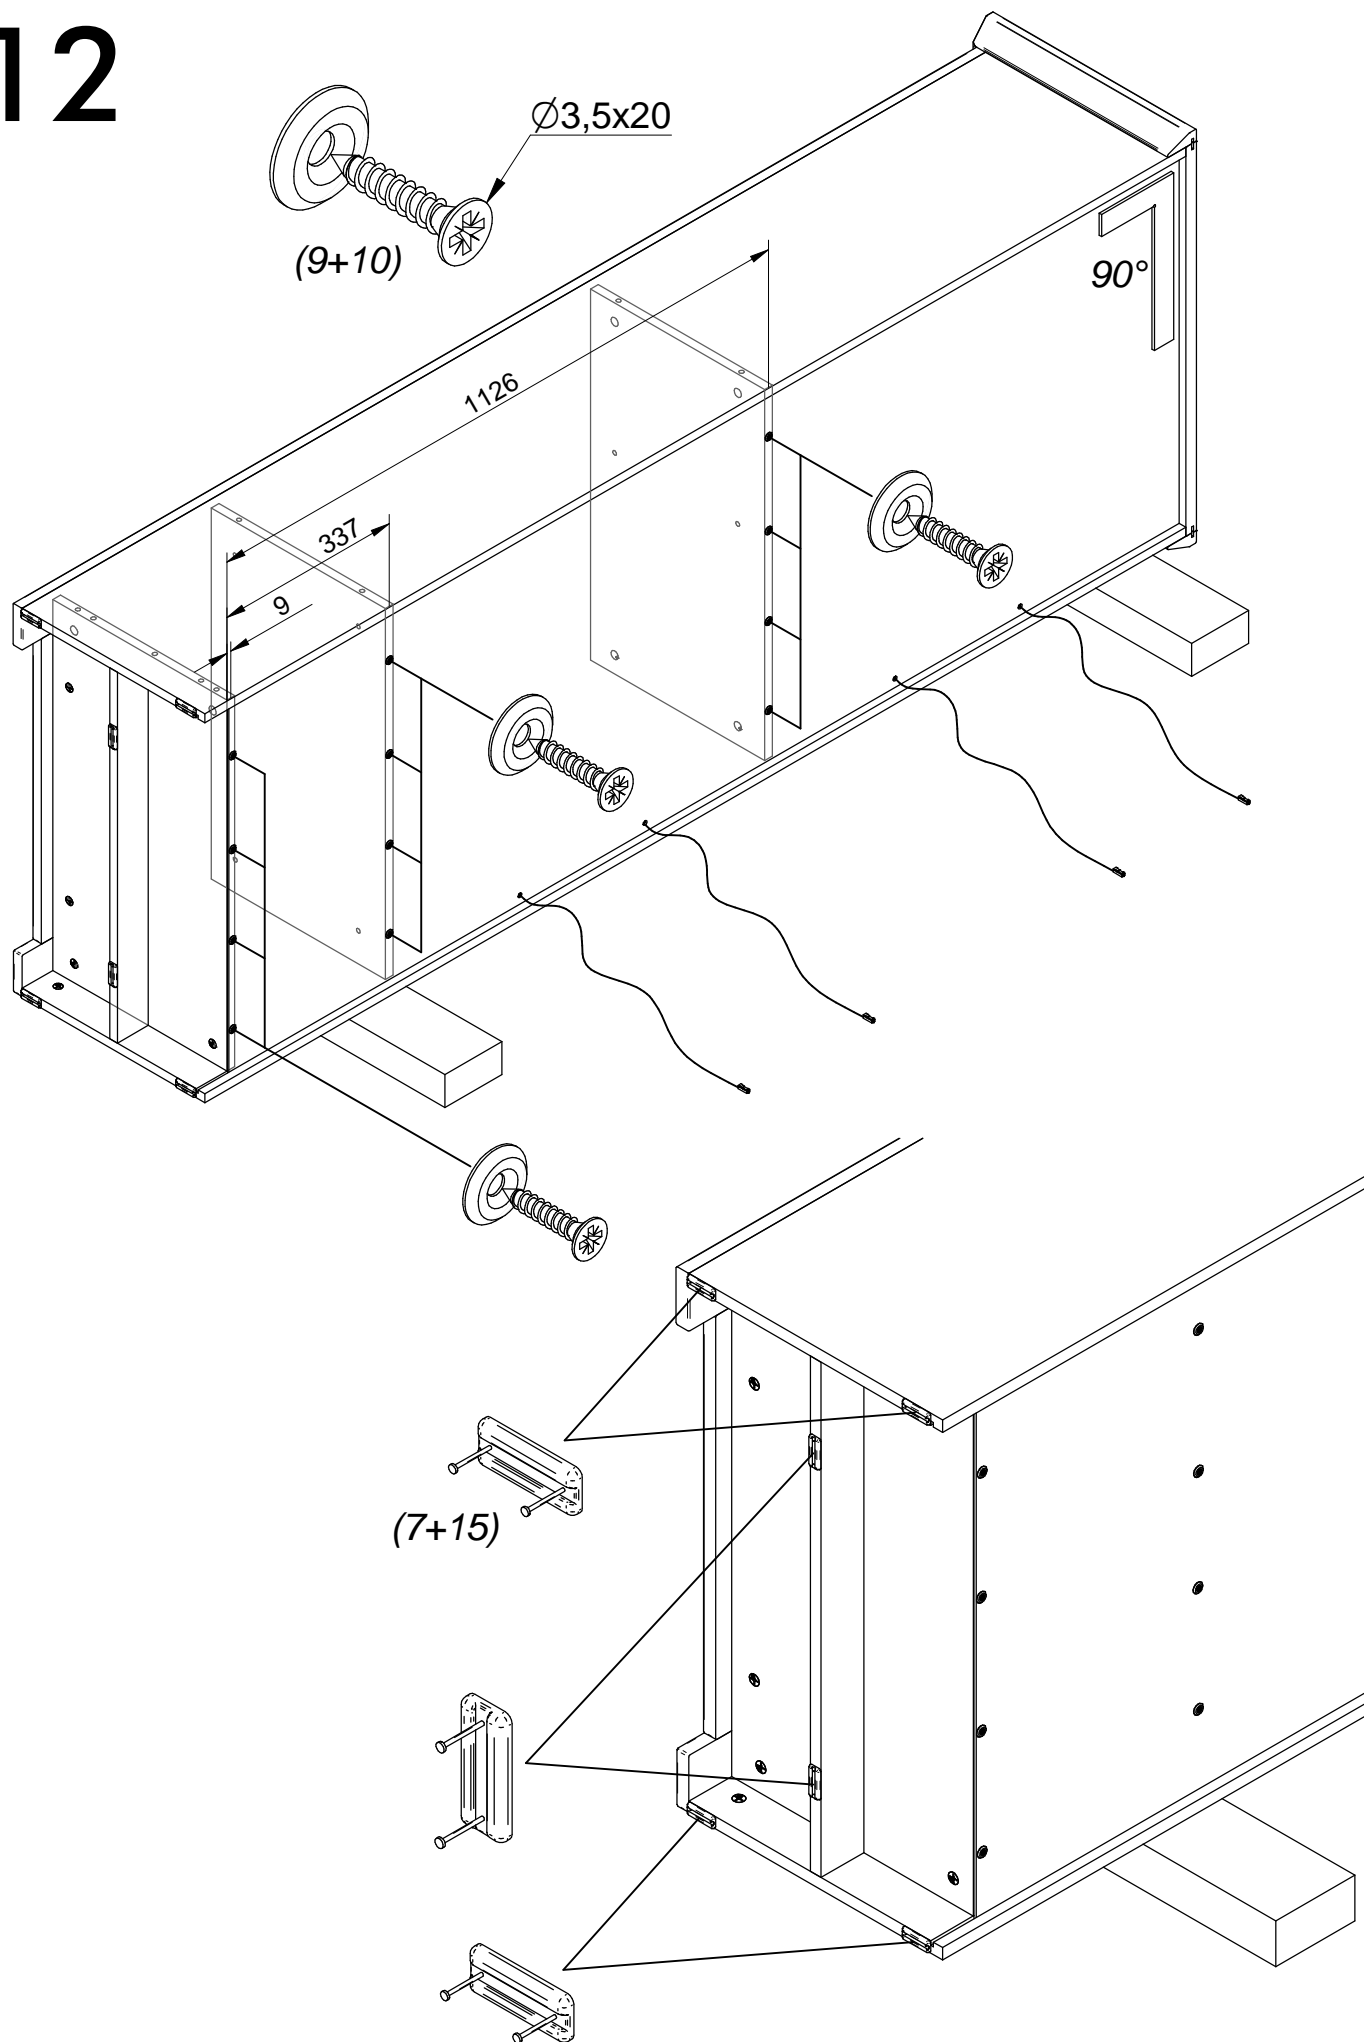


13

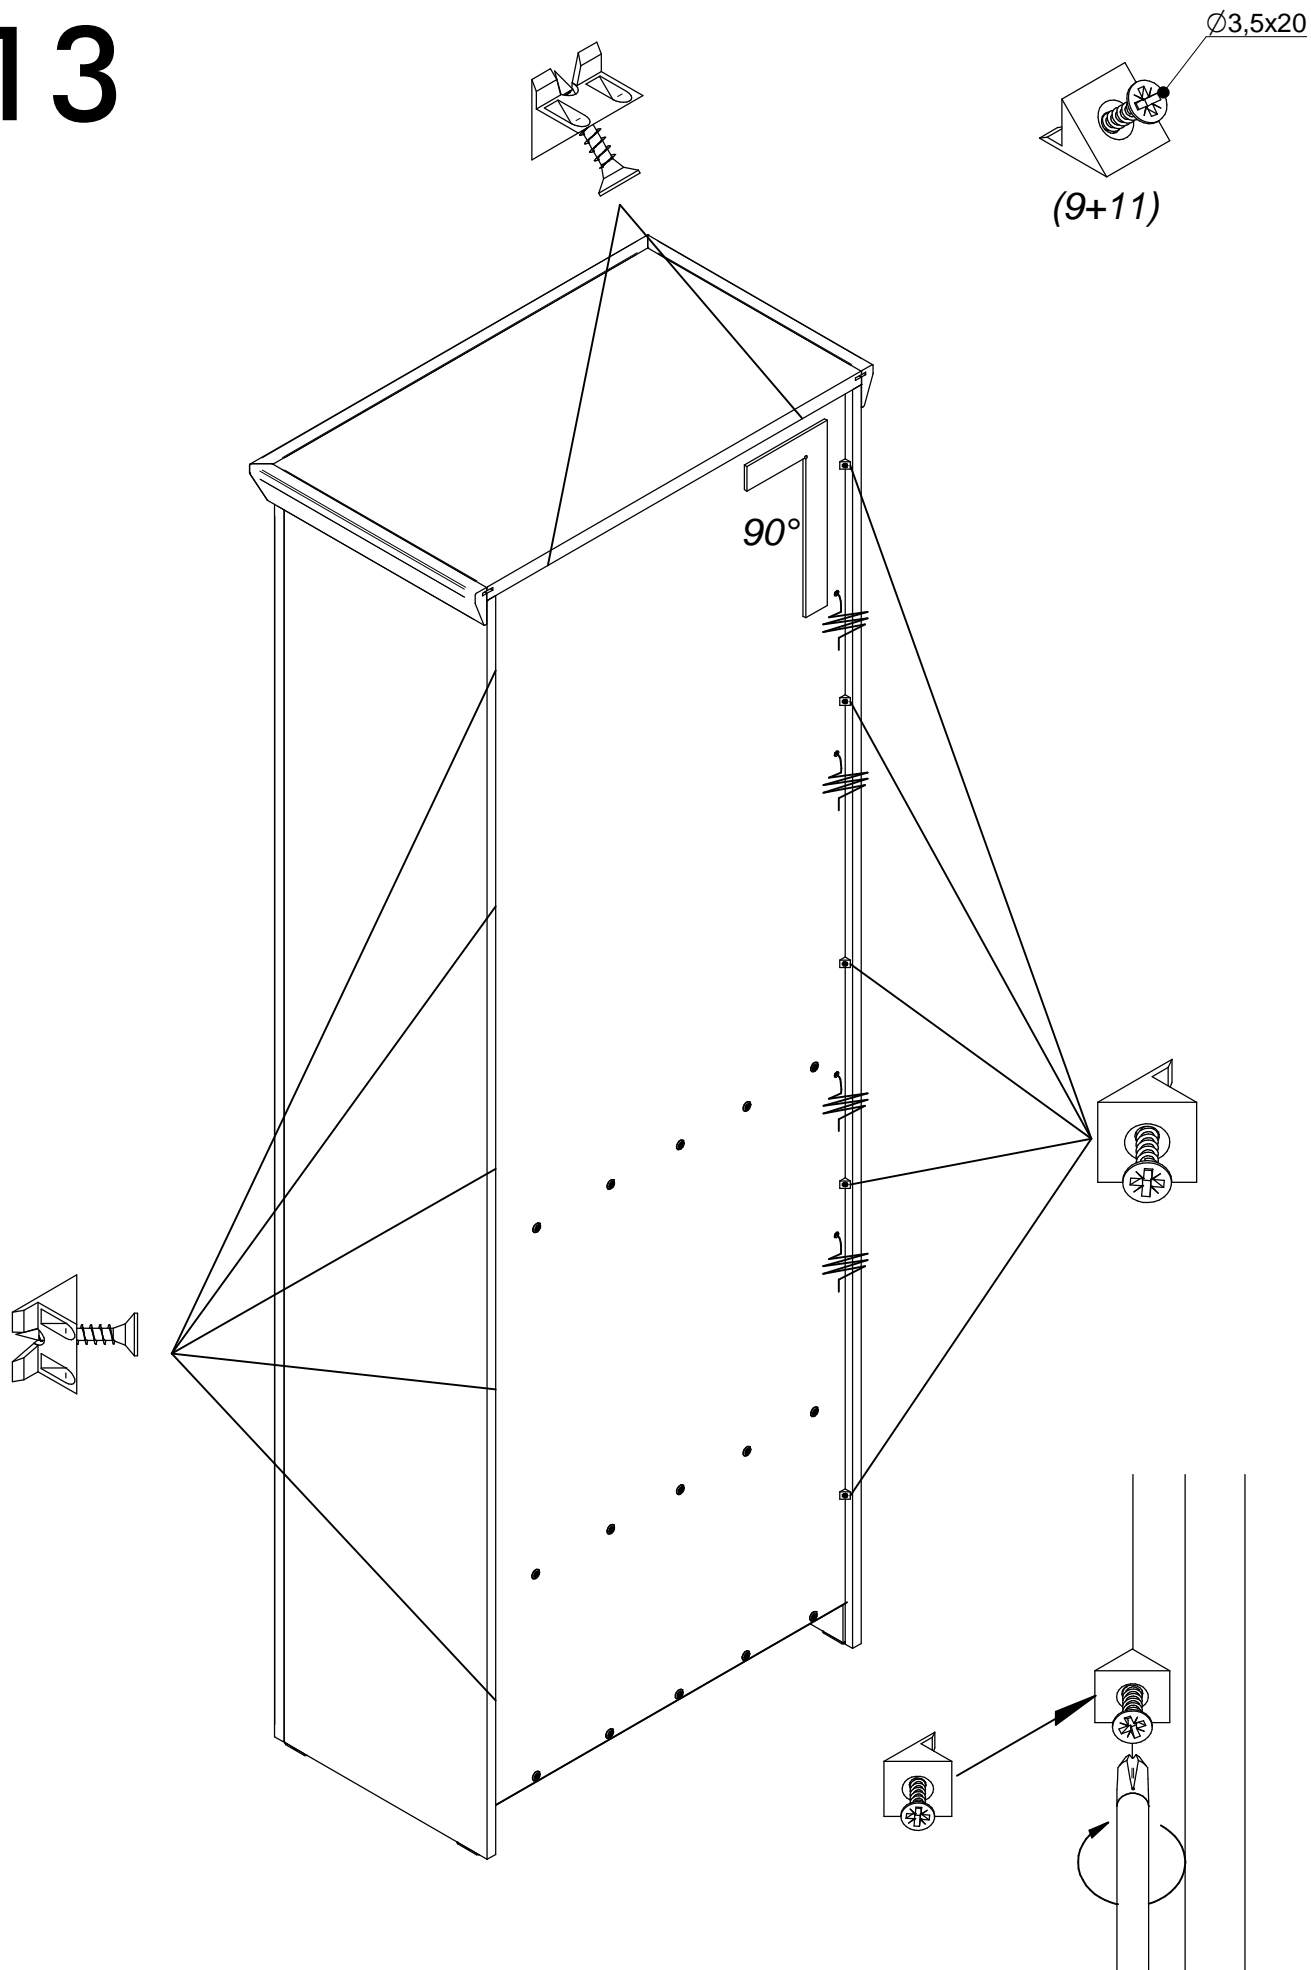


14

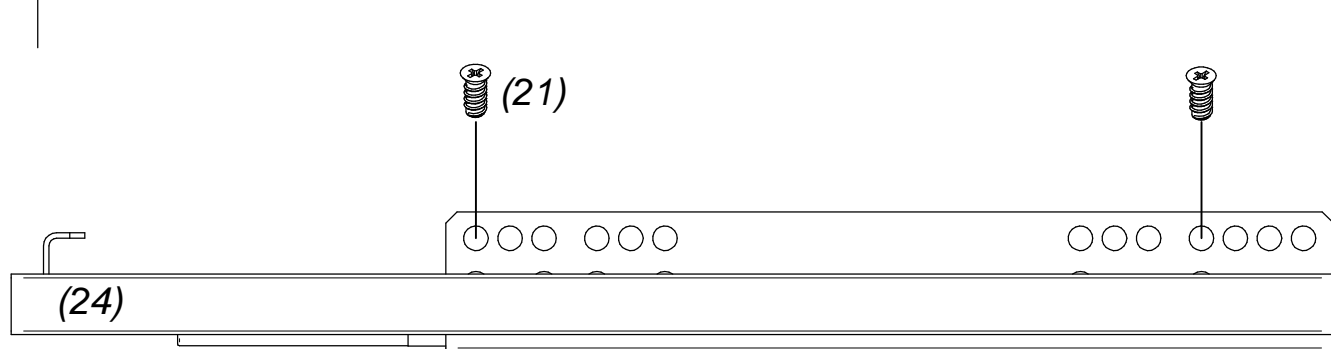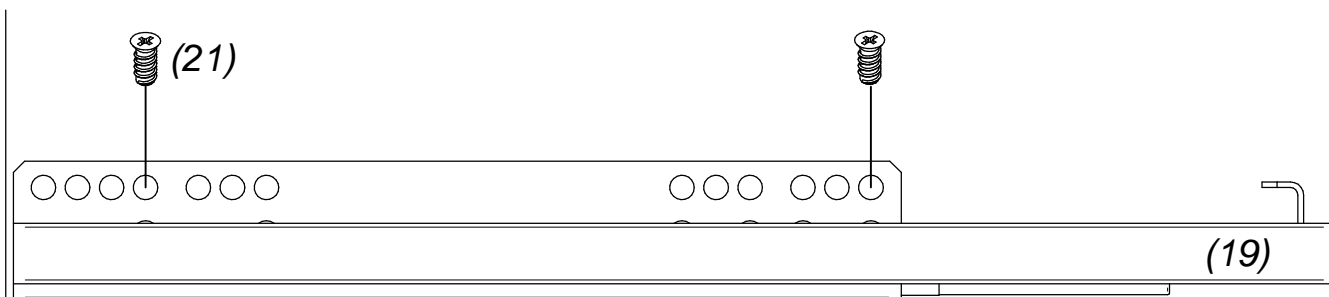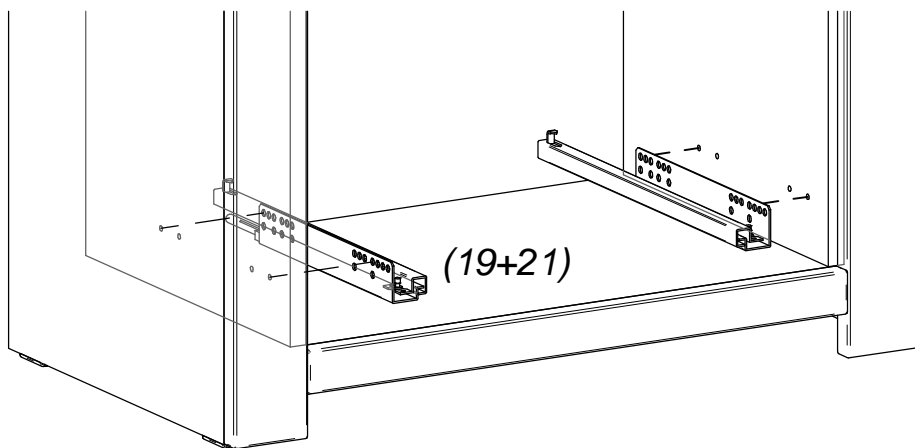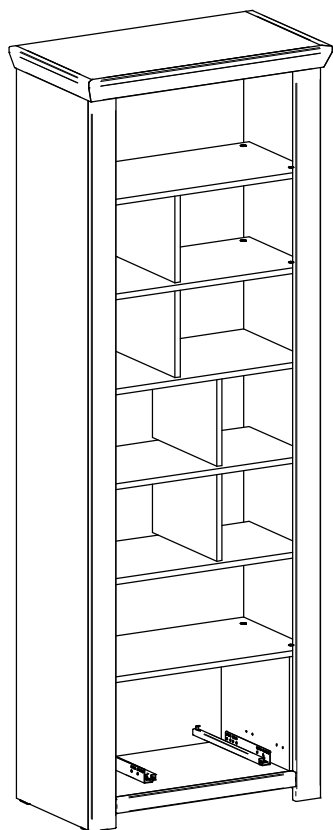


15

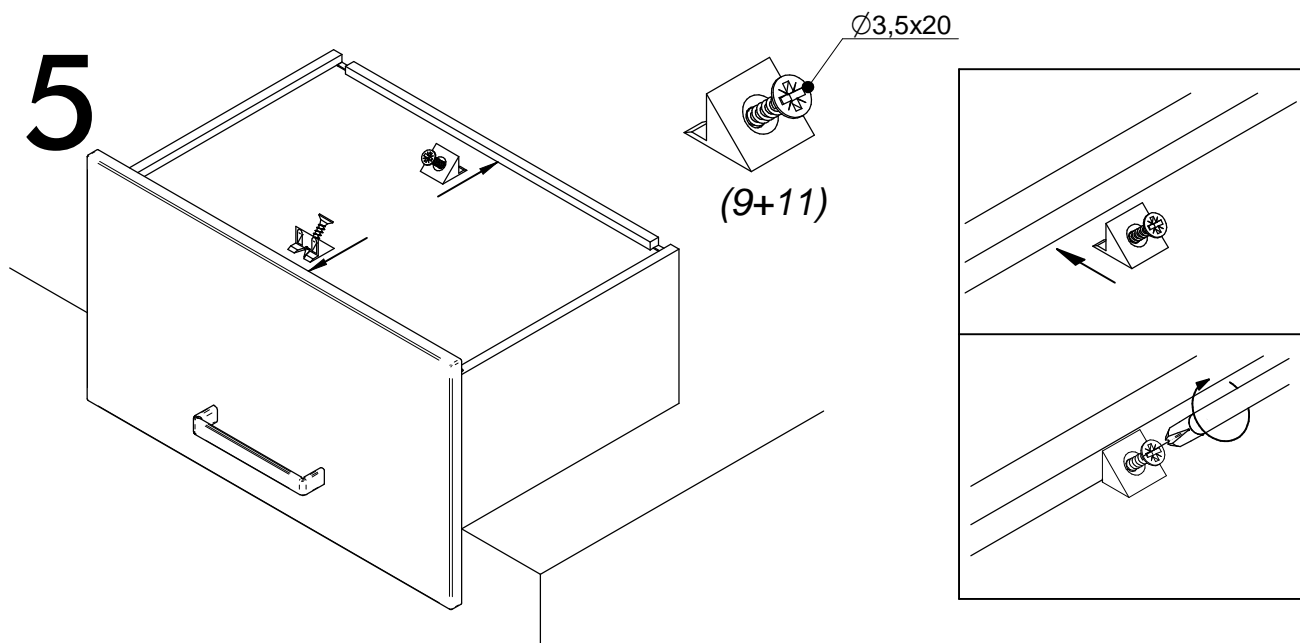


16

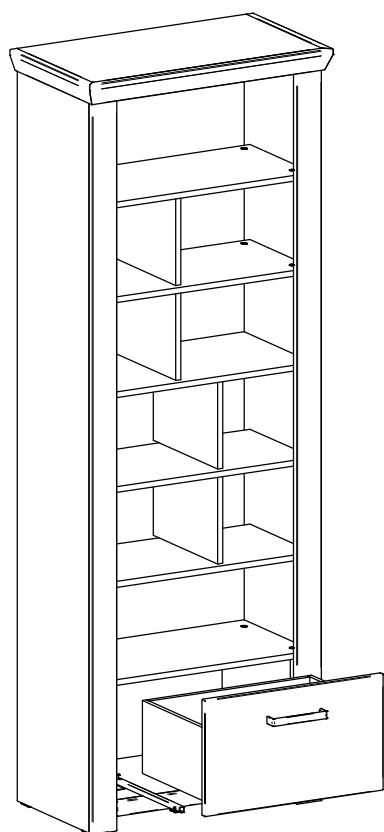

I.






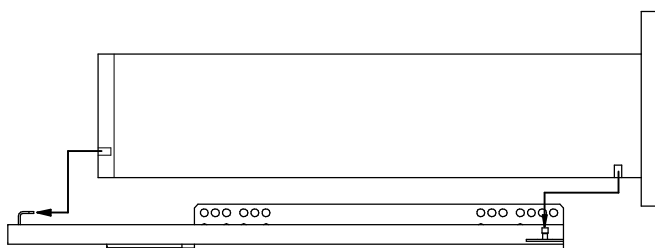


II.

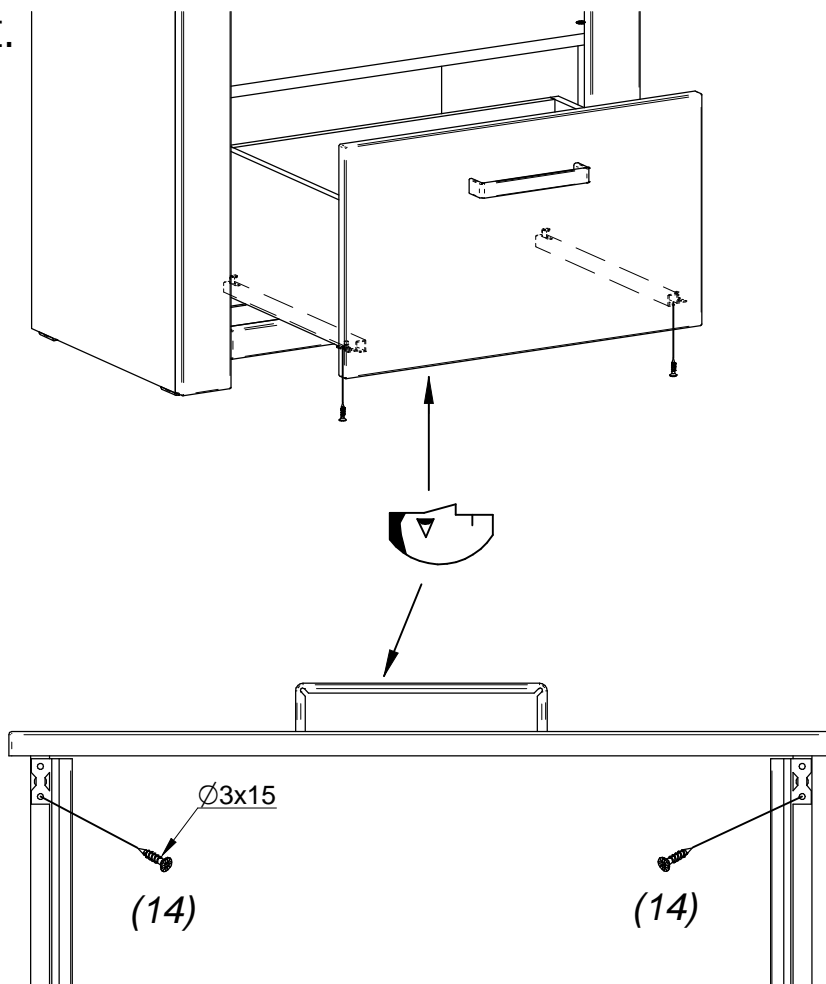

17

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

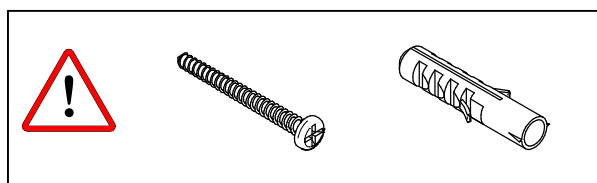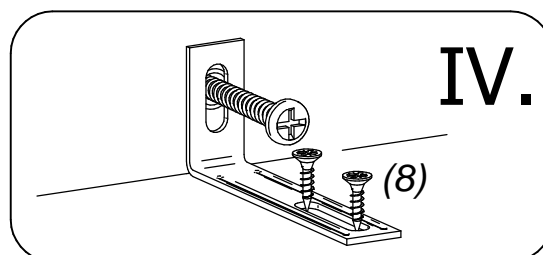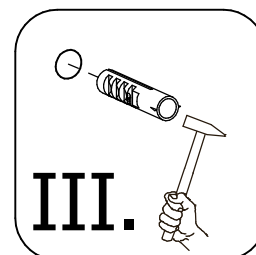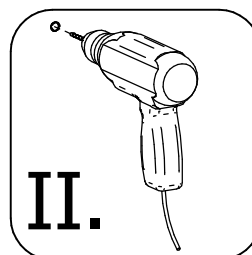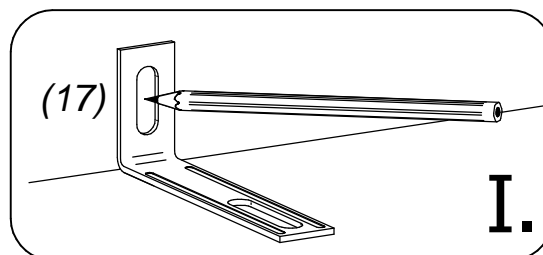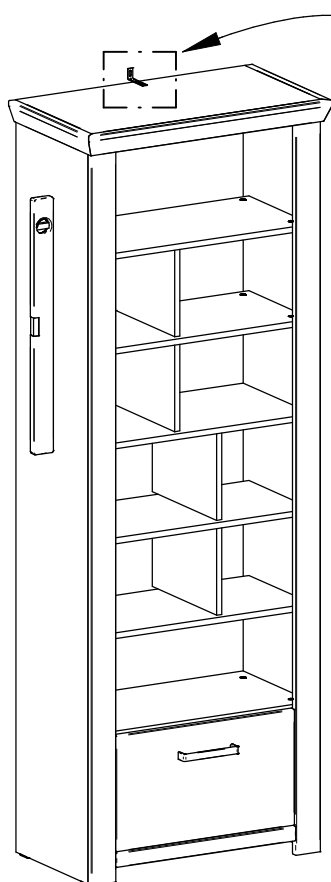

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.

Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.