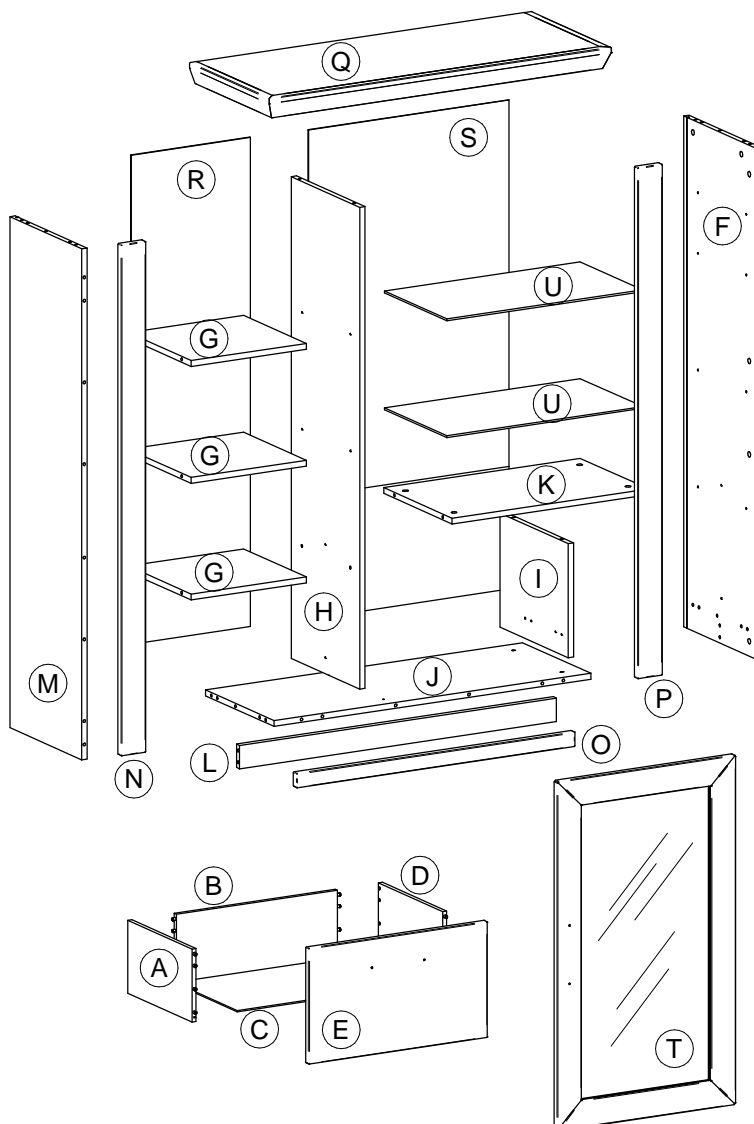
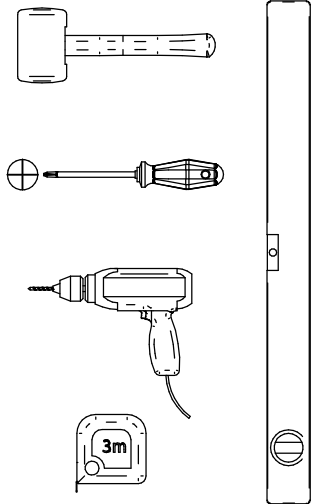
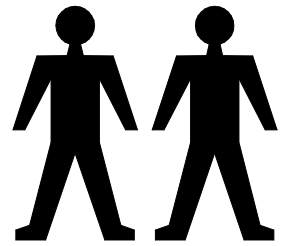
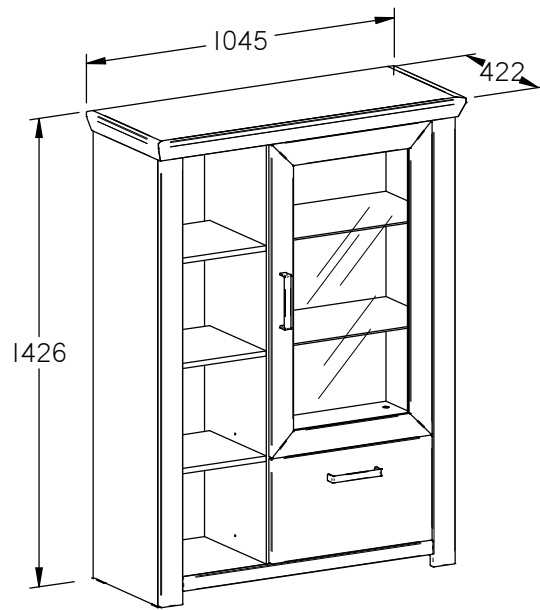





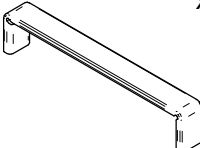










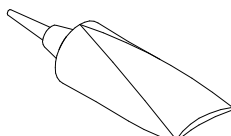










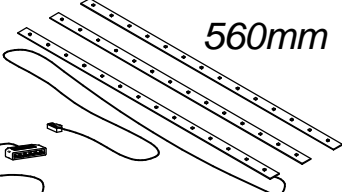



YORK

set^{one}
by Musterring



14

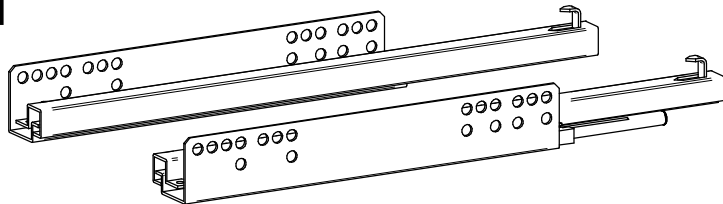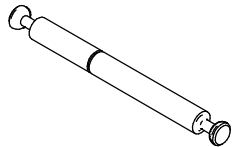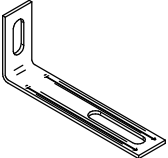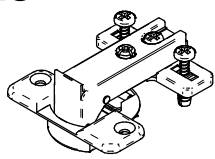

1  ø8x35 x30	2  ø15 x40	3  ø8 x20	4  ø5 x16	5  M4x20 x4
6  x2	7  x6	8  ø3,5x15 x6	9  ø3,5x20 x26	10  ø12 x12
11  x14	12  ø15 x8	13  ø1,2x20 x12	14  ø3x15 x2	15  ø4x30 x2
16  x4	17  x1	18  x2	19  ø4x25 x2	20  ø6,3x11 x4
21  1+1	22  ø5 x4	23  ø5 x2		
24  x1	25  x2	26  ø5 x2	Type/Typ 141,241   560mm	

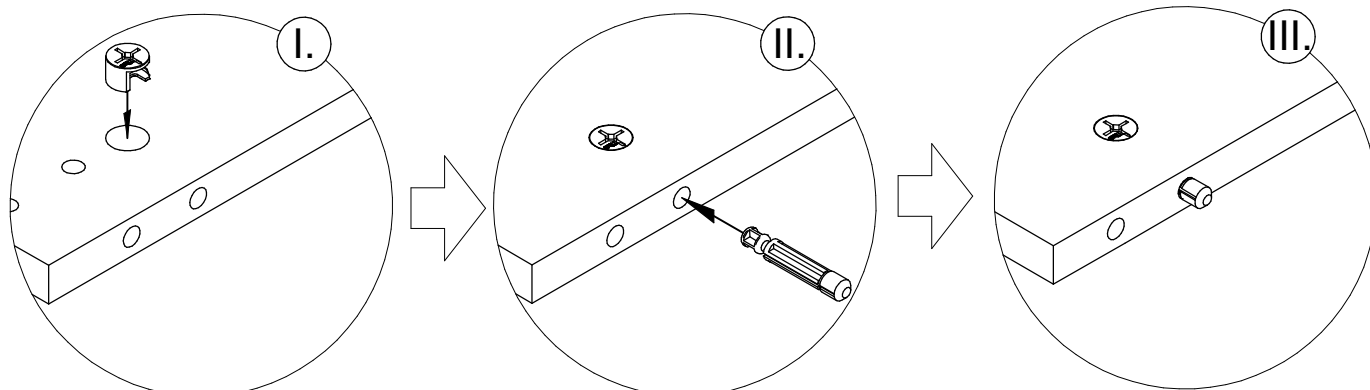


1







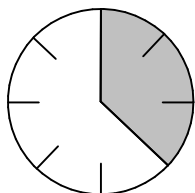
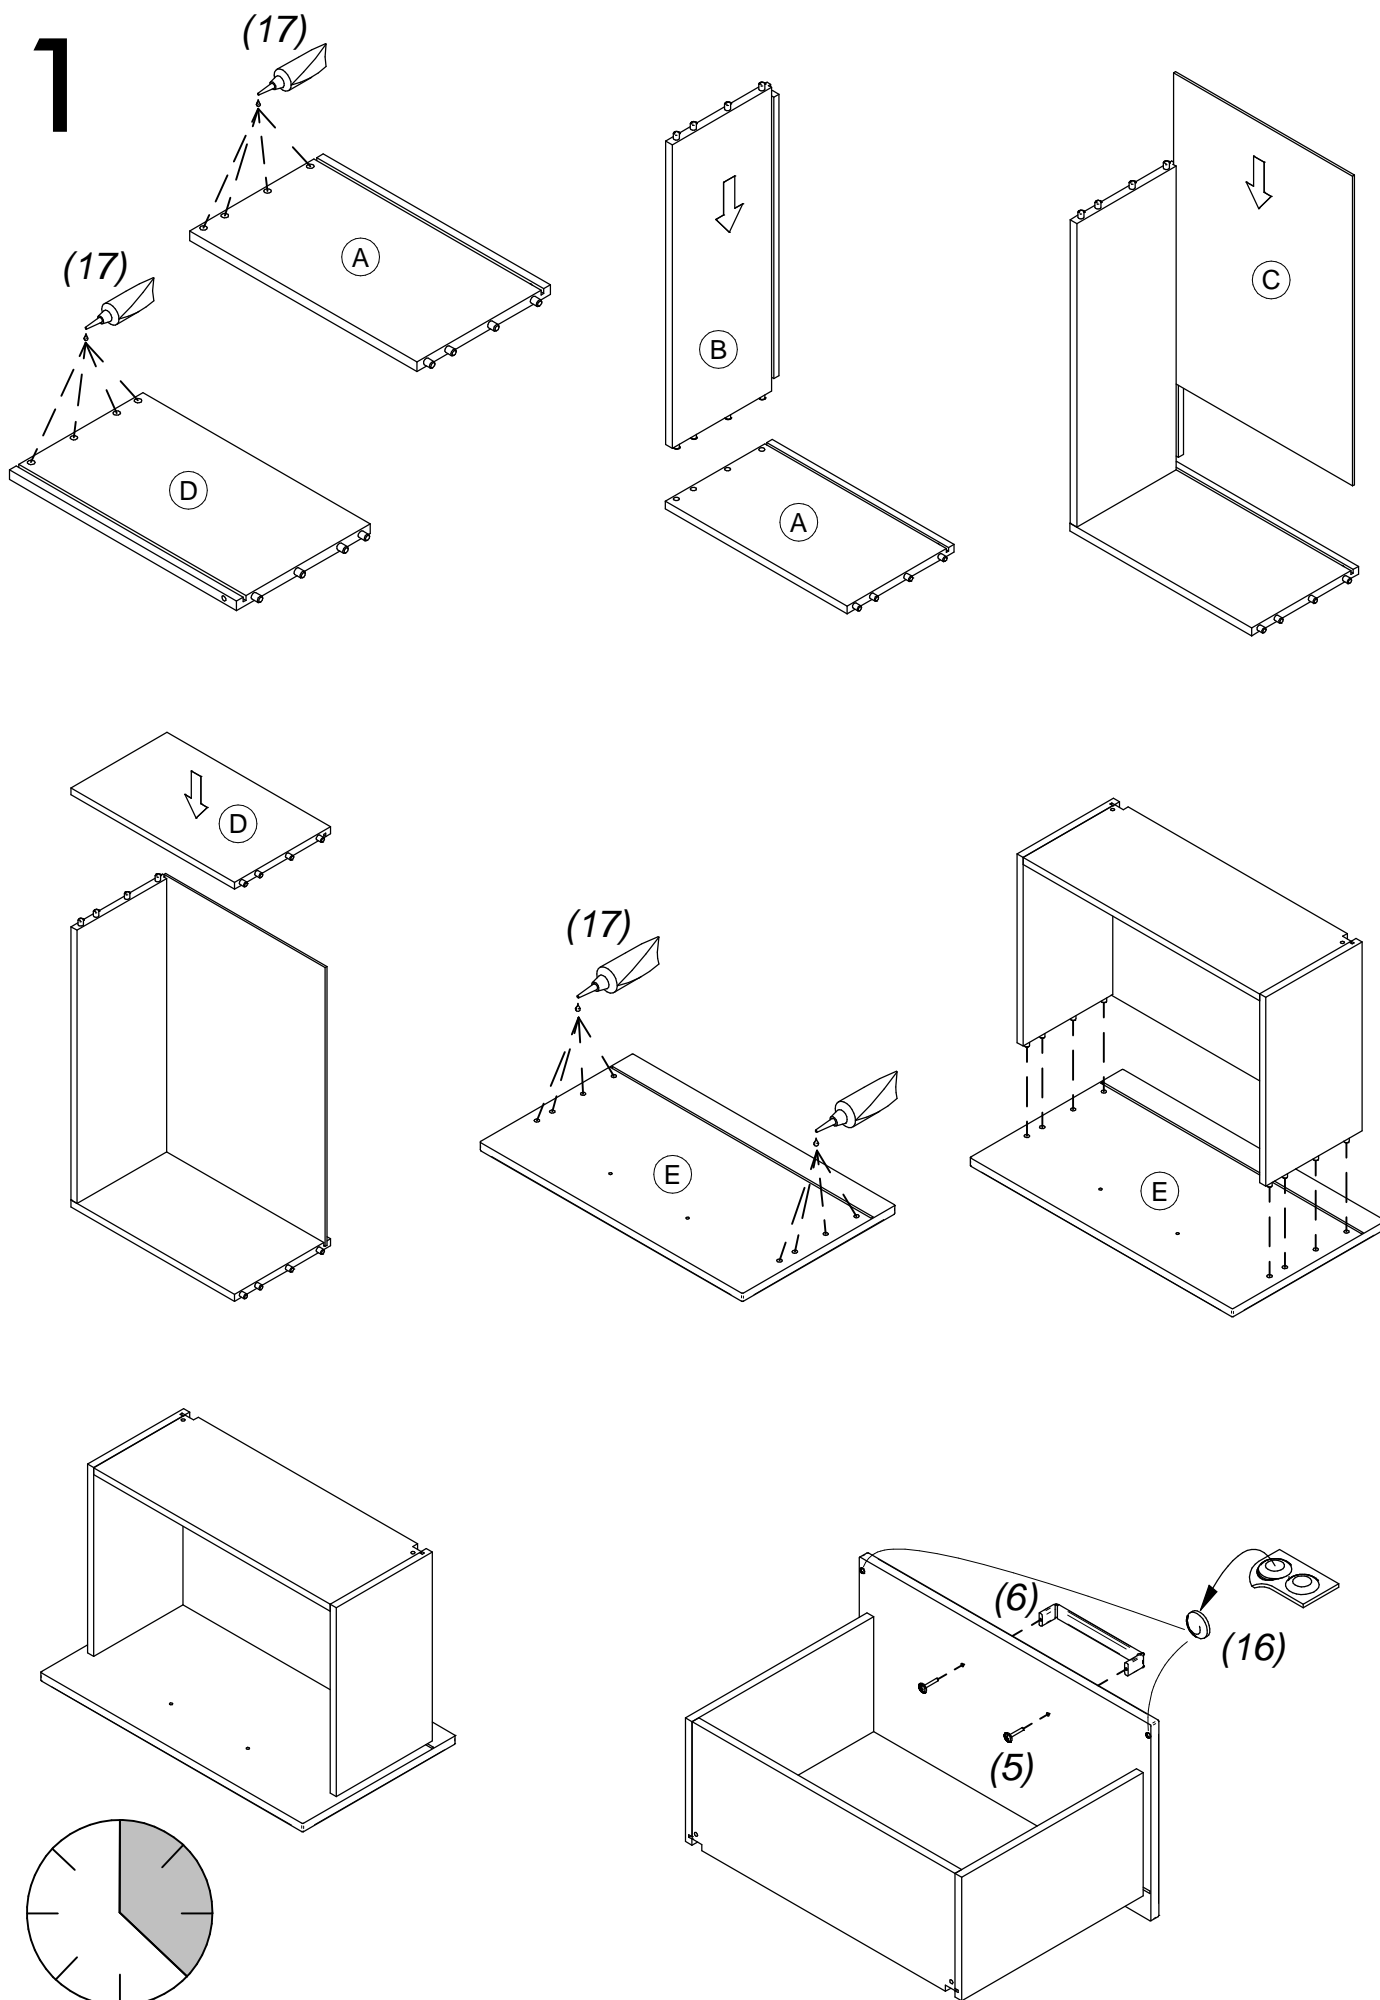


20 min



2

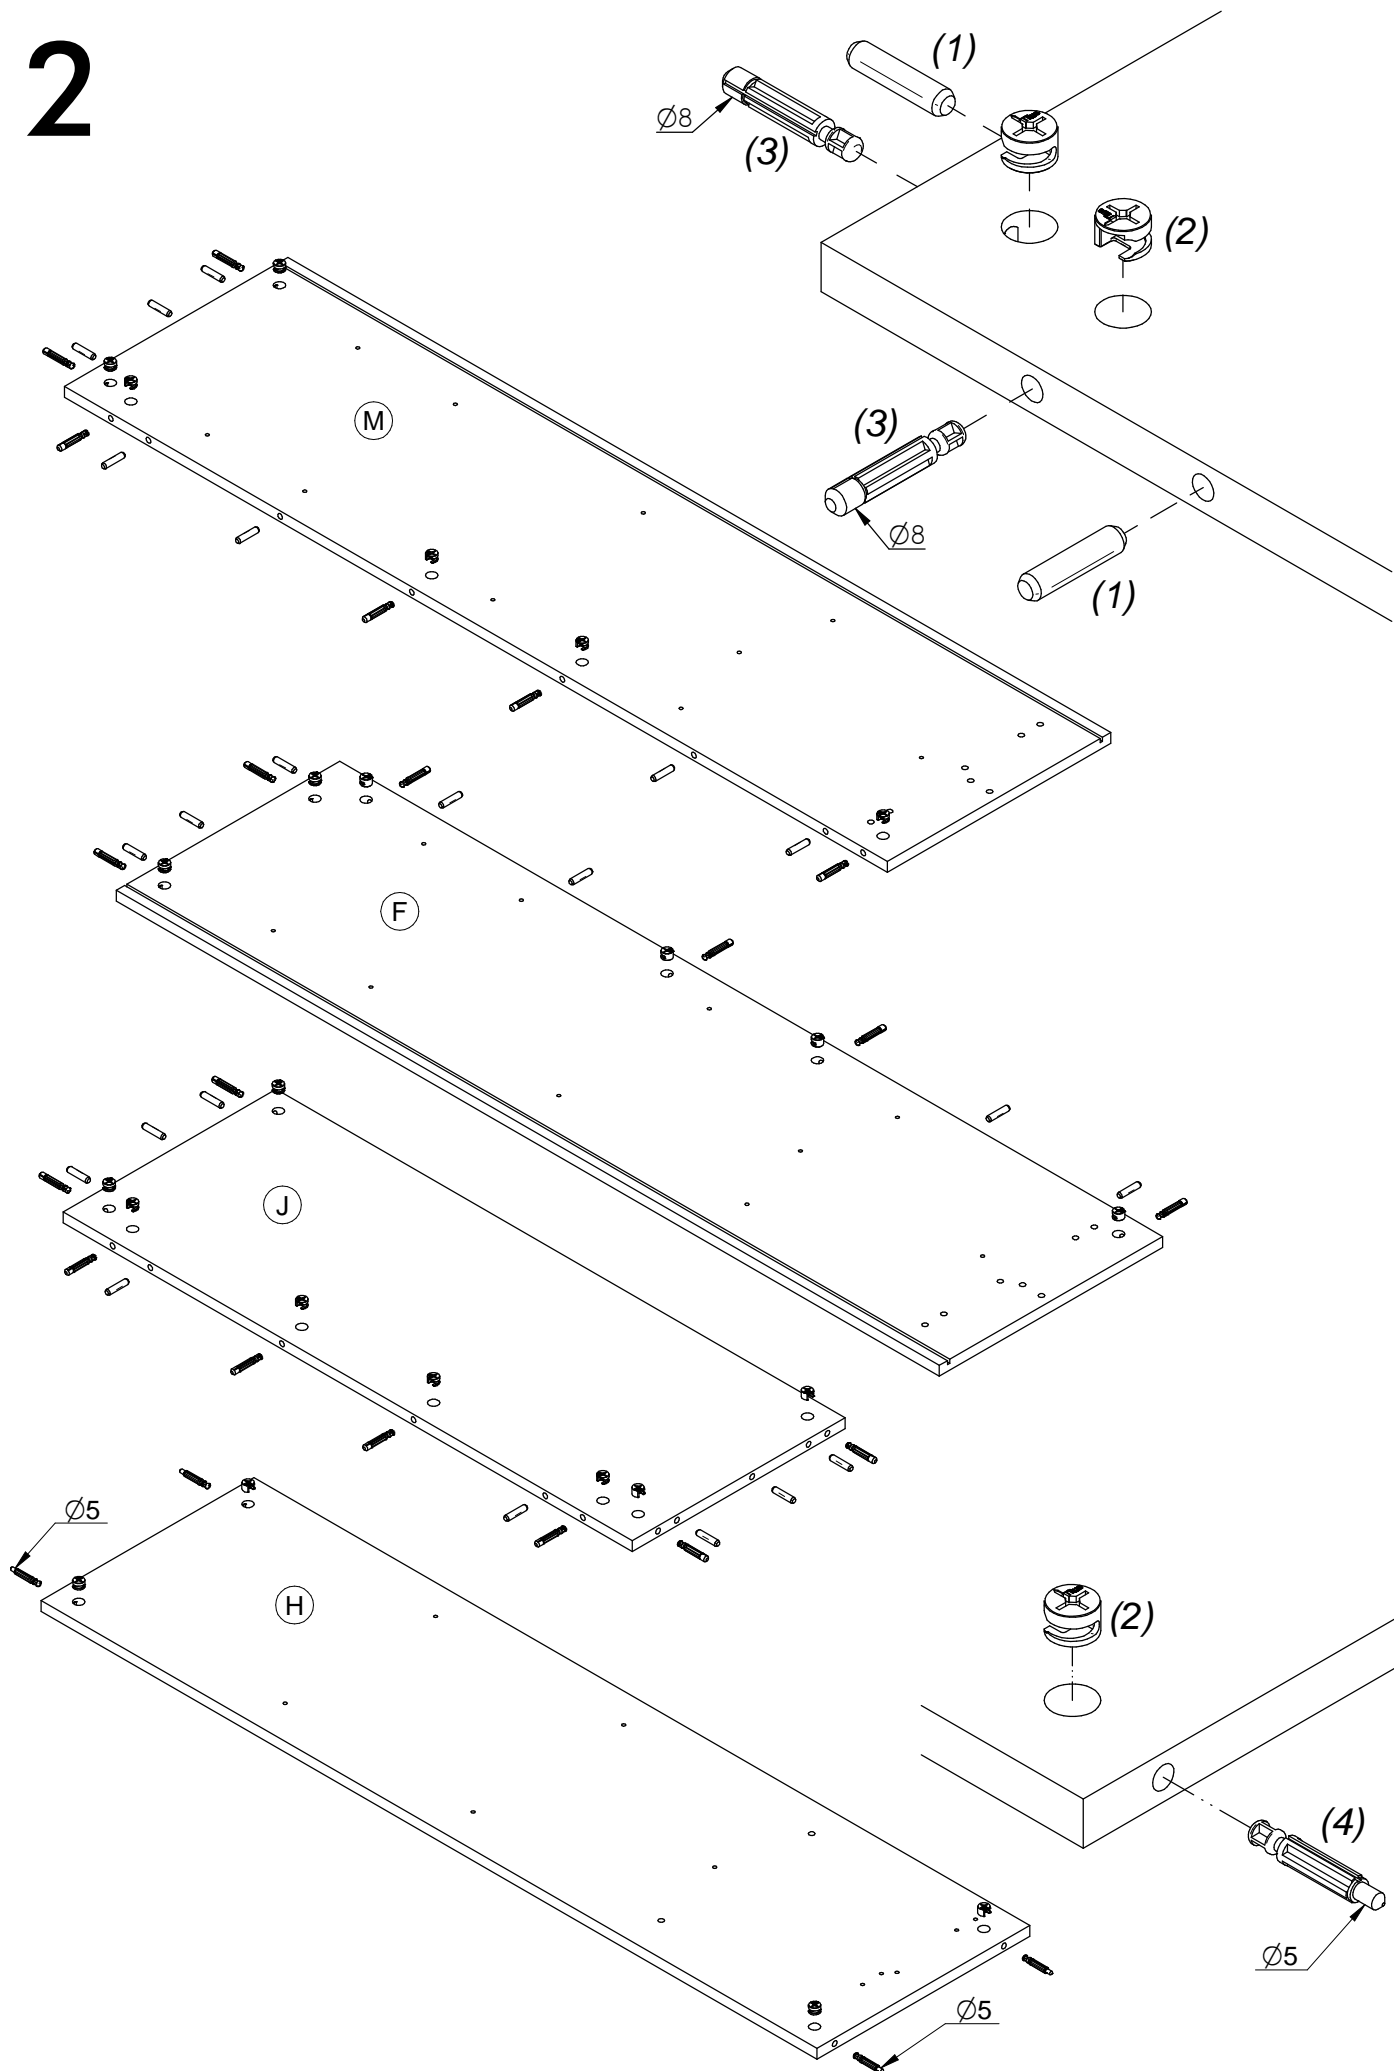



3

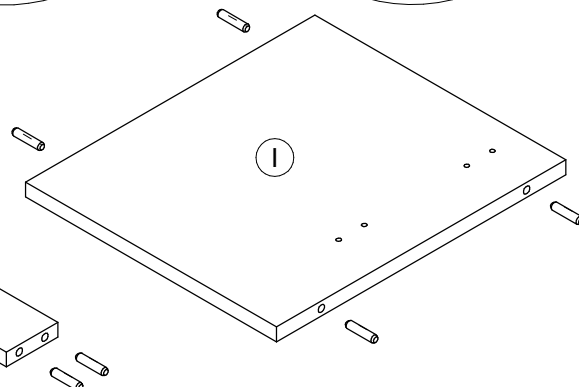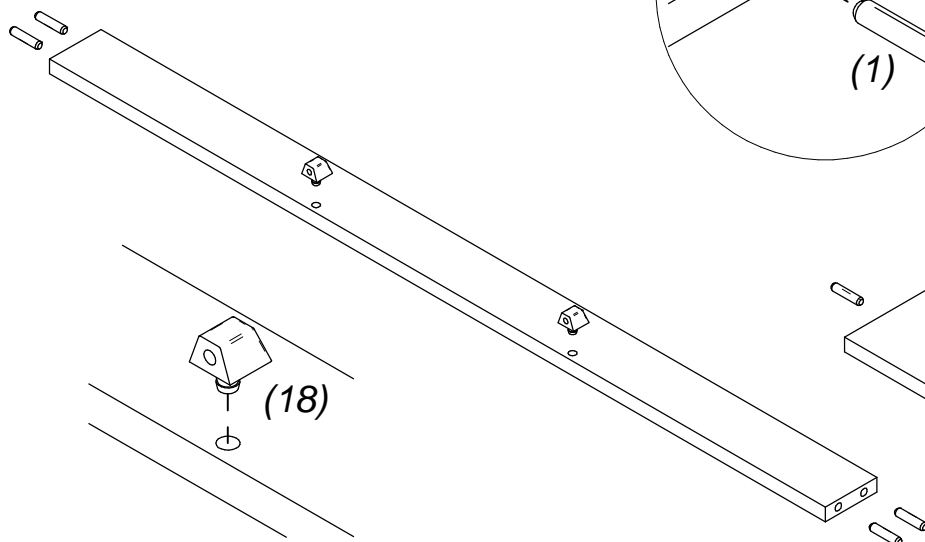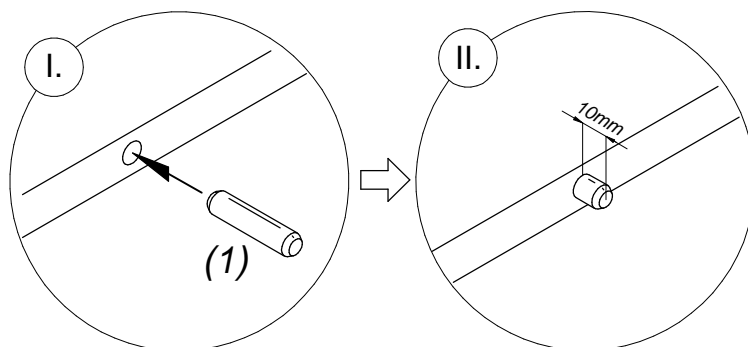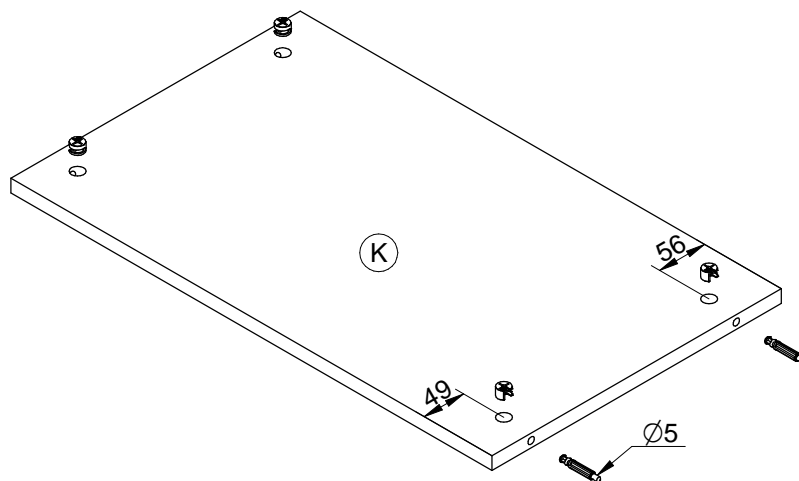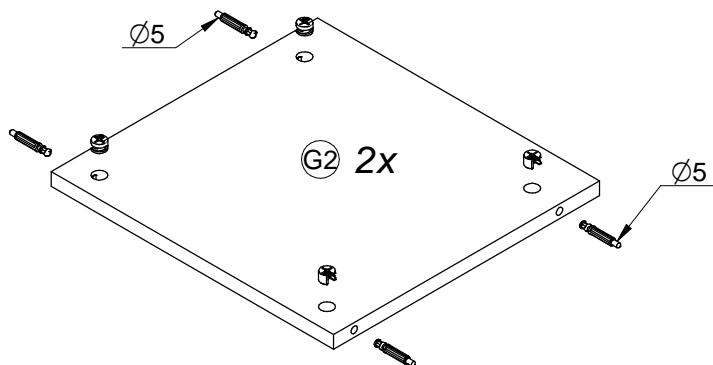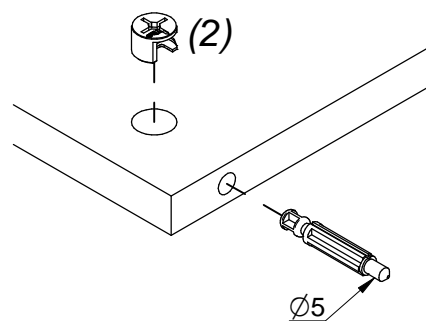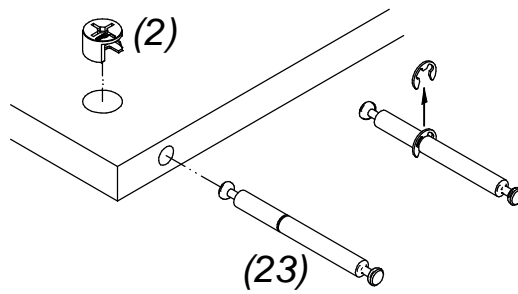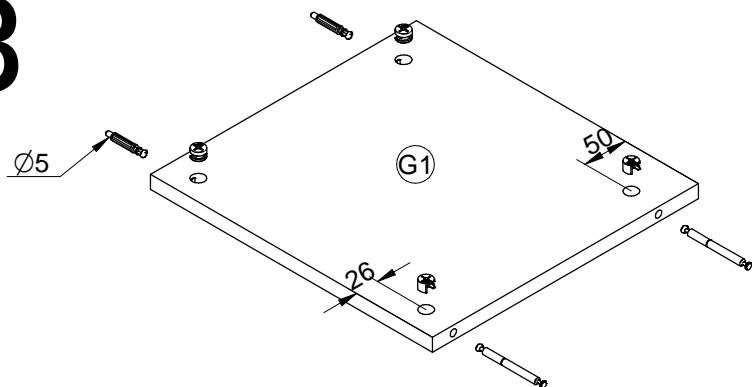



3

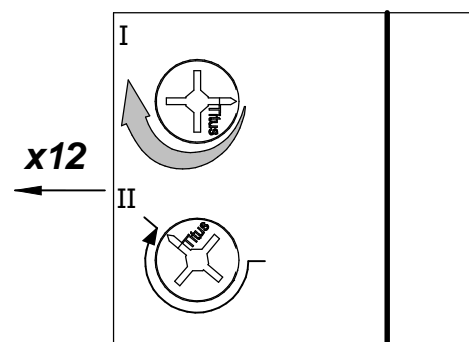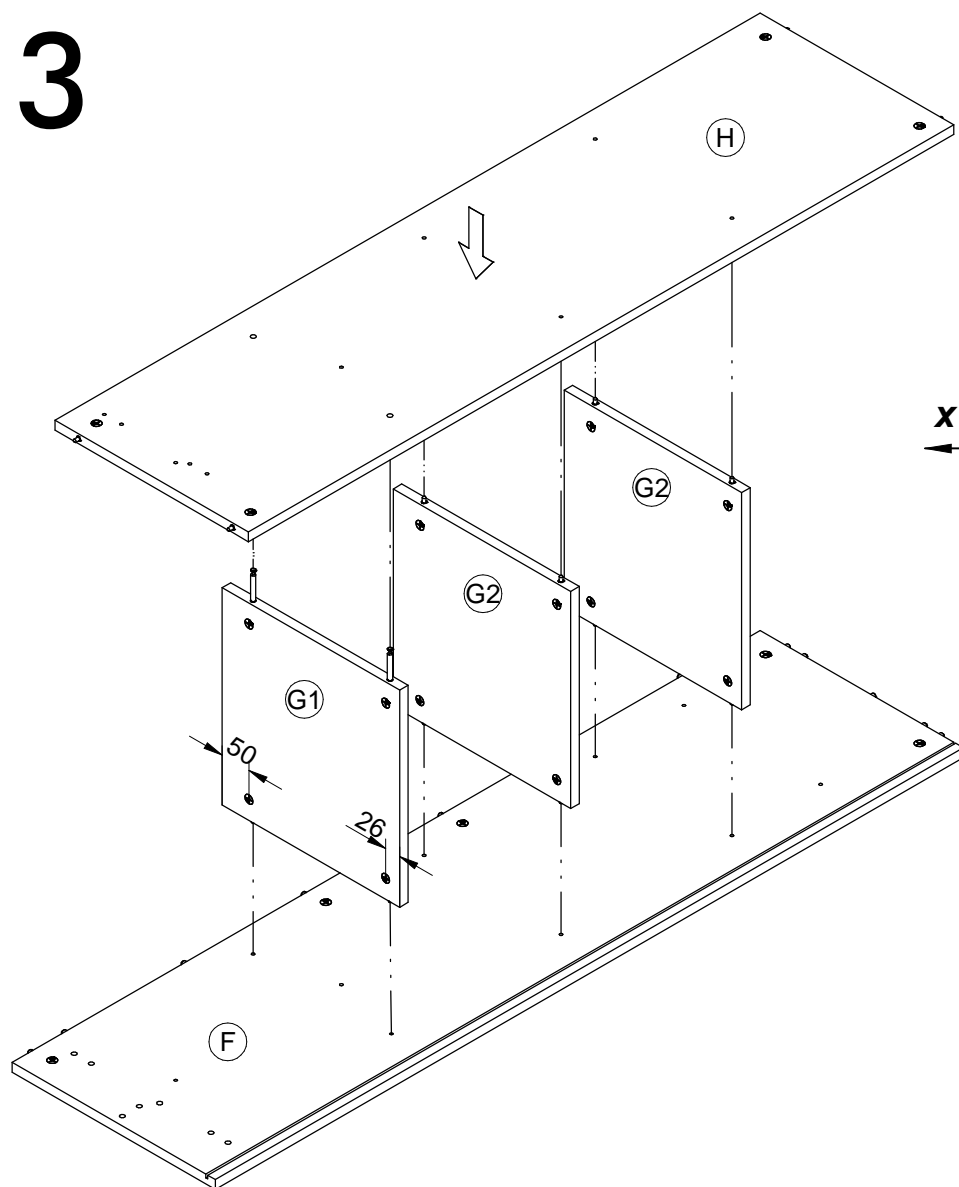




4

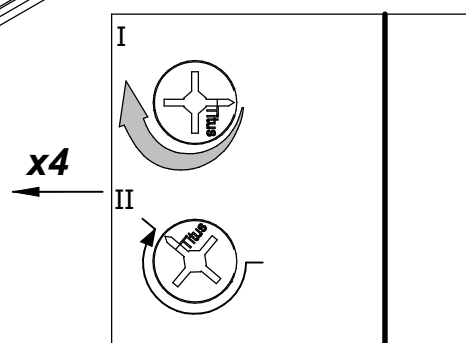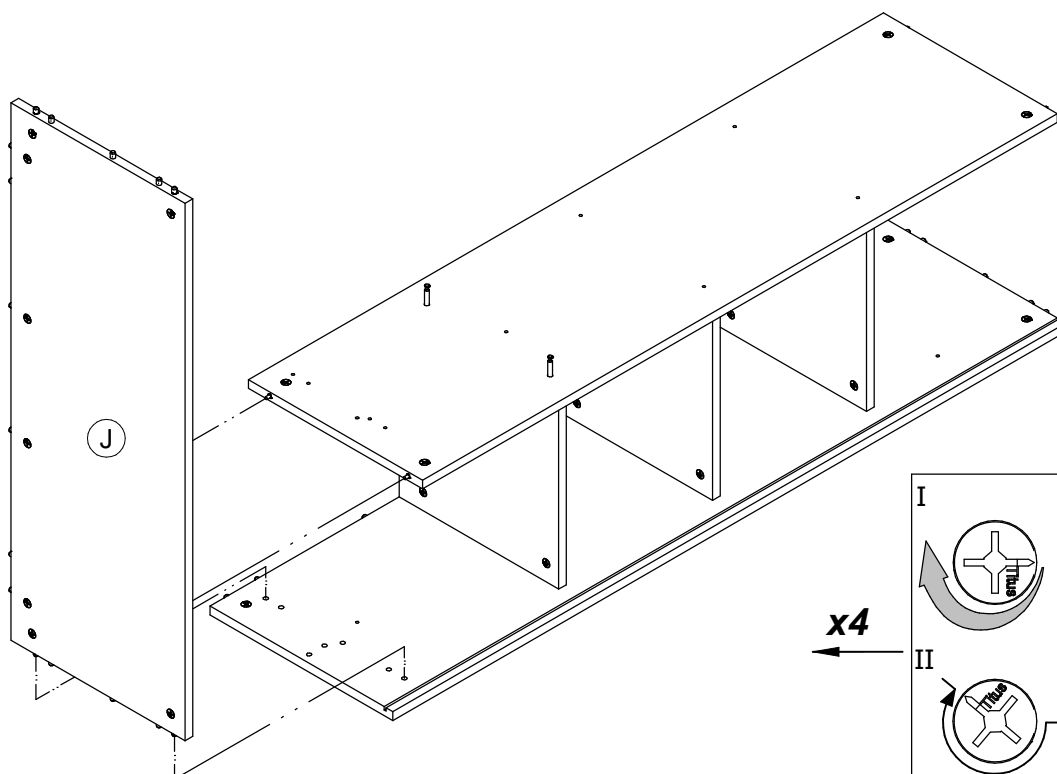


5

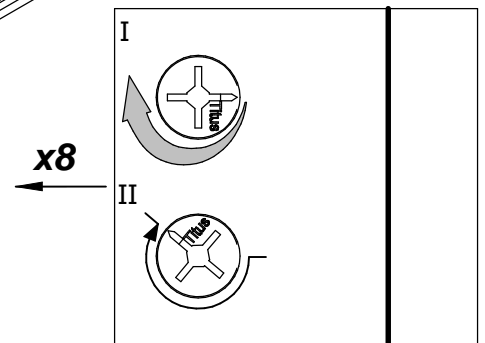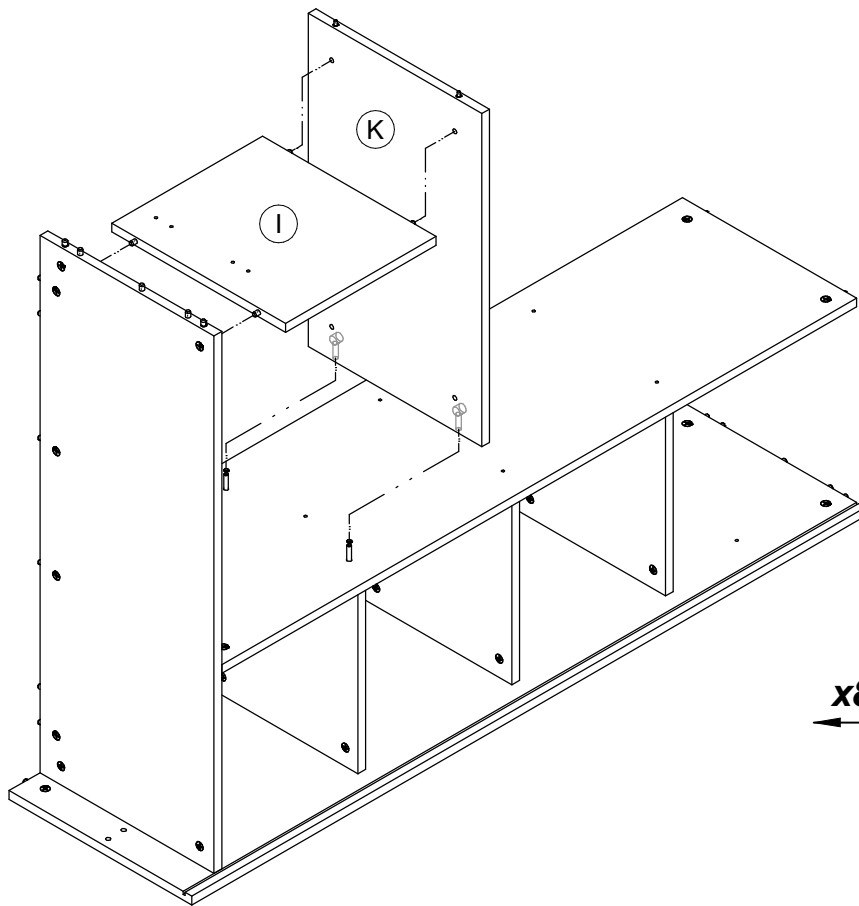


6

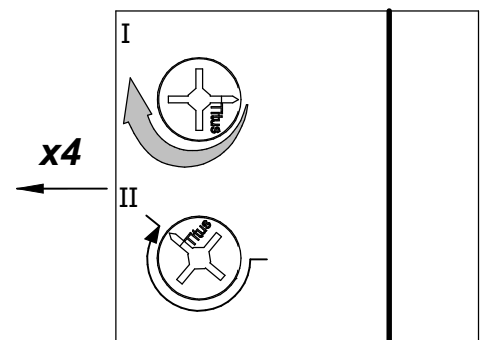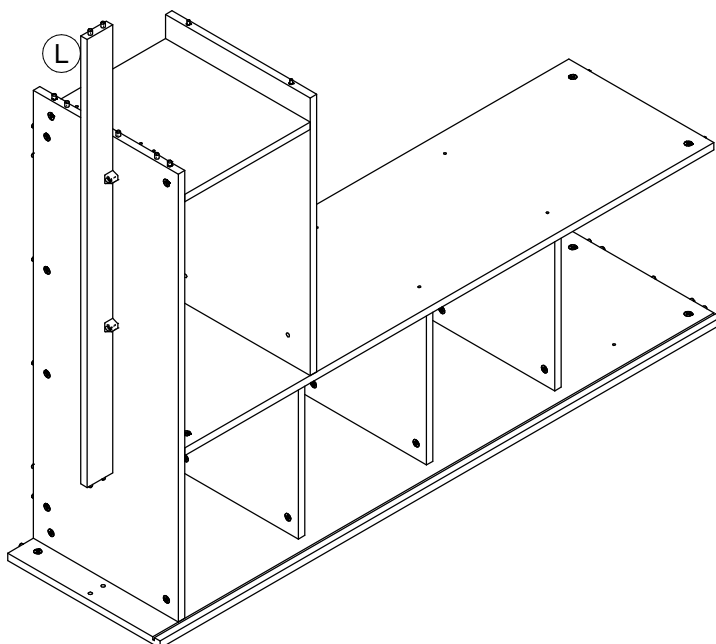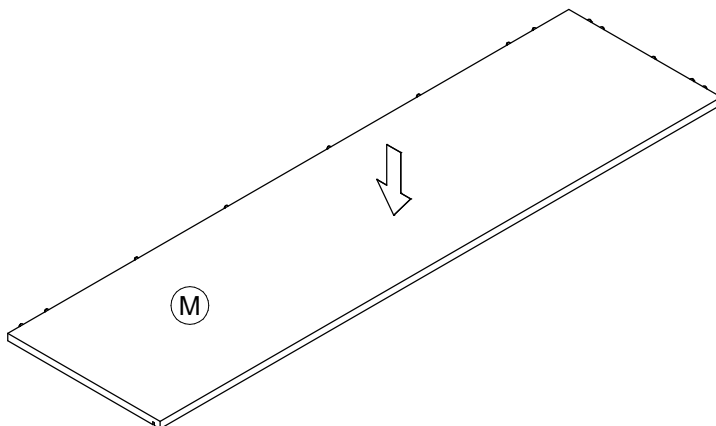


7

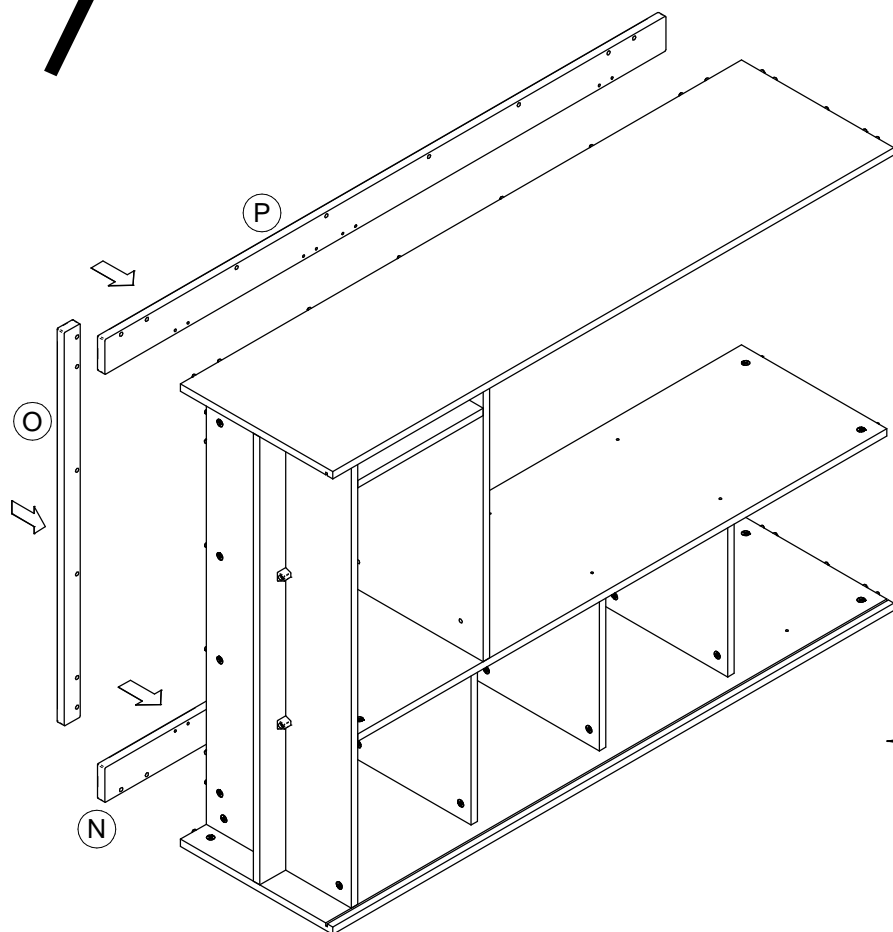


x12

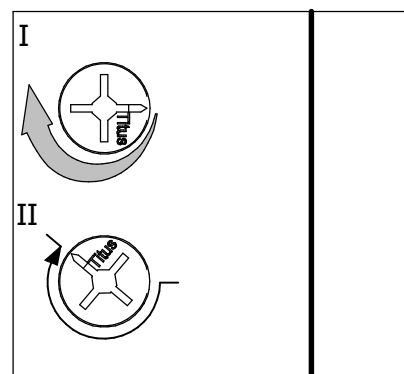

8

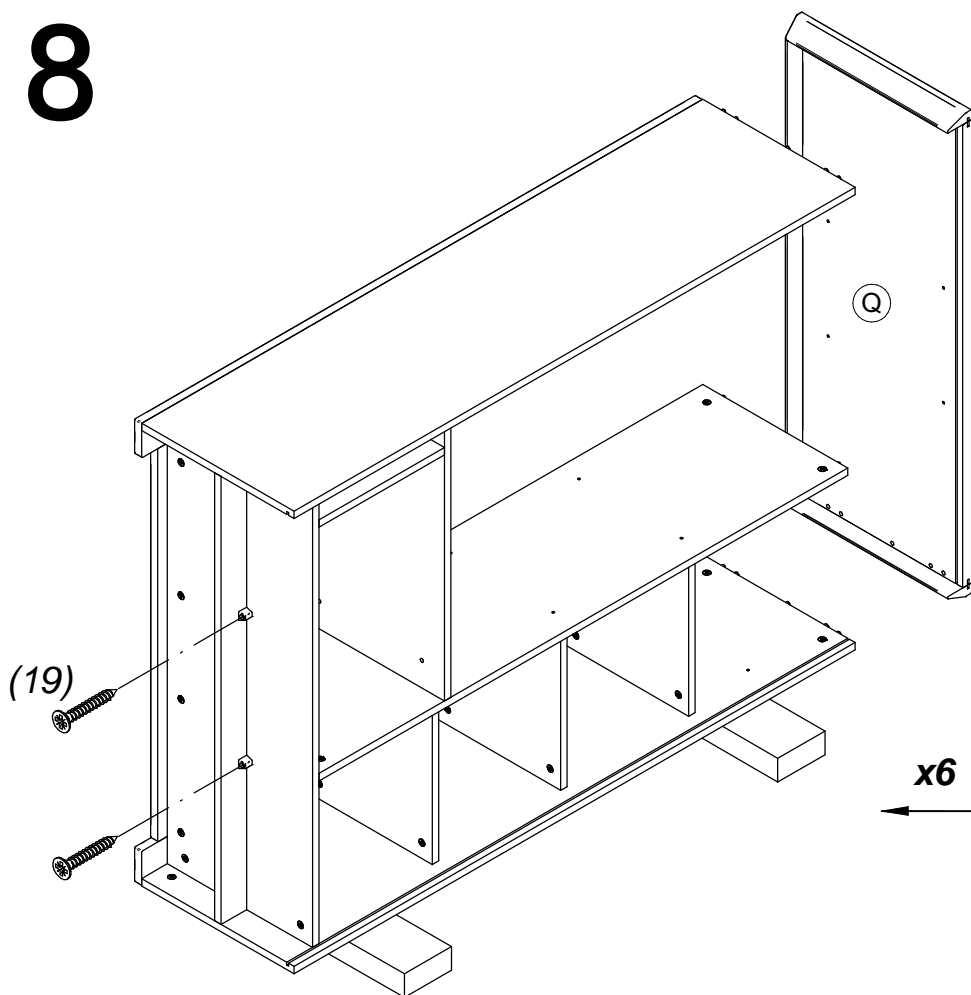


x6

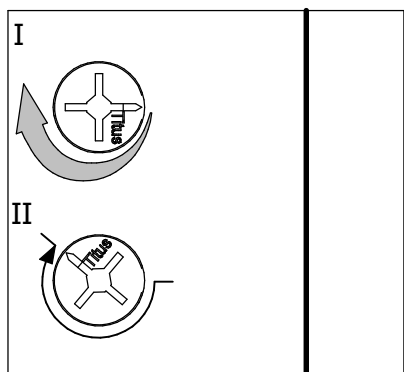


9

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine


1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

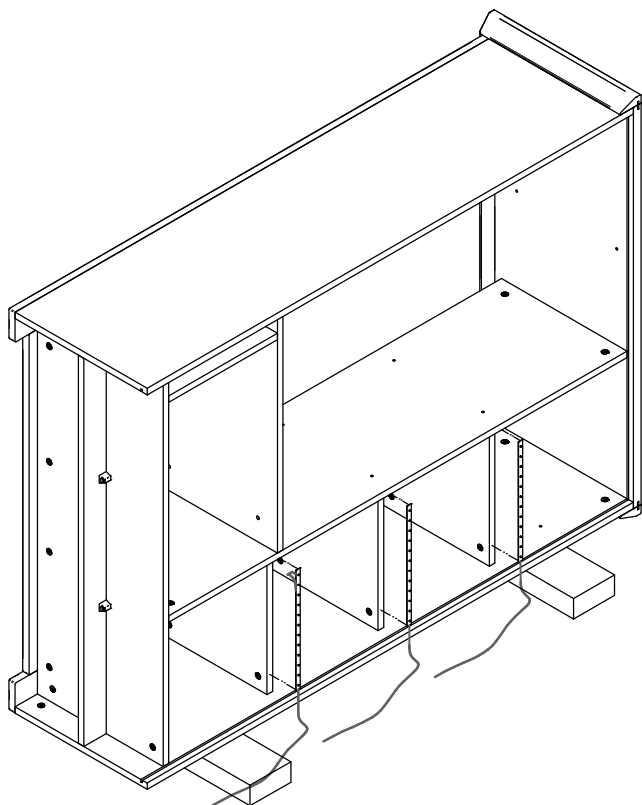


9.1

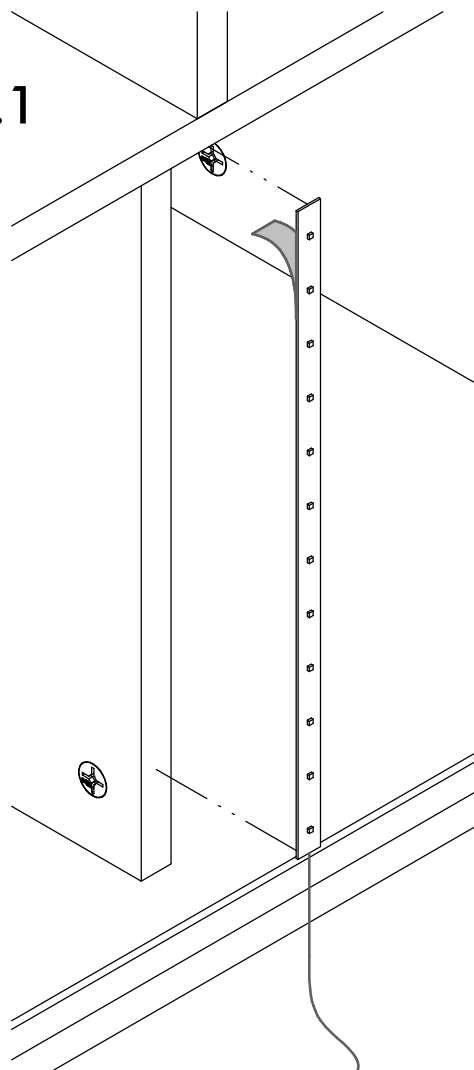

9.2

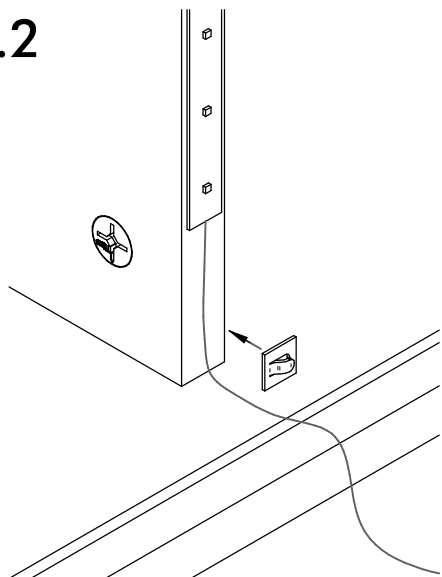


9.3

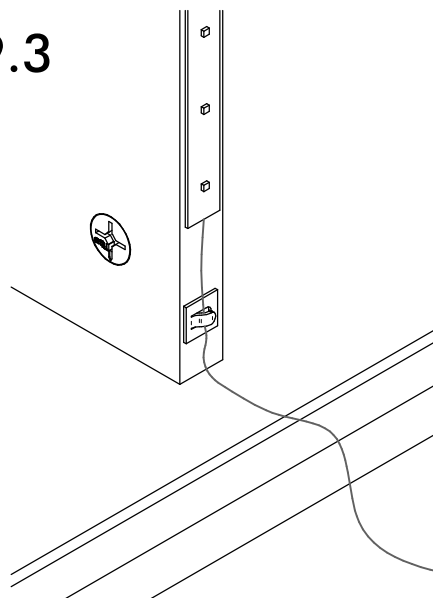

10

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.


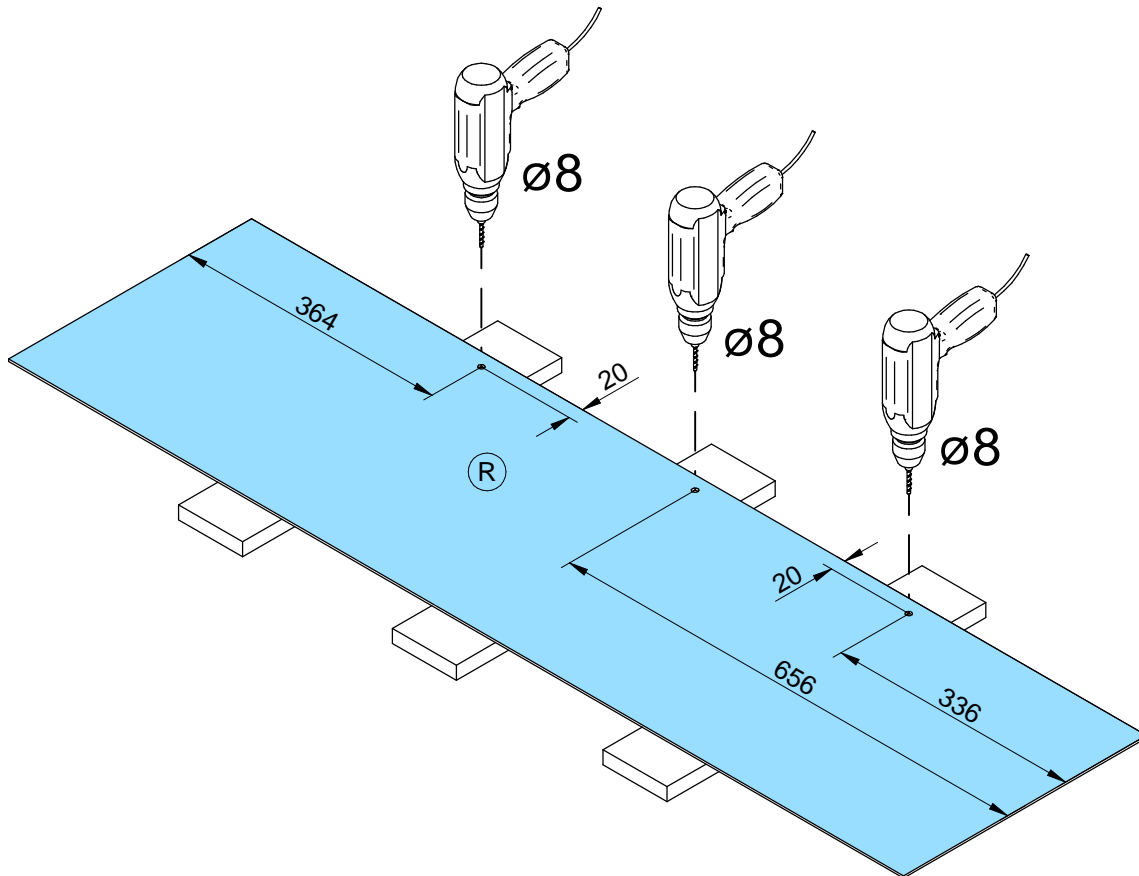


Anleitung:



Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vŕtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.
3. Podložte v mieste bodov vŕtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.
4. Vyvŕtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vŕták.



11

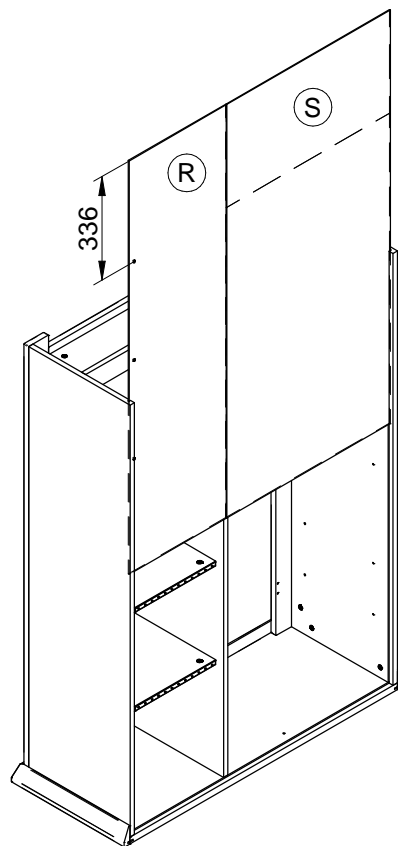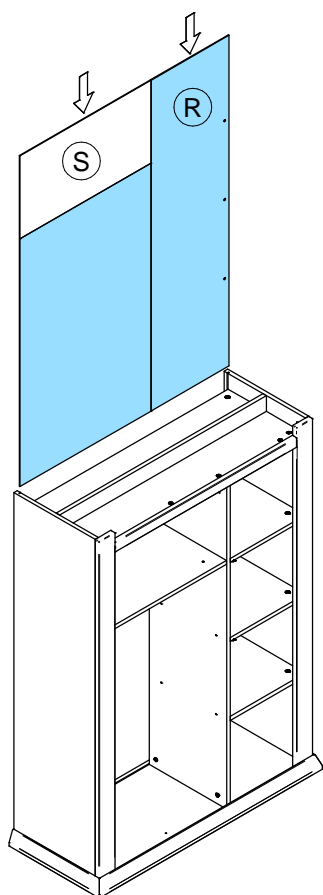




12

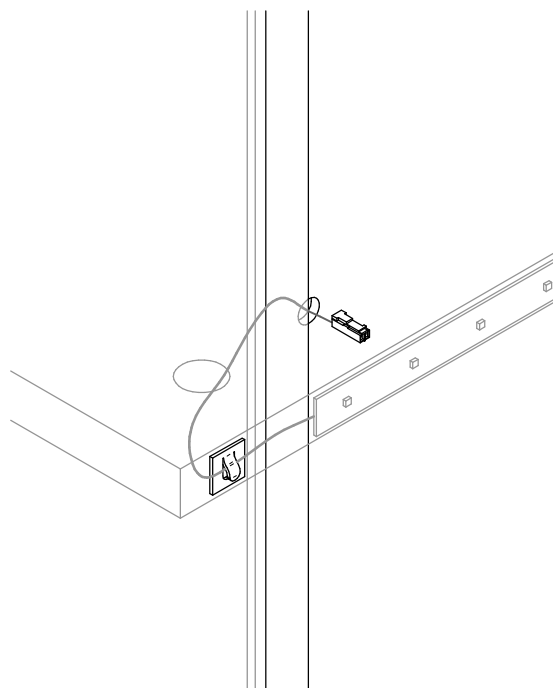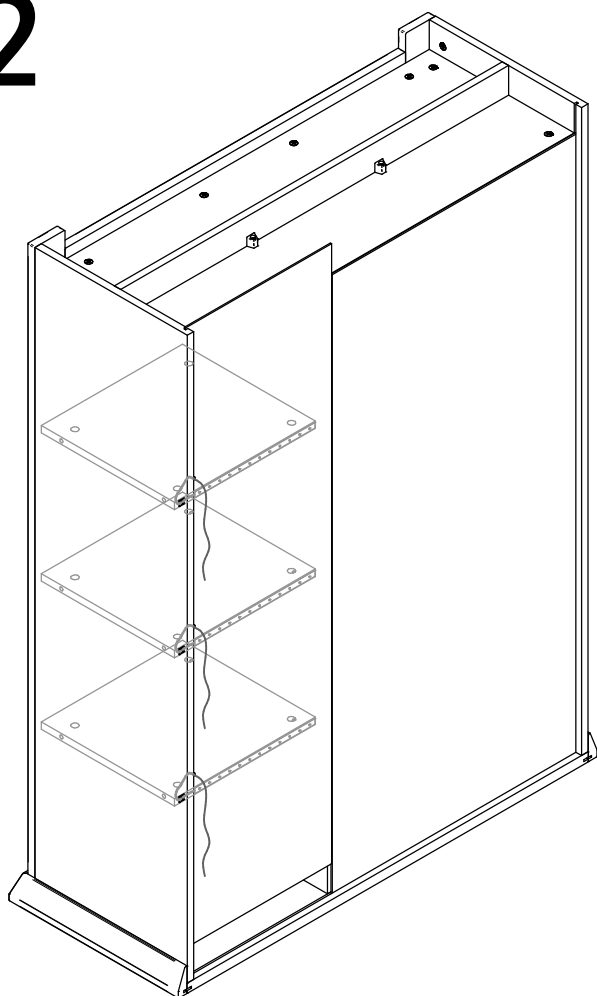


13

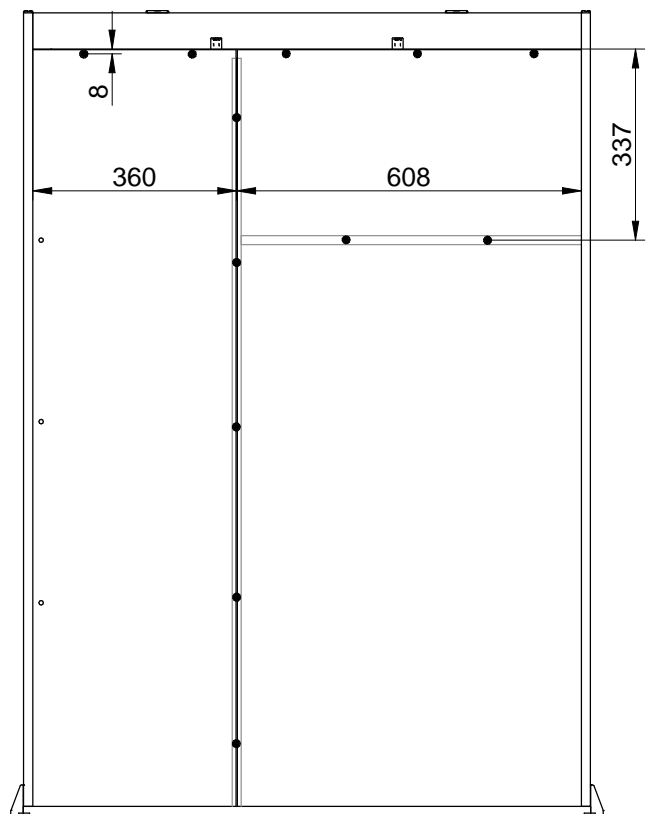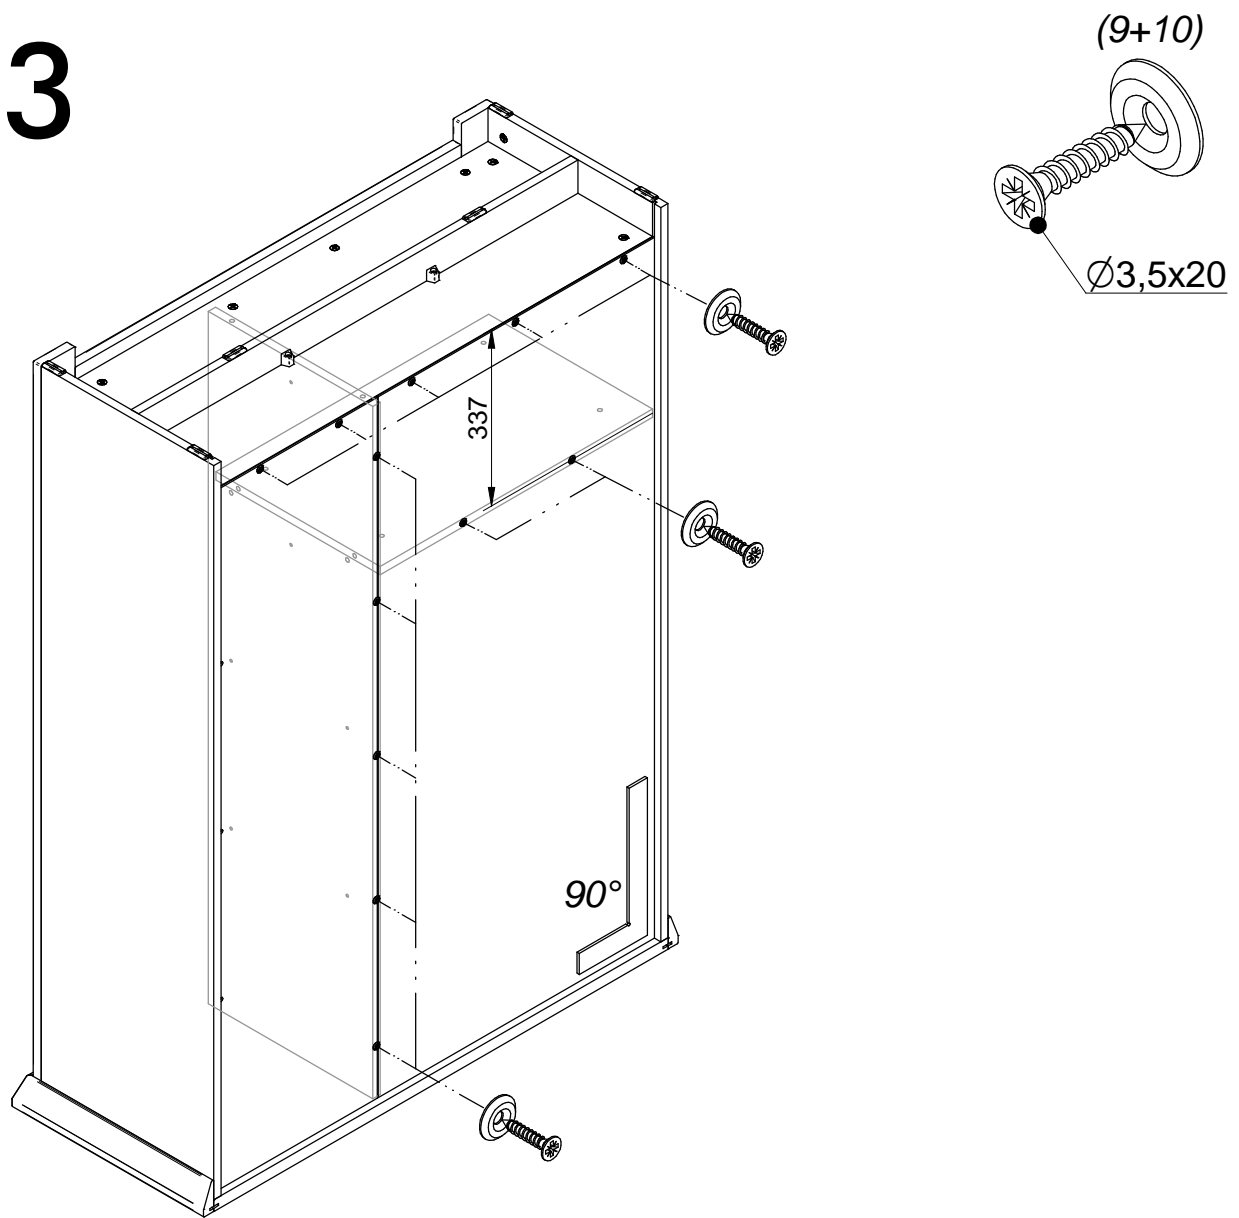





14

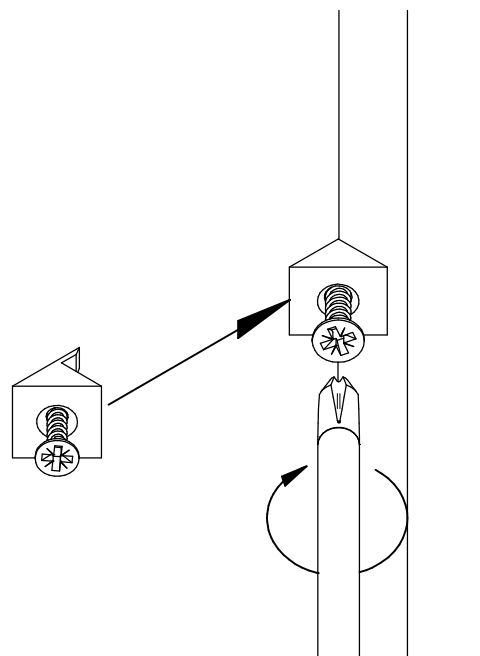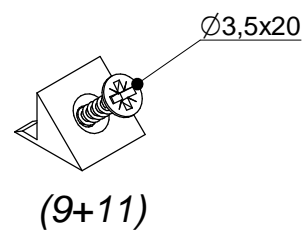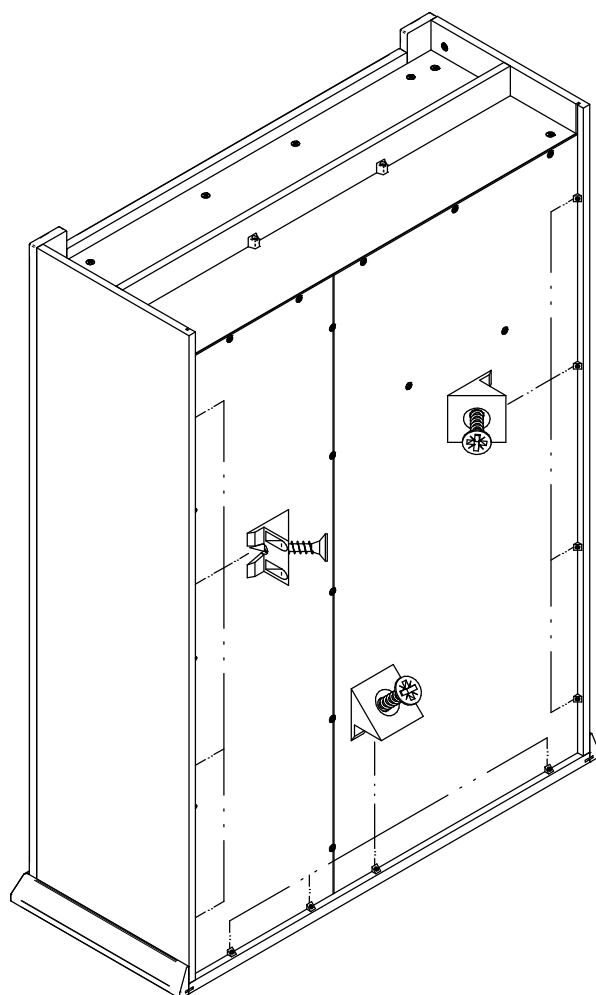


15

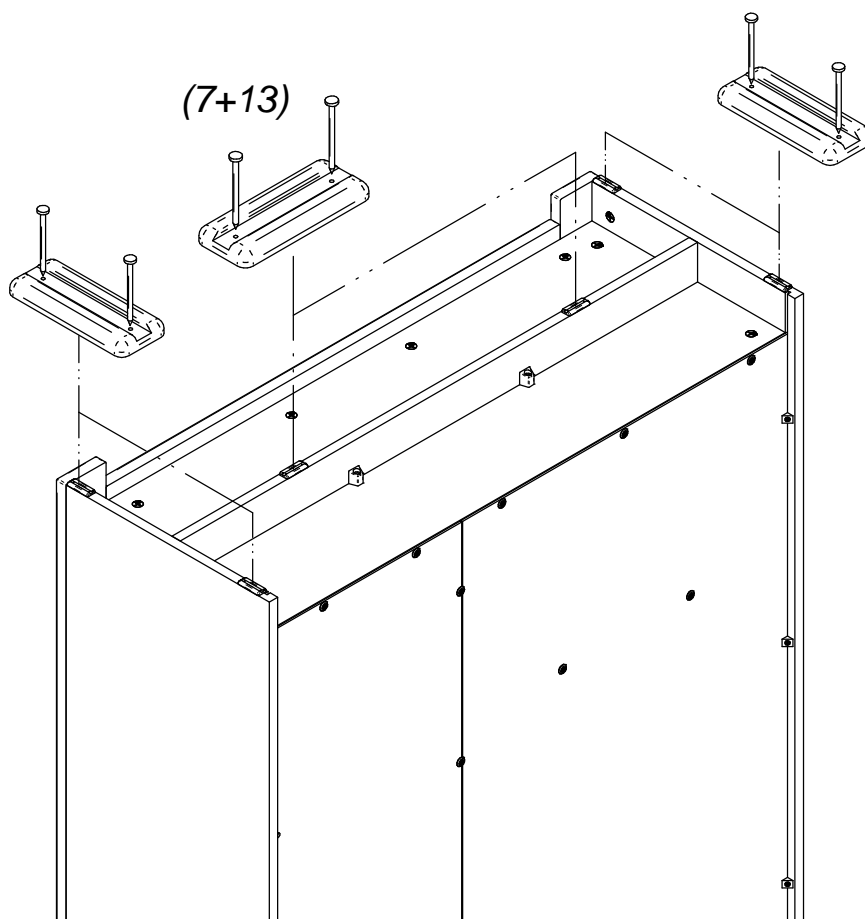


16

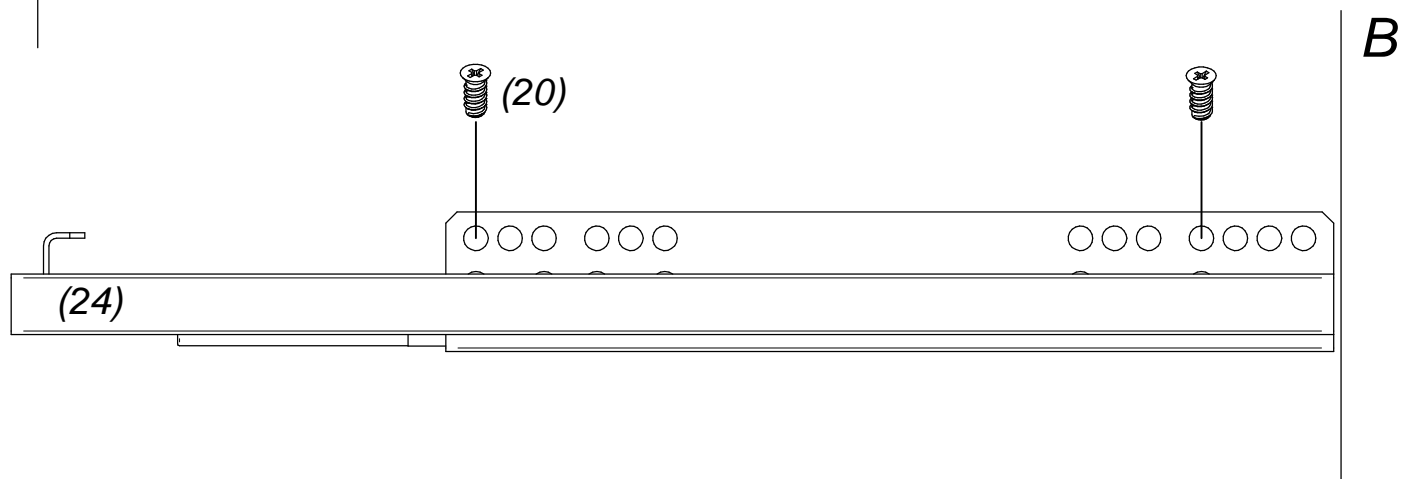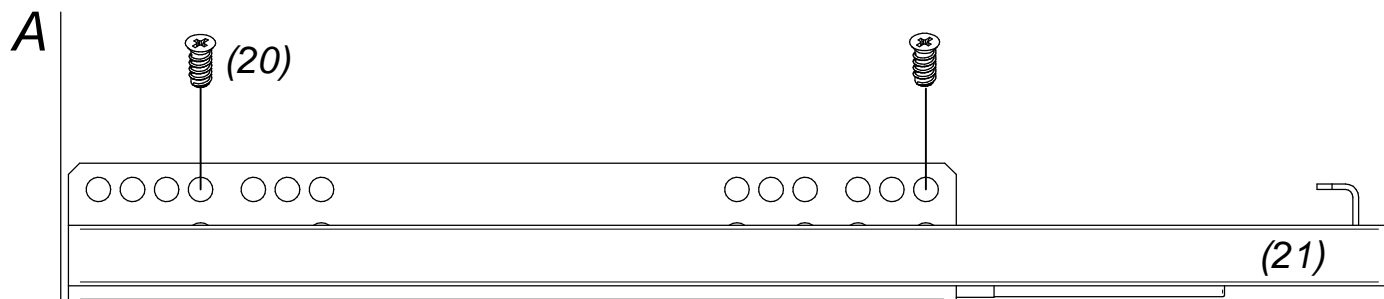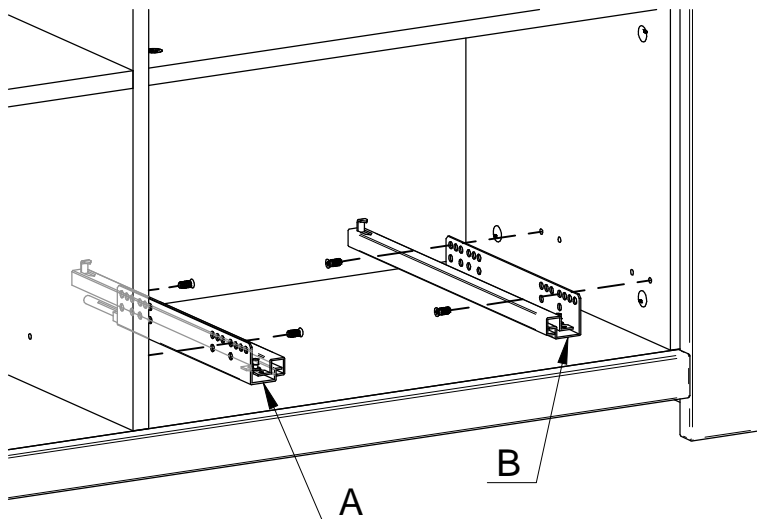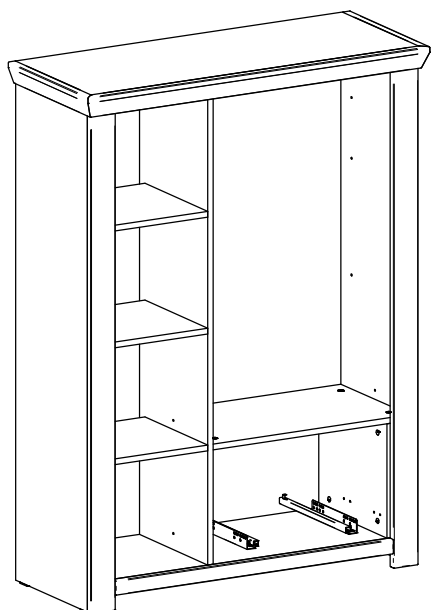


17

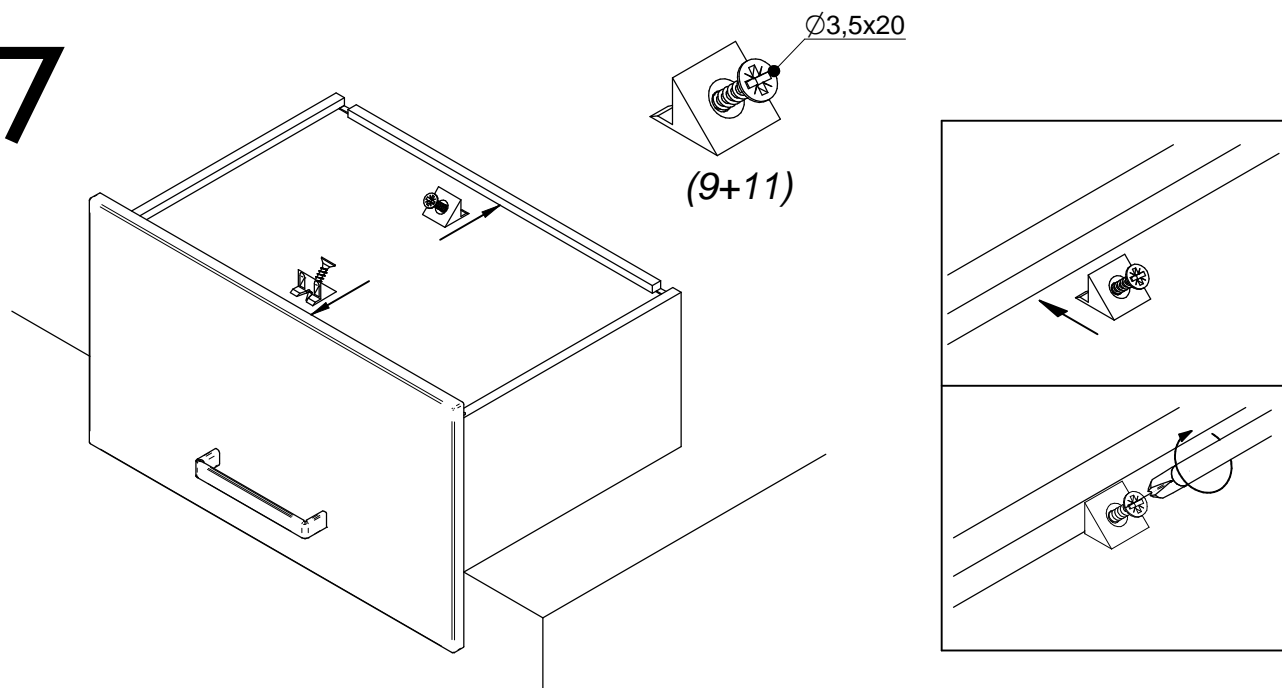


18

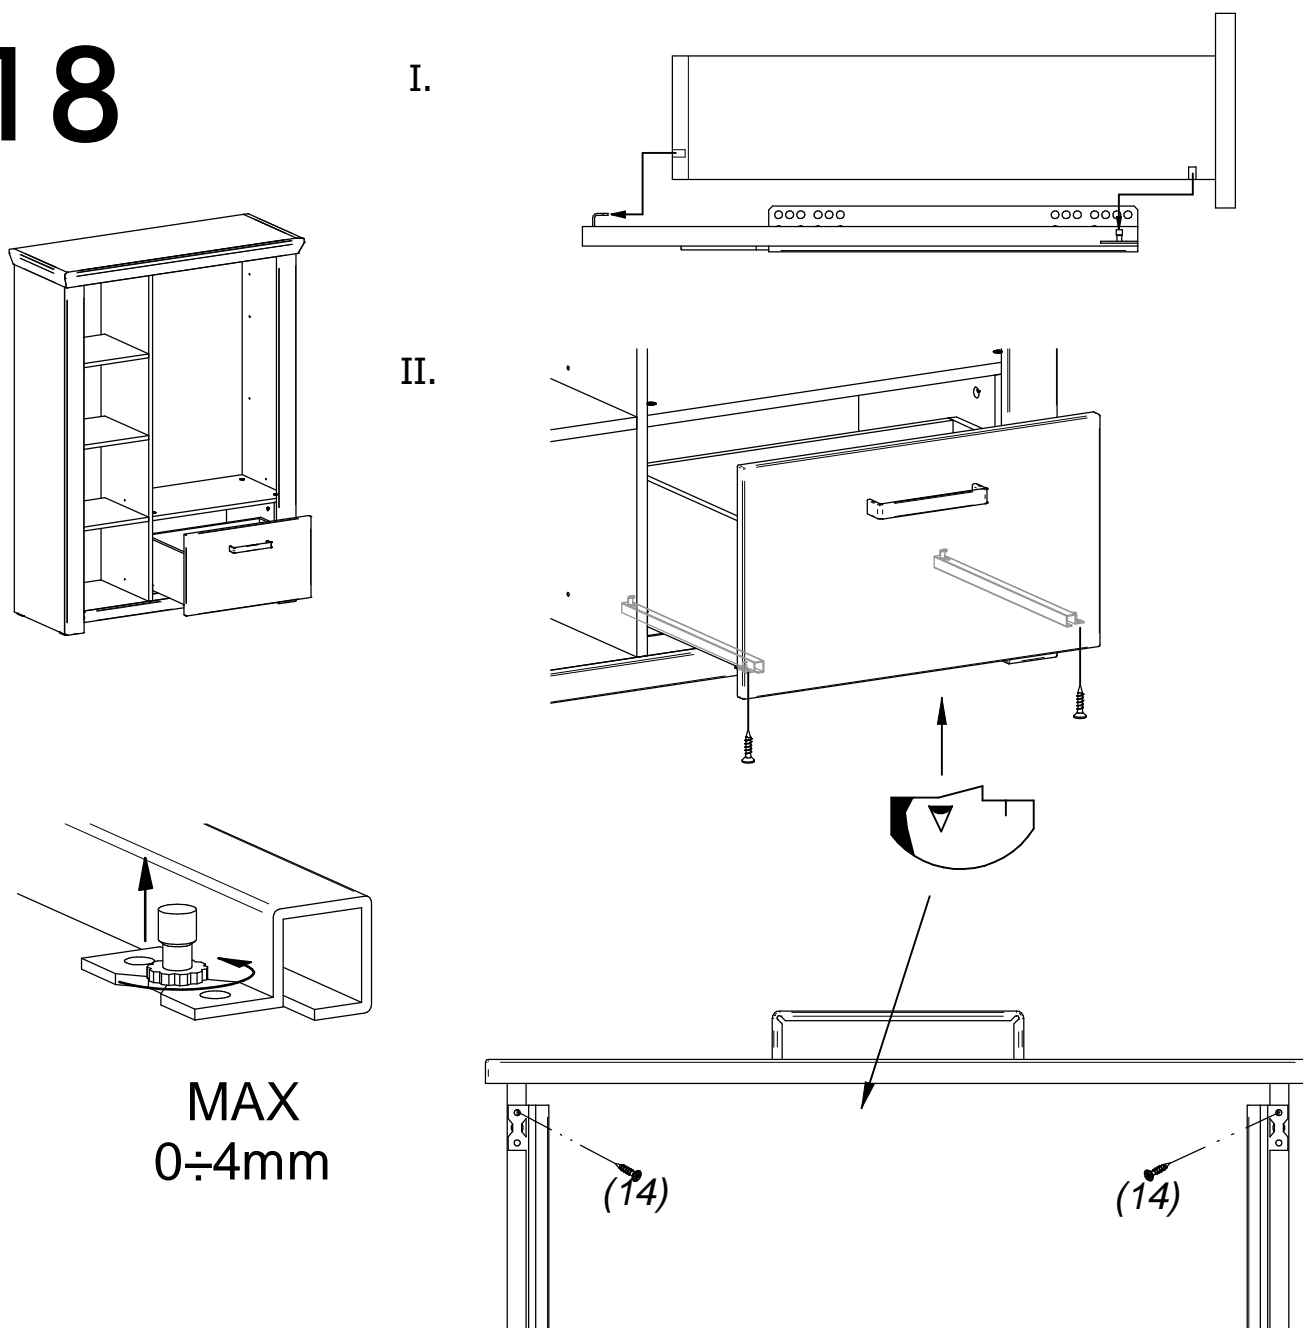


19

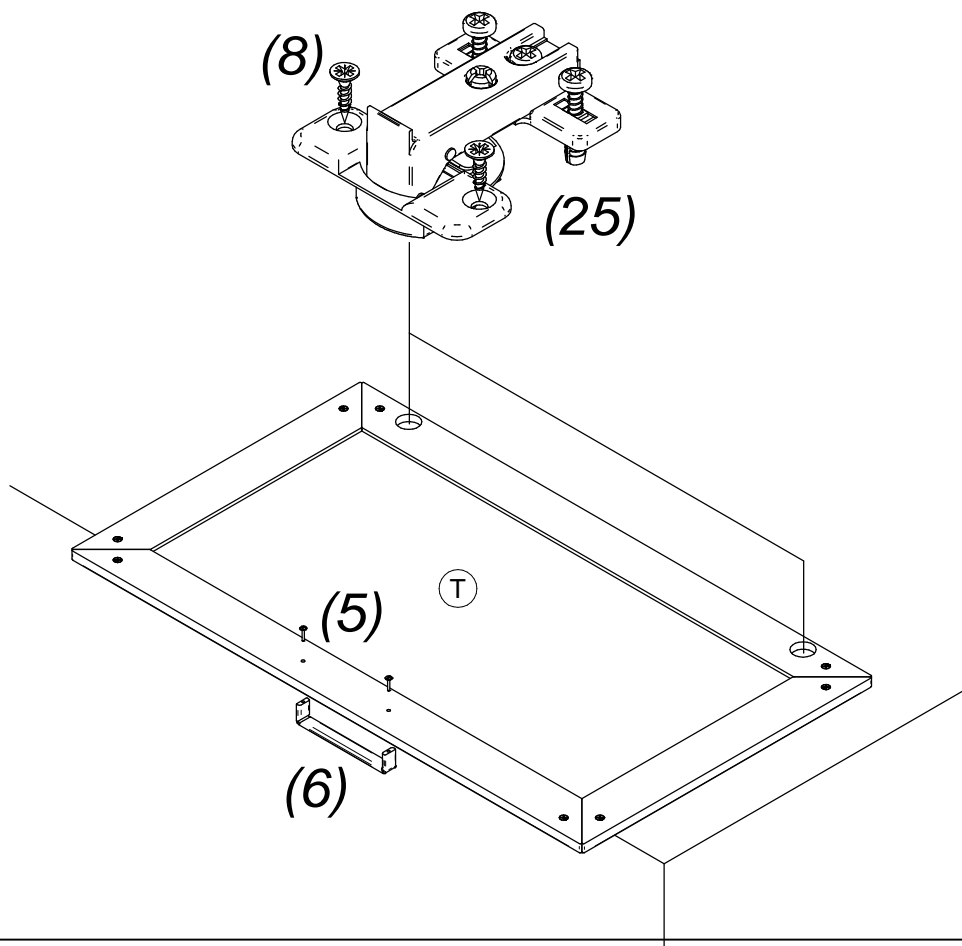


20

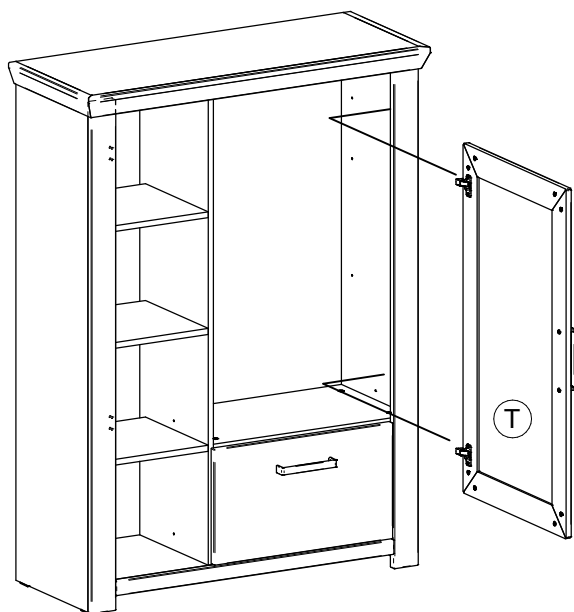

I.


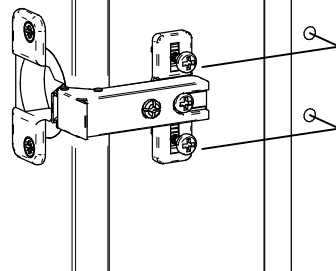


II.

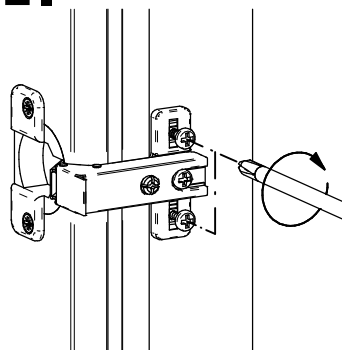


21

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

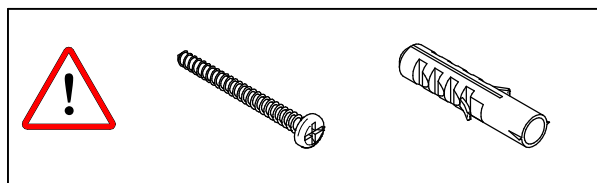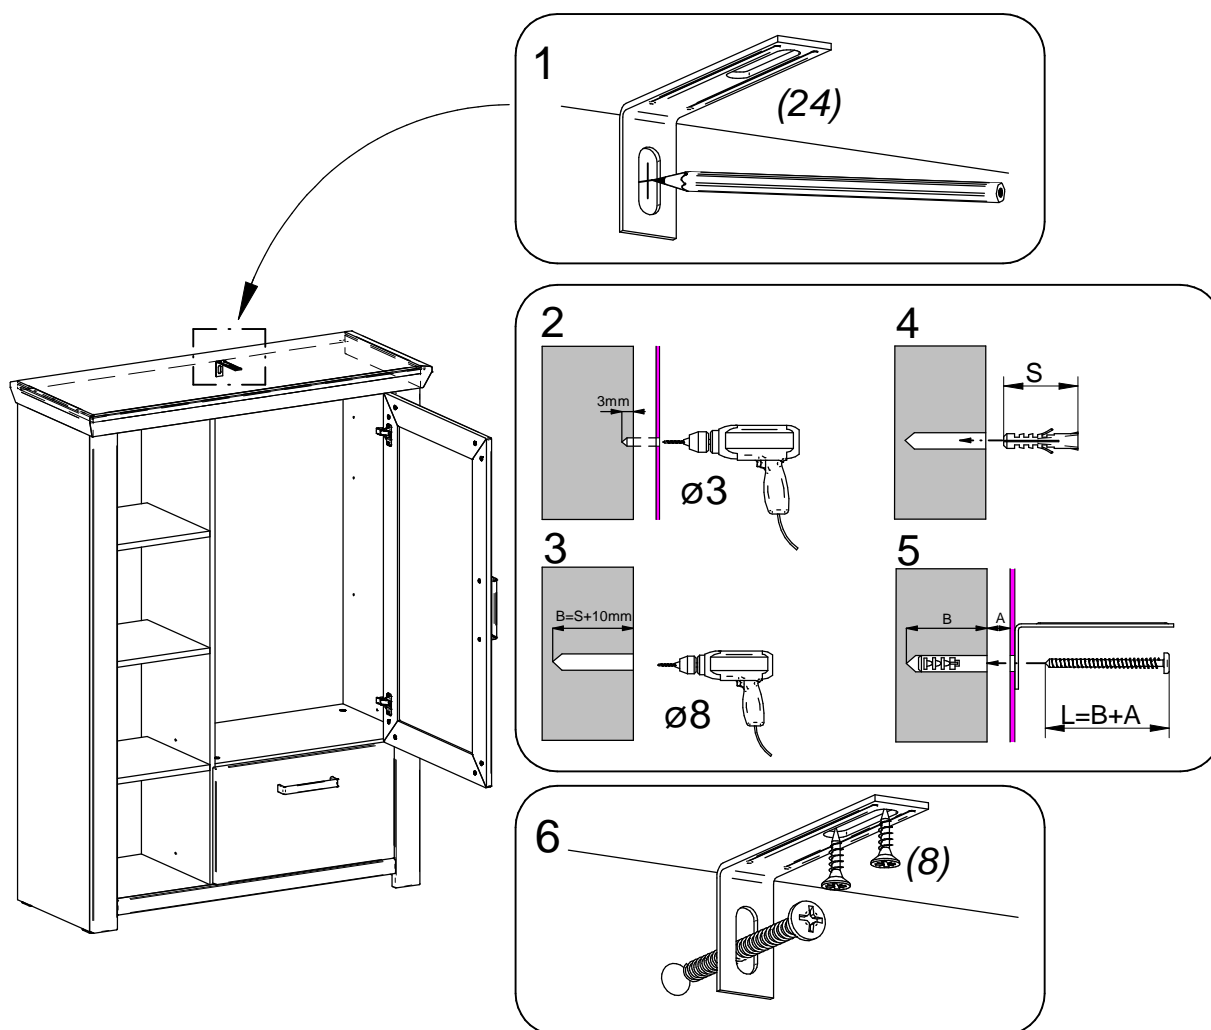

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigegeben, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

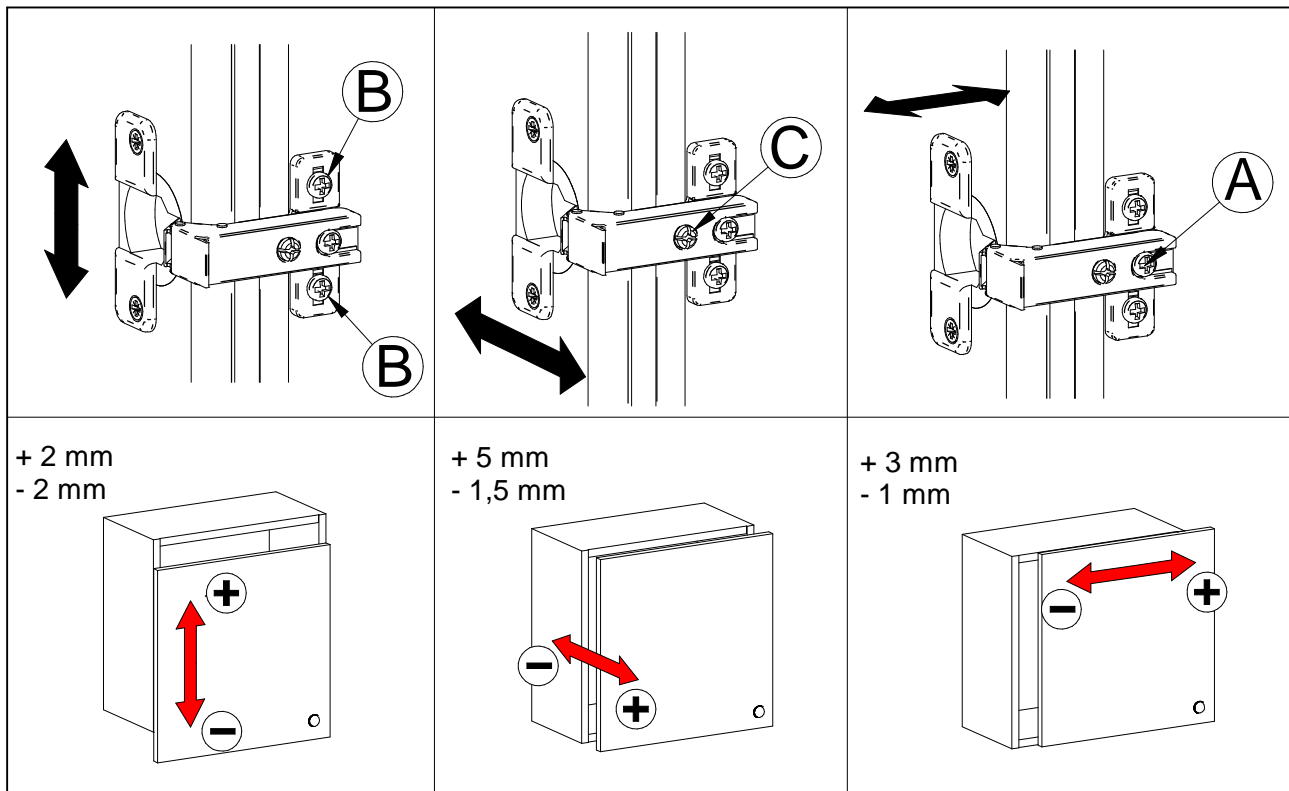

22

