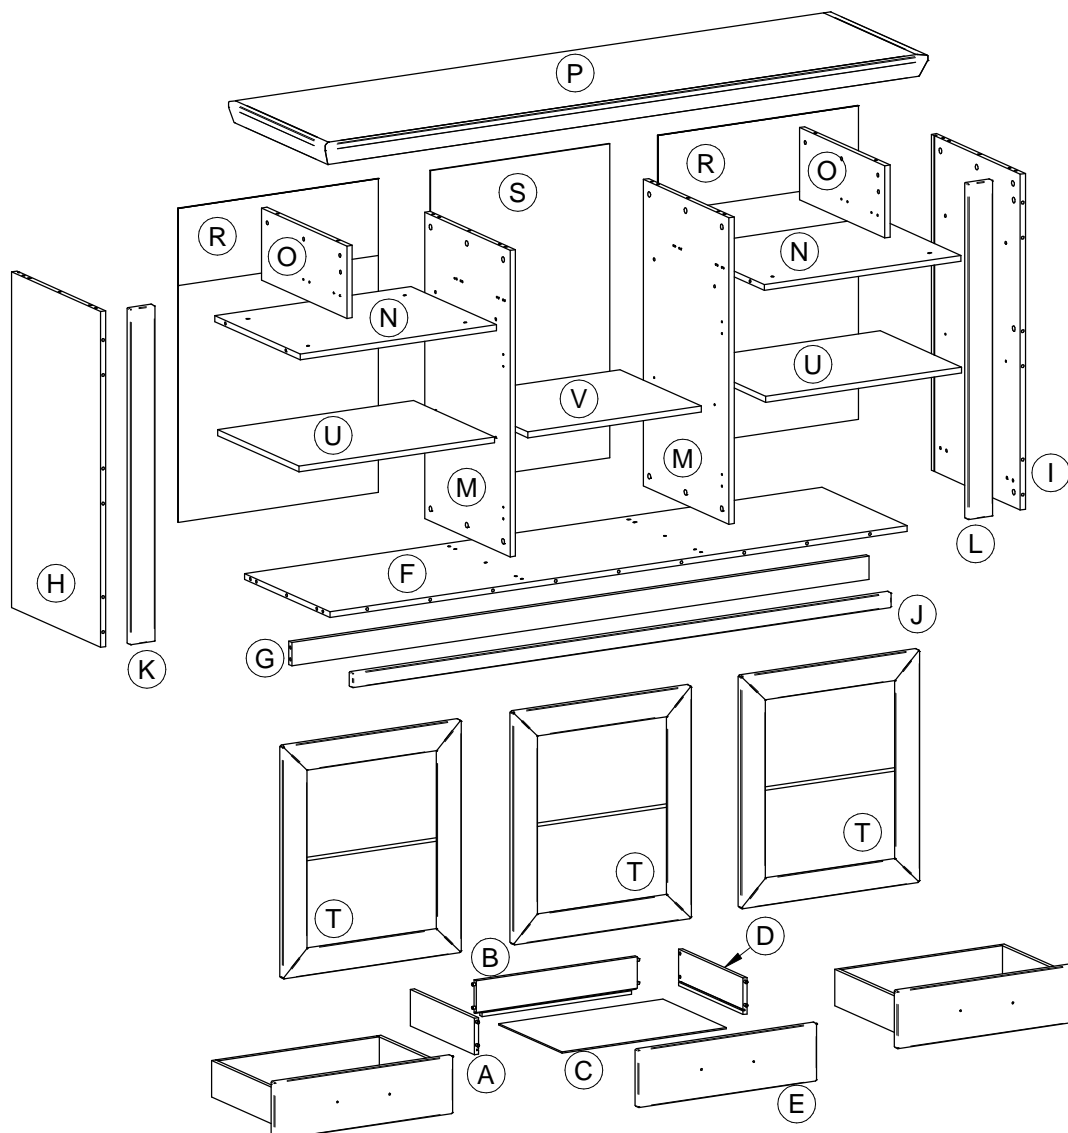
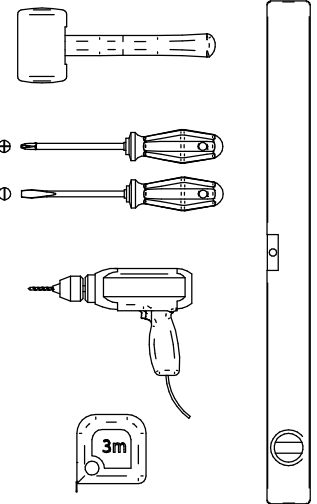
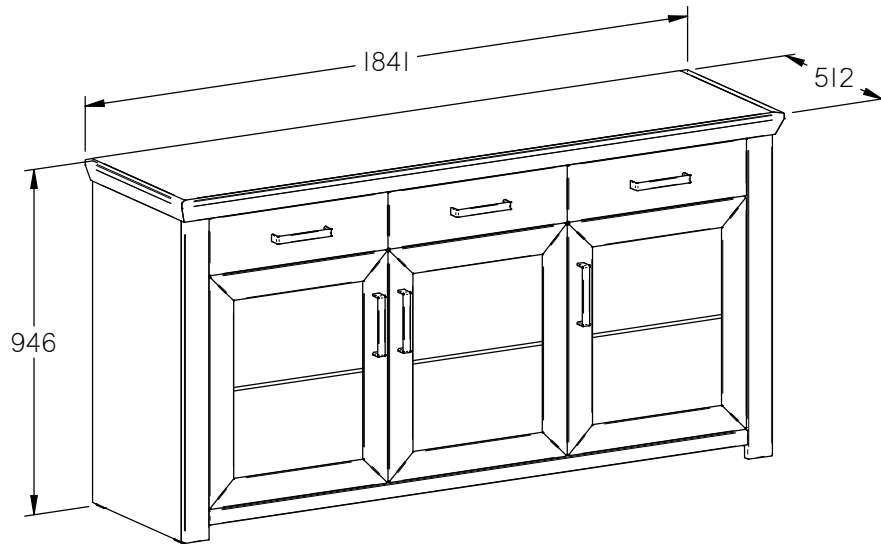
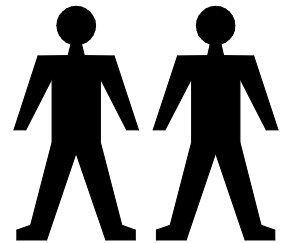



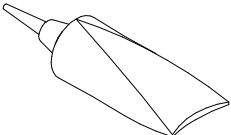

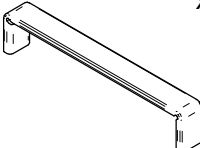






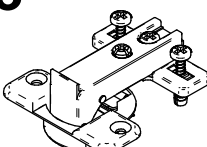





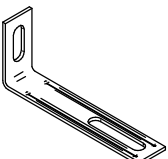



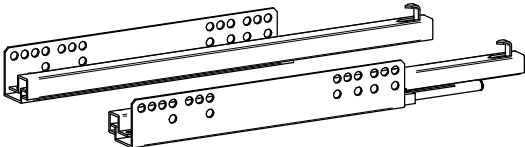
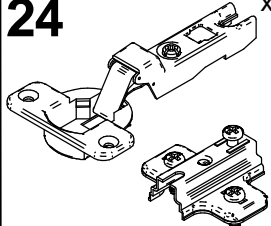



# YORK

**set one**  
by Musterring


# 52








<b>1</b>  ø8x35 x38	<b>2</b>  ø15 x43	<b>3</b>  ø8 x43	<b>4</b>  x1	<b>5</b>  M4x20 x12
<b>6</b>  x6	<b>7</b>  x6	<b>8</b>  ø3,5x15 x14	<b>9</b>  ø3,5x20 x40	<b>10</b>  ø12 x24
<b>11</b>  x20	<b>12</b>  ø15 x10	<b>13</b>  x4	<b>14</b>  ø5 x12	<b>15</b>  ø1,2x20 x13
<b>16</b>  ø3x15 x6	<b>17</b>  ø5 x6	<b>18</b>  x12	<b>19</b>  x1	<b>20</b>  ø6,3x11 x12
<b>21</b>  x2	<b>22</b>  ø4x25 x2	<b>23</b>  3+3	<b>24</b>  x2	

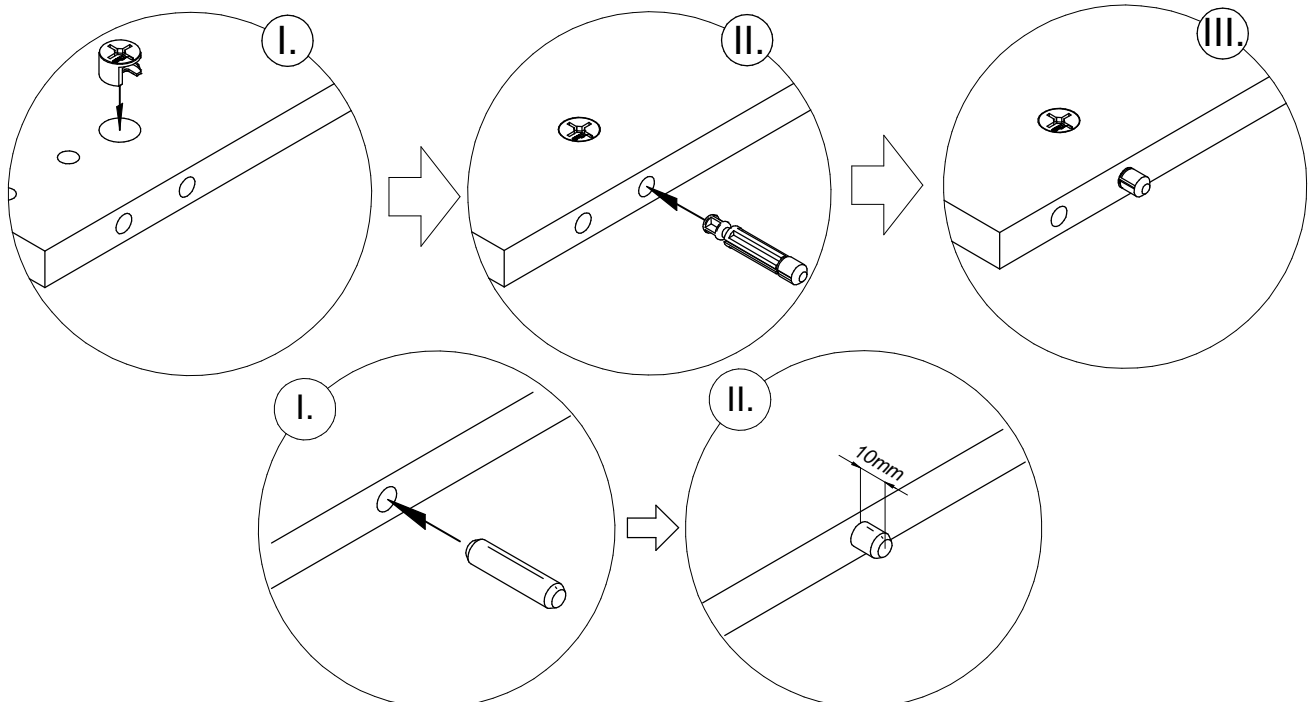


# 1

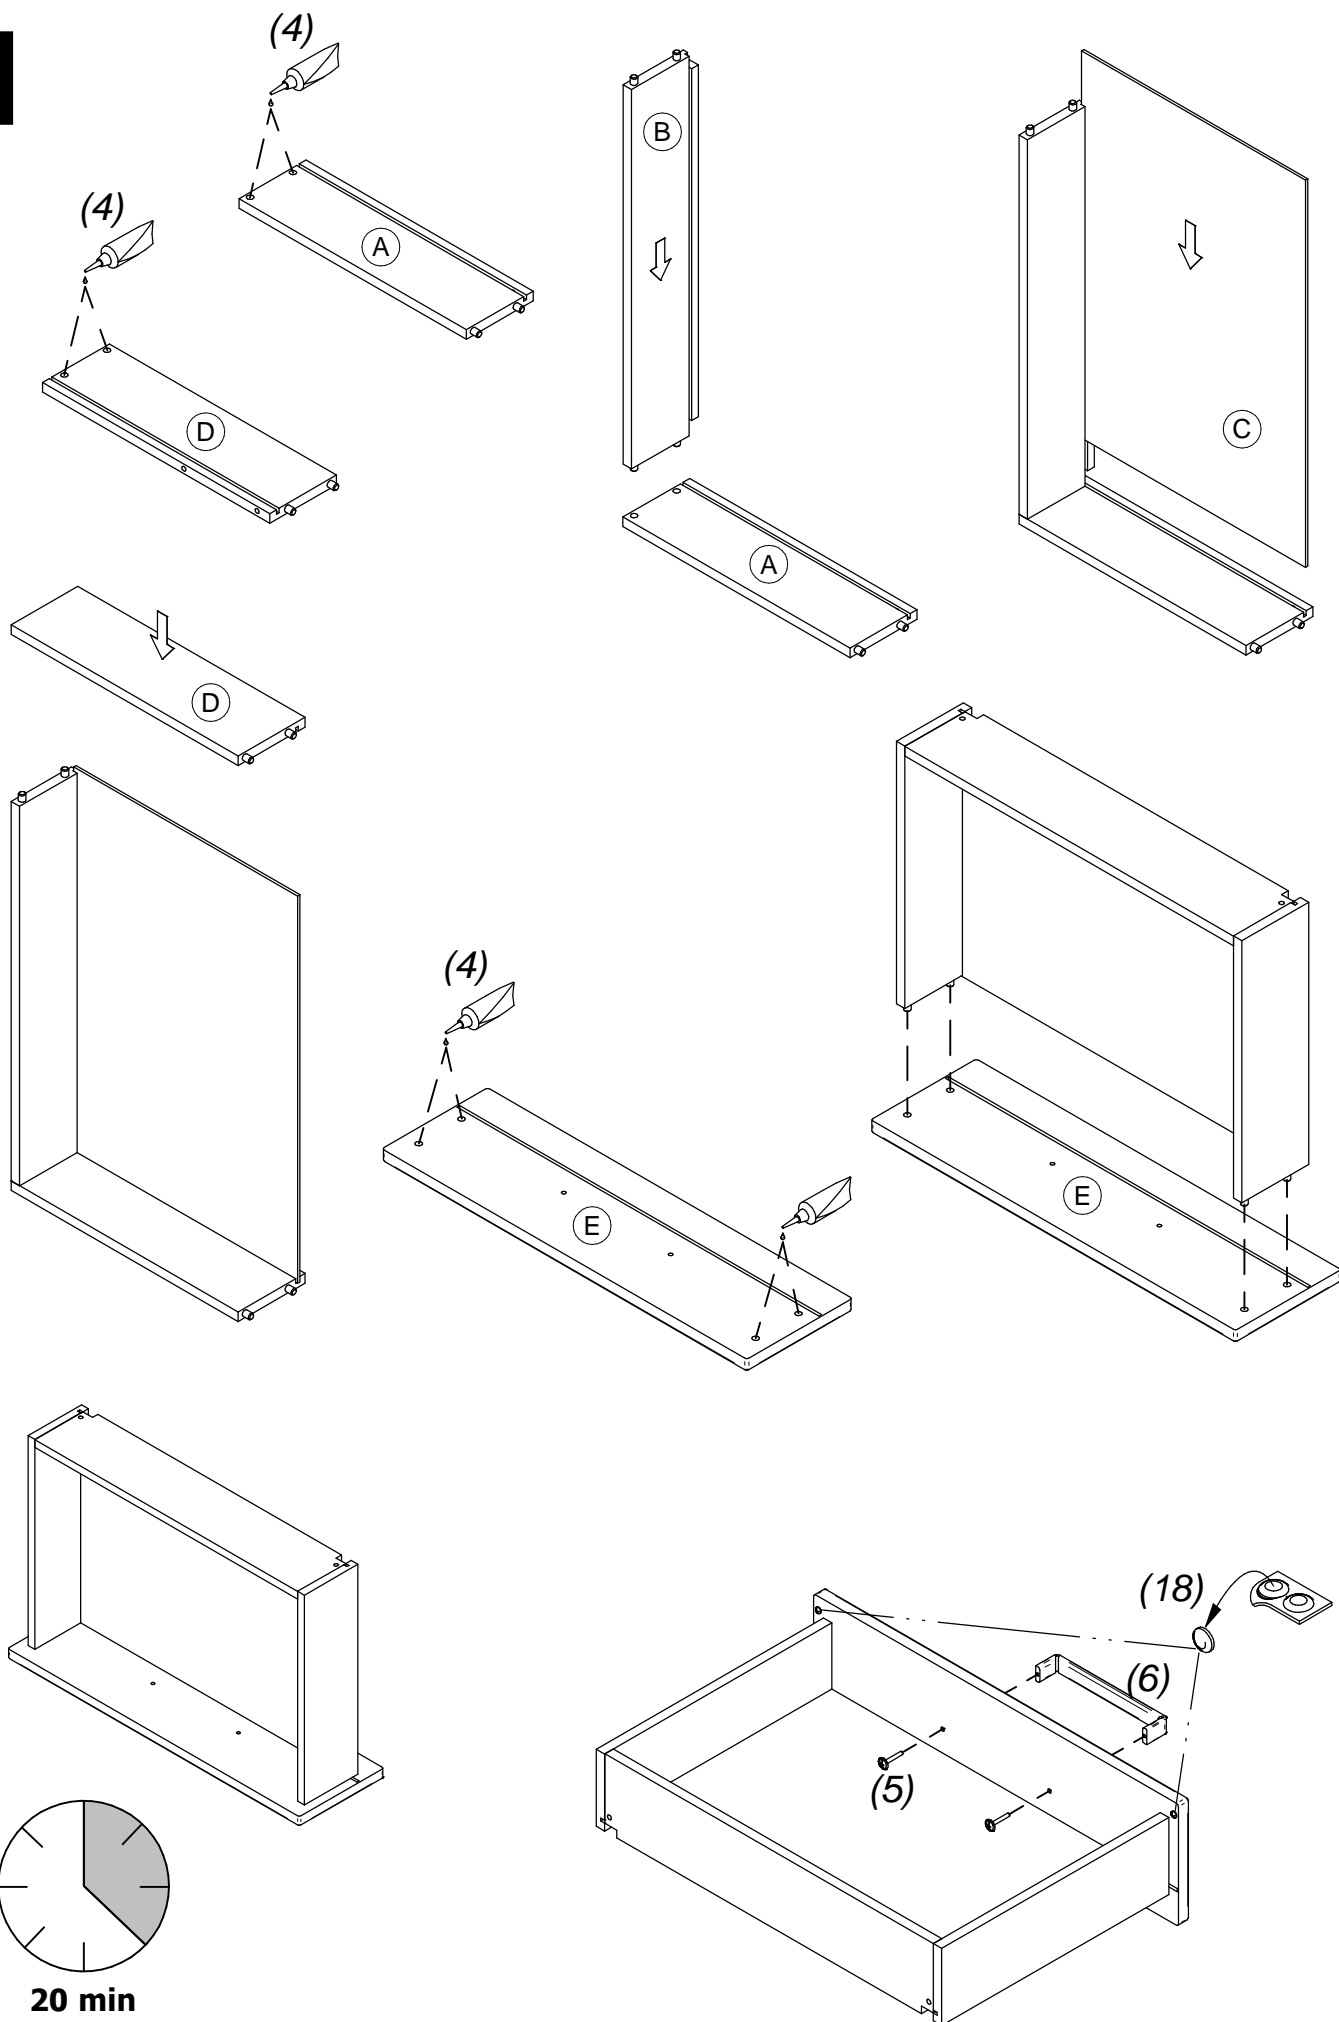


# 2

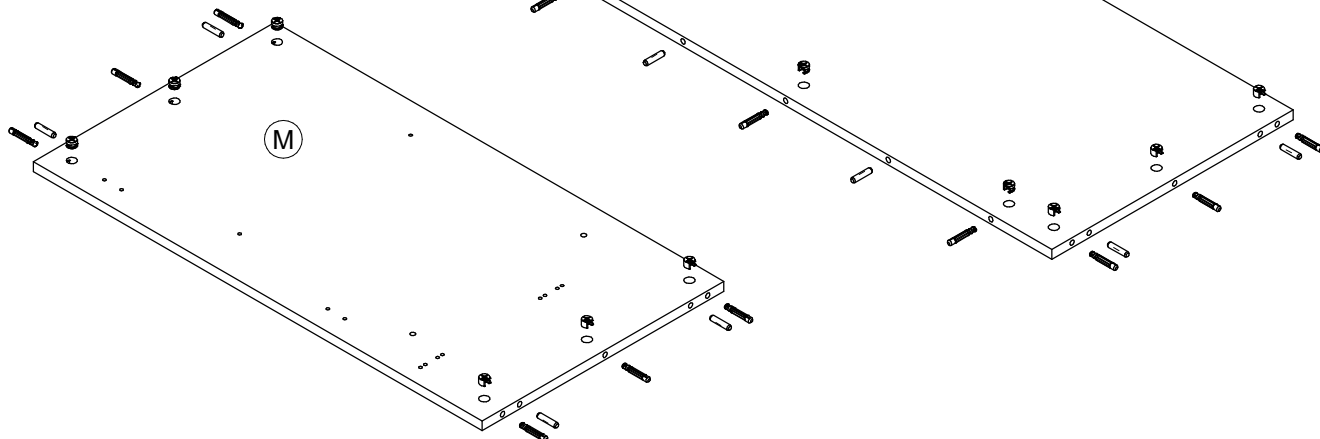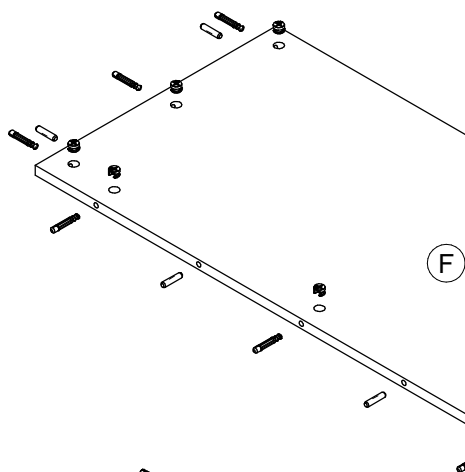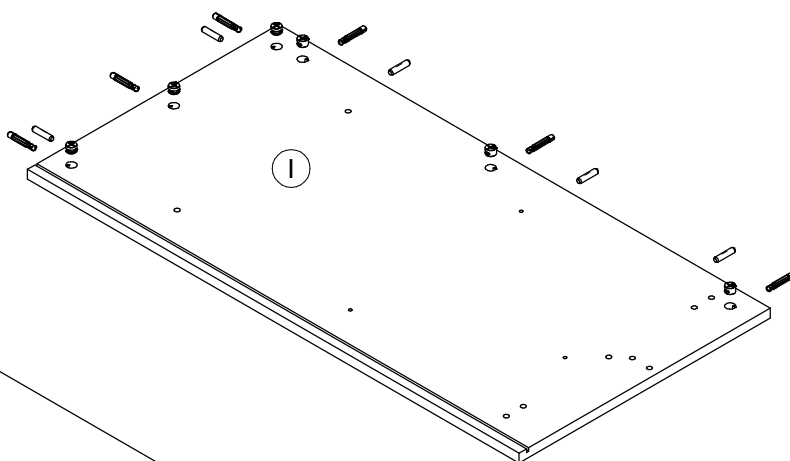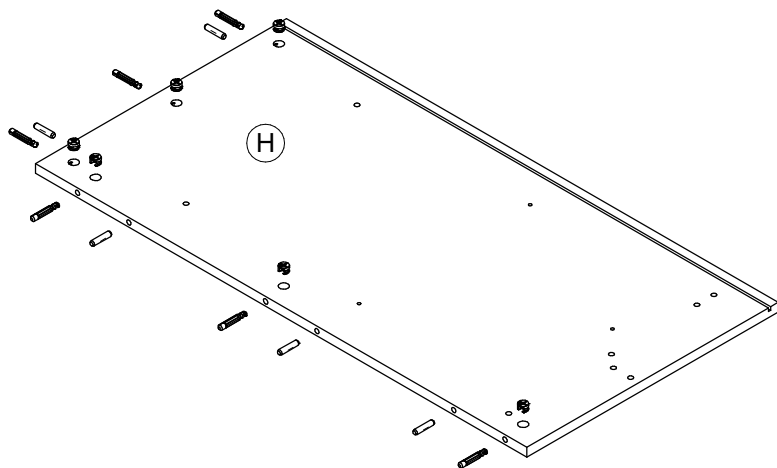
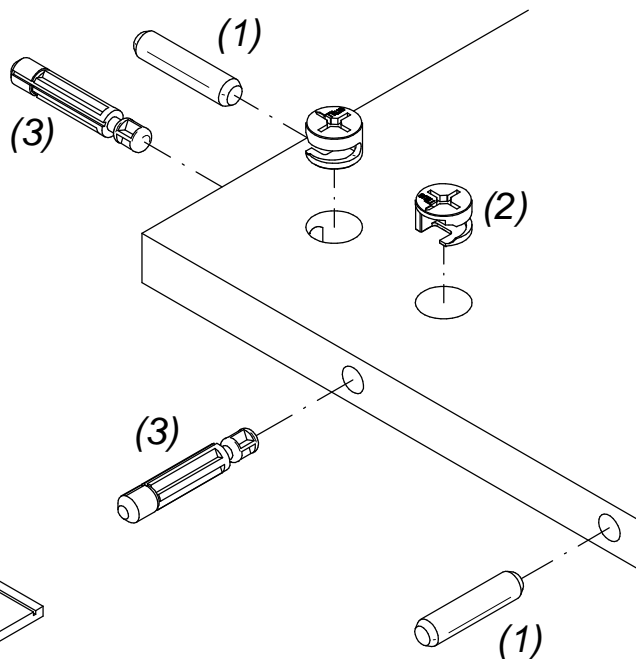


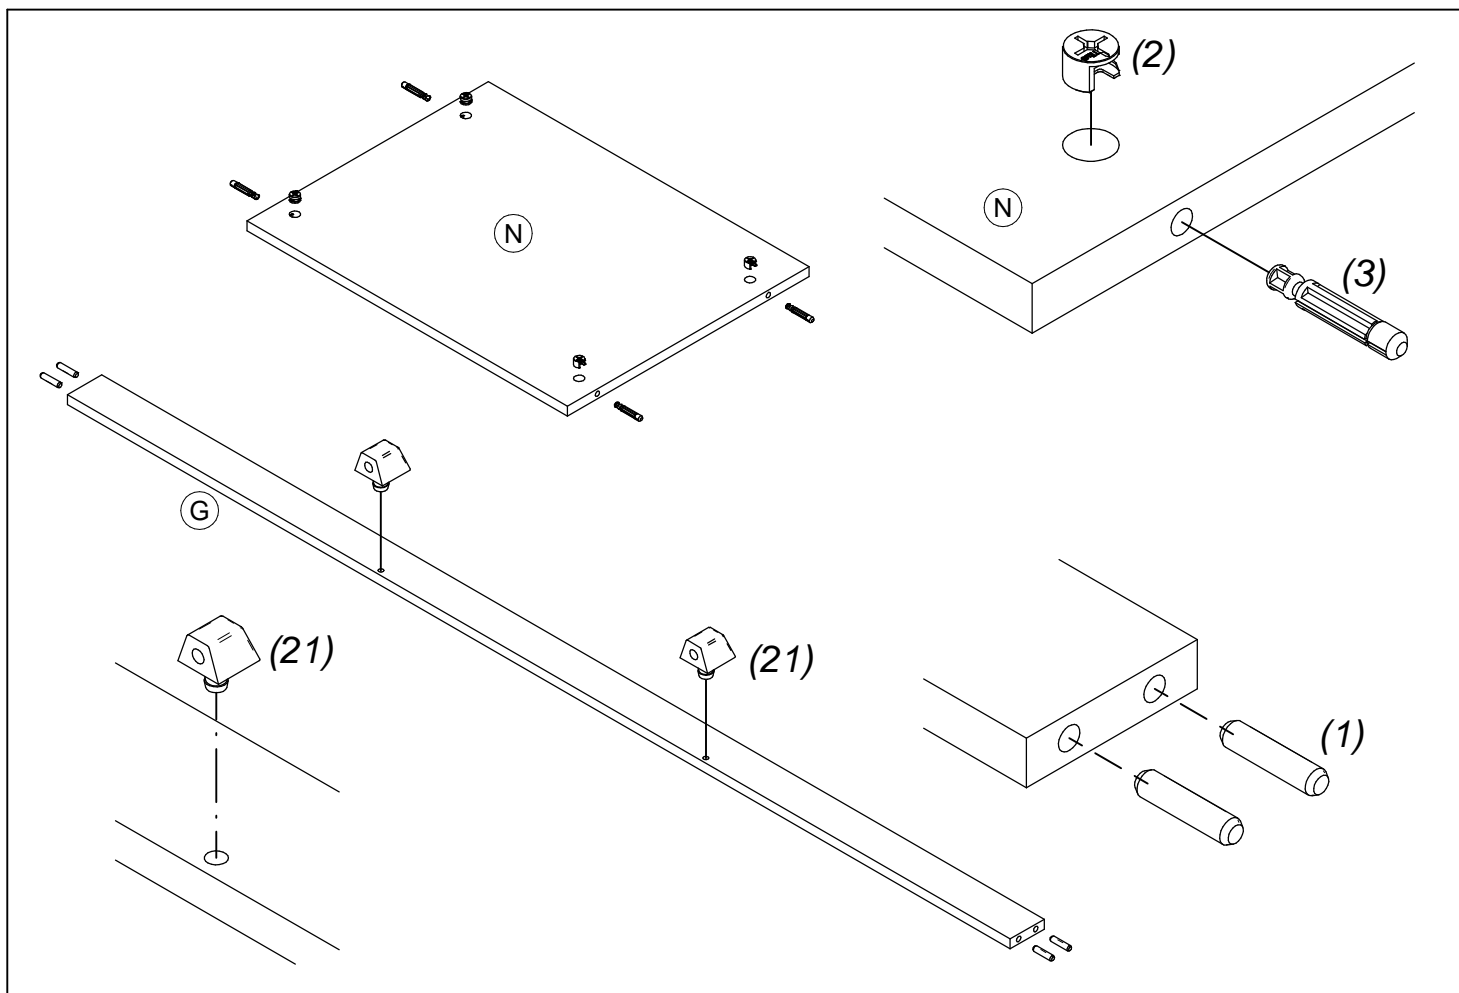


# 3

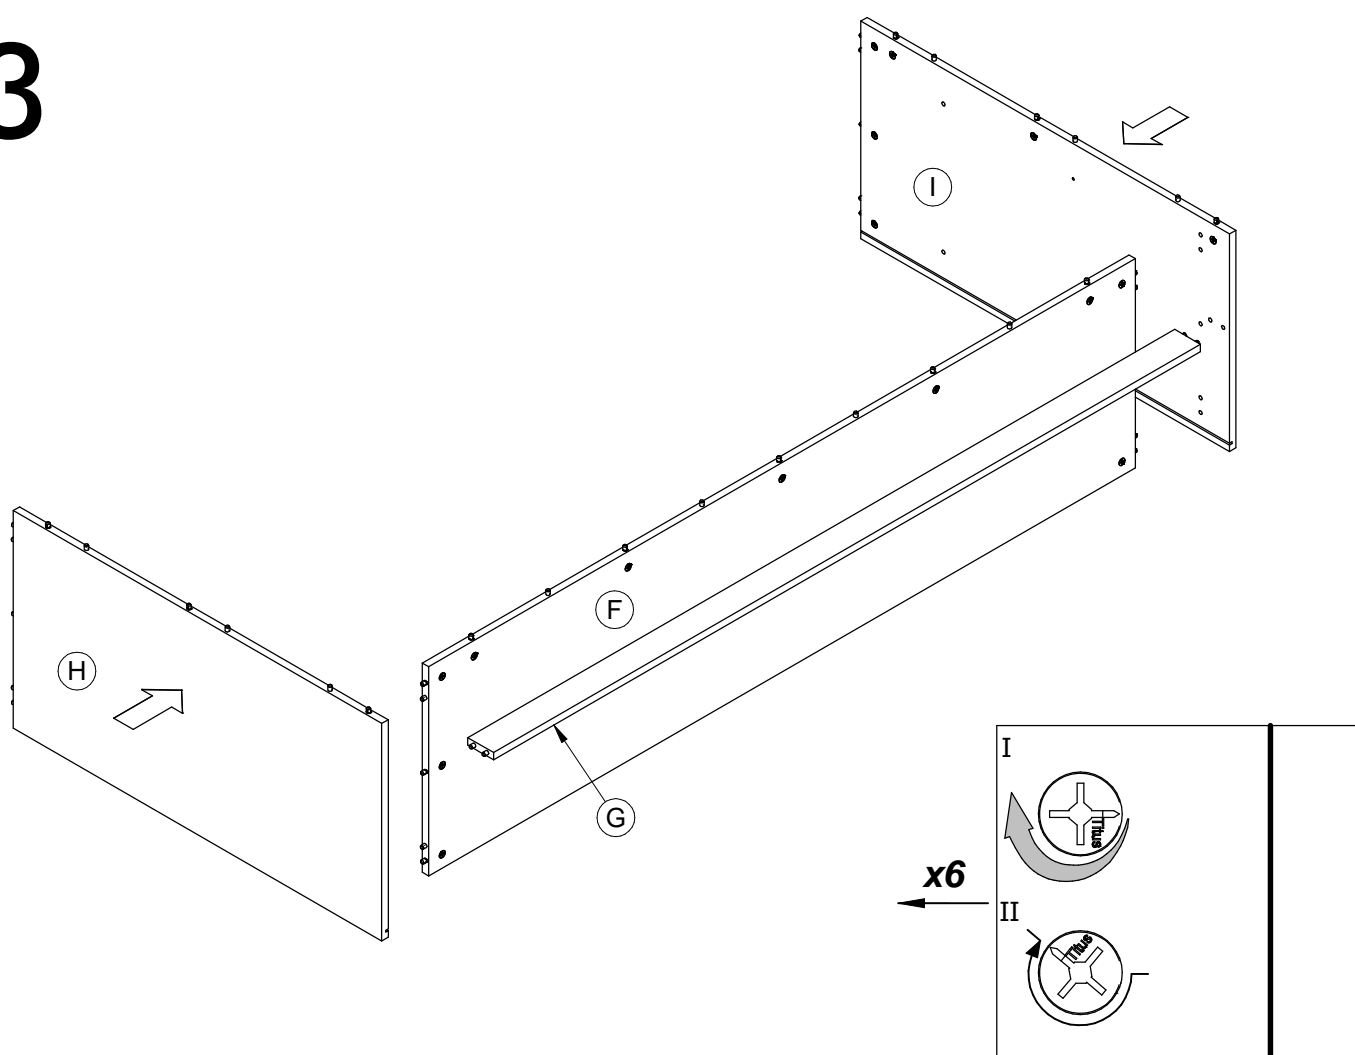


# 4

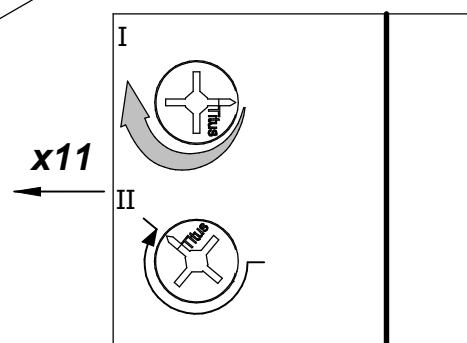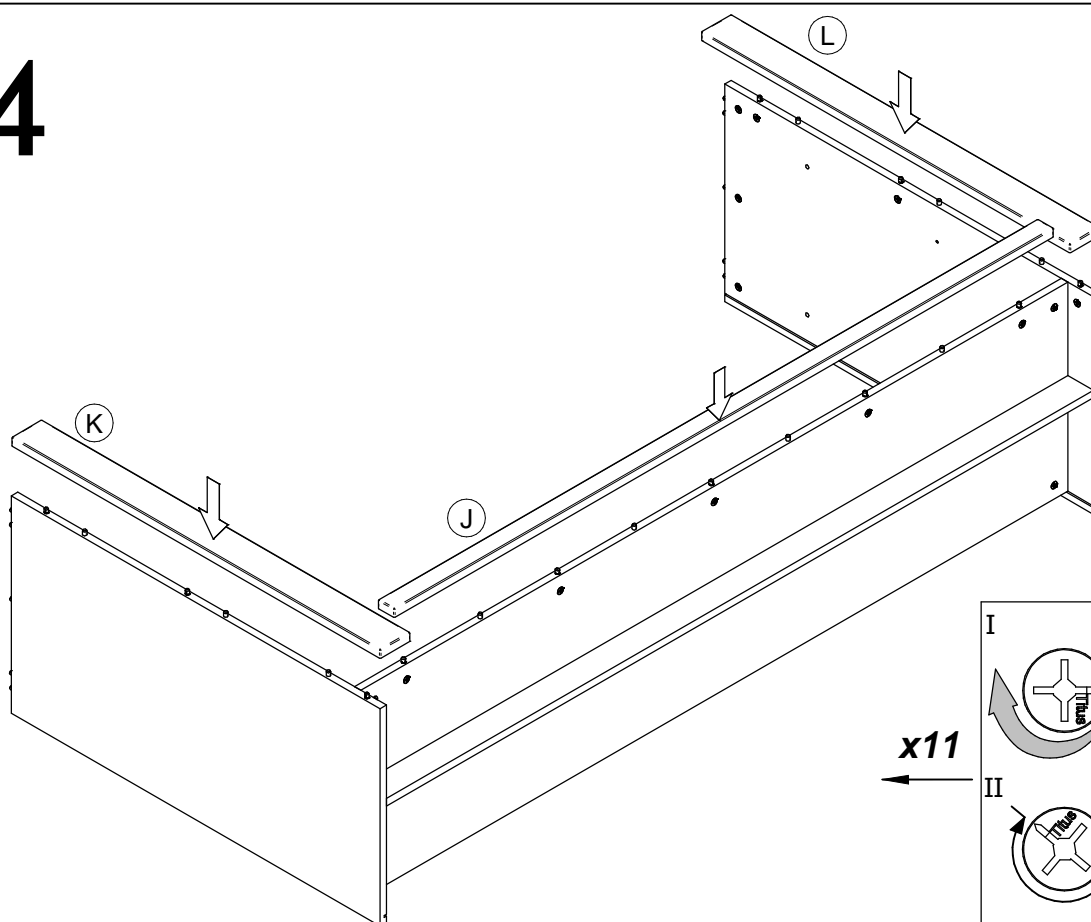


# 5

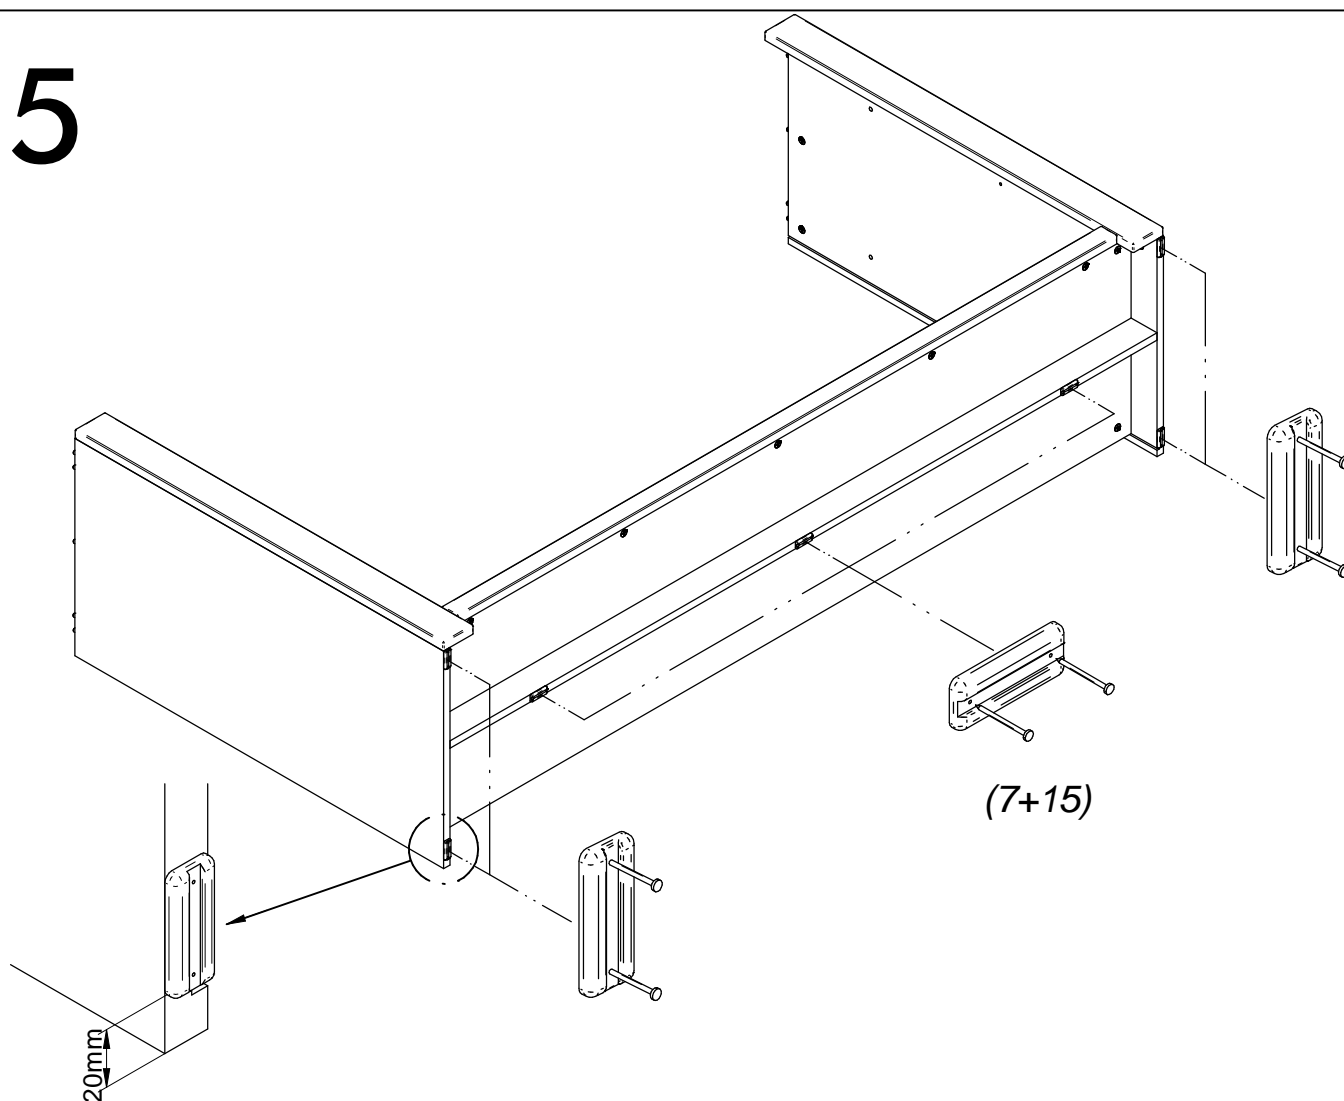


# 6

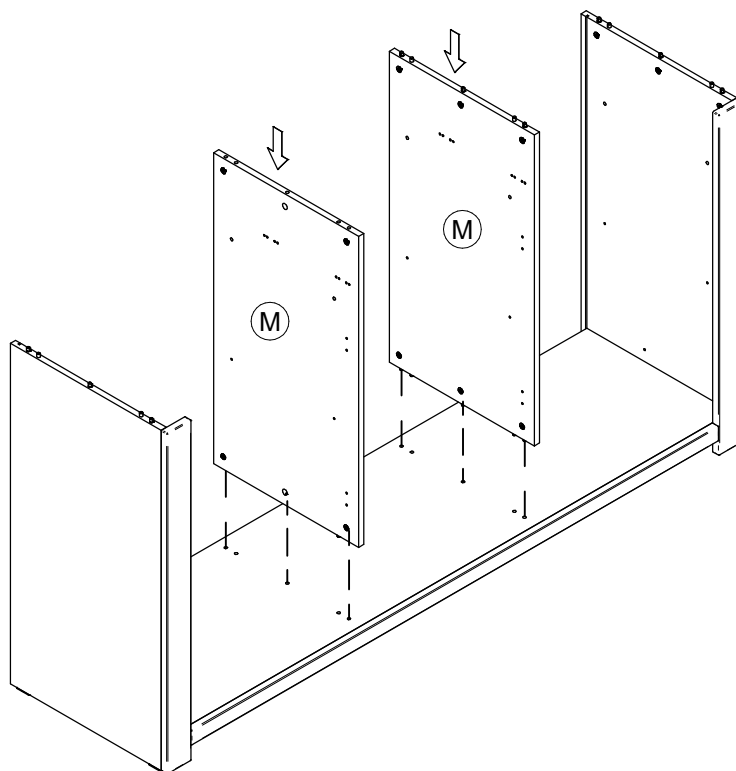


# 7

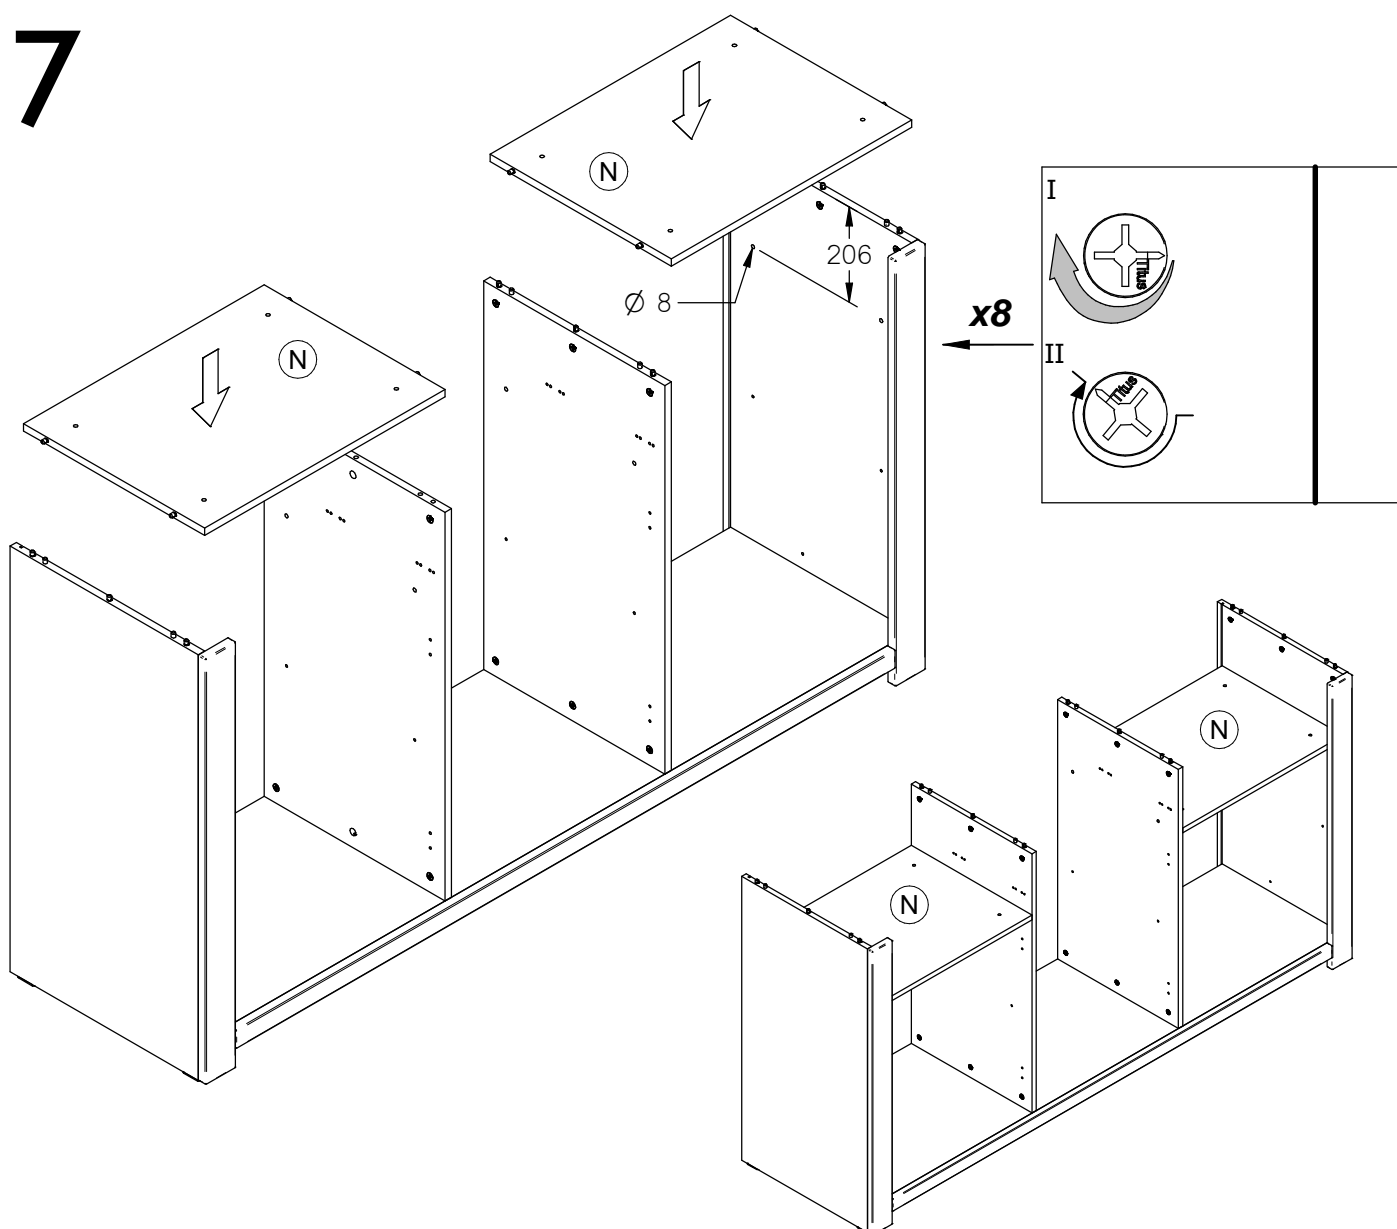

# 8

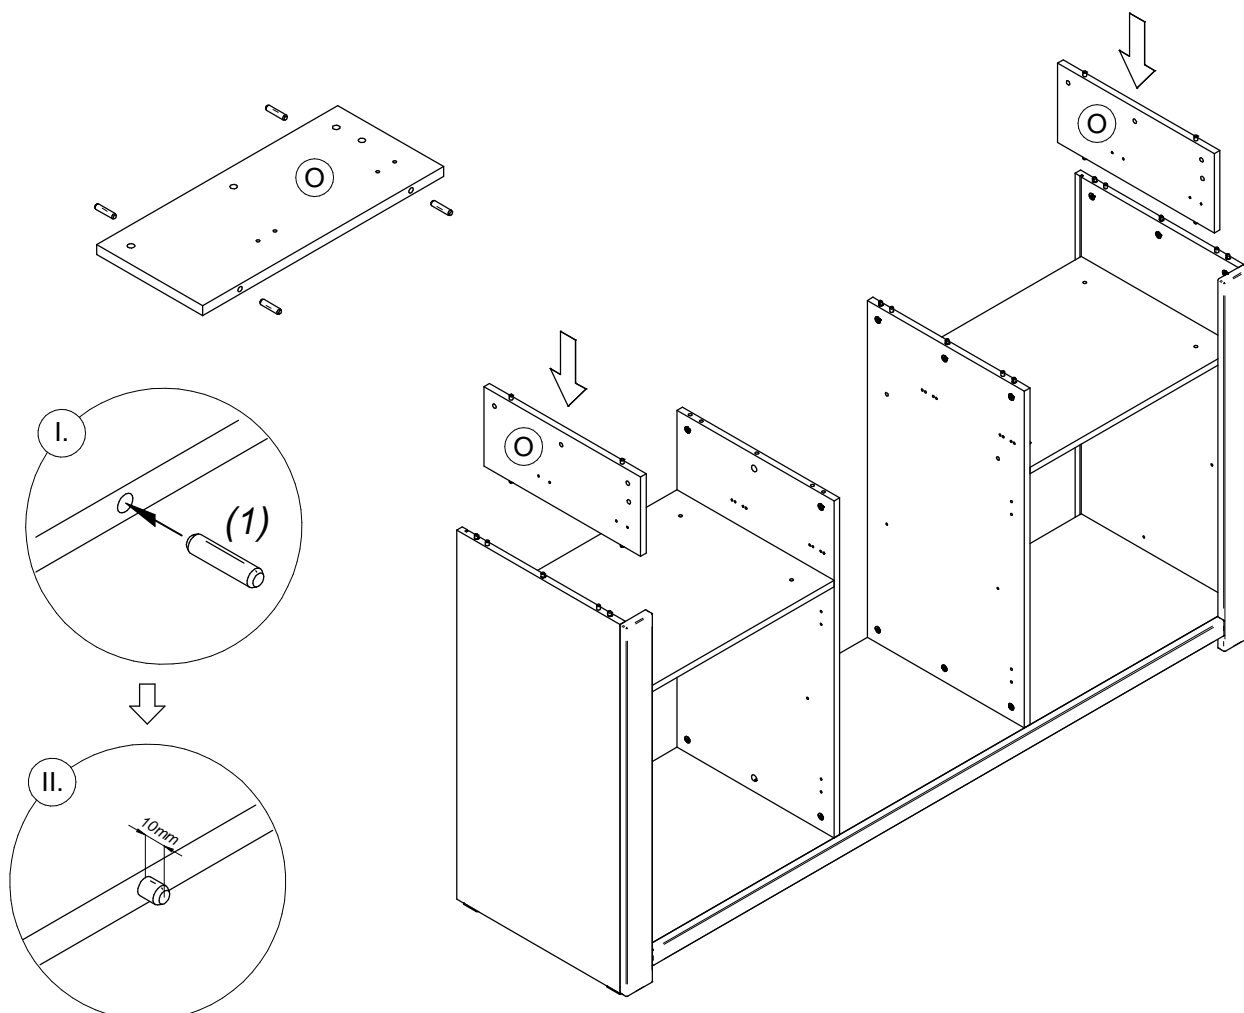


# 9

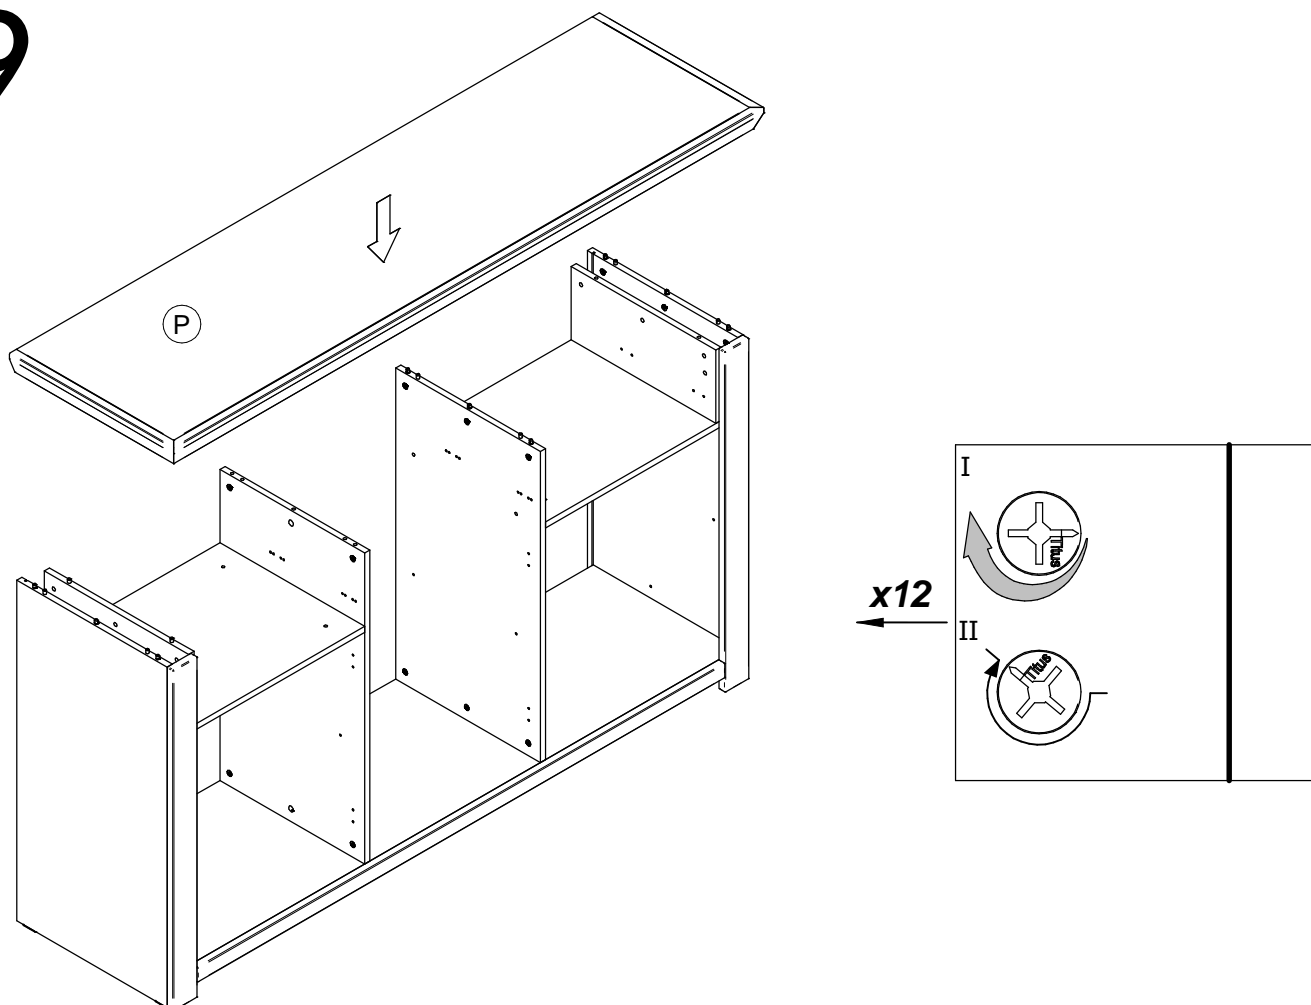







# 10

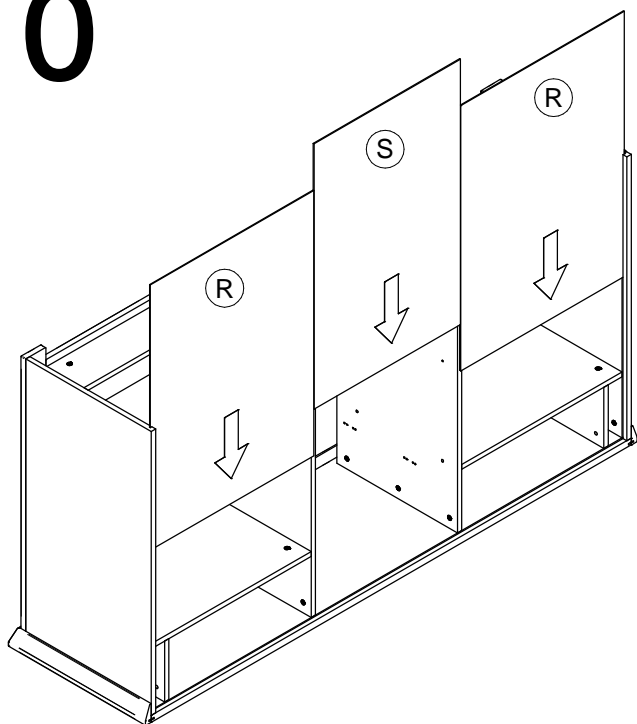

180°

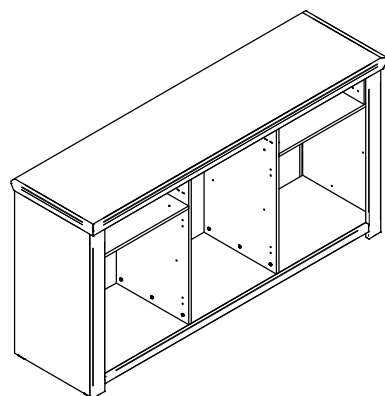


# 11

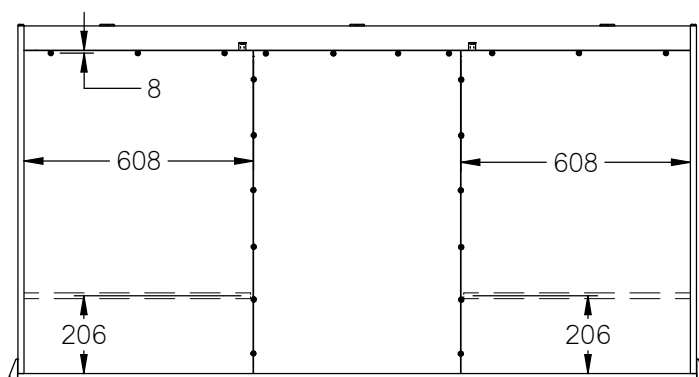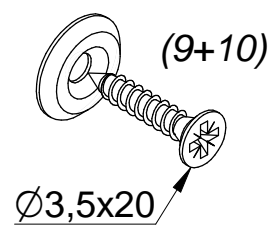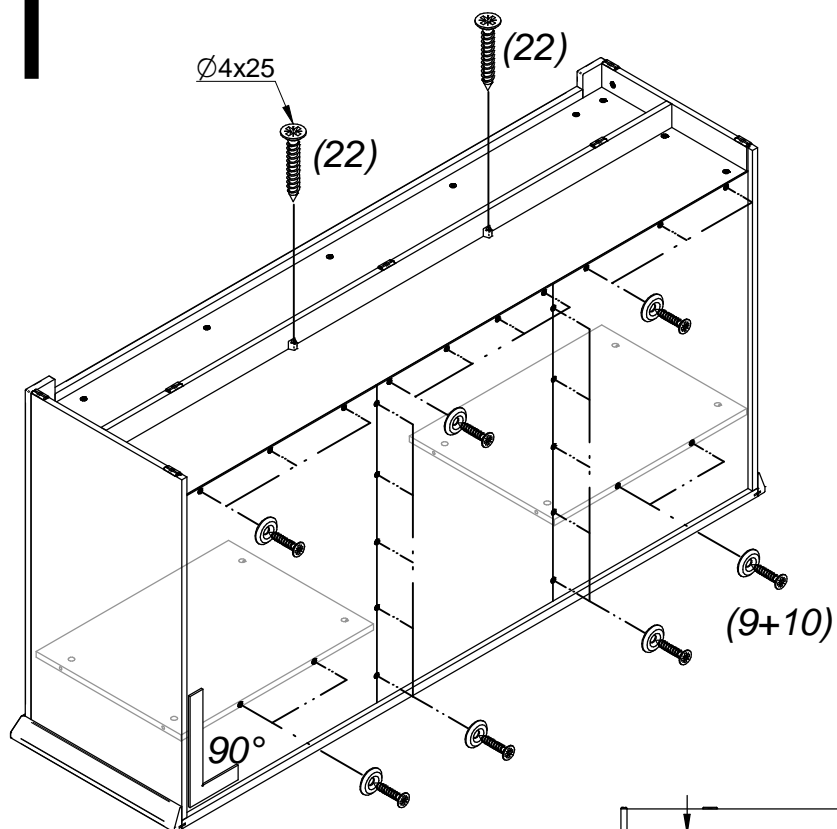


# 12


Ø3,5x20

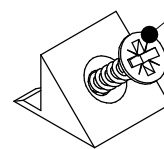


(9+11)

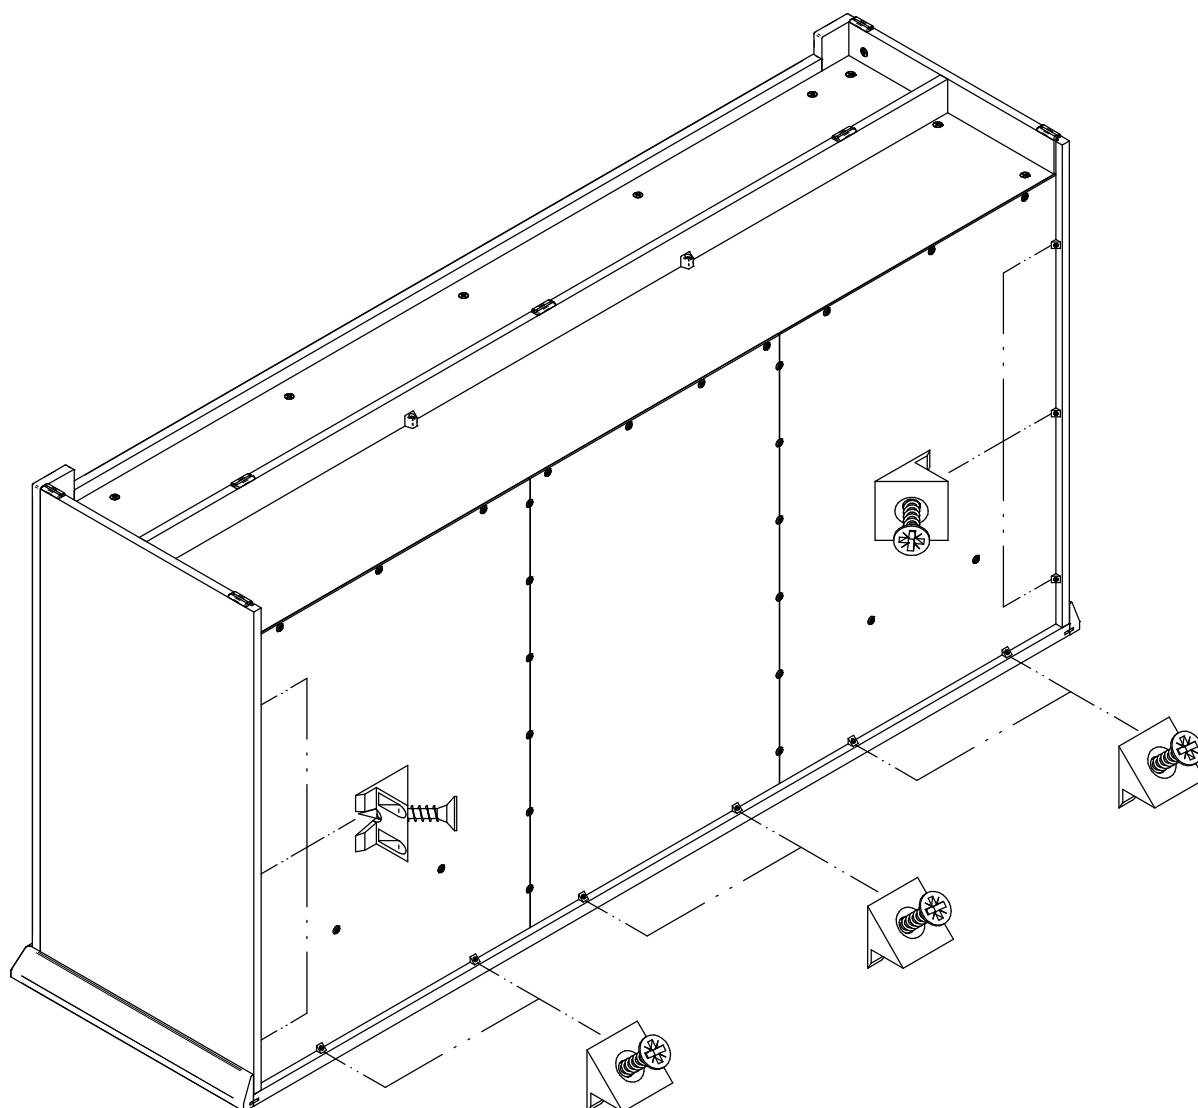


# 13

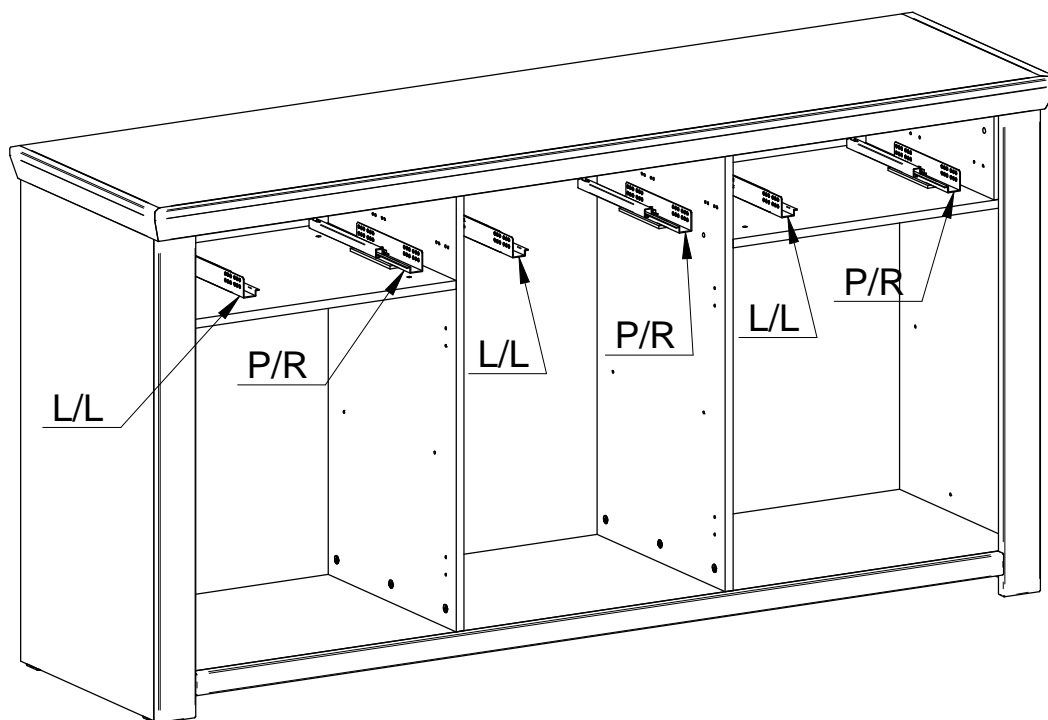


**A**

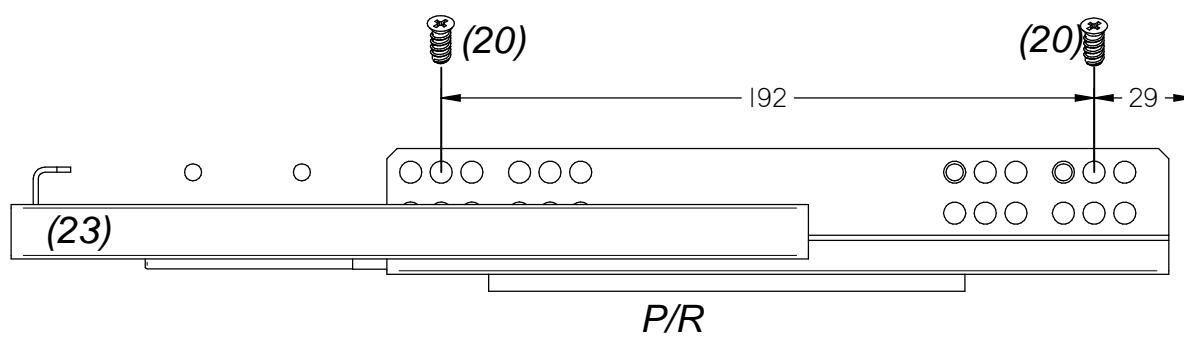



**B**

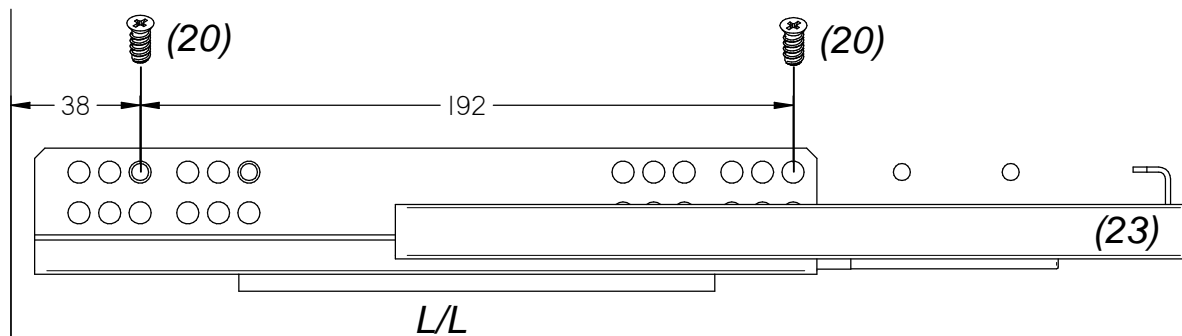



# 14

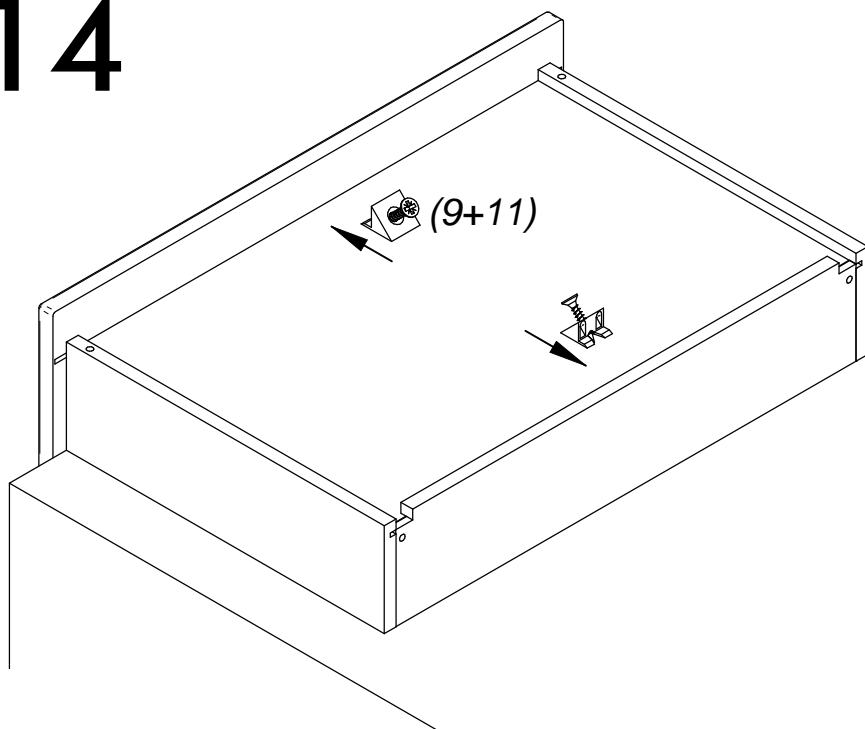




# 15

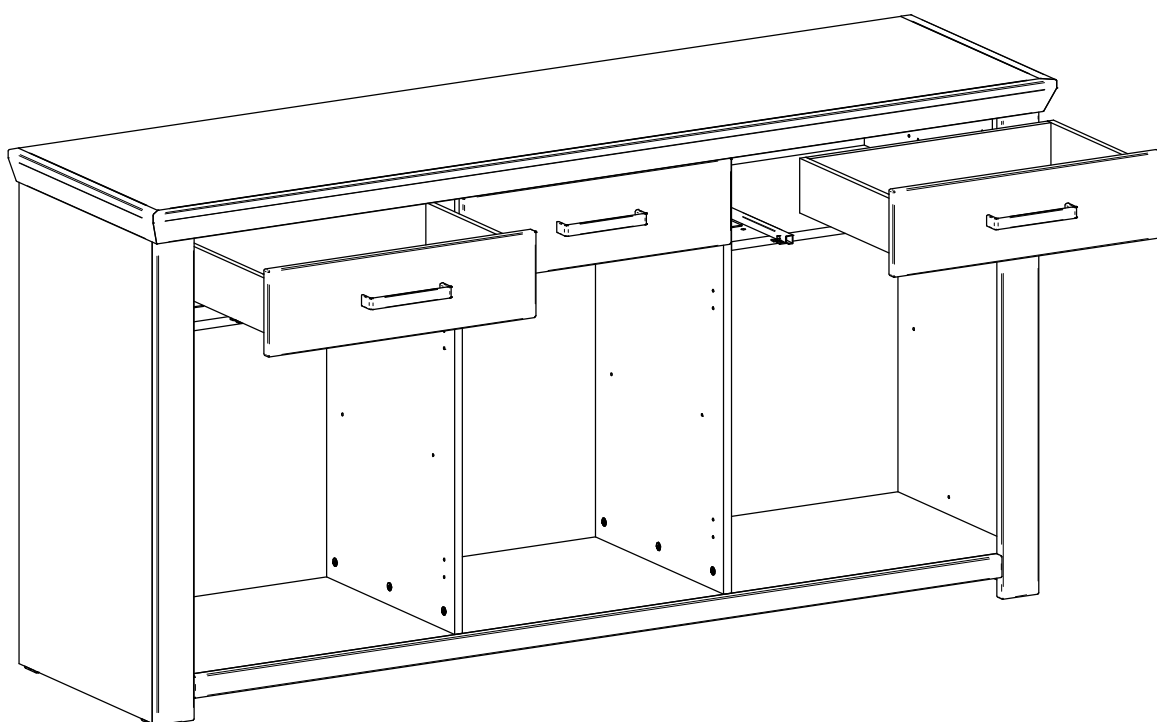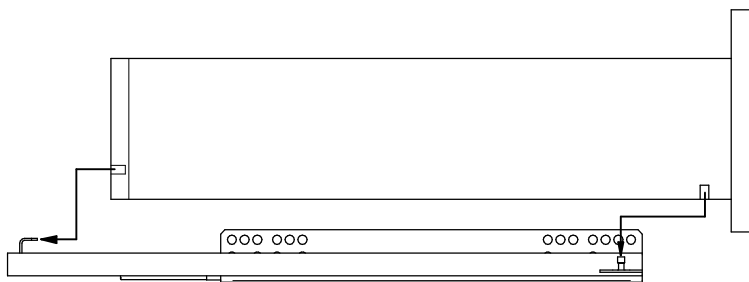



# 16

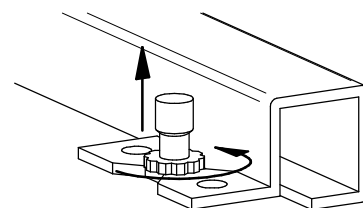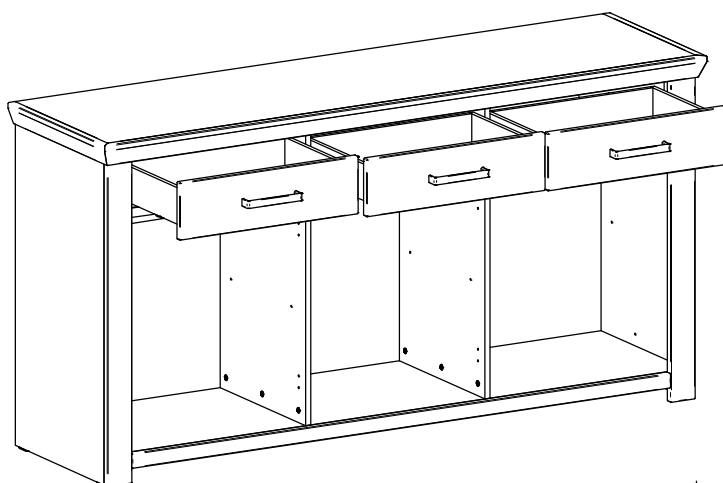

MAX  
0÷4mm



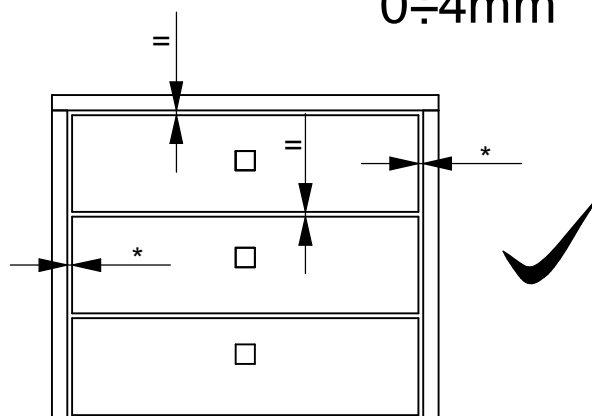

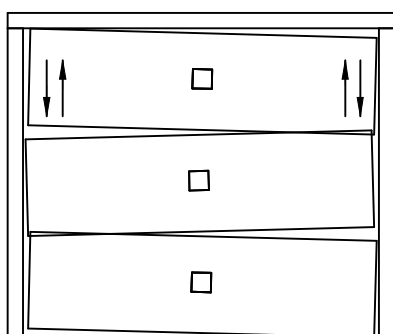


# 17

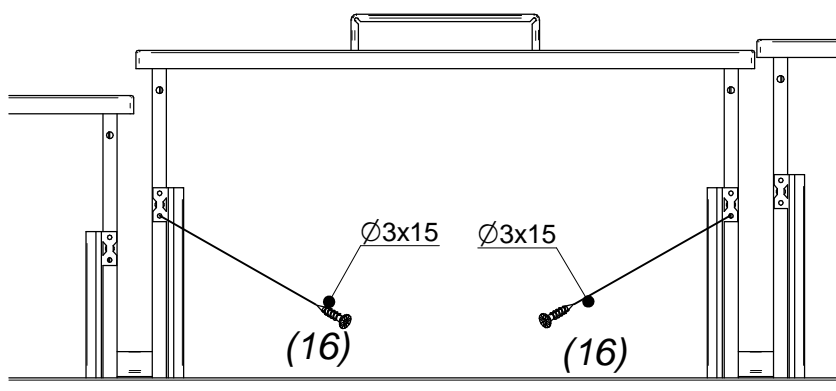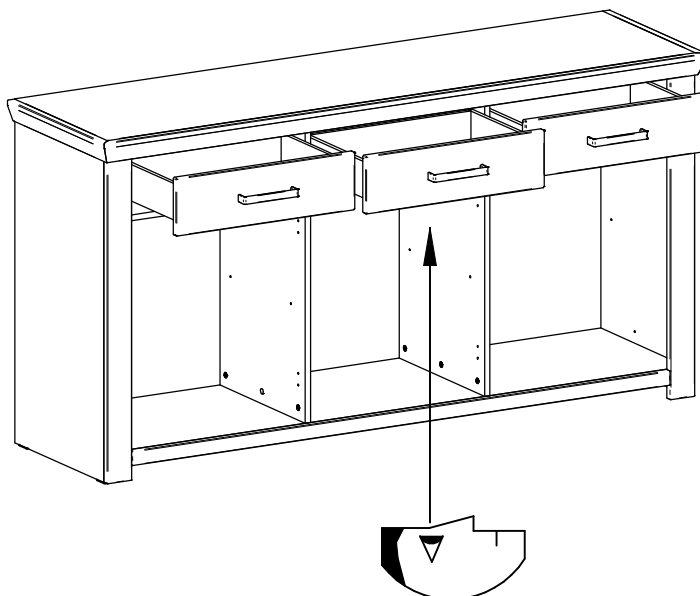

# 18

## SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

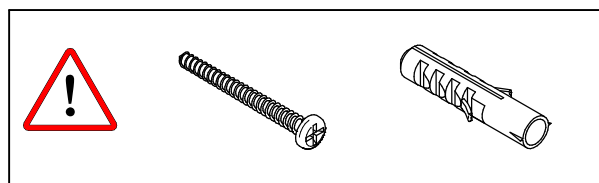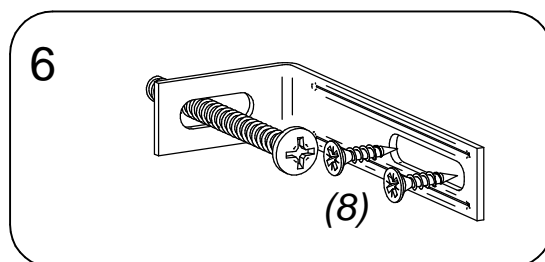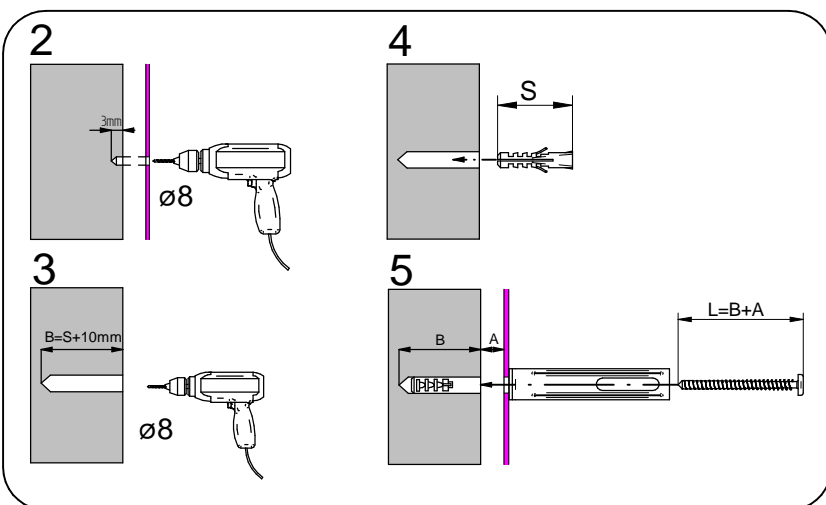
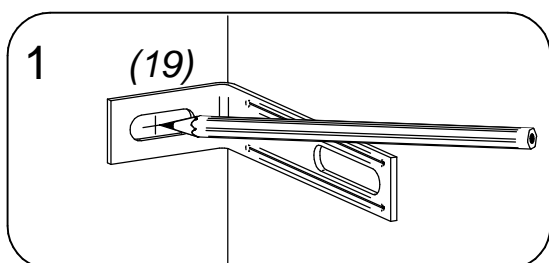
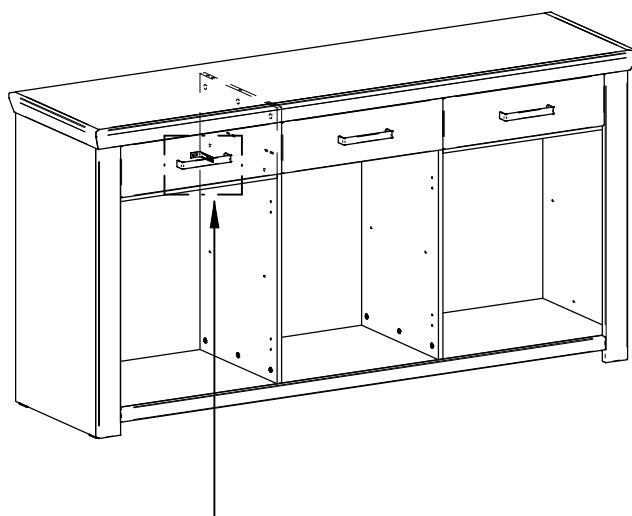


Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.


Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

# 19

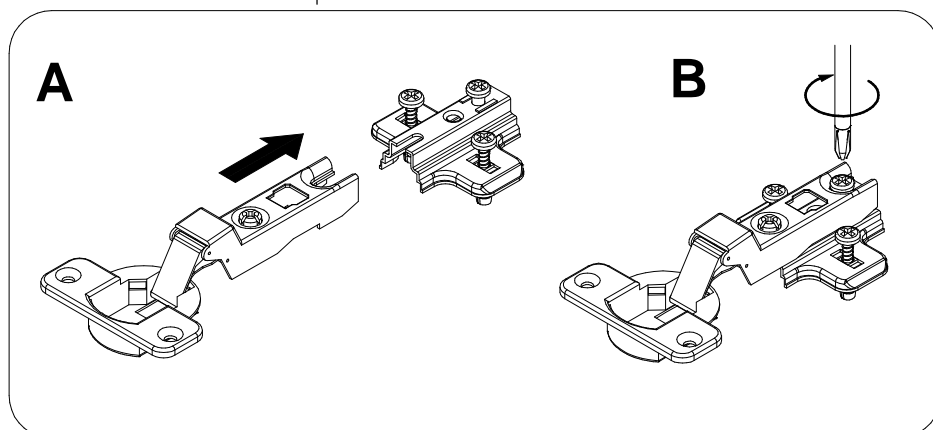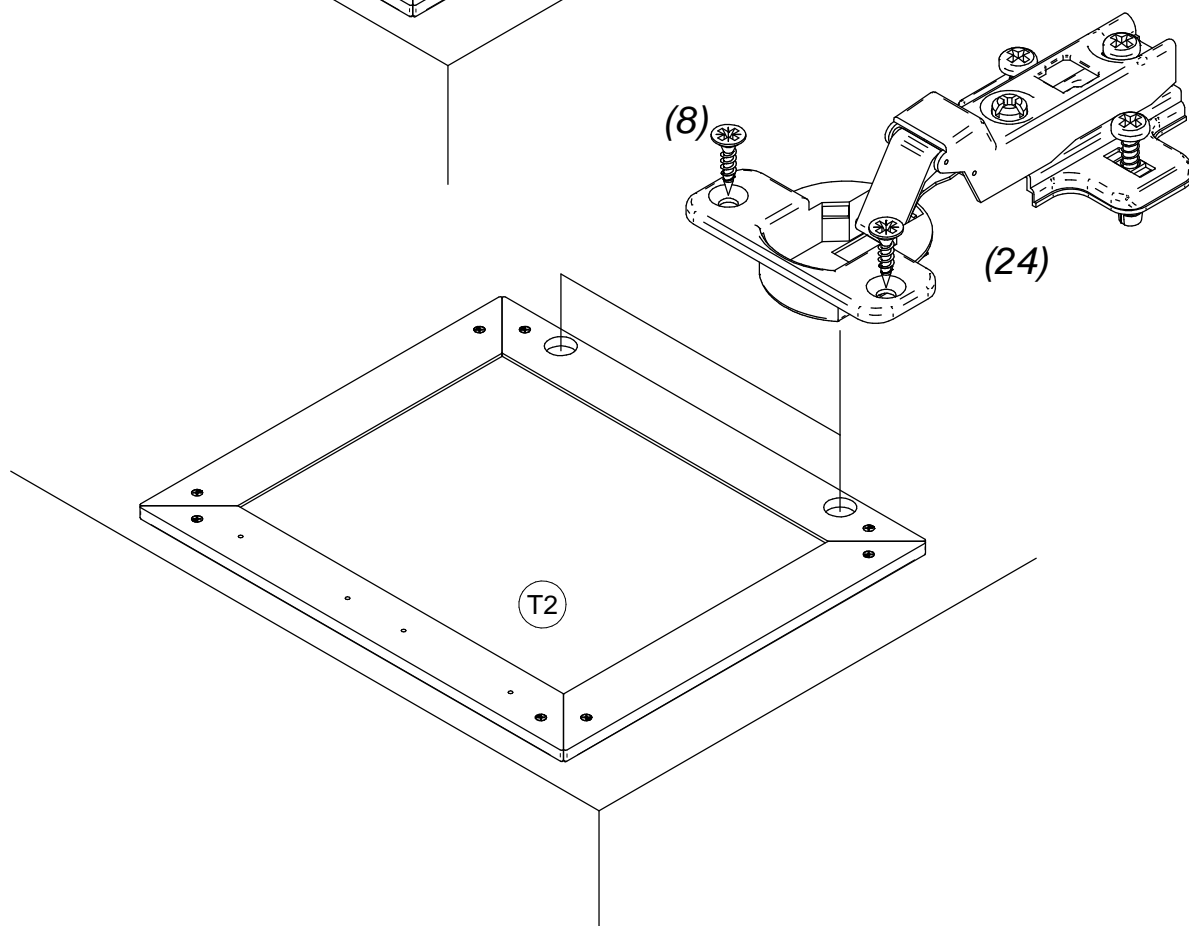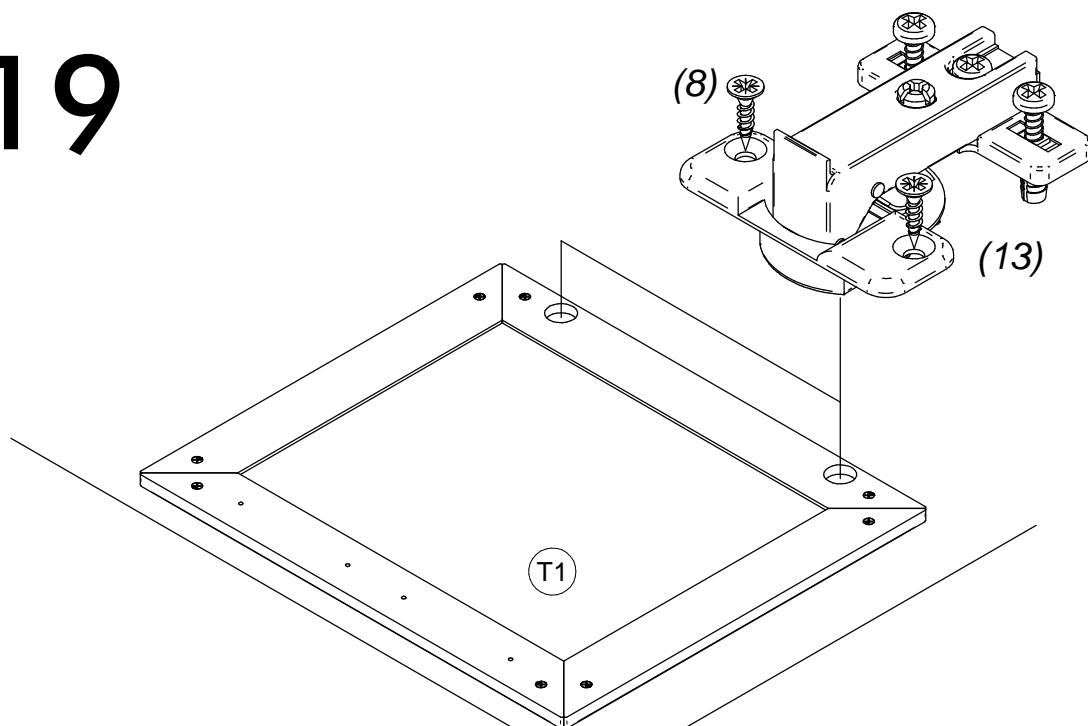


# 20

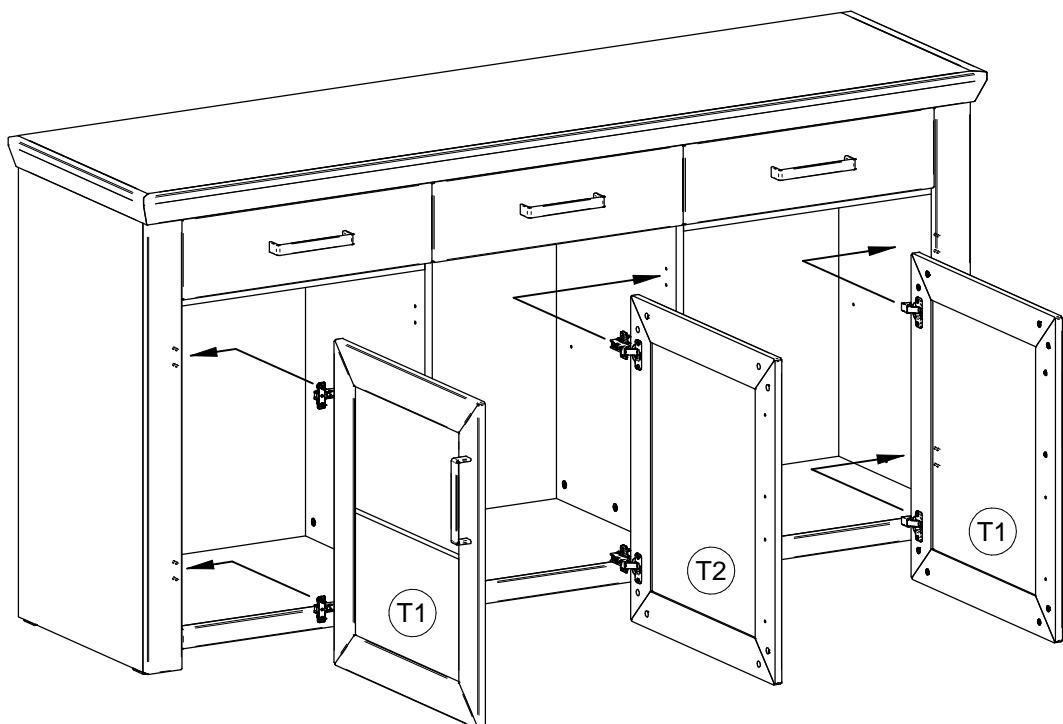


I.


T1

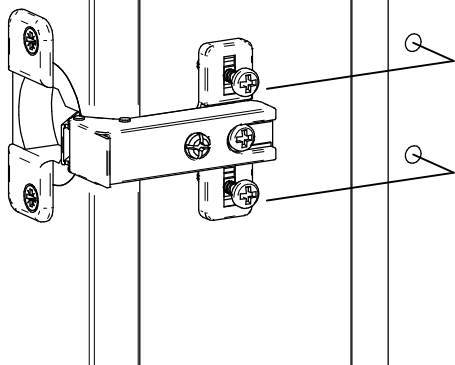

II.



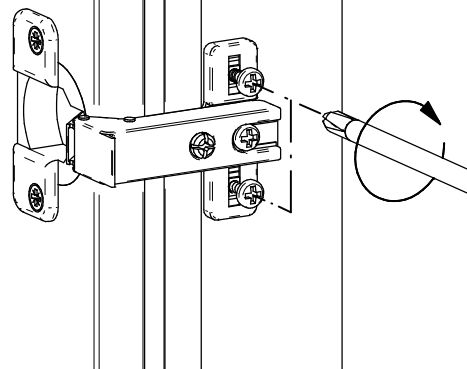


T2

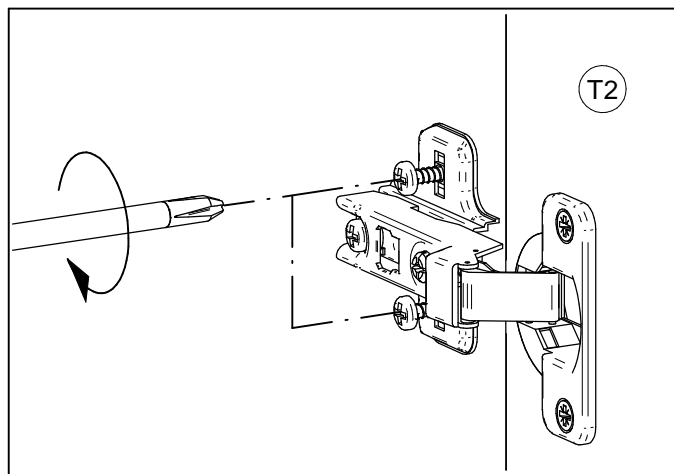



# 21

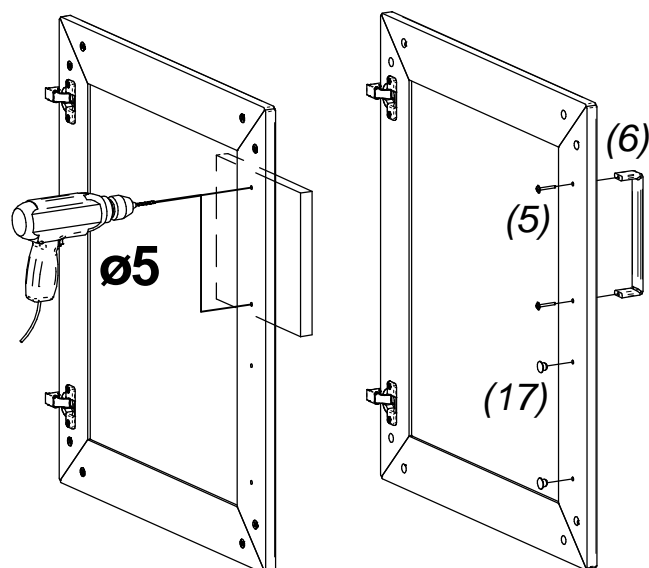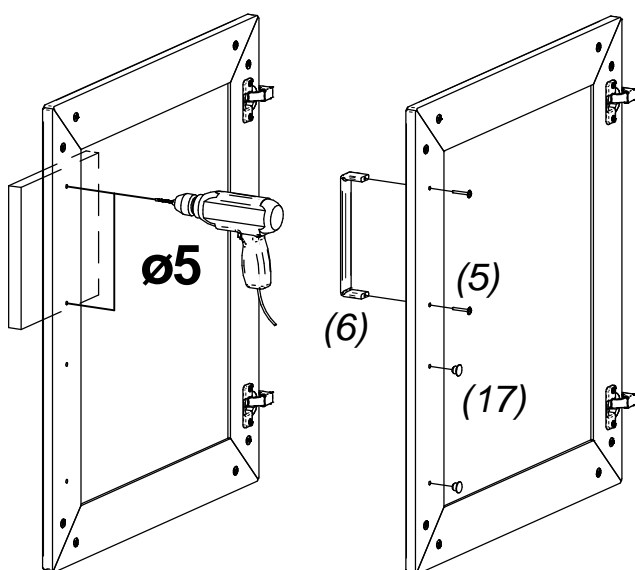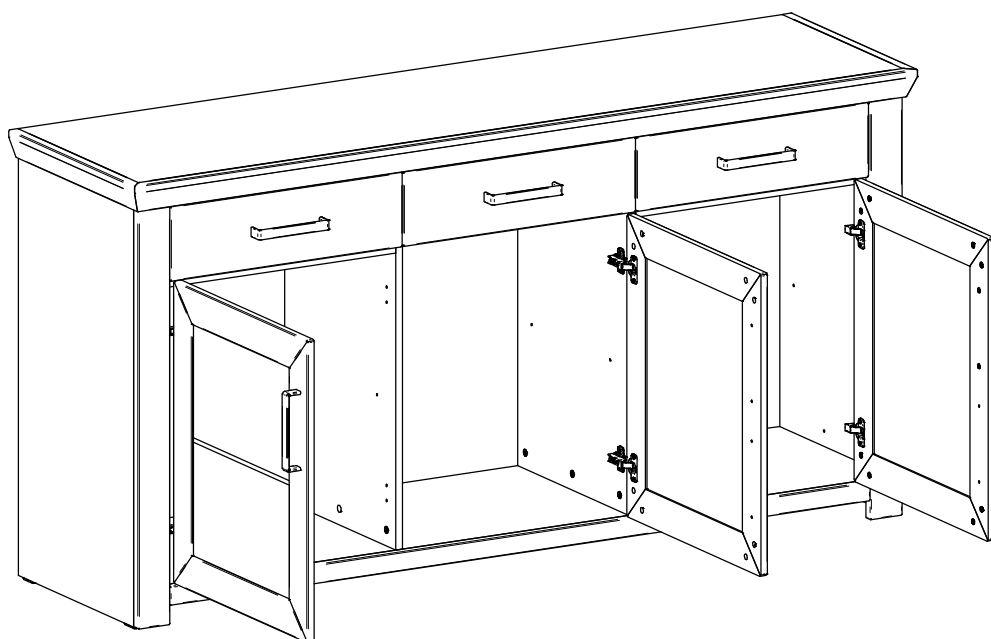

Vrta sa vždy do vnútornej plochy dverí (pri zatvorených dverách túto plochu nevidíte).

Nikdy nevrtajte do vonkajšej, t.j. pohľadovej plochy dverí.

Pri vrtaní otvorov pre skrutky na úchytky prosím pritlačte z opačnej strany dverí drevenú podložku.

Používajte len ostrý a len taký vrták, ktorého celková dĺžka neprekračuje celkovú hrúbku dverí spolu s drevenou podložkou.

Buďte opatrný, aby ste sa nezranili !

Es wird immer nur in die Innenfläche der Türen gebohrt (bei den zugemachten Türen sehen sie diese Fläche nicht).

Bohren Sie niemals in die äußere, d.h. Sichtfläche der Türen.

Bei der Bohrung der Löcher für die Griffe drücken Sie aus der Gegenseite der Türen einen Holzauflege.

Verwenden Sie nur einen scharfen und solchen Bohrer, dessen Gesamtlänge nicht die Gesamtstärke der Türen zusammen mit Holzauflege überschreitet.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen !

# 22

