











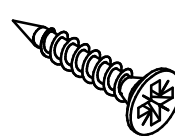
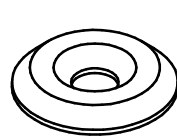
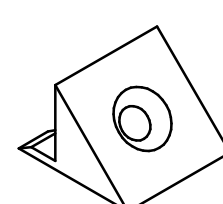
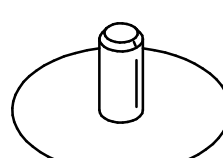
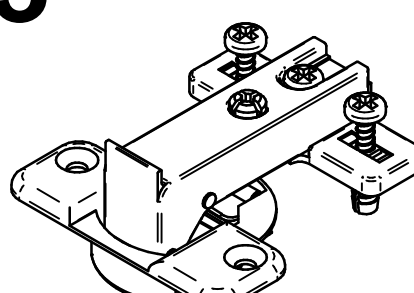
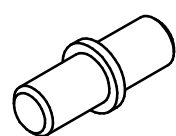
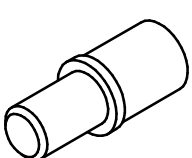
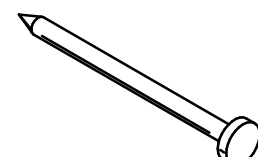
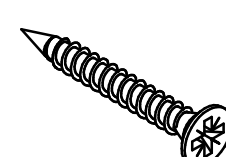
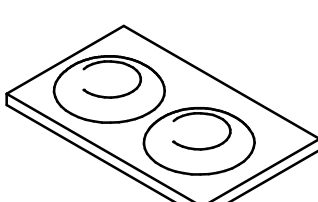
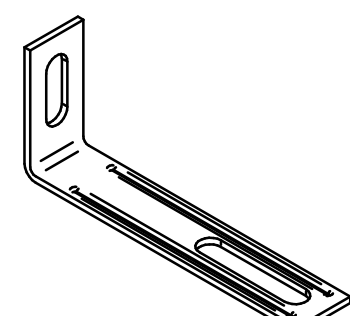
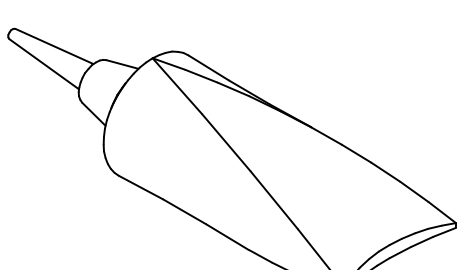
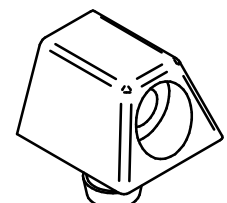

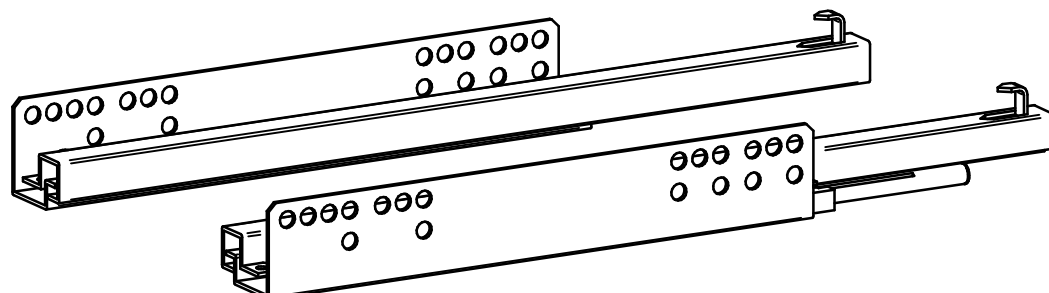


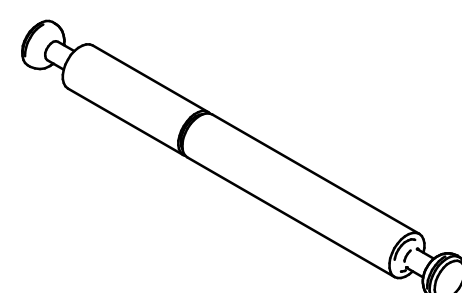
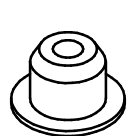
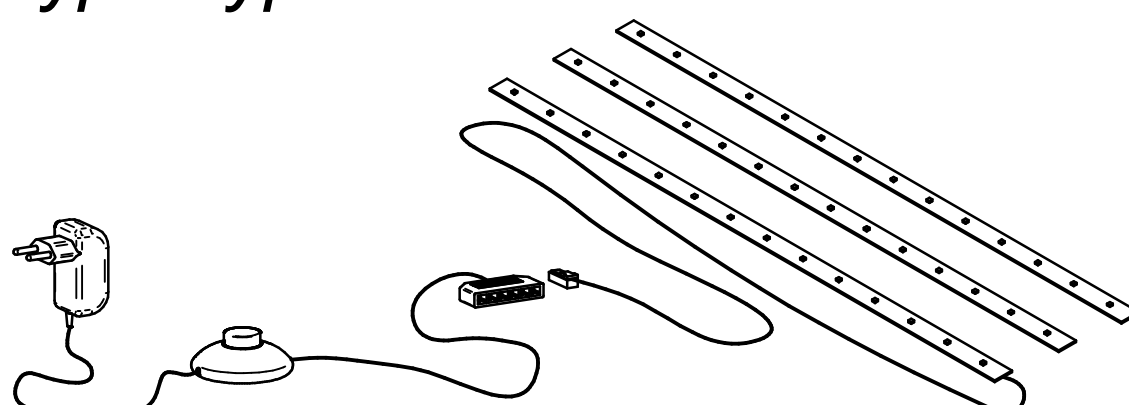





# YORK

**set**<sup>one</sup>  
by Musterring









# 06

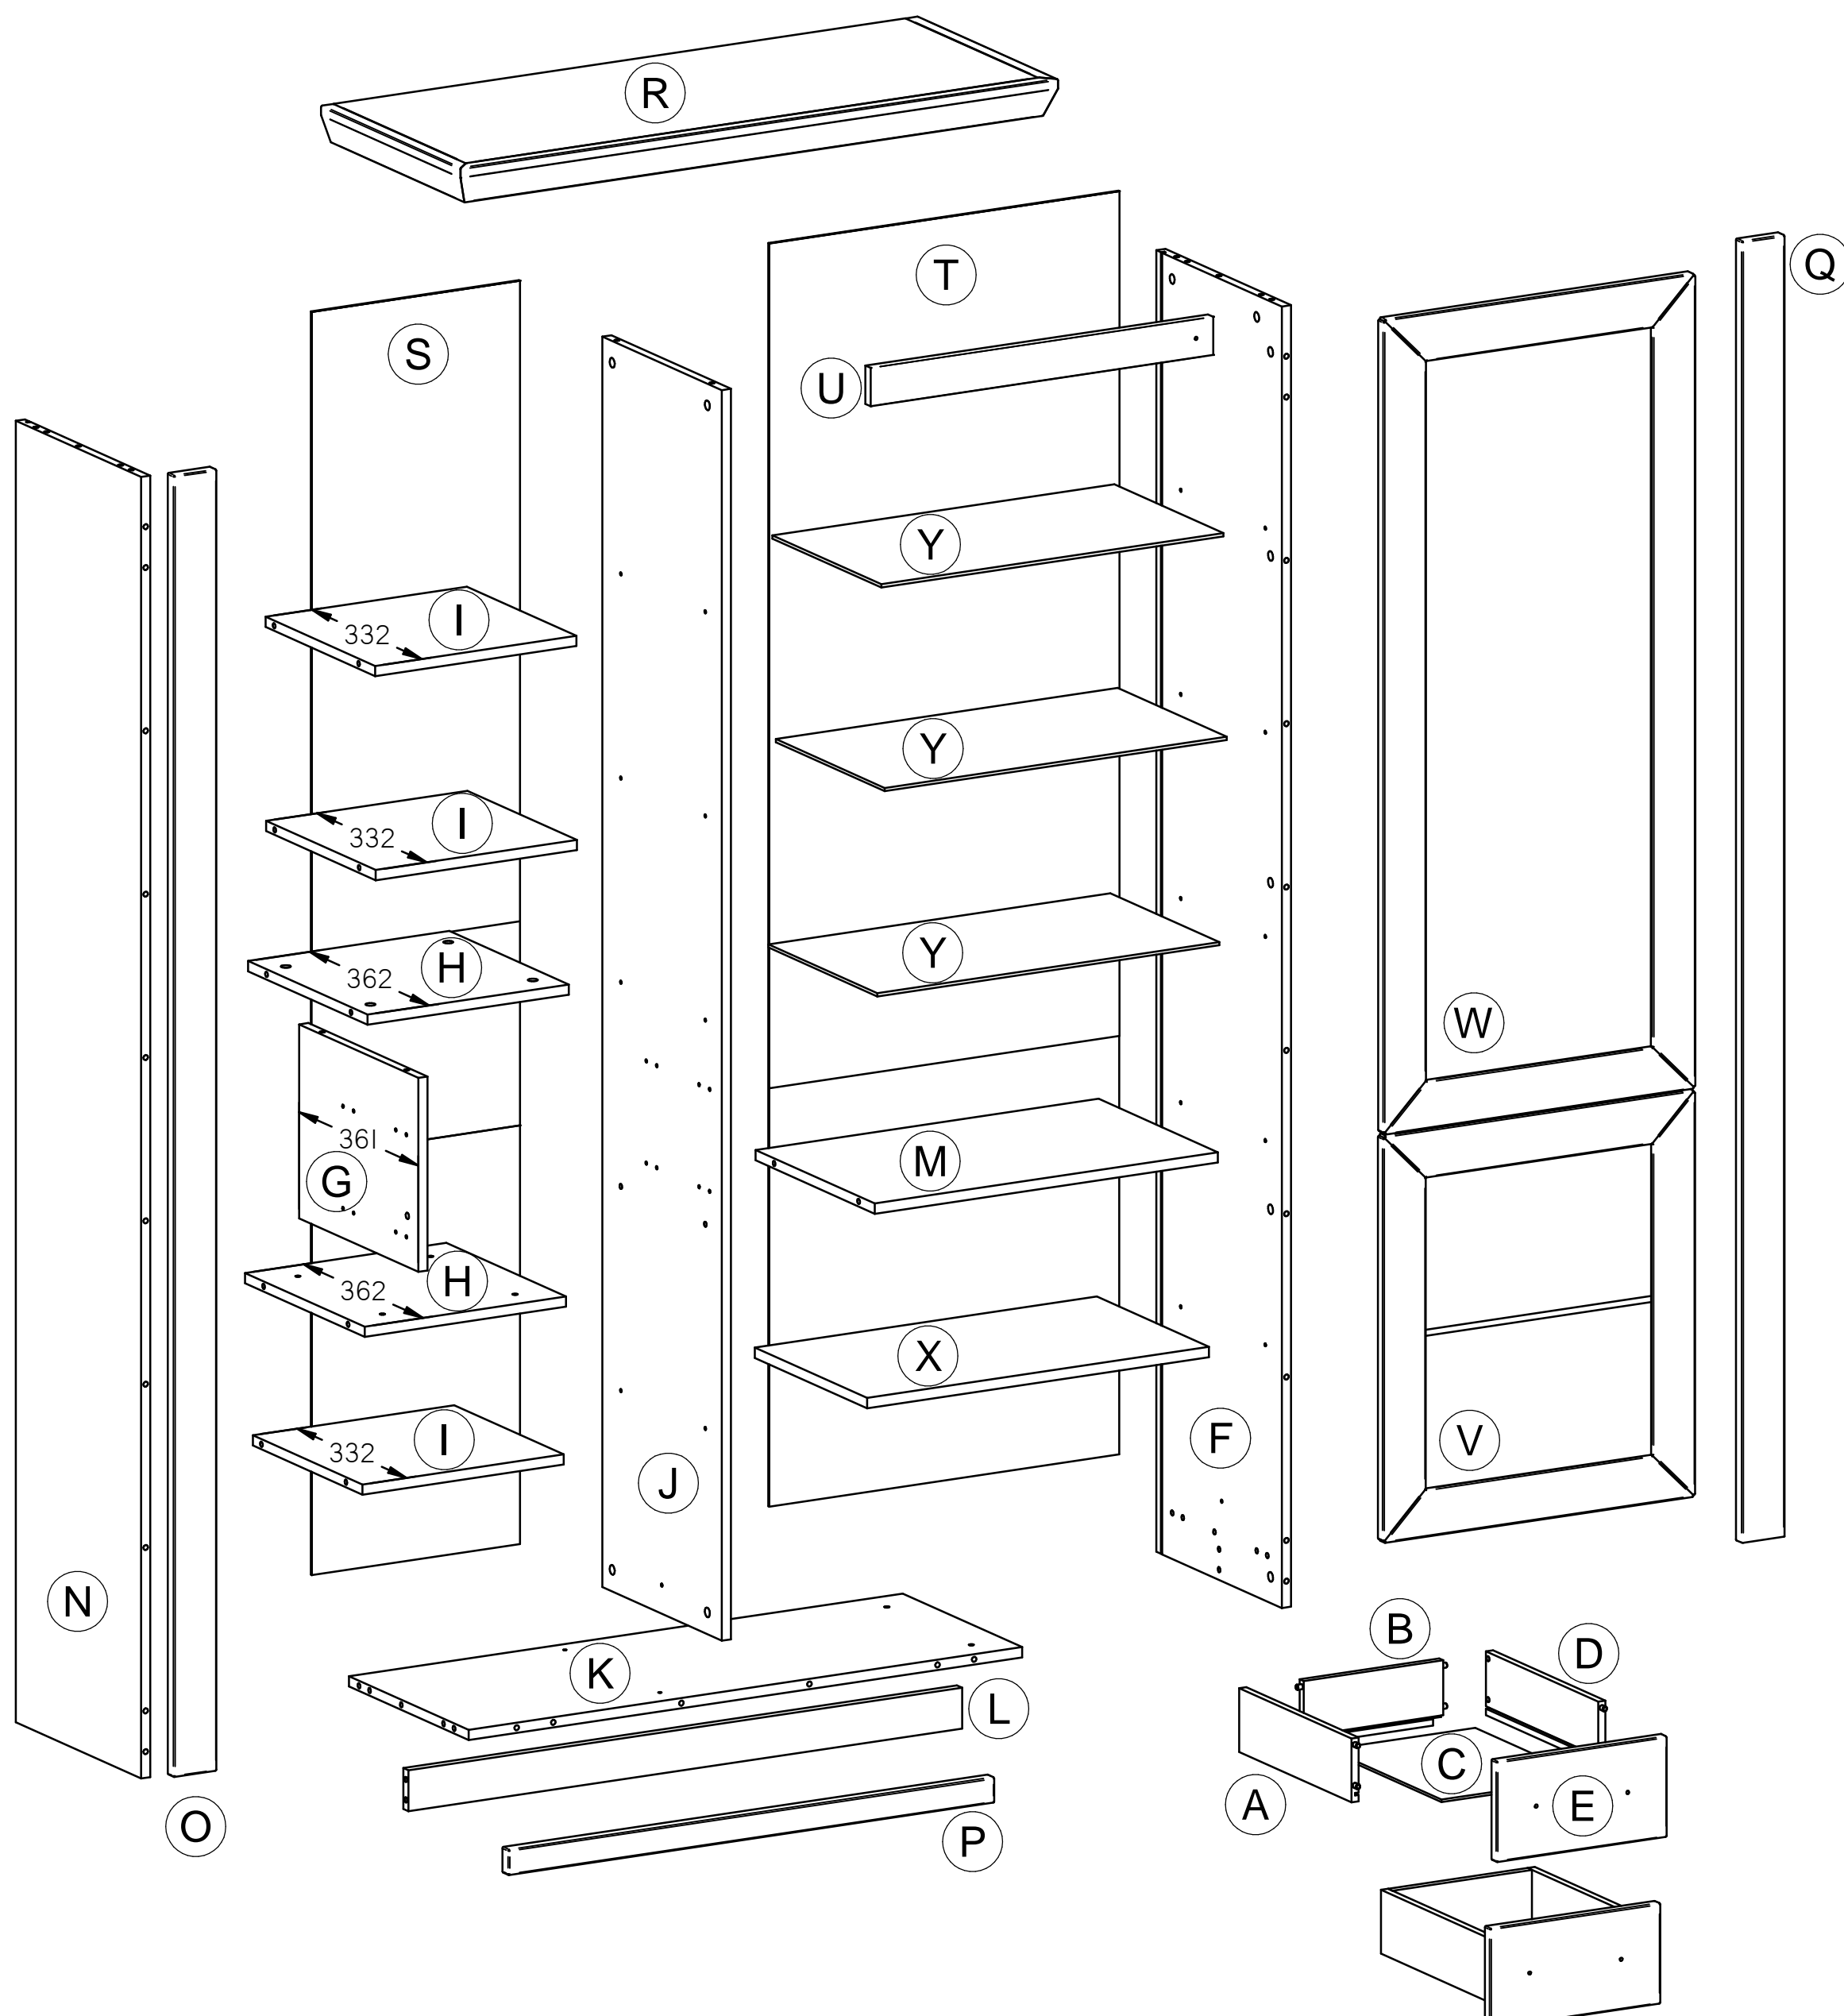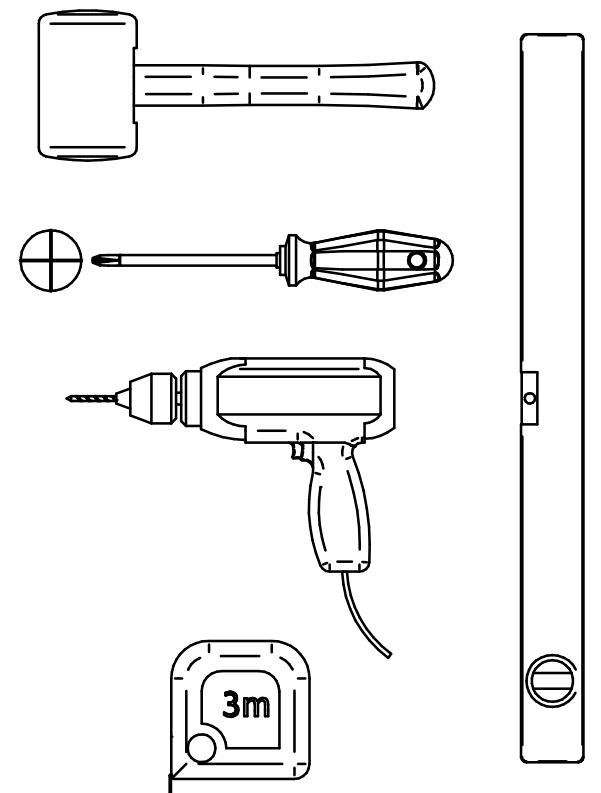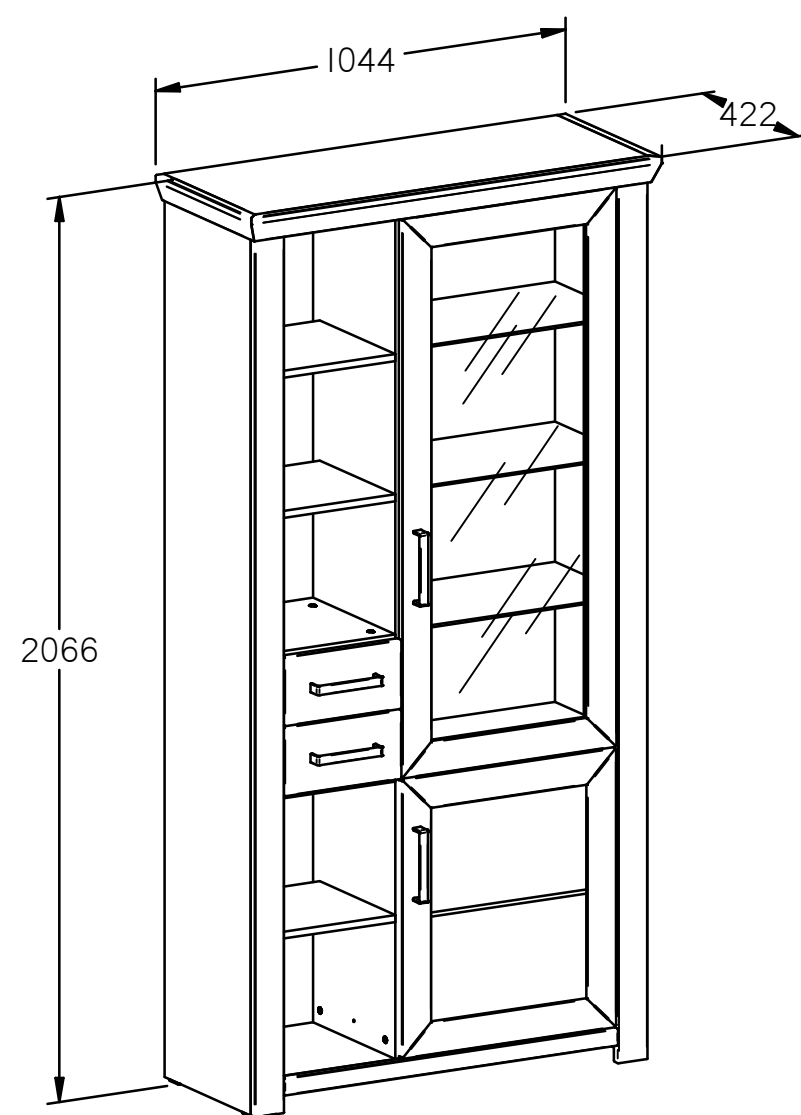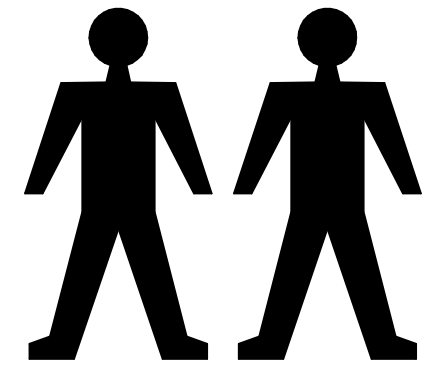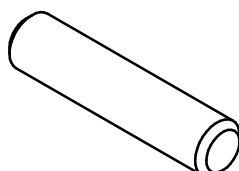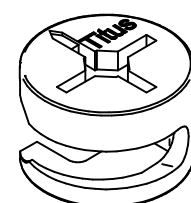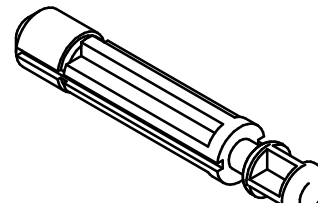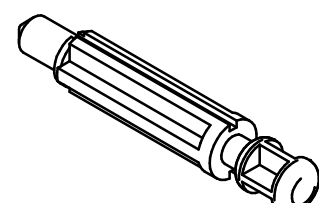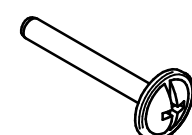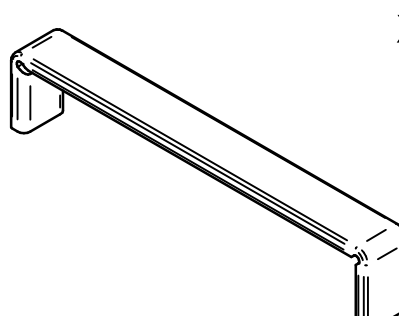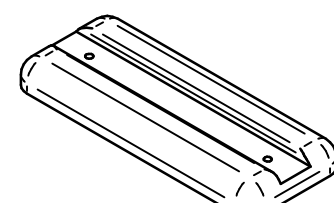


<b>1</b>	 ø8x35 x32	<b>2</b>	 ø15 x50	<b>3</b>	 ø8 x26	<b>4</b>	 ø5 x24	<b>5</b>	 M4x20 x8
<b>6</b>	 x4	<b>7</b>	 x6	<b>8</b>	 ø3,5x15 x10	<b>9</b>	 ø3,5x20 x36	<b>10</b>	 ø12 x20
<b>11</b>	 x16	<b>12</b>	 ø15 x8	<b>13</b>	 x4	<b>14</b>	 ø5 x4	<b>15</b>	 ø5 x12
<b>16</b>	 ø1,2x20 x12	<b>17</b>	 ø4x30 x2	<b>18</b>	 x8	<b>19</b>	 x1	<b>20</b>	 x1
<b>21</b>	 x3	<b>22</b>	 ø4x25 x3	<b>23</b>			 2+2	<b>24</b>	 ø6,3x11 x8
<b>25</b>	 ø3x15 x4	<b>26</b>	 ø8 x2	<b>27</b>	 ø5 x4	<i>Type/Typ 142/242</i> 			

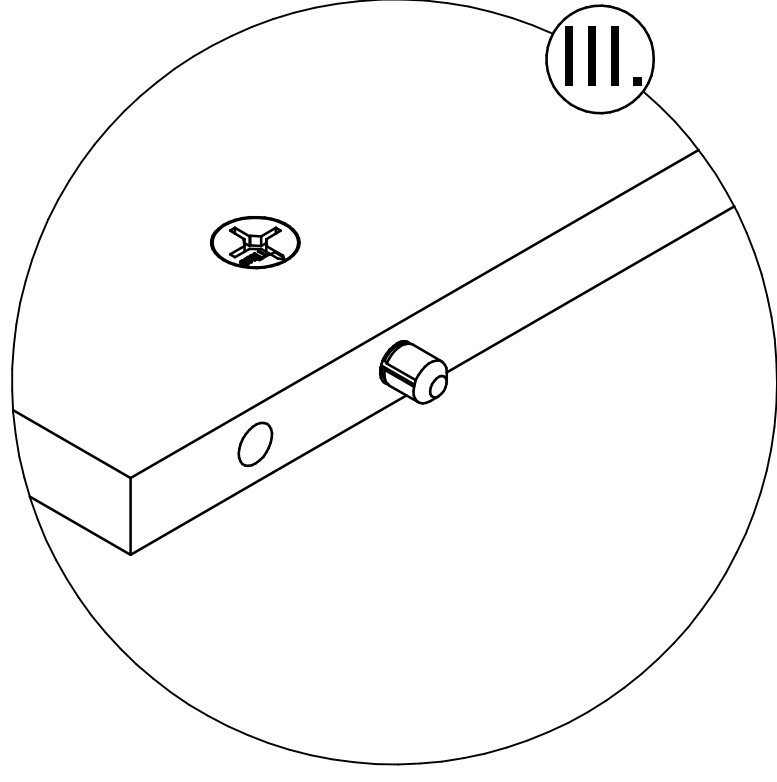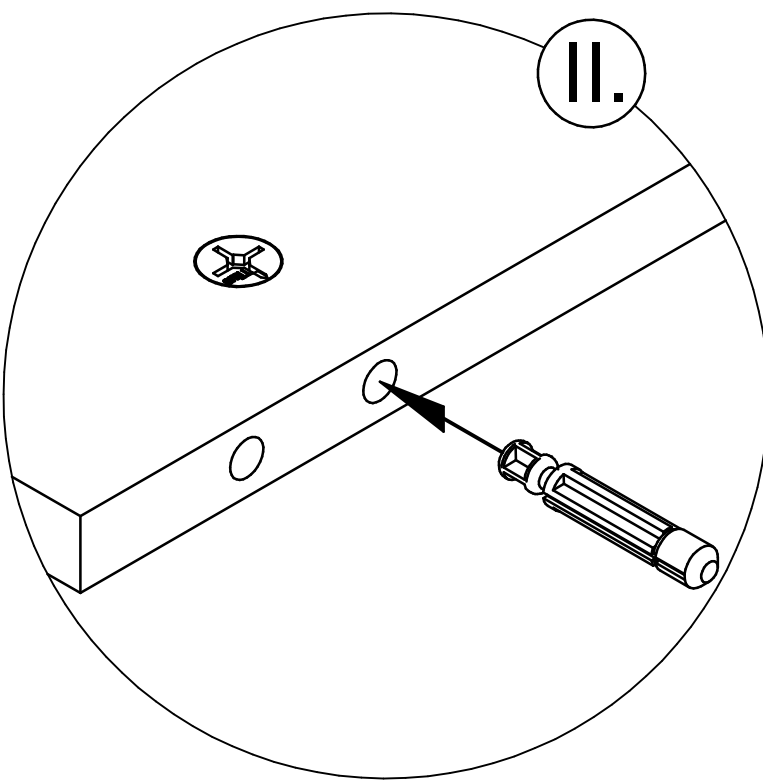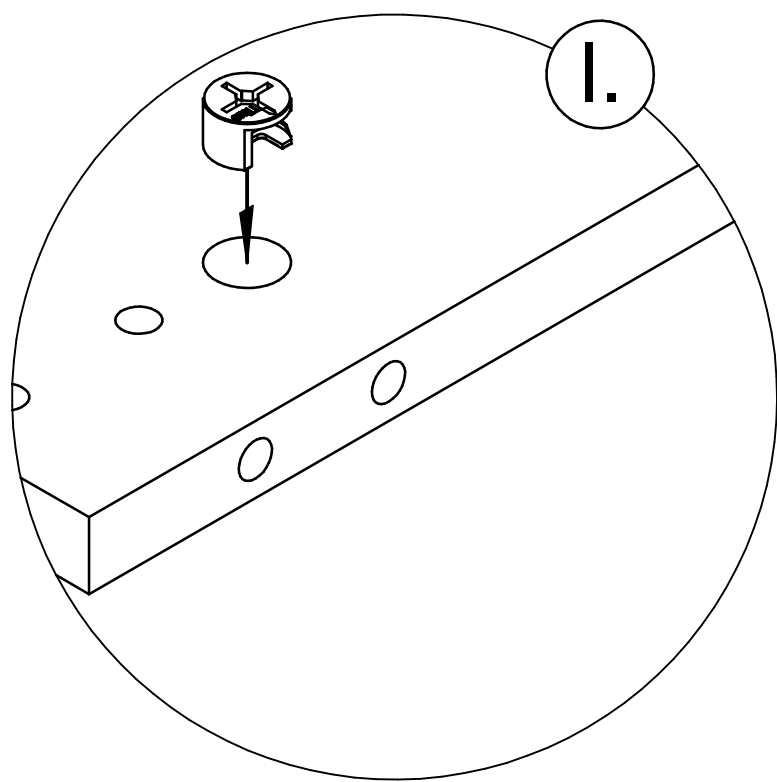


# 1

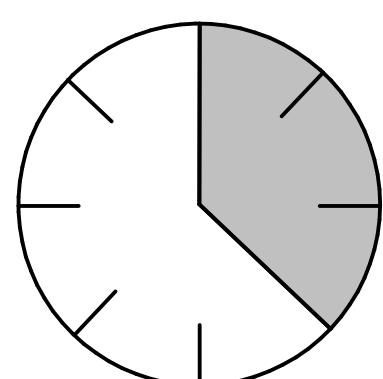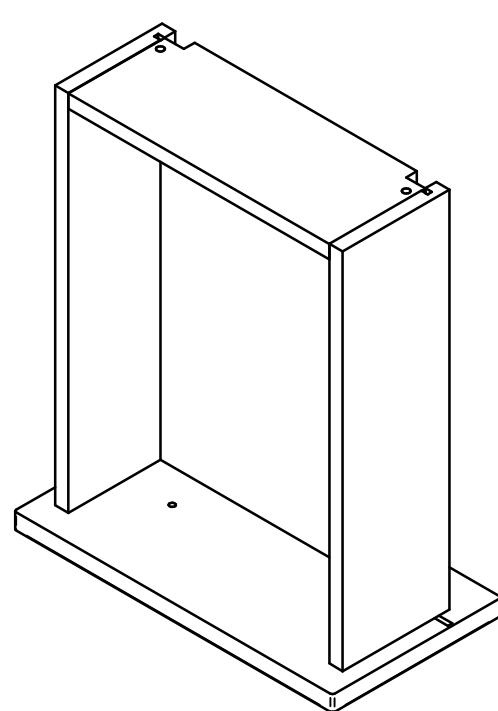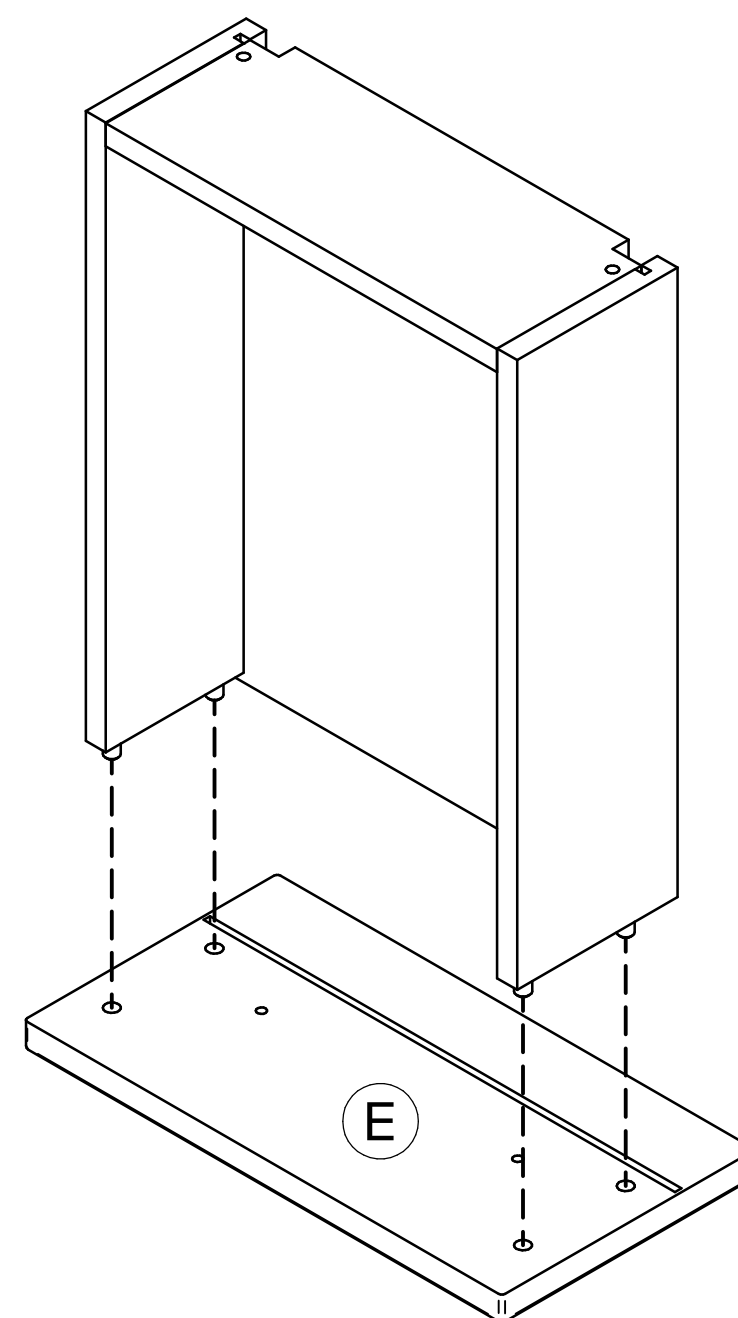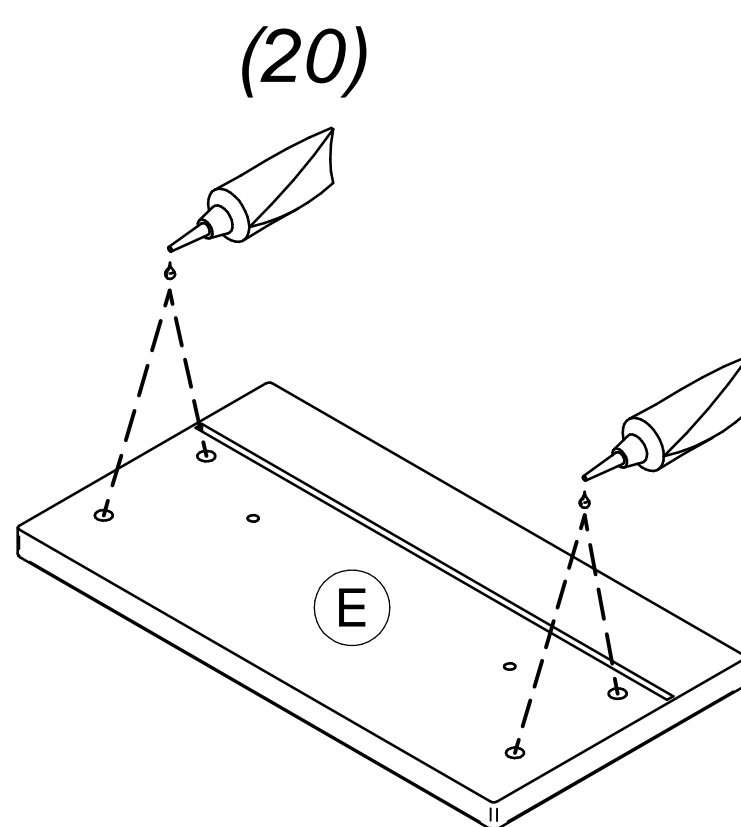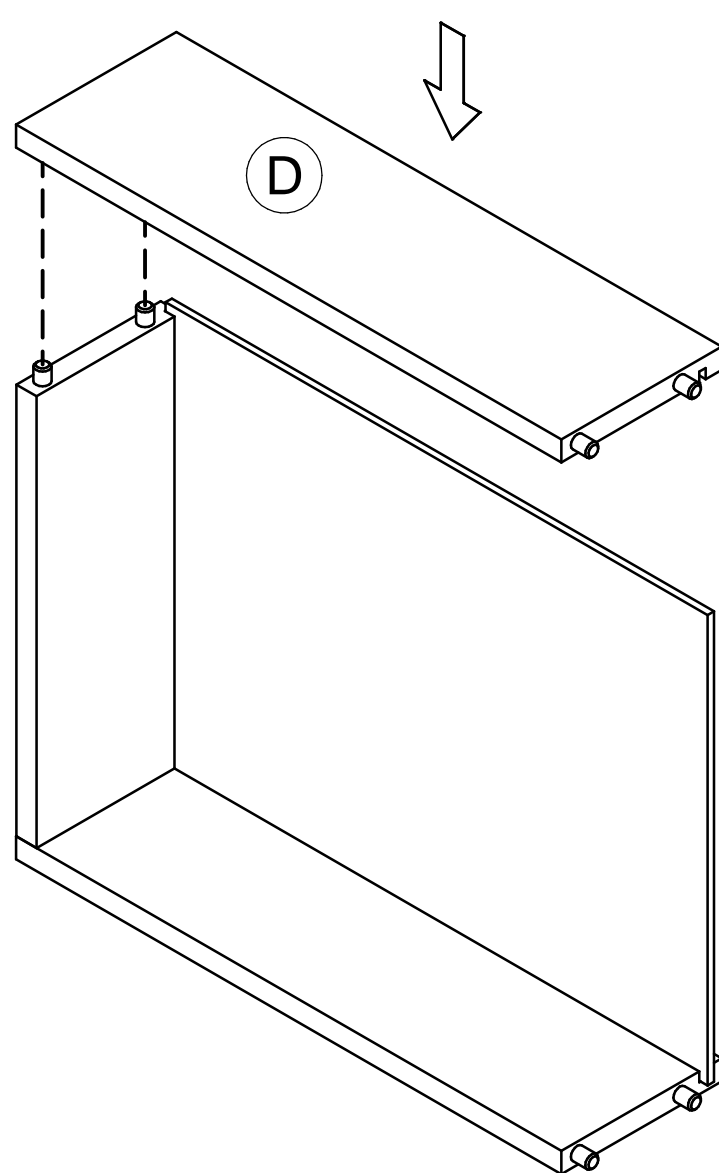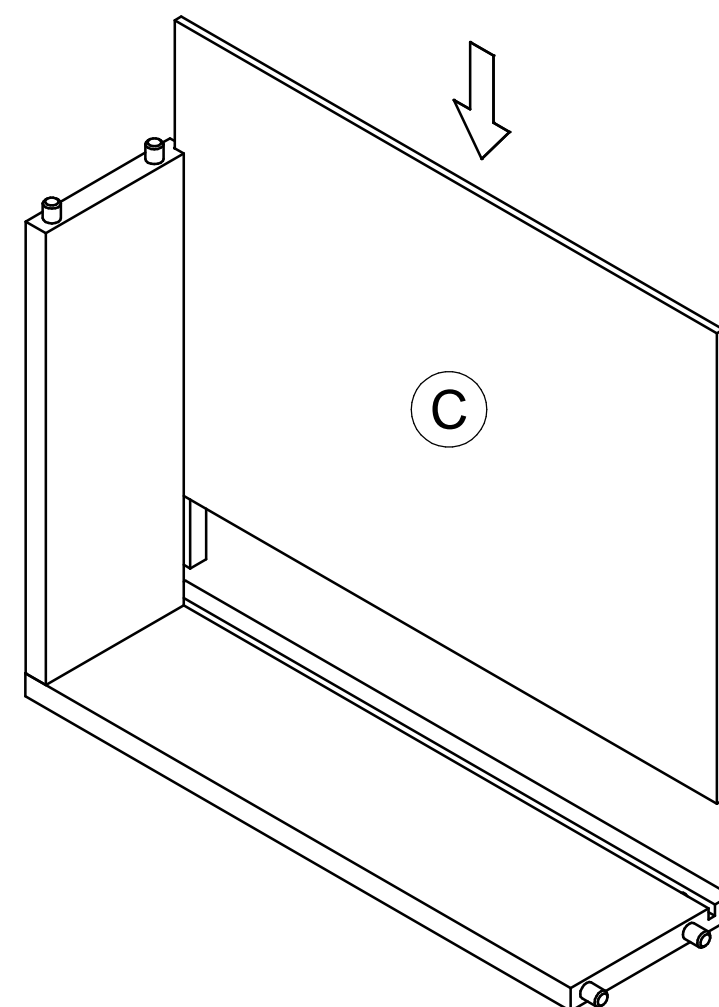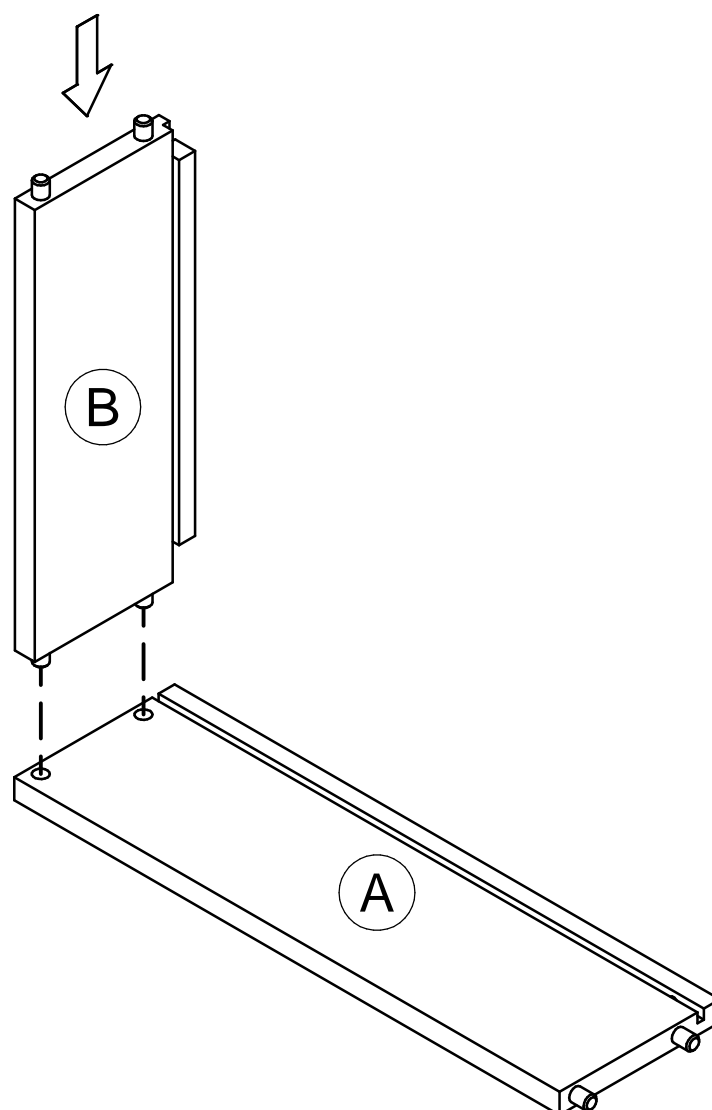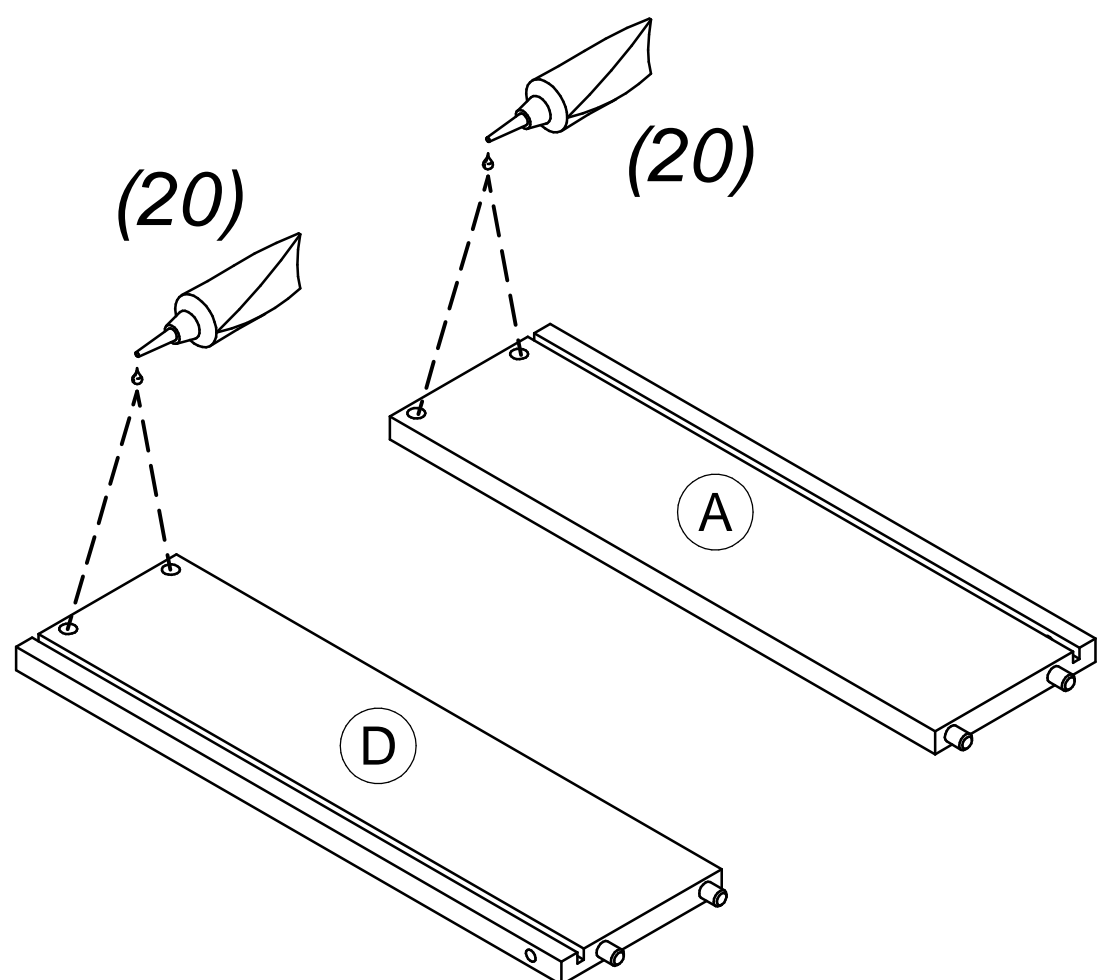


**20 min**  
**Nechat' sušit'!**

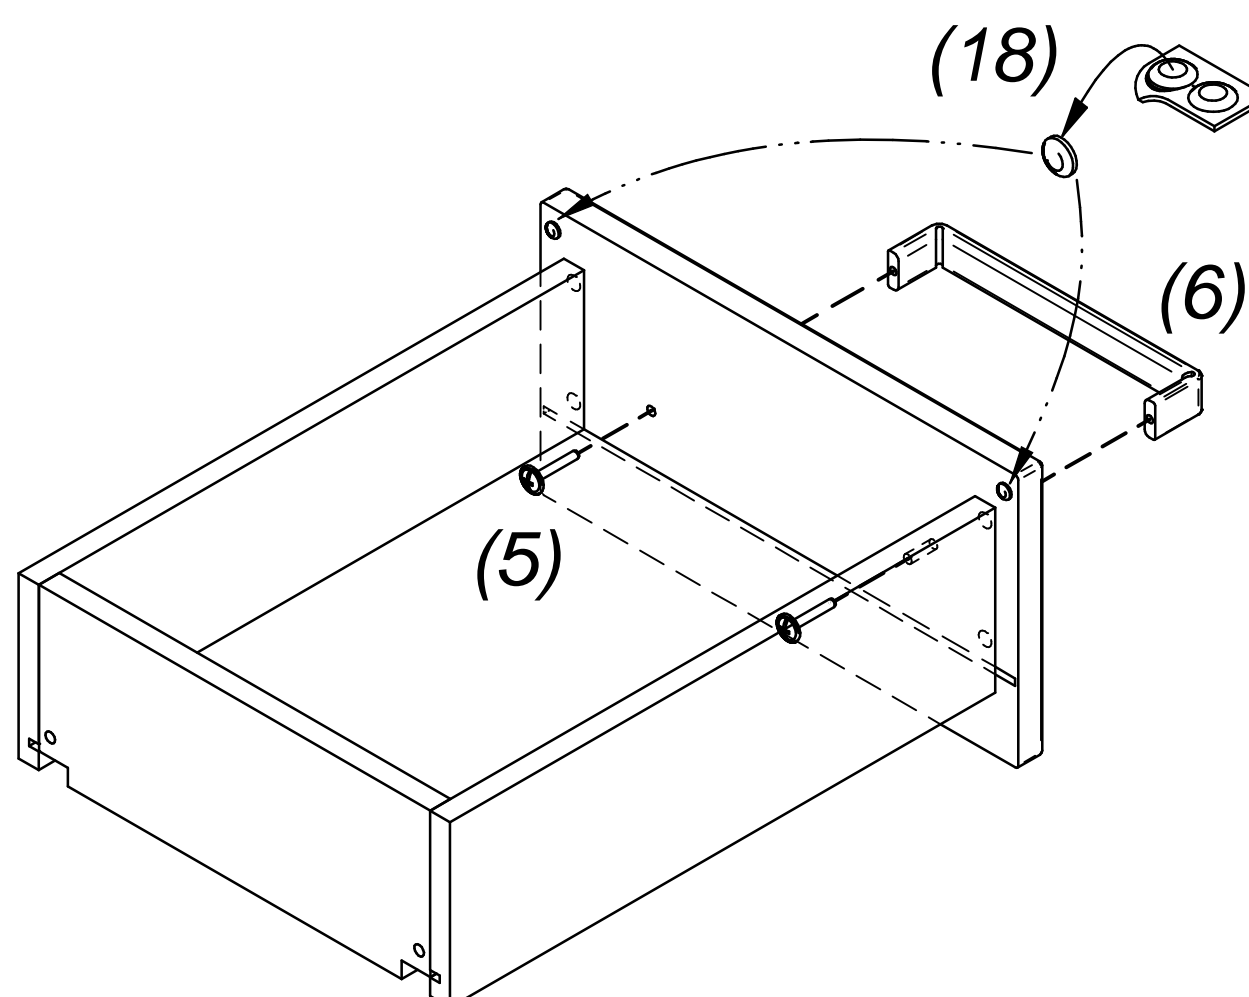


# 2

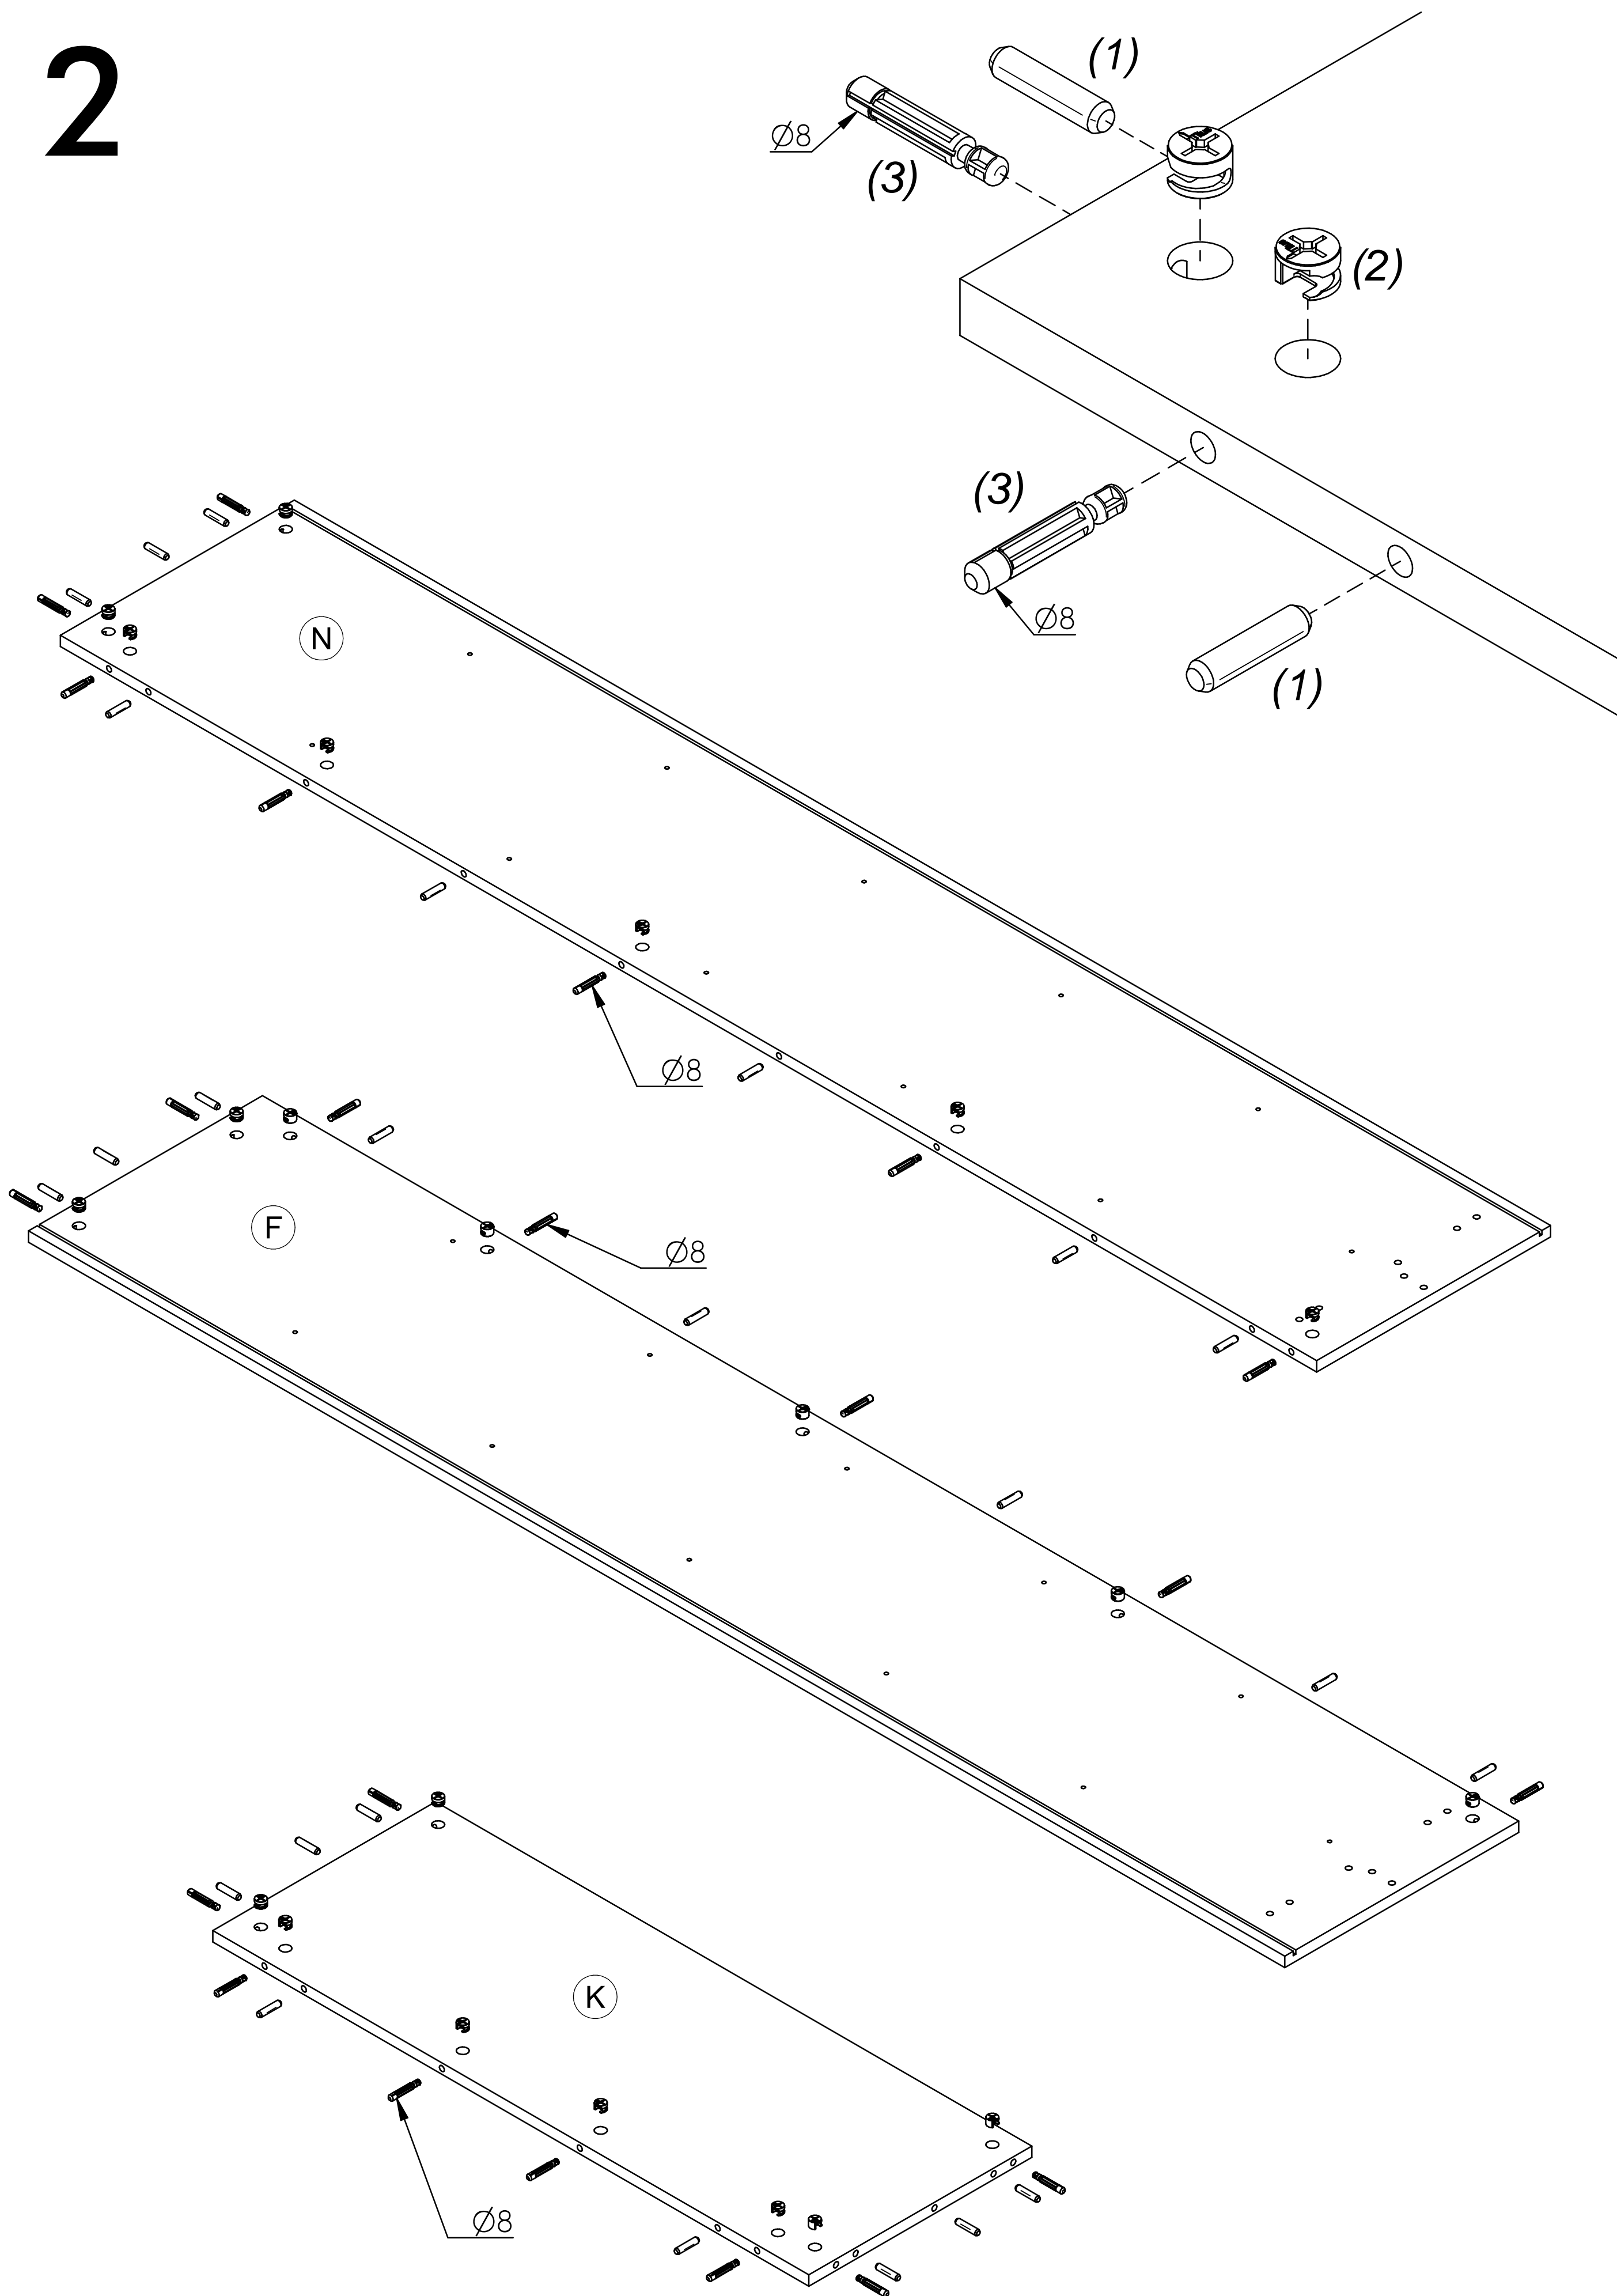


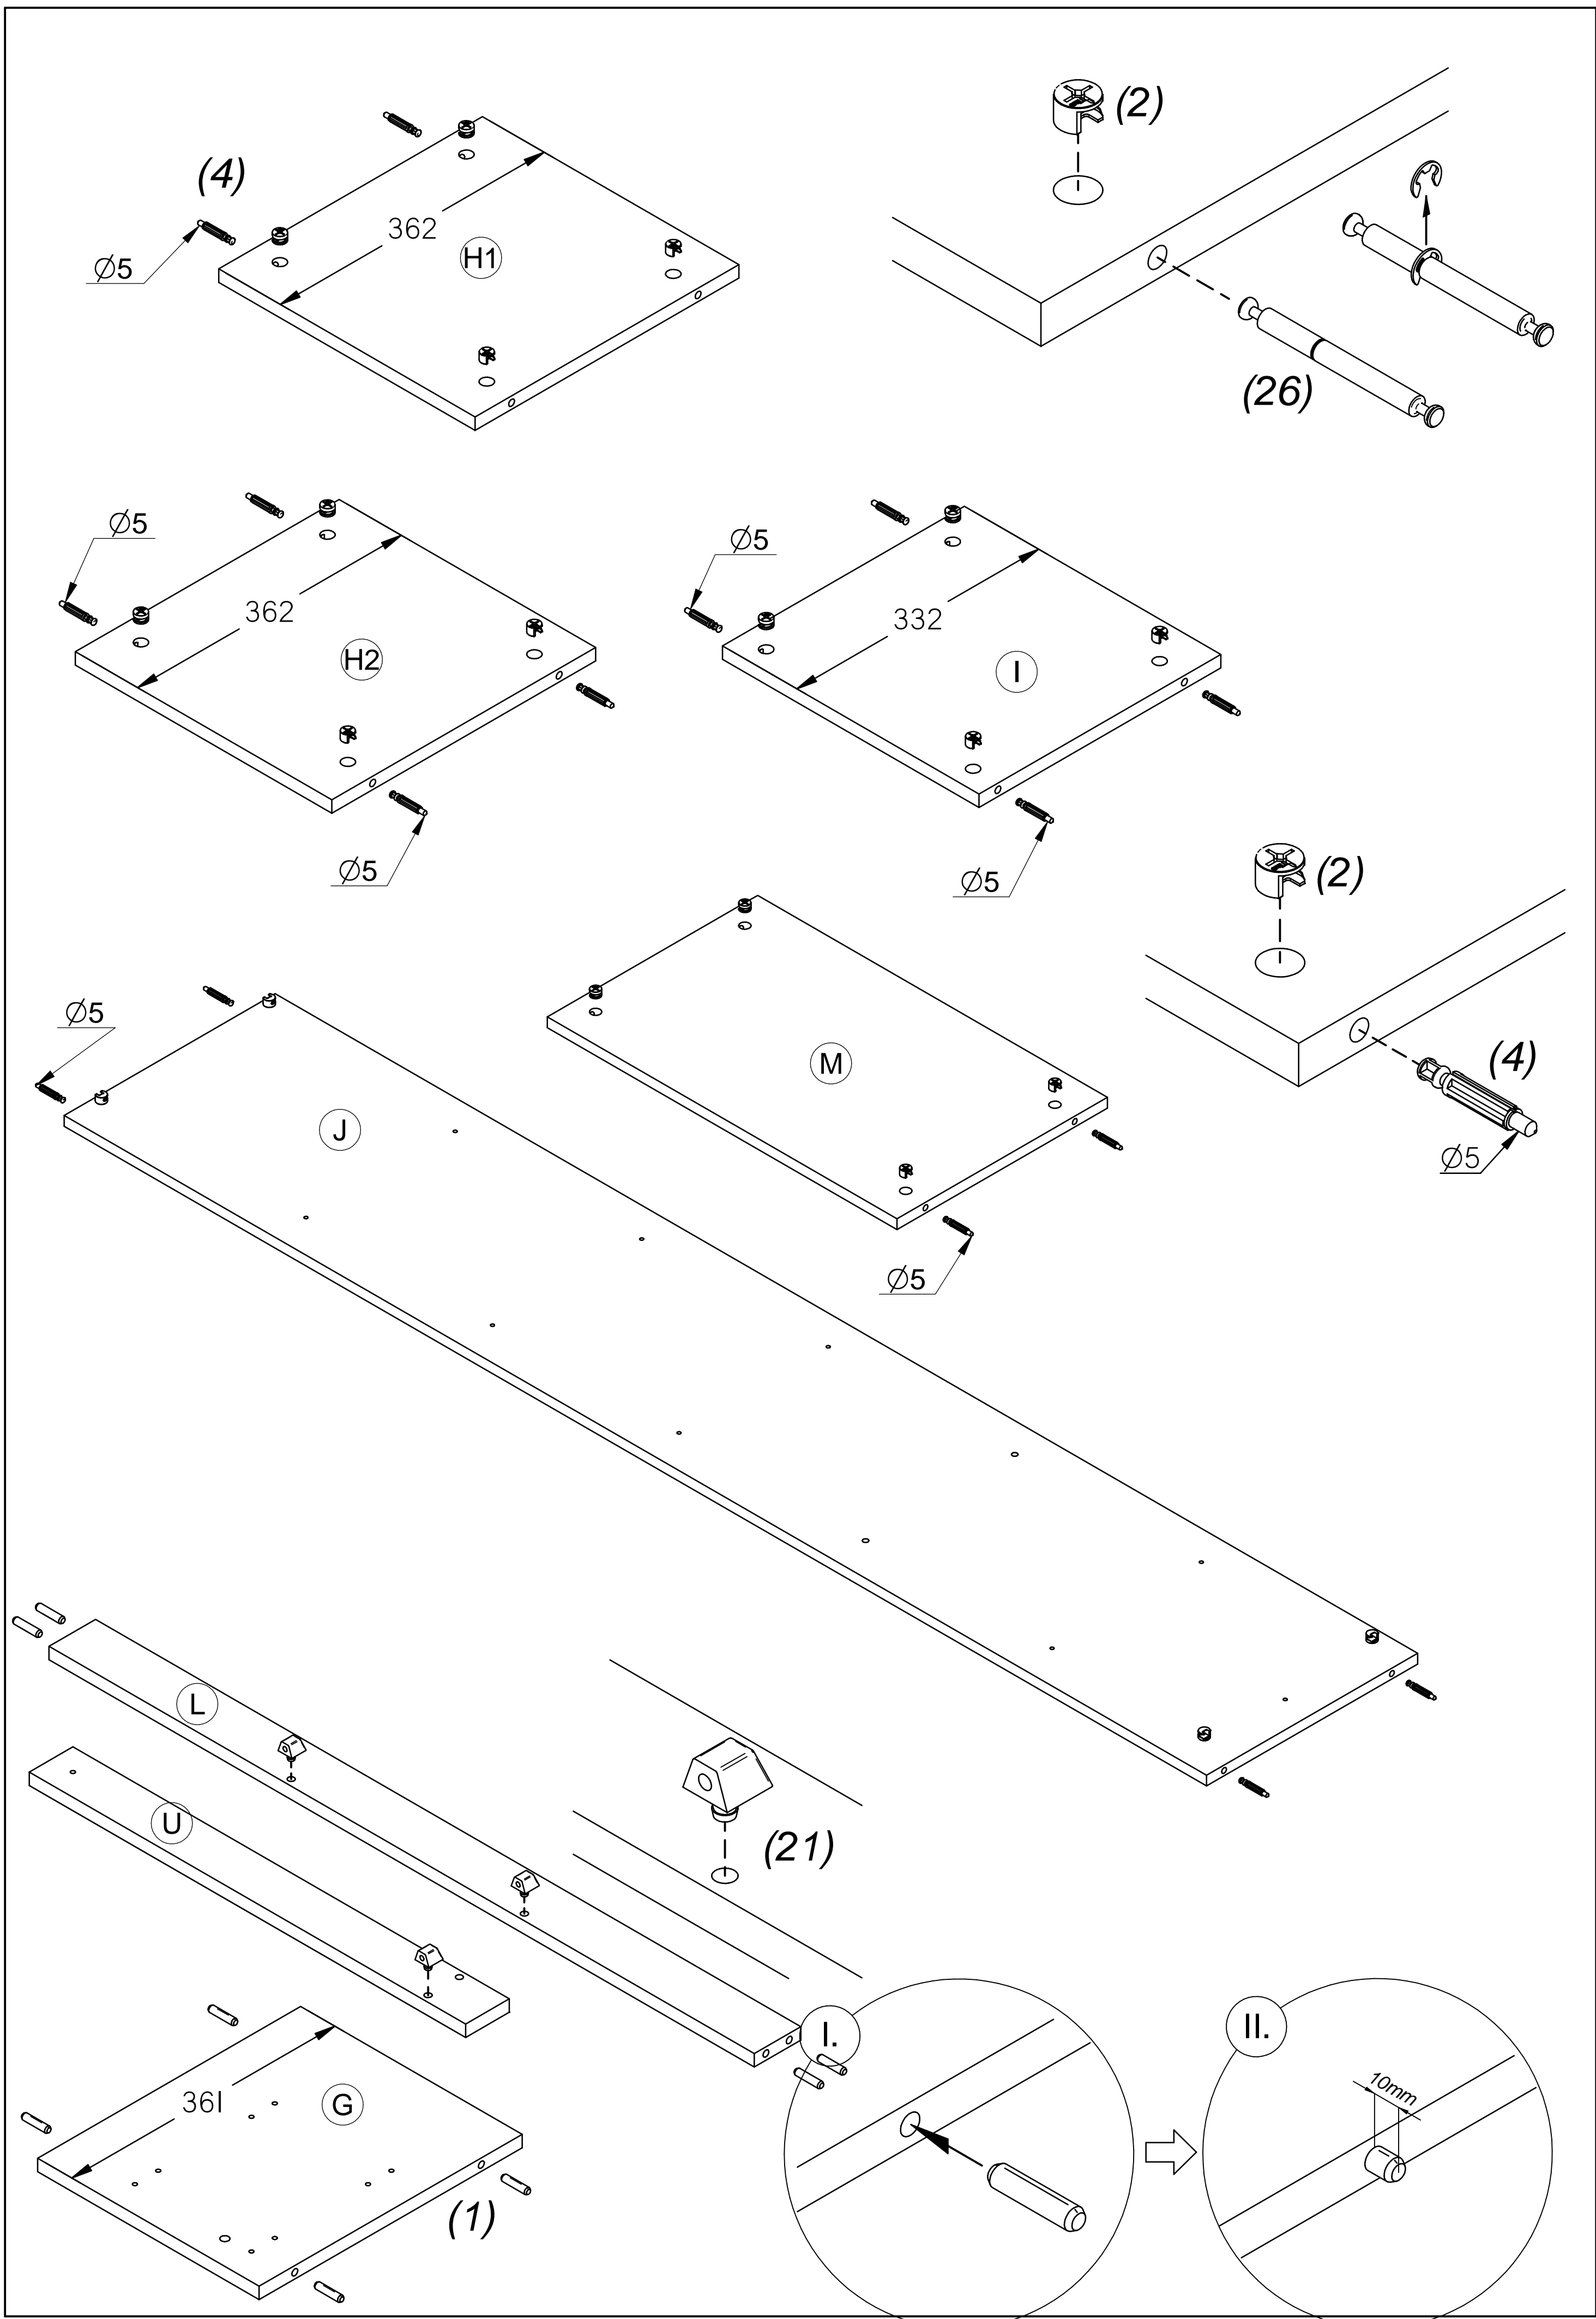



# 3

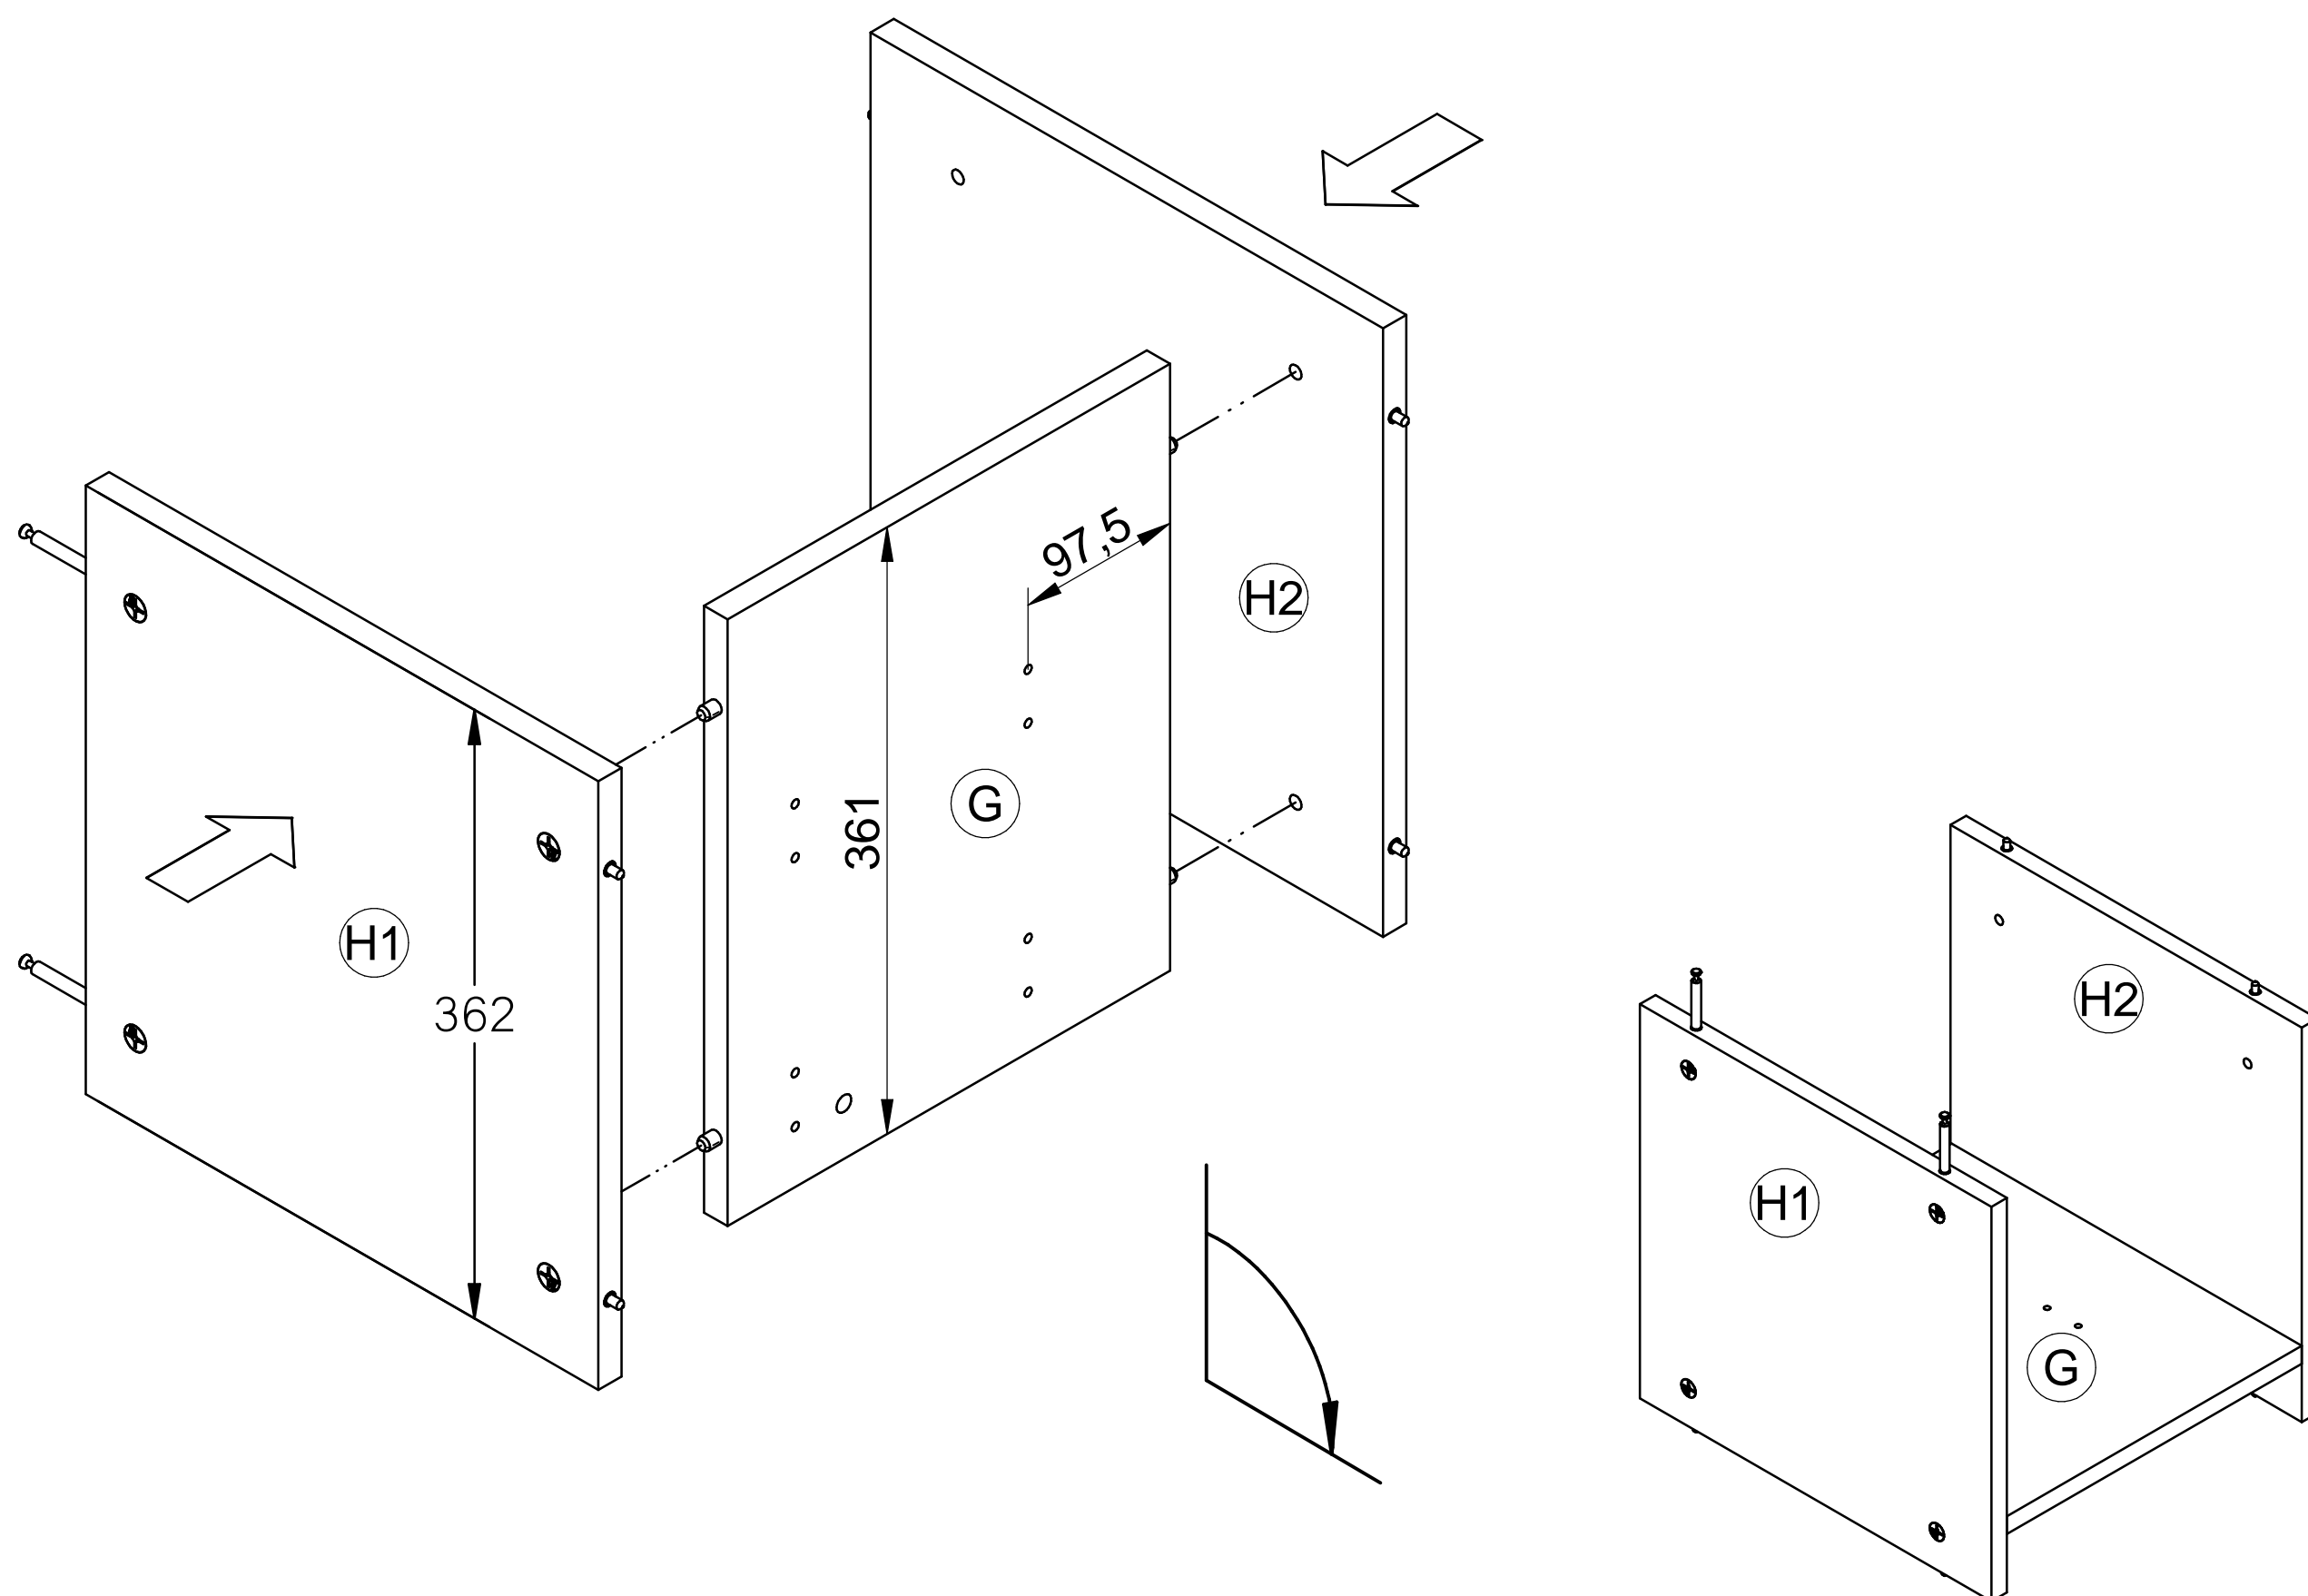



# 4

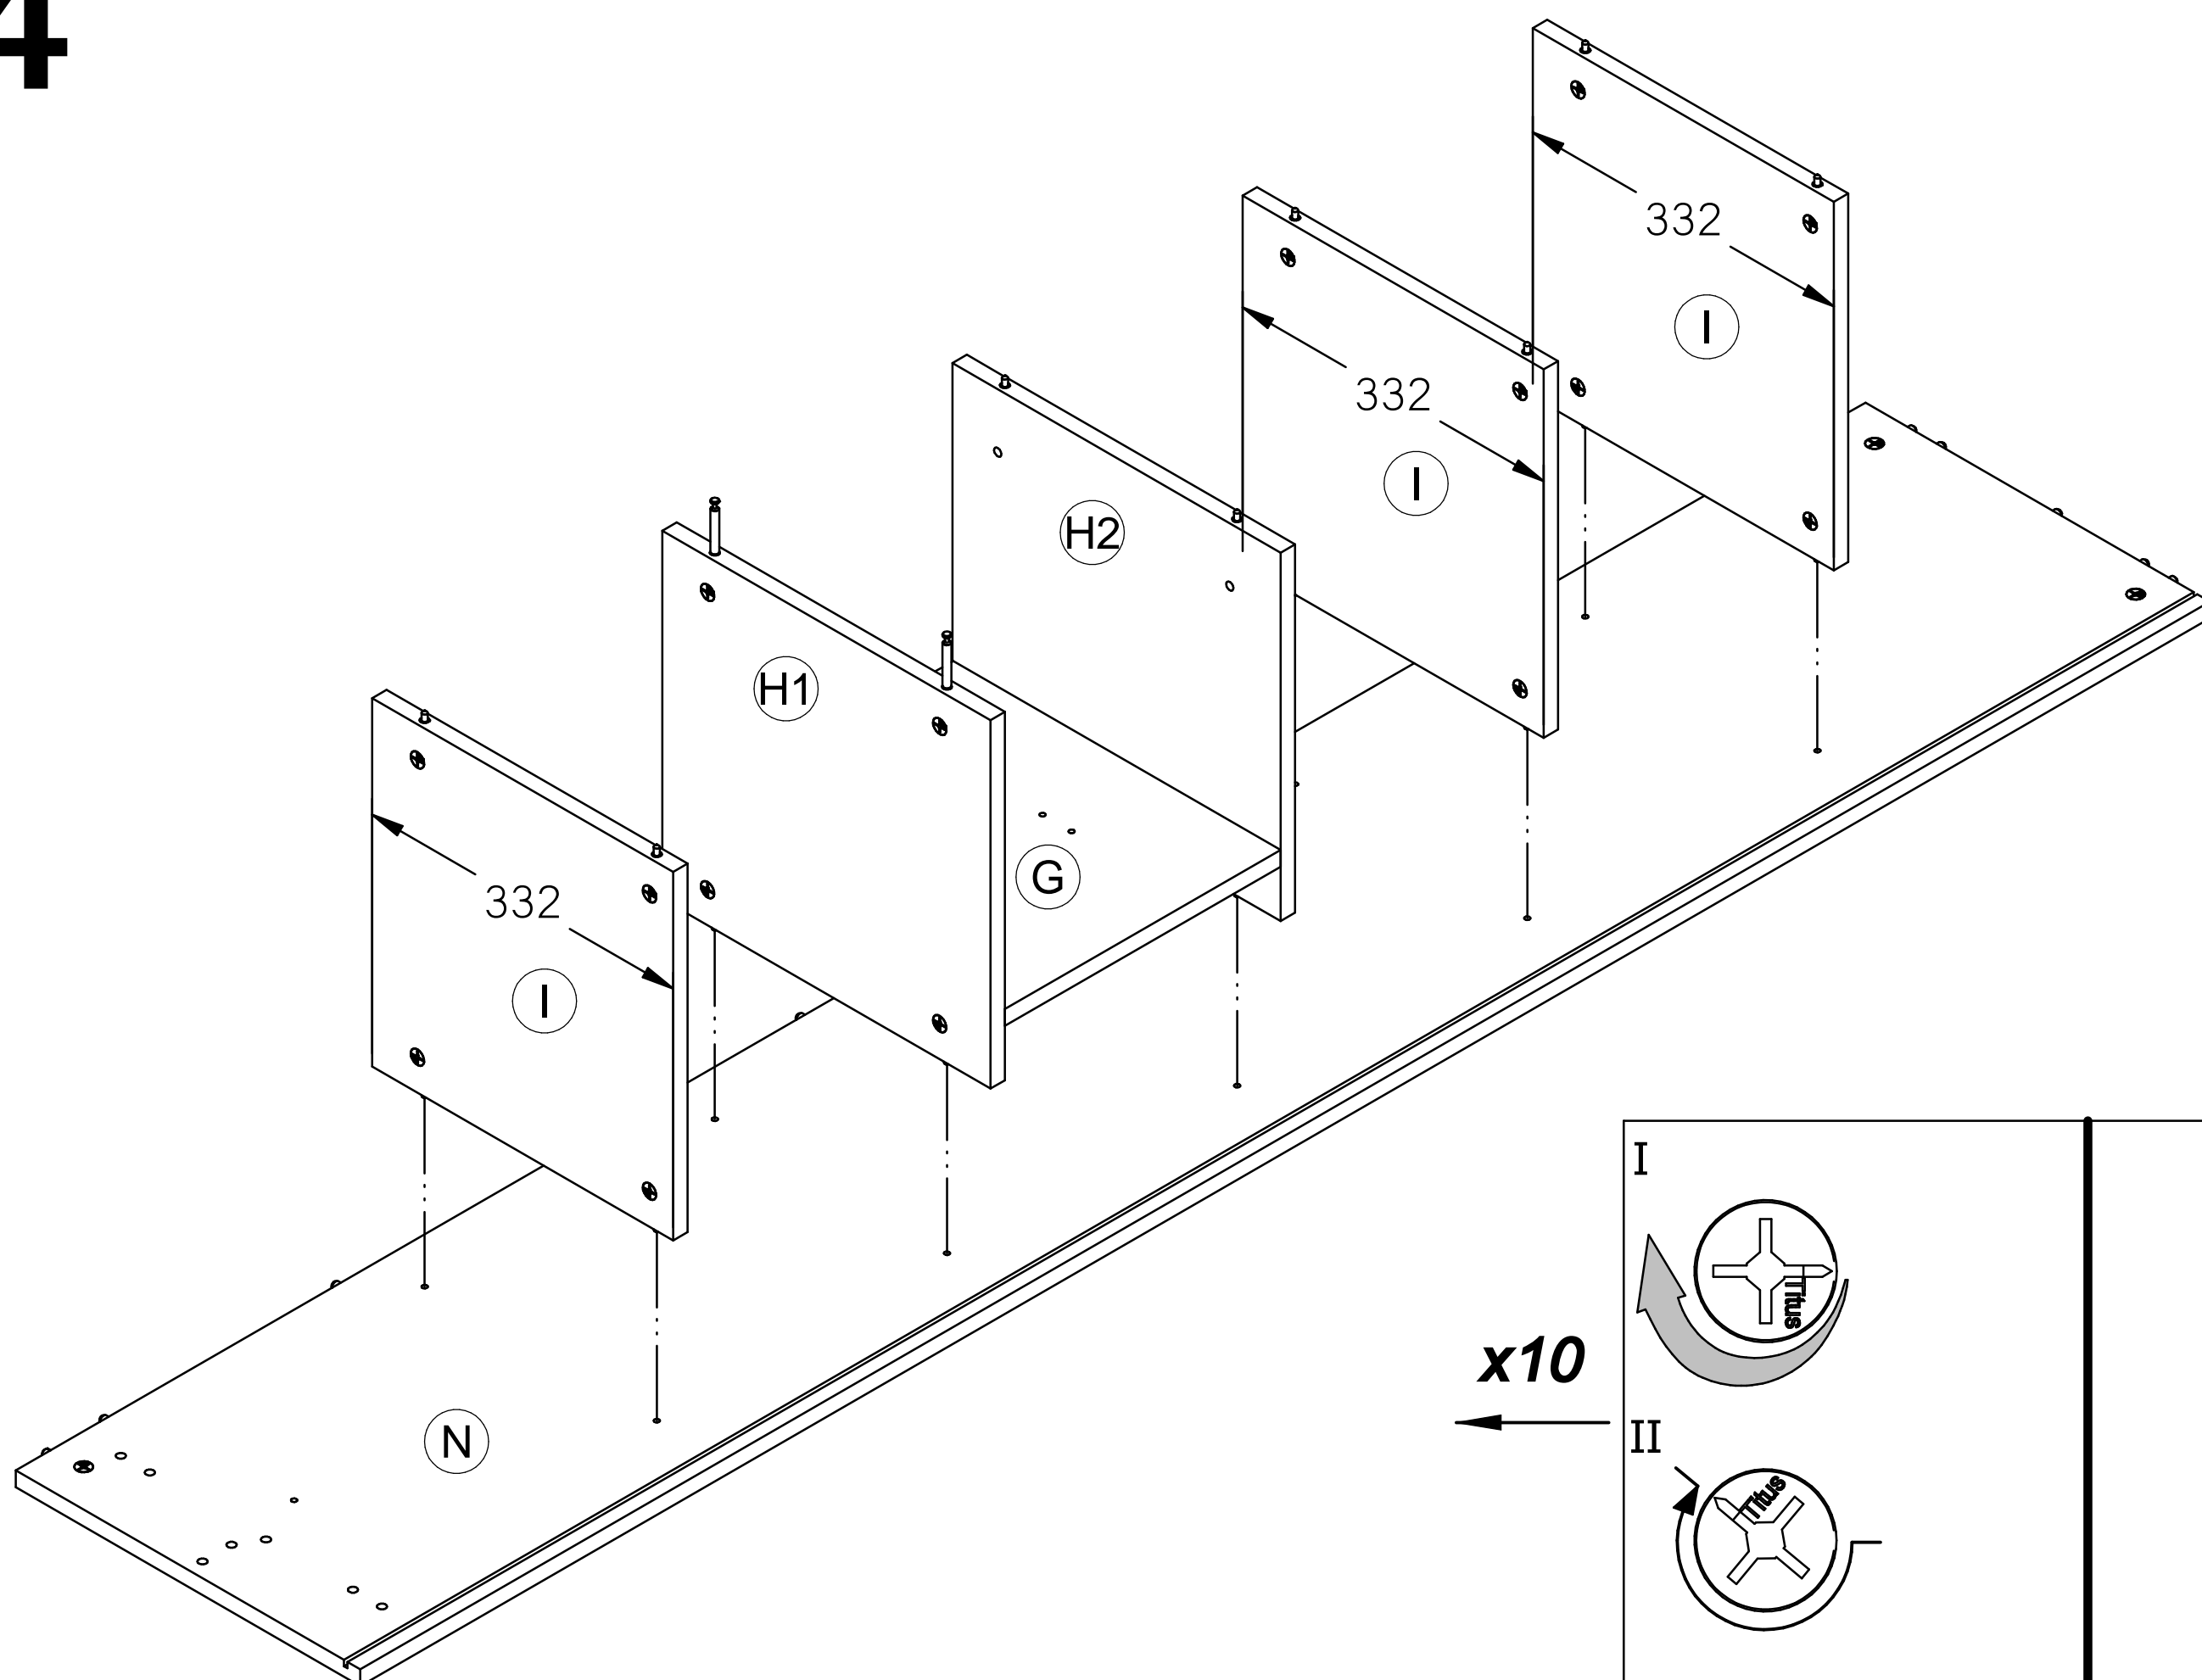


# 5

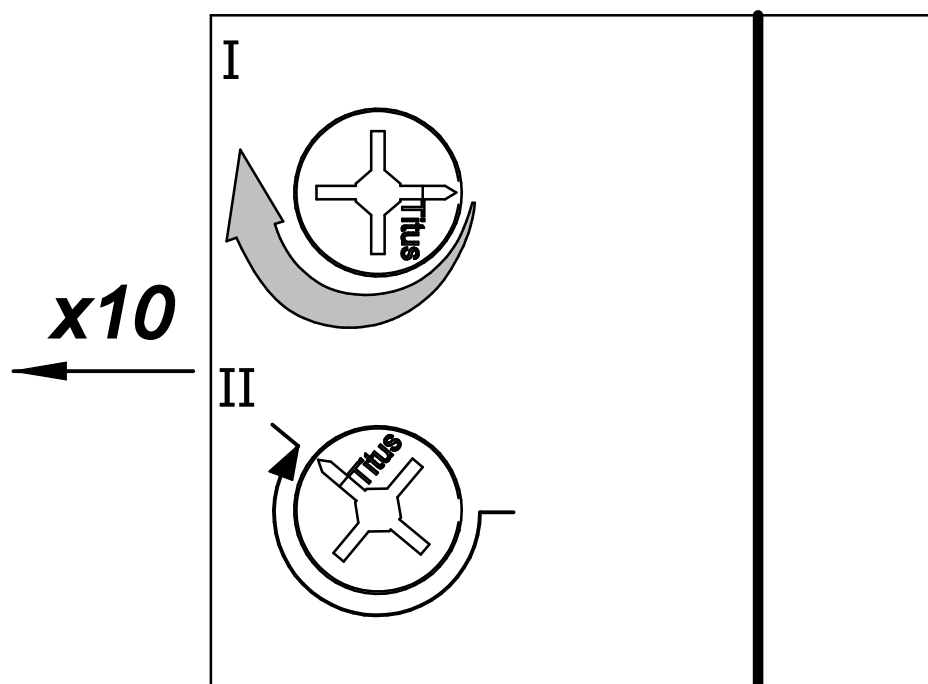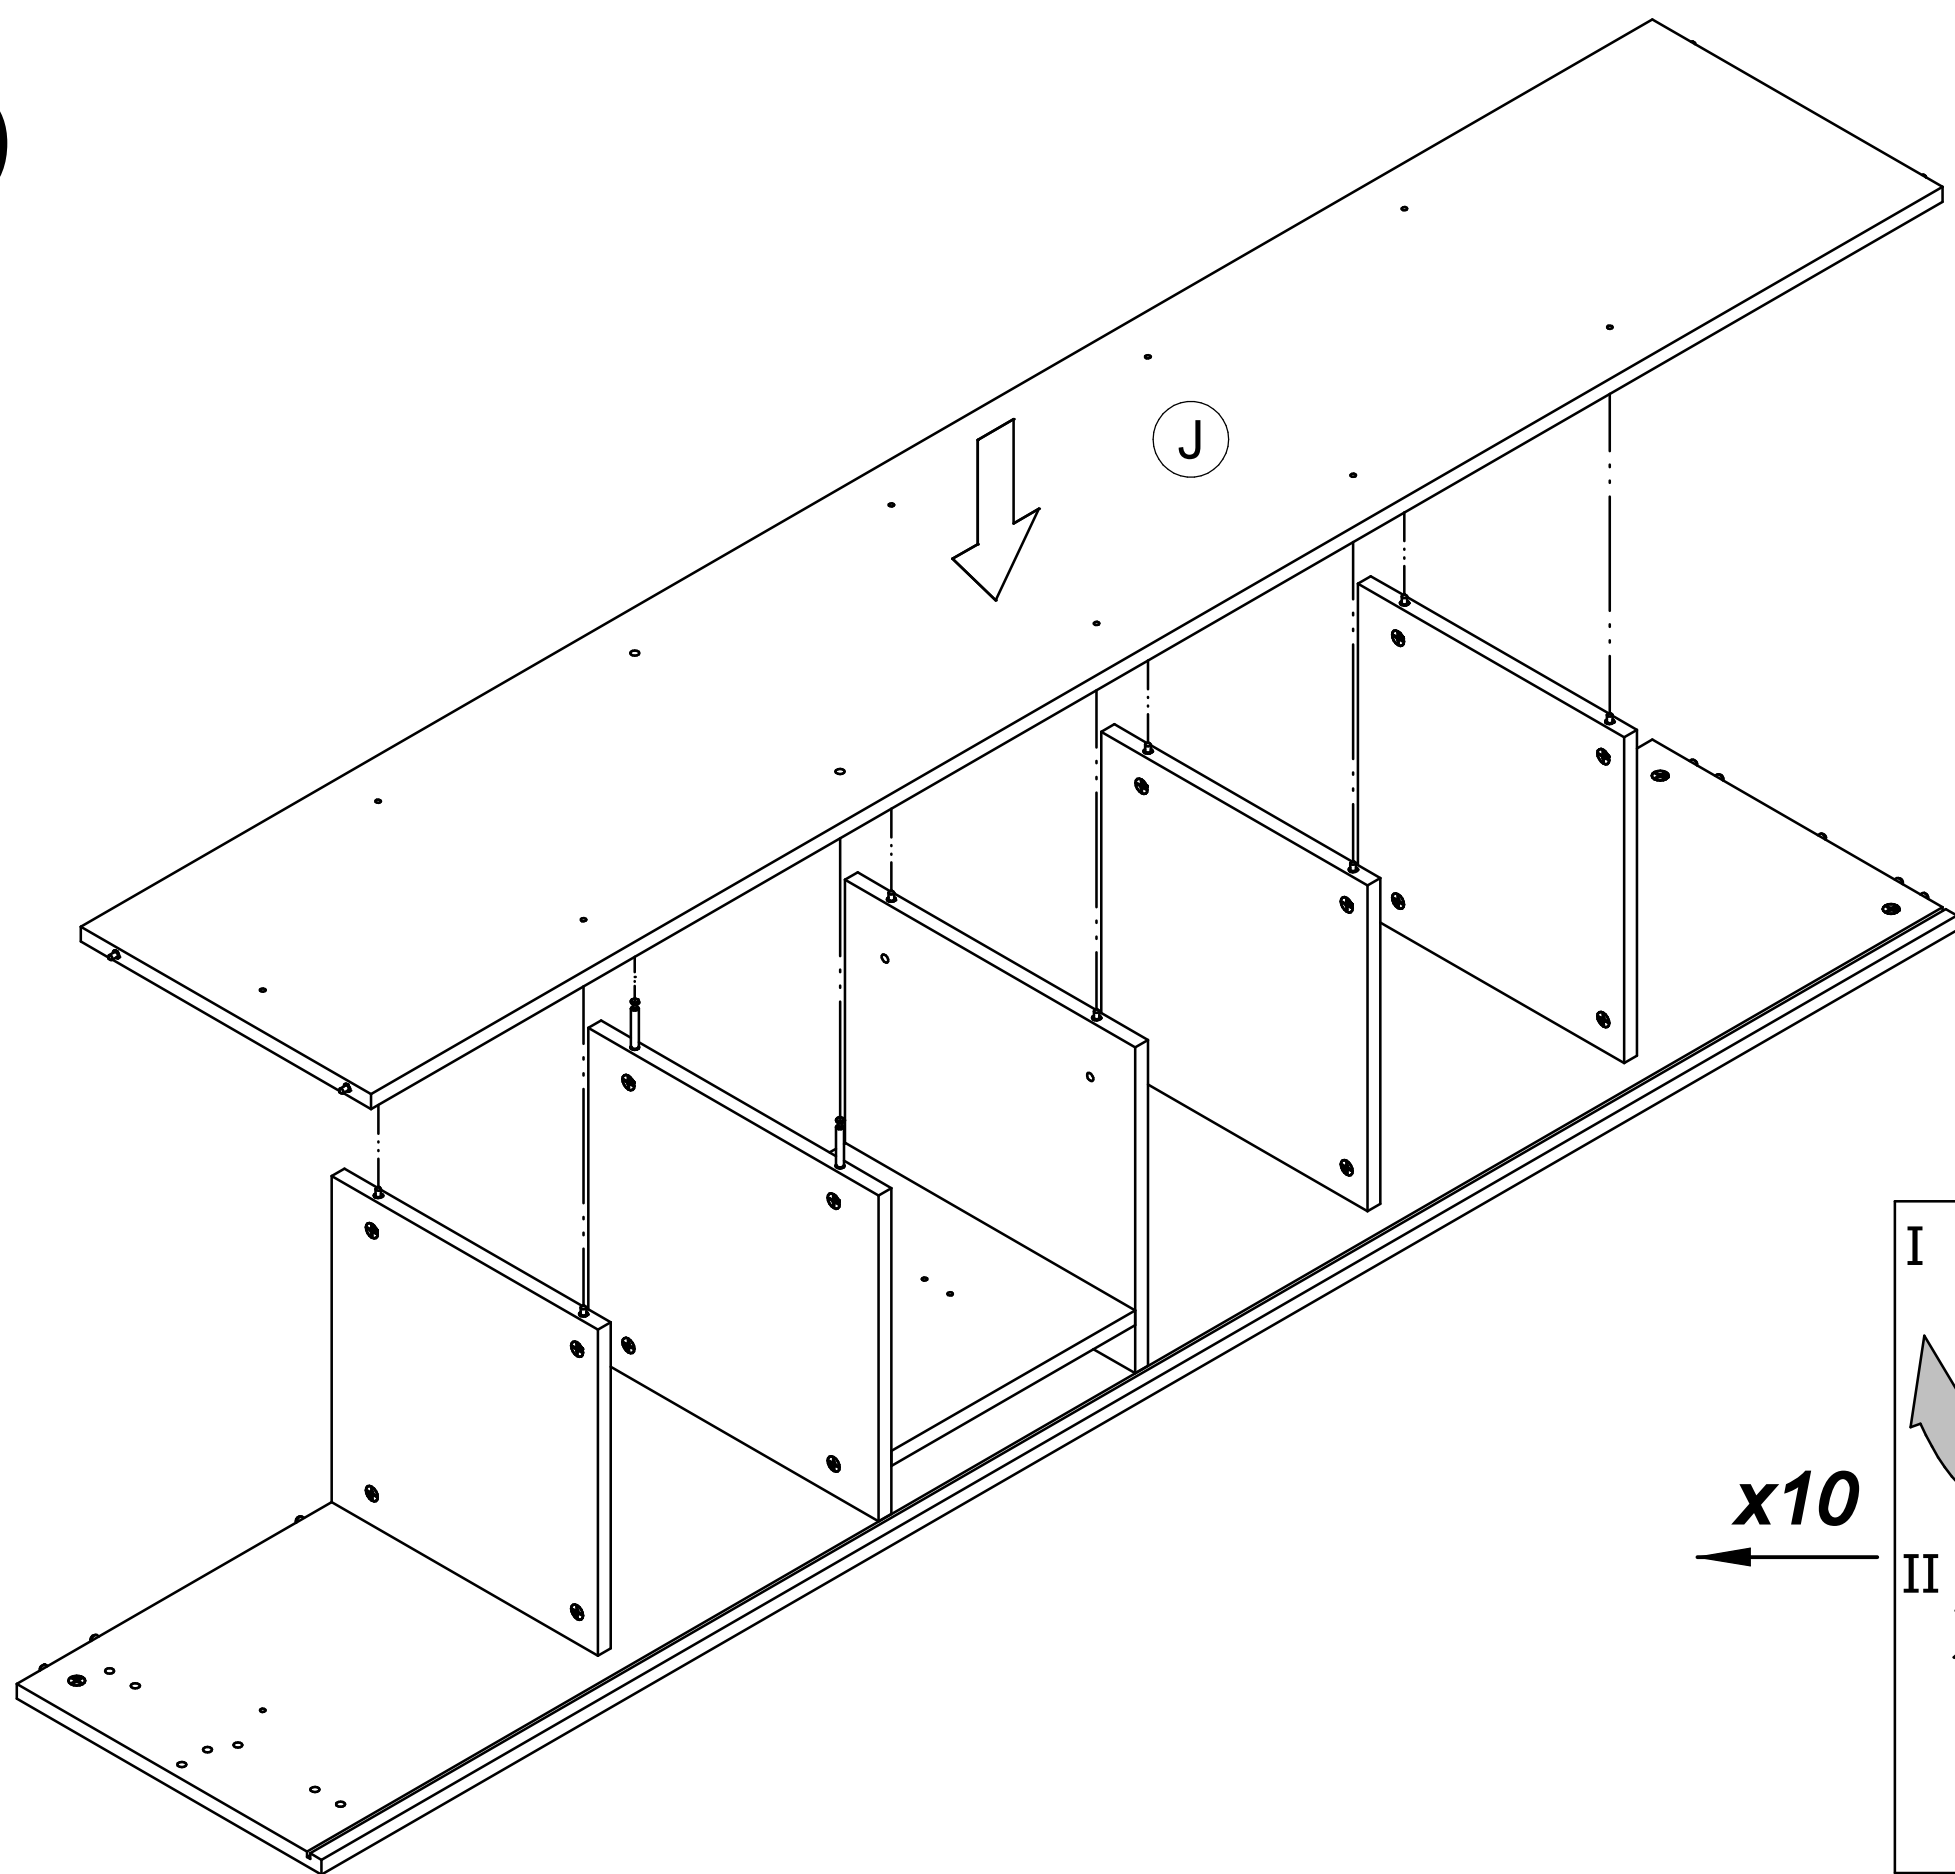


# 6

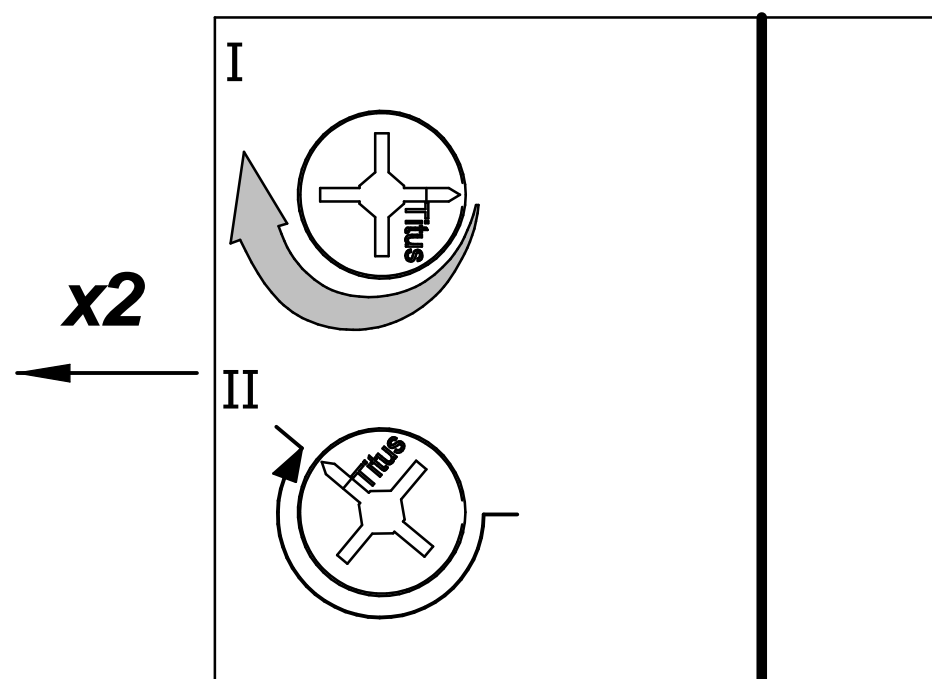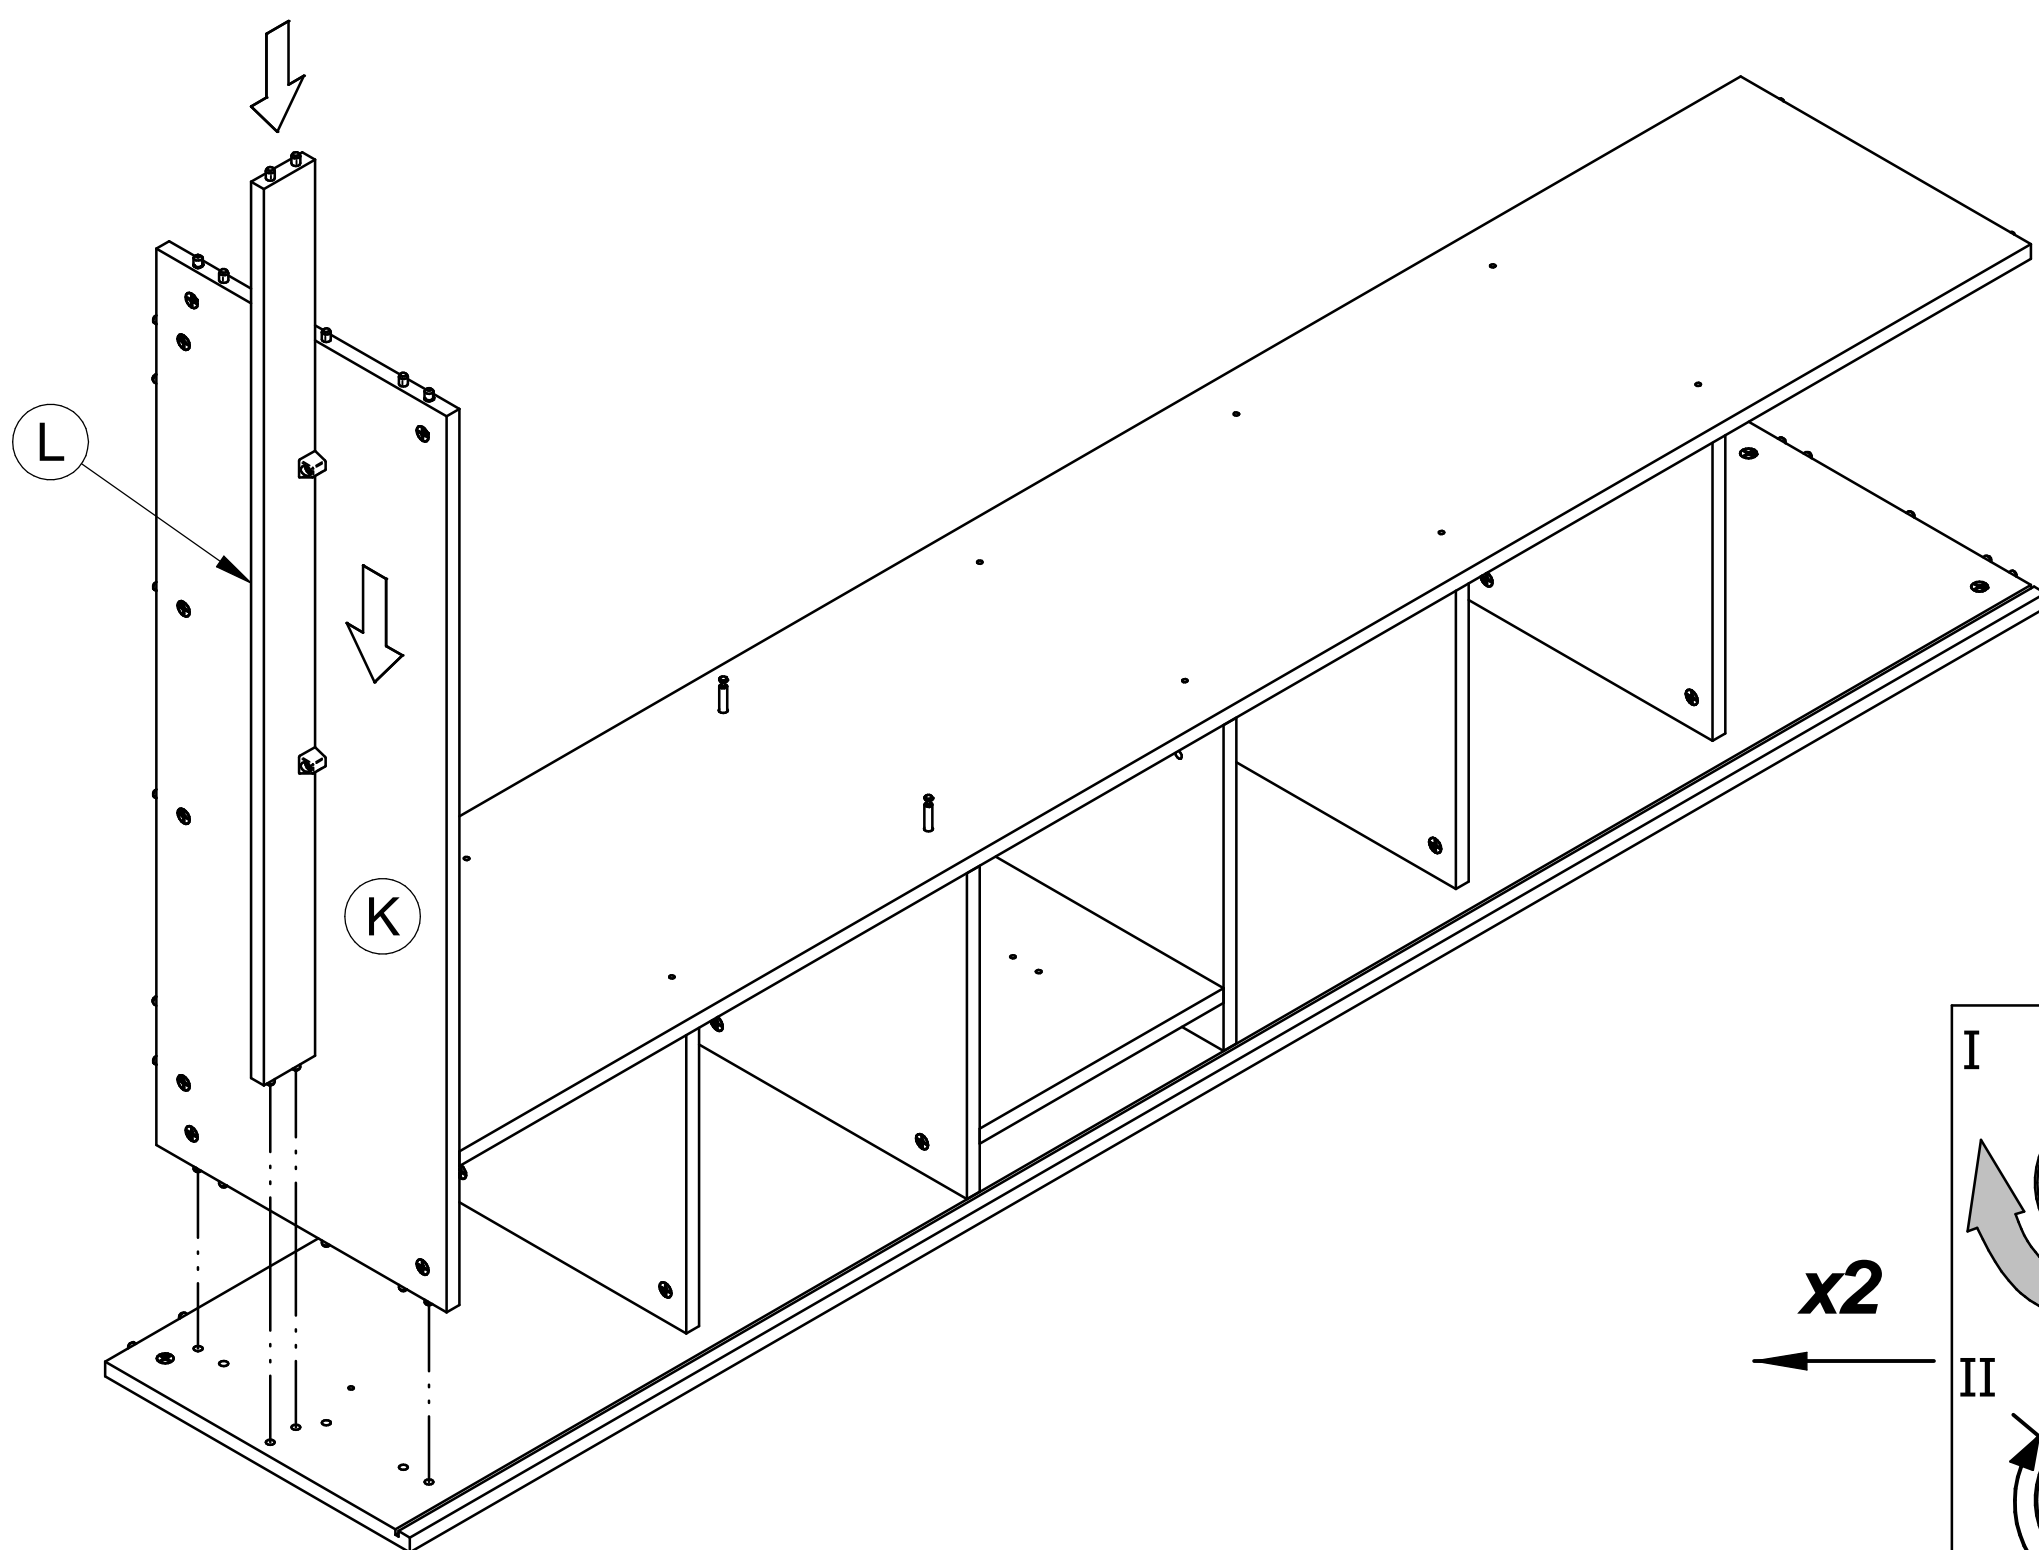


# 7

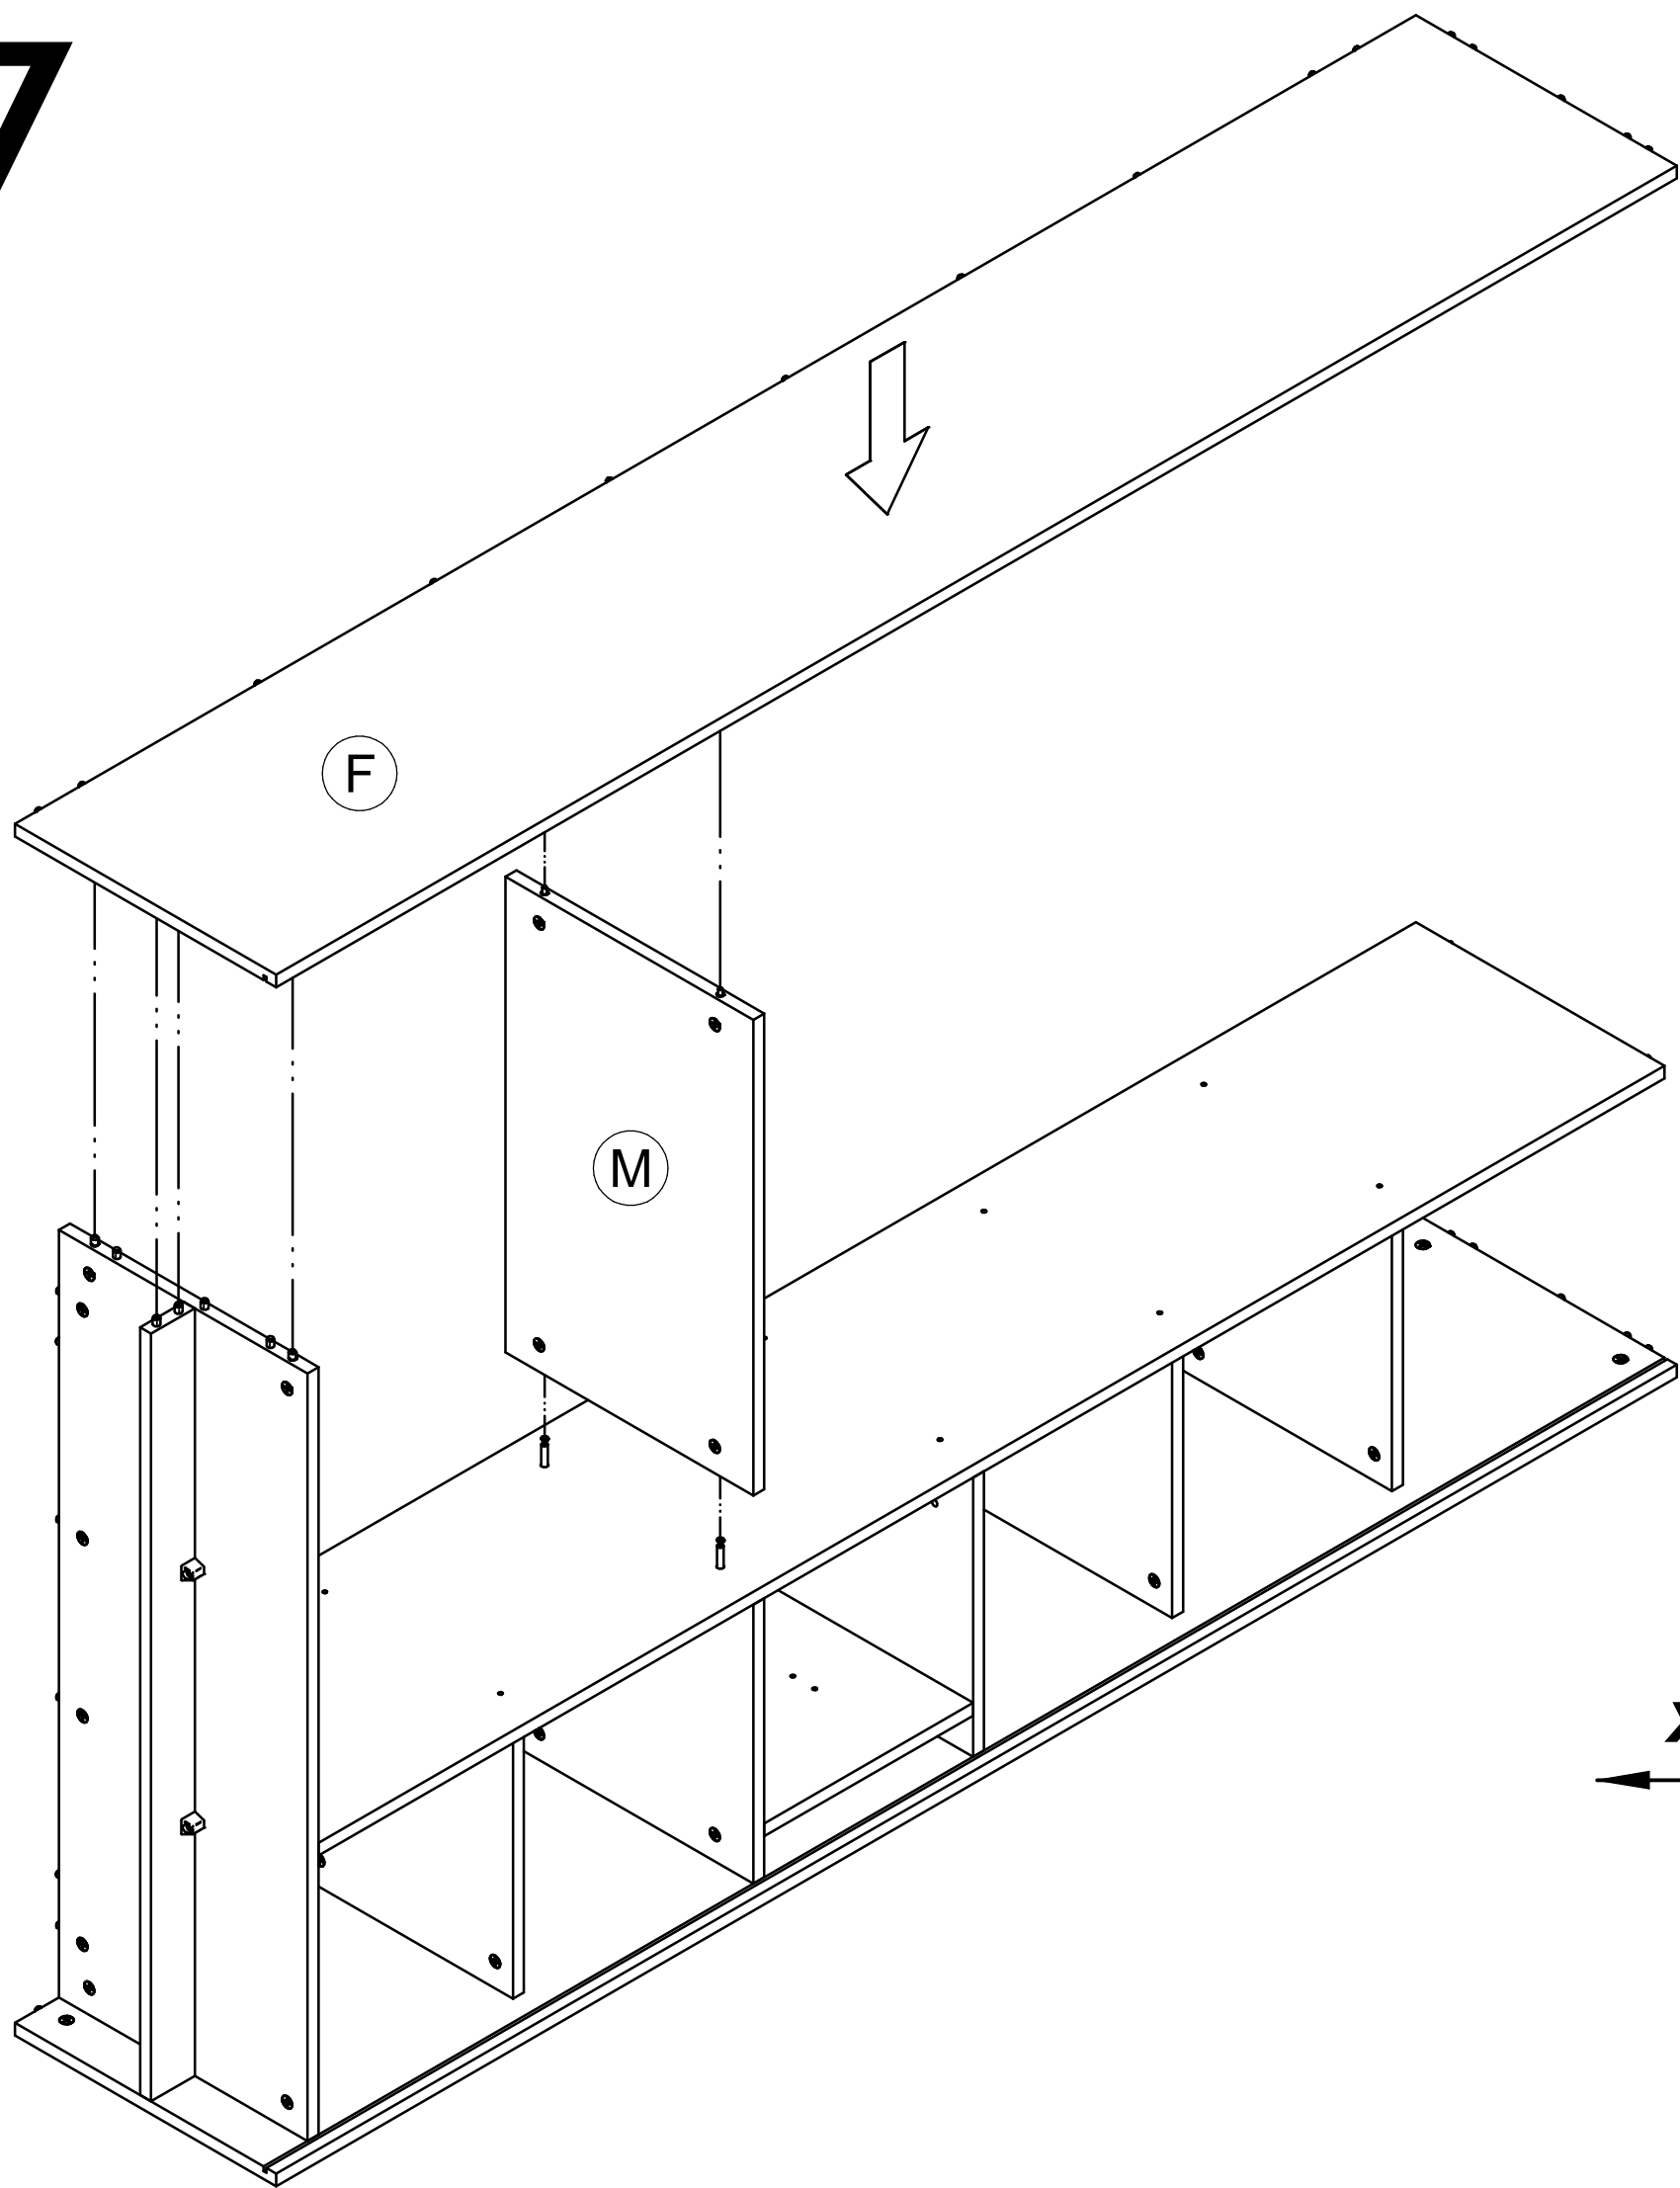


x6

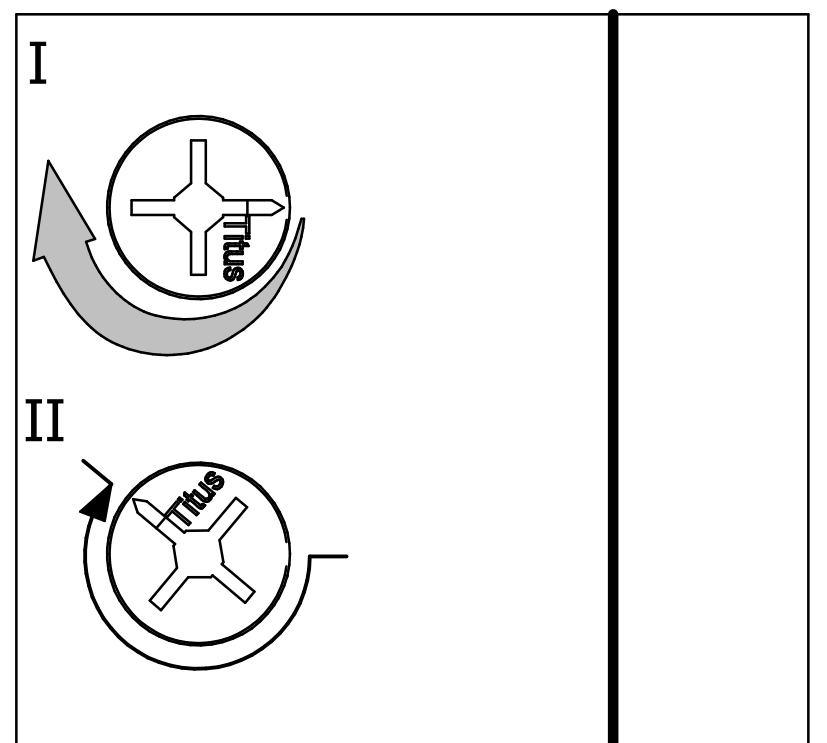

# 8


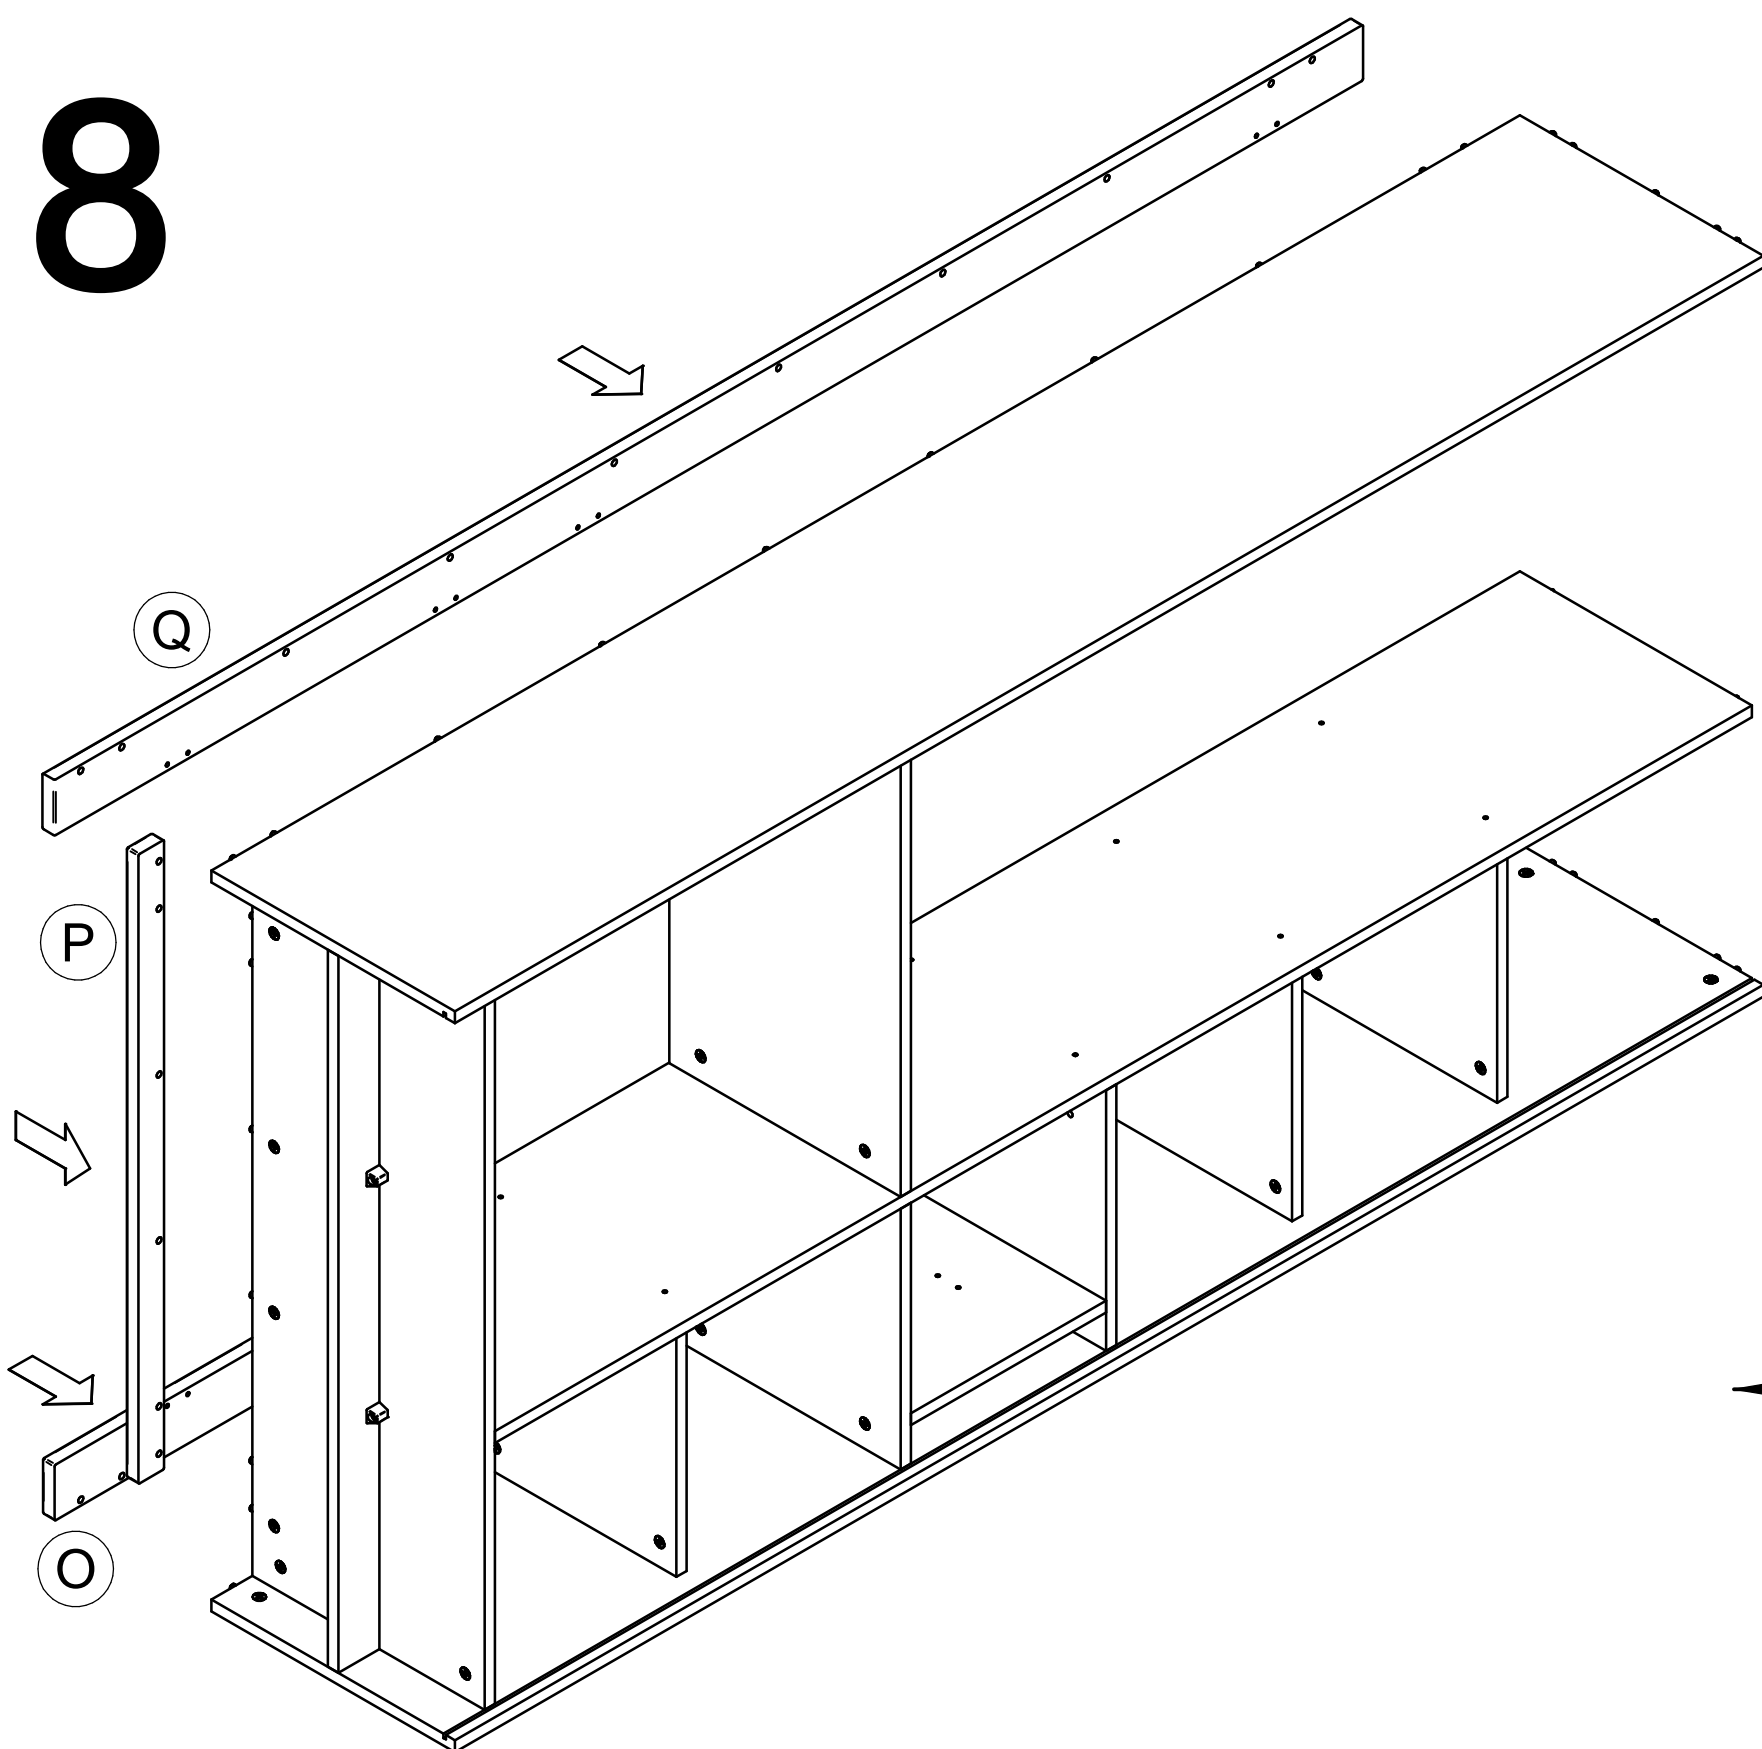


x14


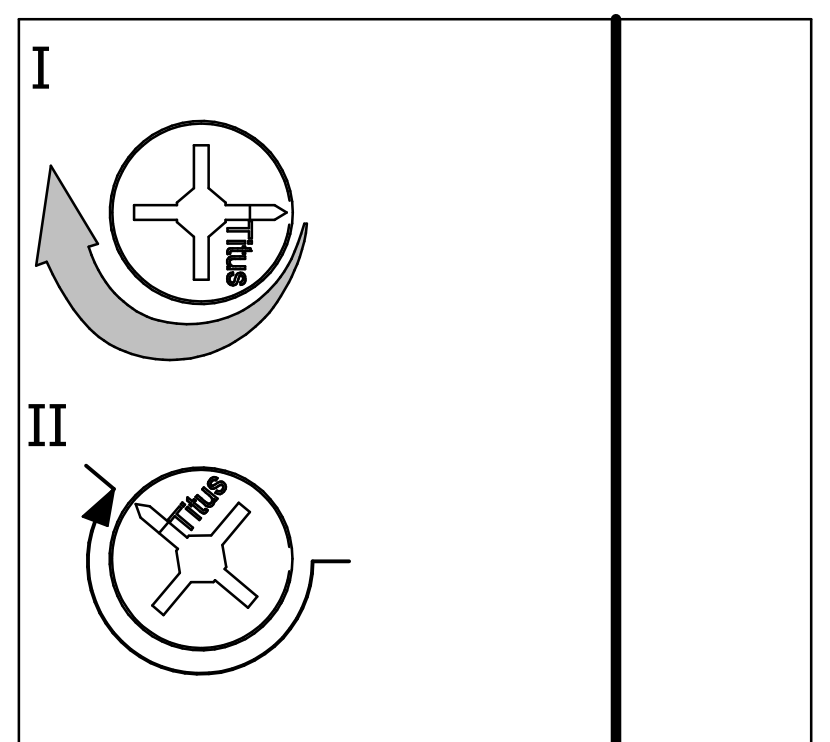




# 9

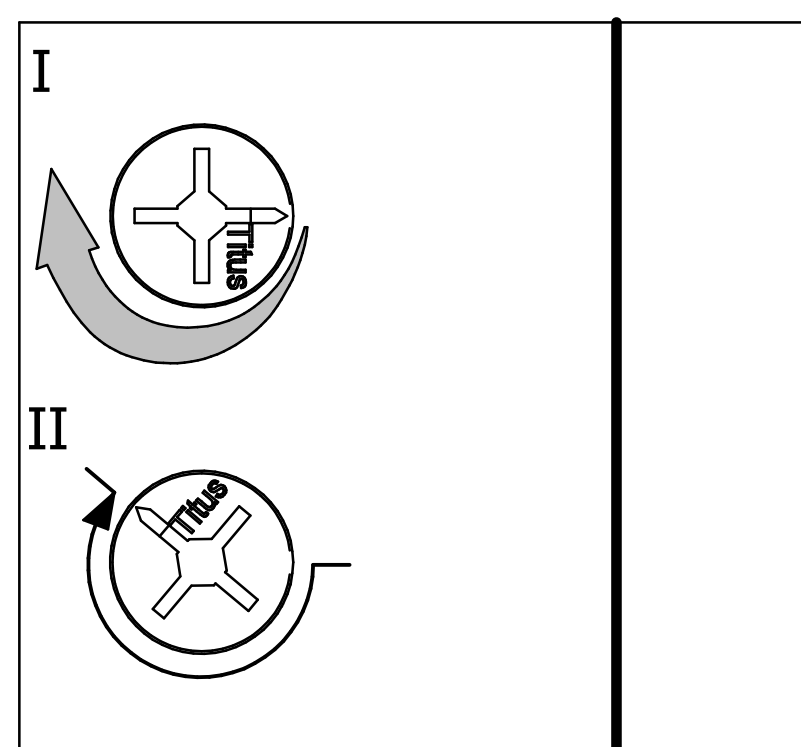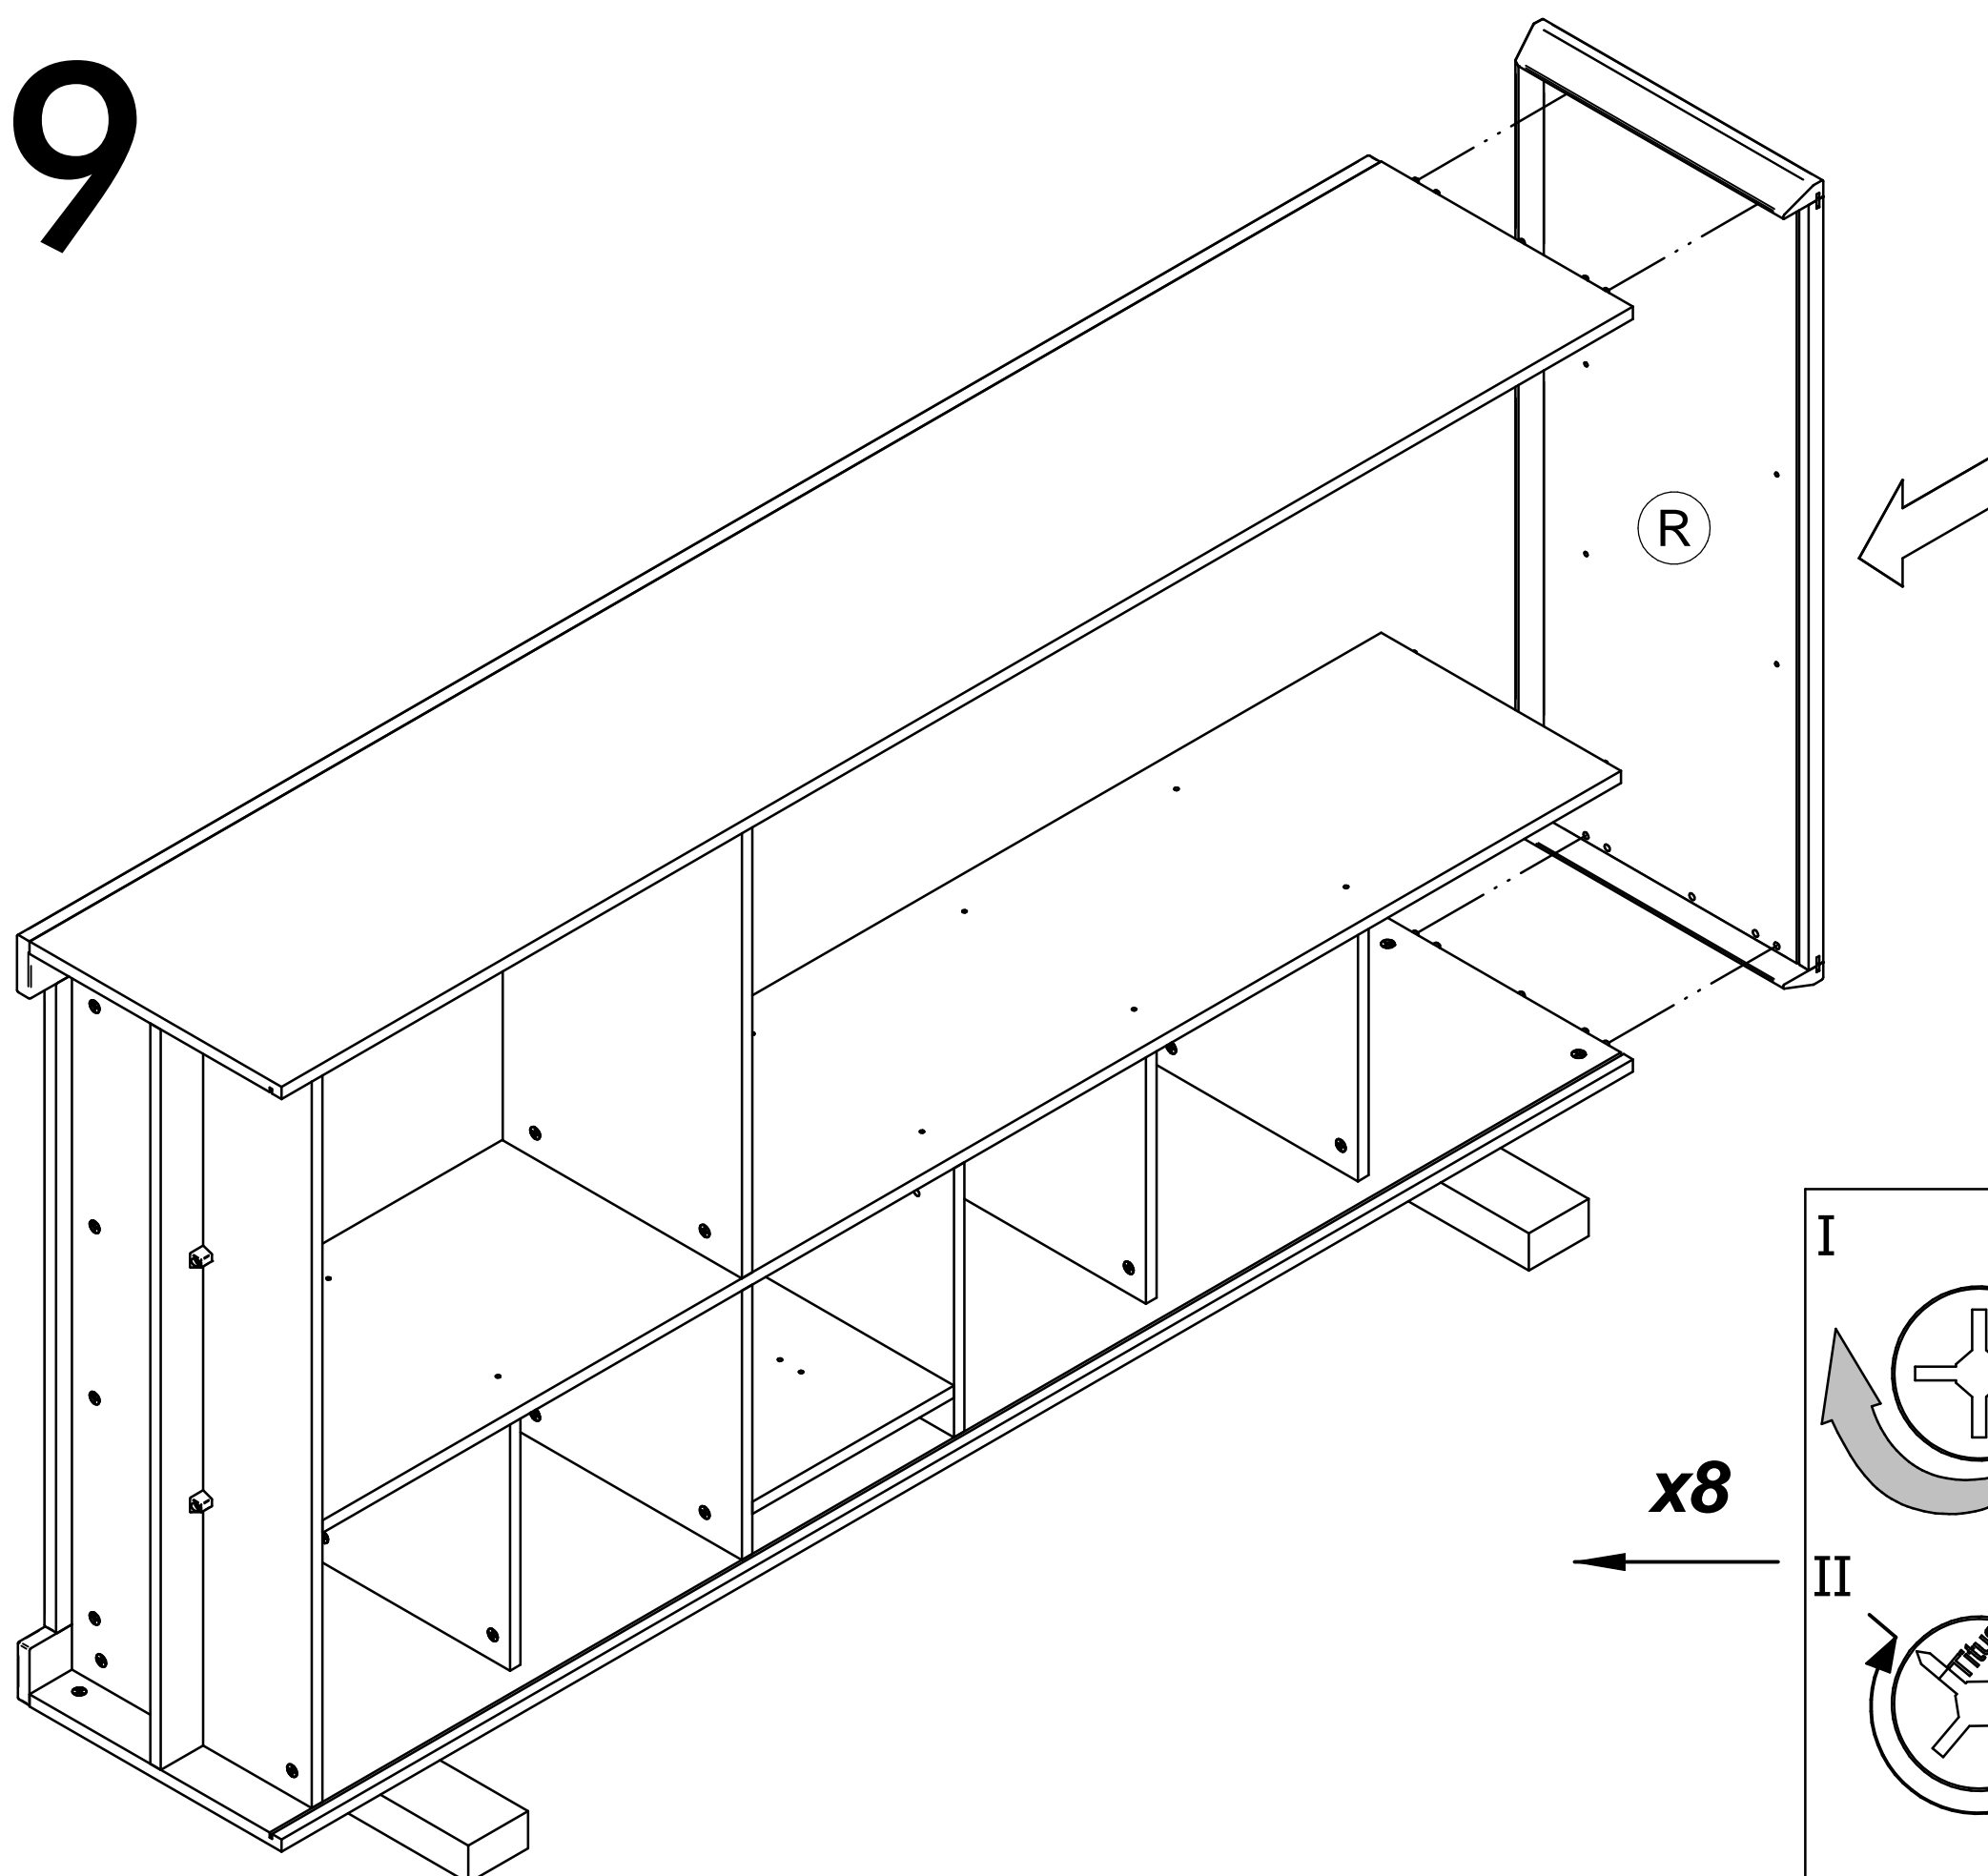


# 10

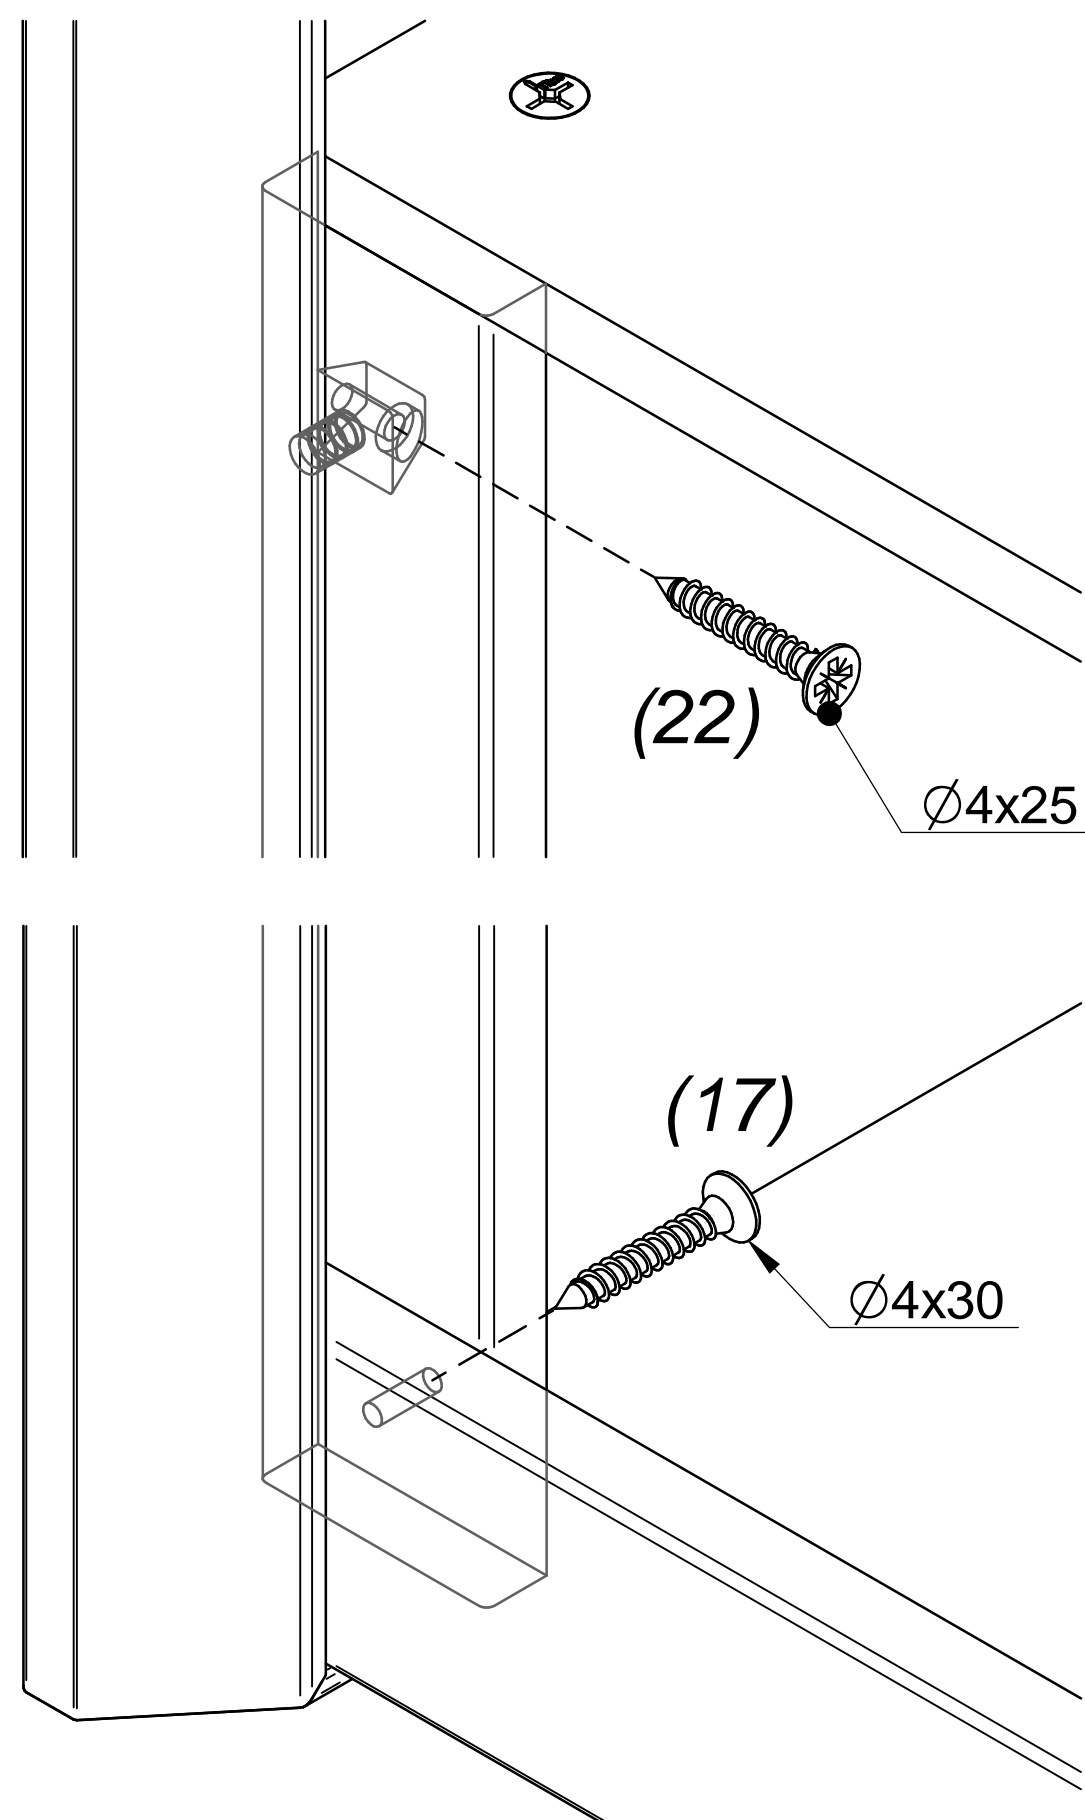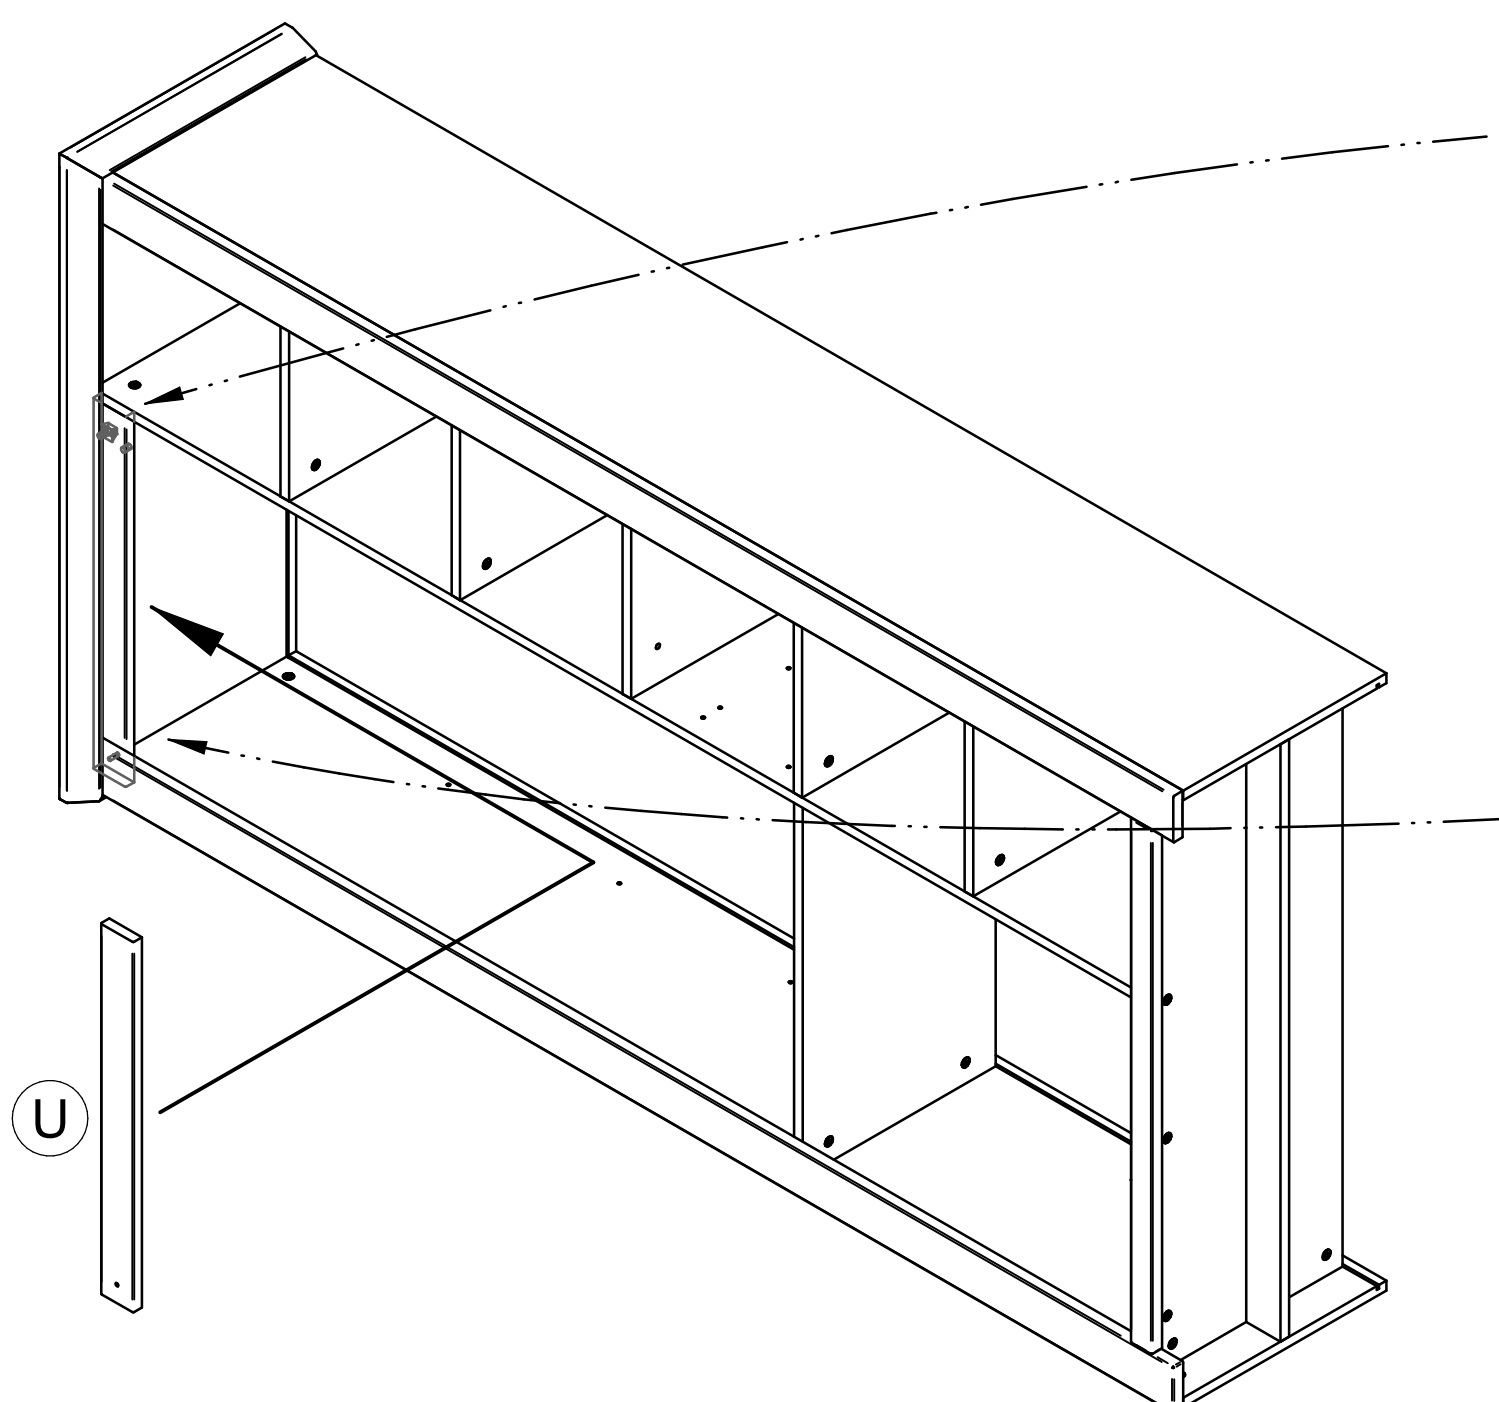


# 11

## Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine


1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

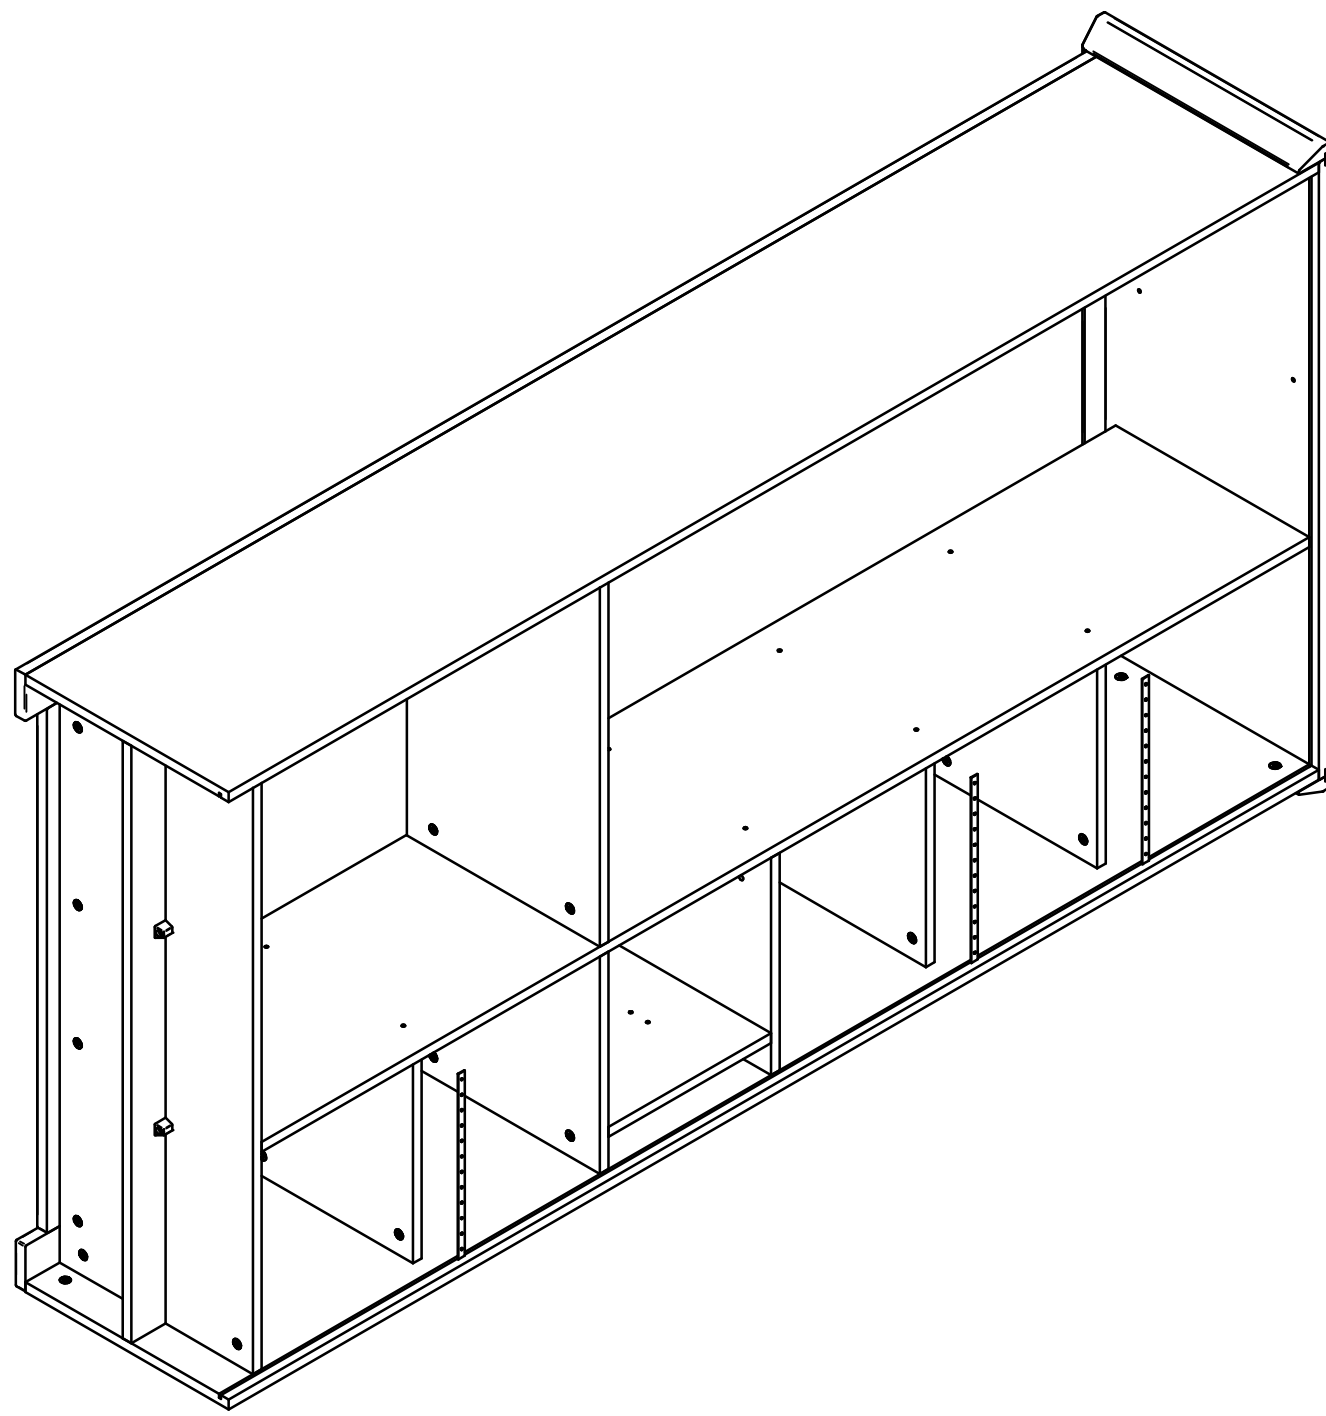


### 11.1

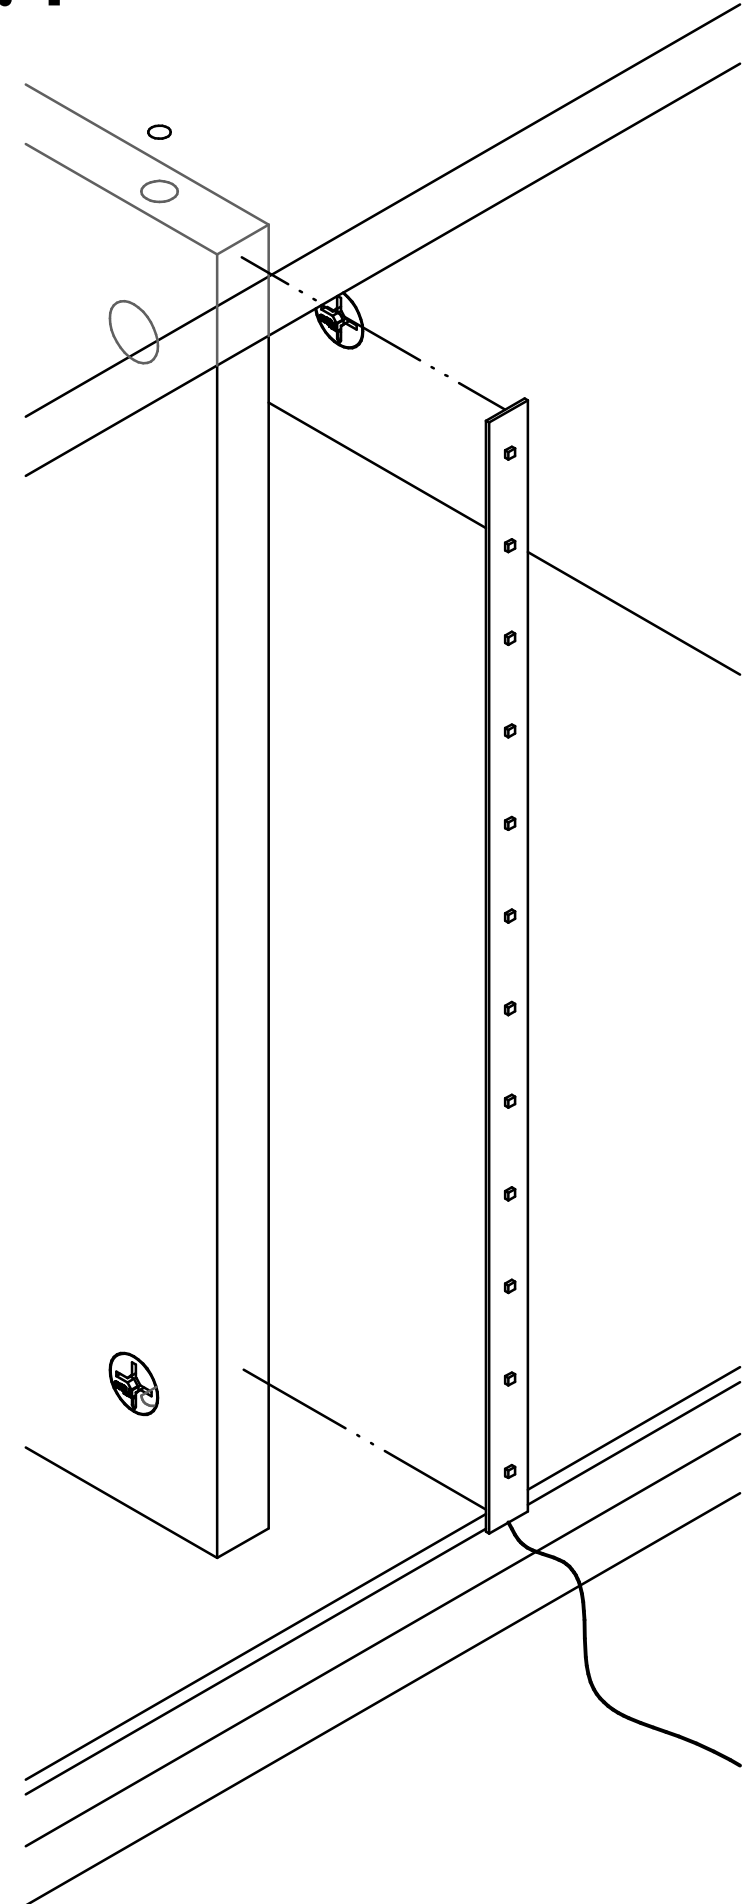

### 11.2

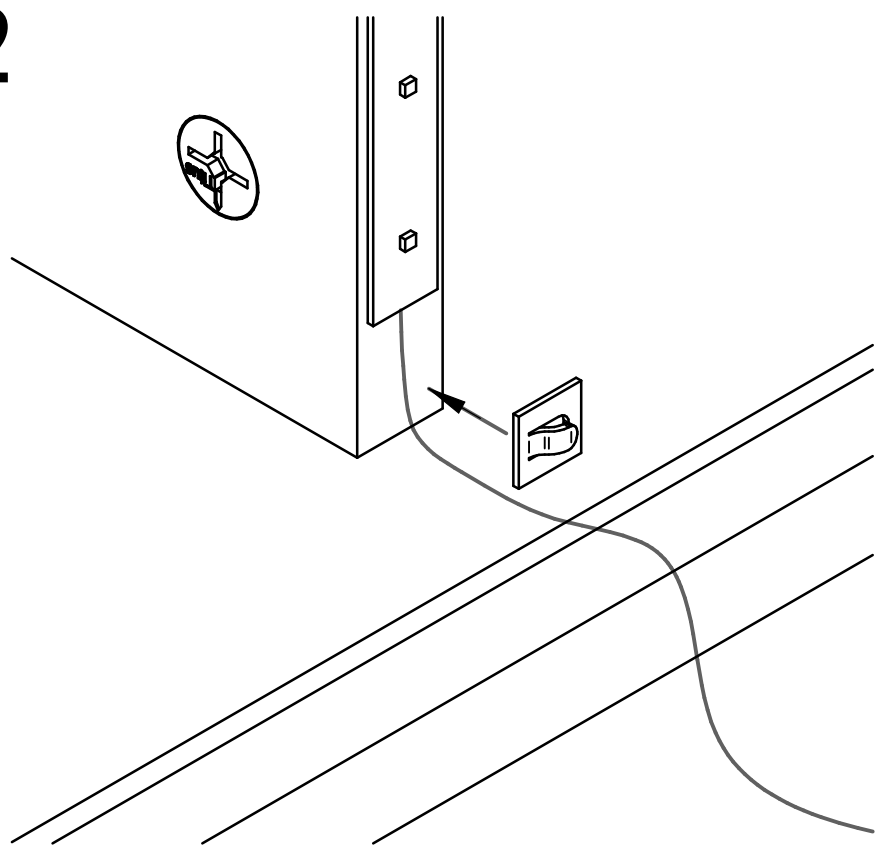


### 11.3

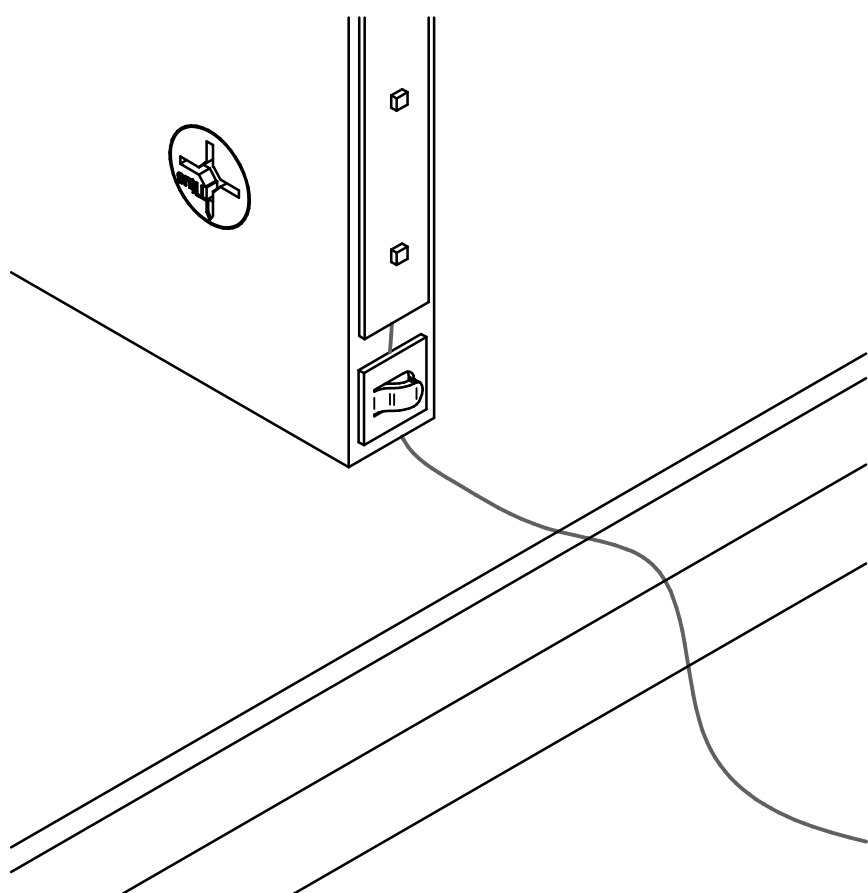

# 12

## Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine


2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /  
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.

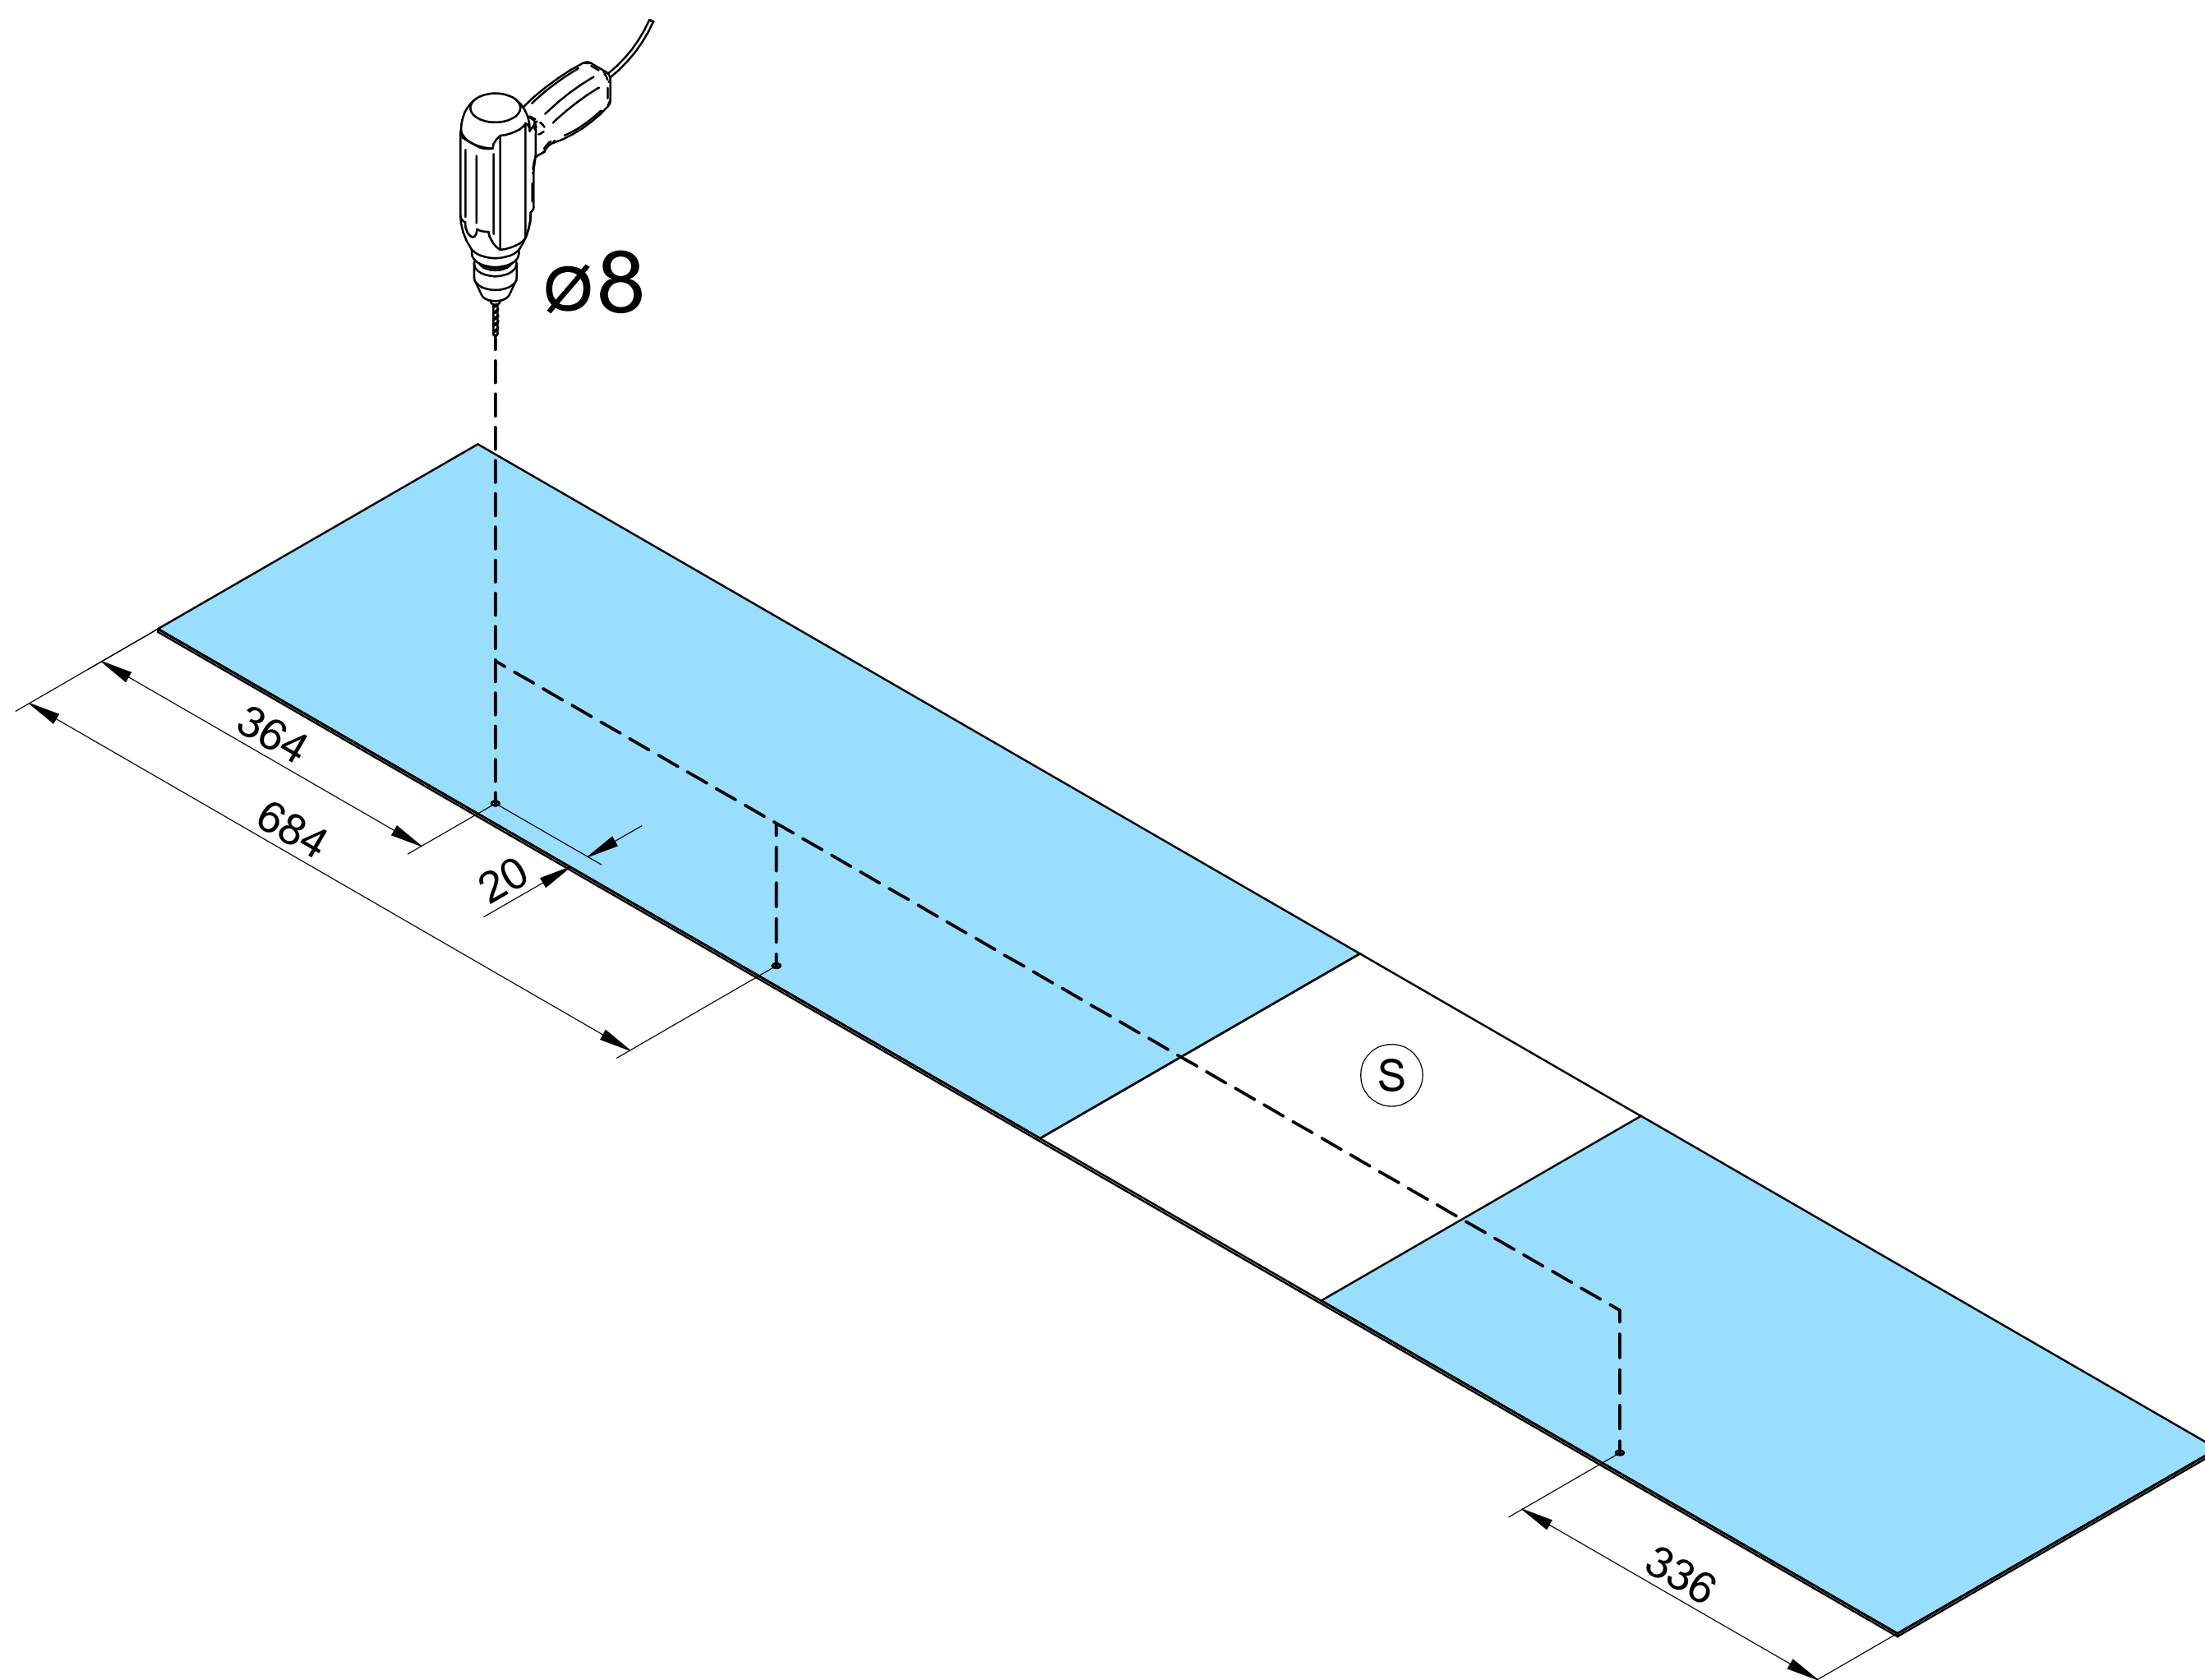


Anleitung:  
Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.  
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.  
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vrtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.  
3. Podložte v mieste bodov vrtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.  
4. Vyvrtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vrták.

# 13


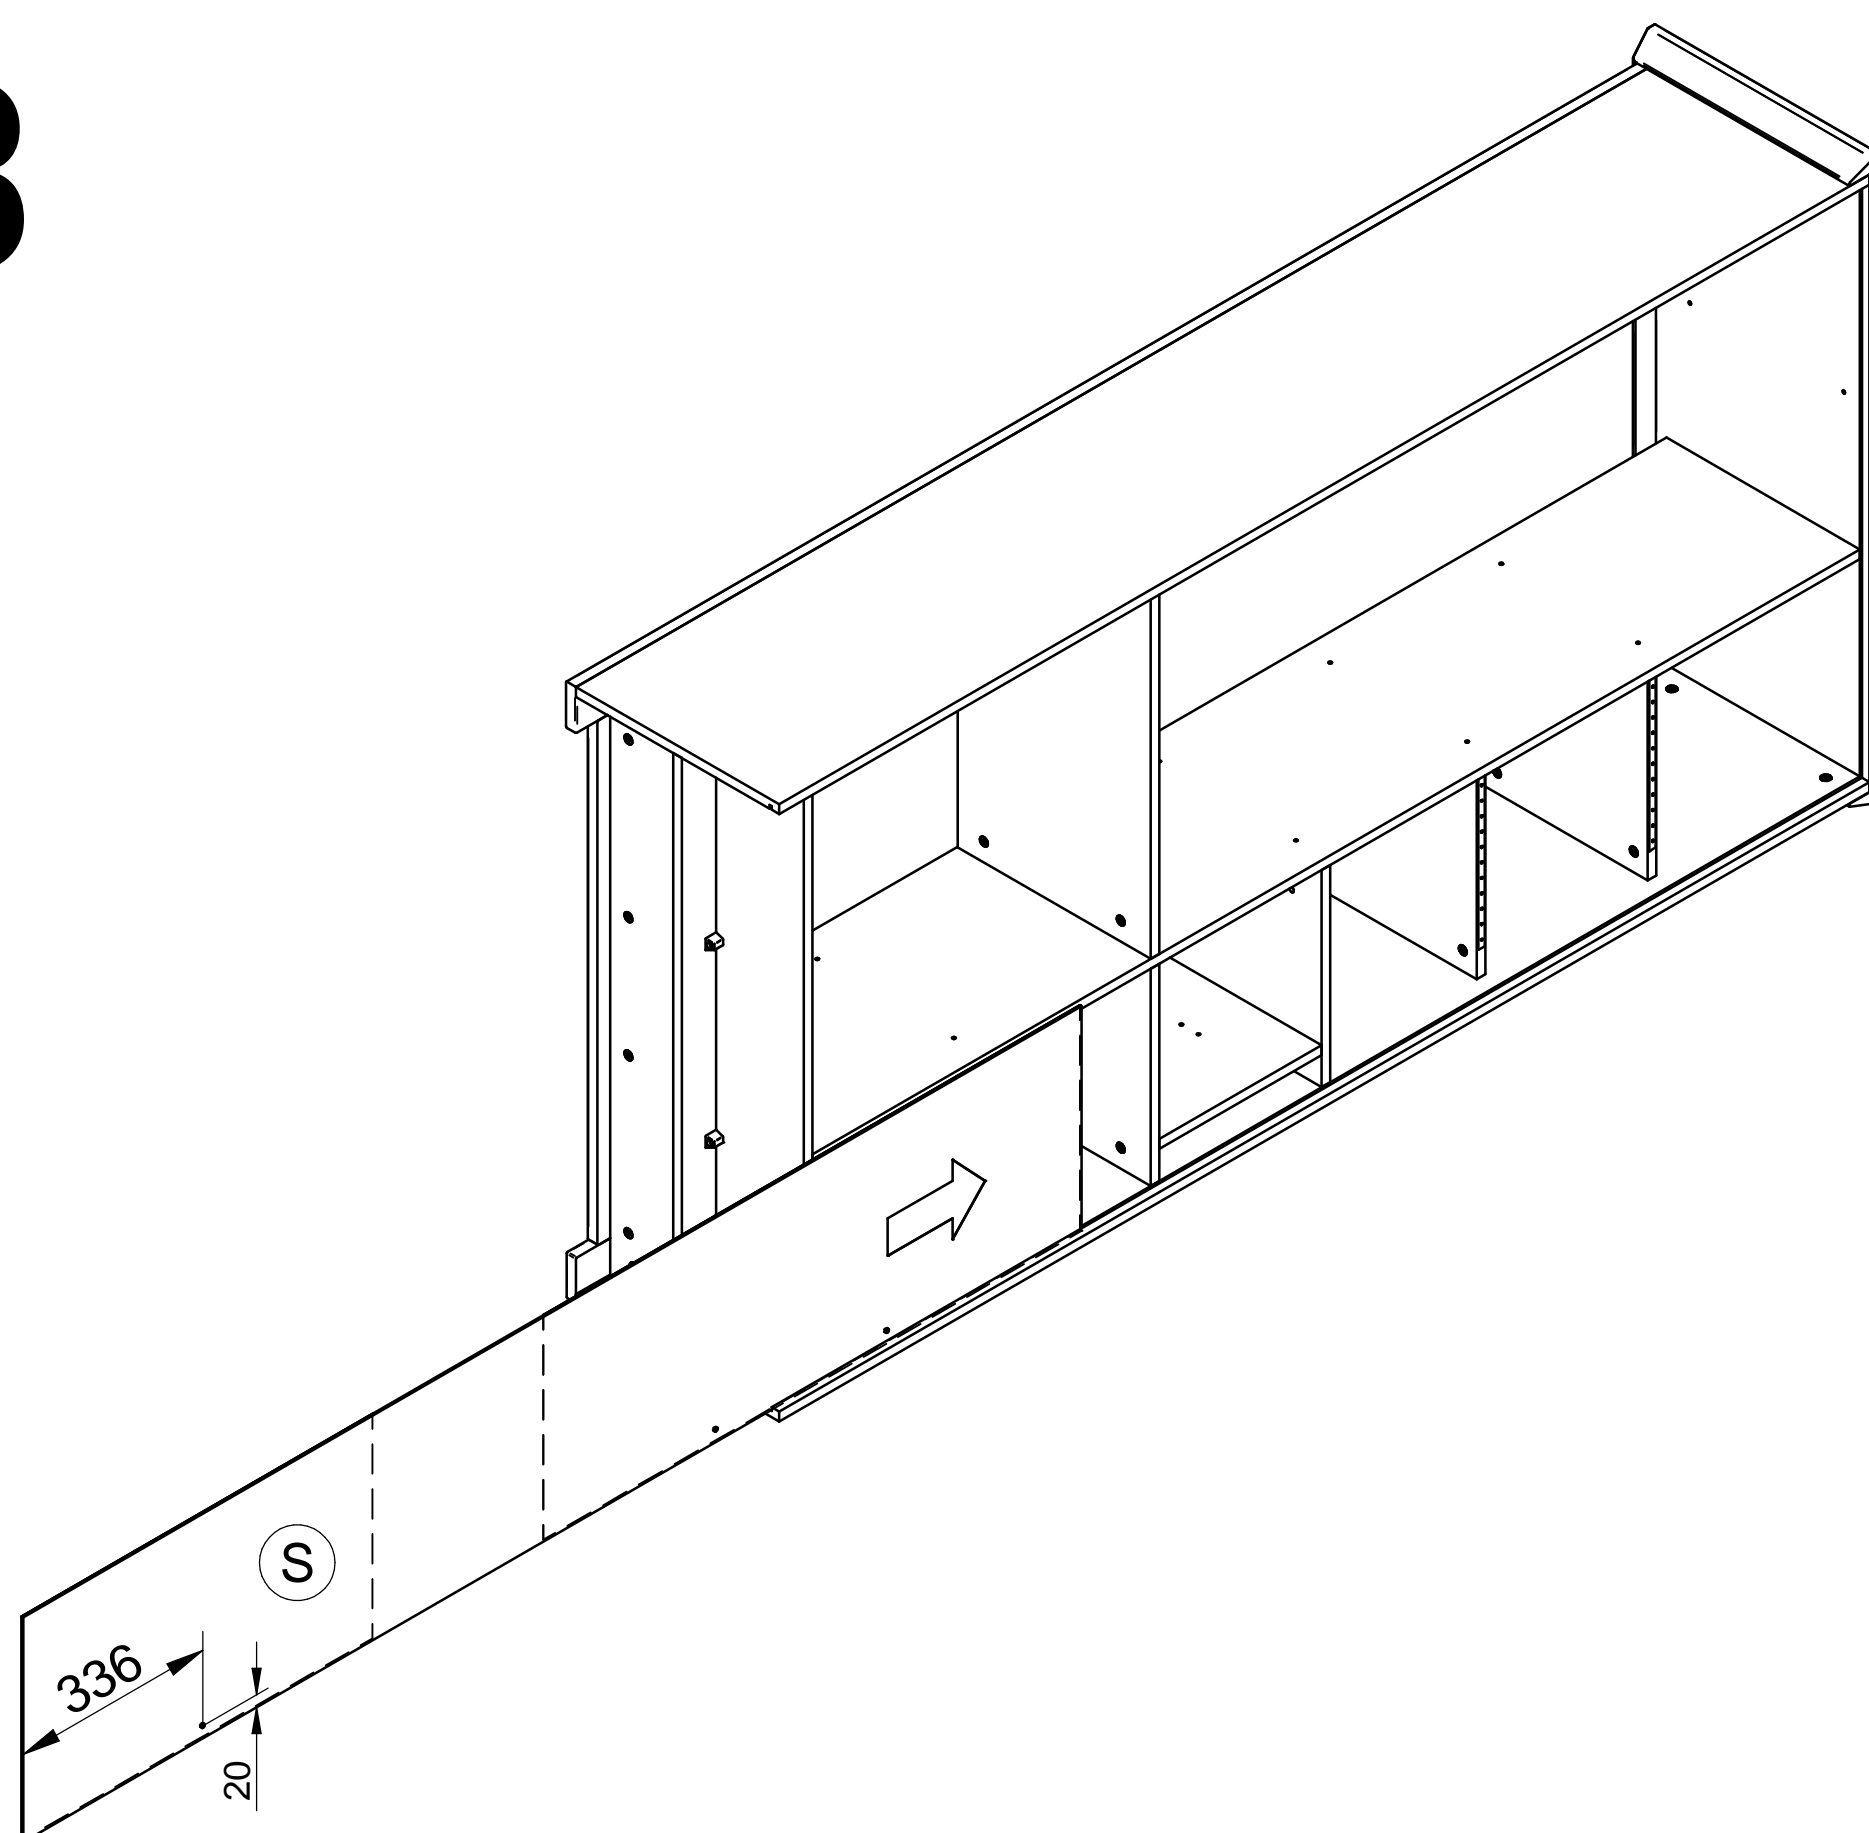


# 14

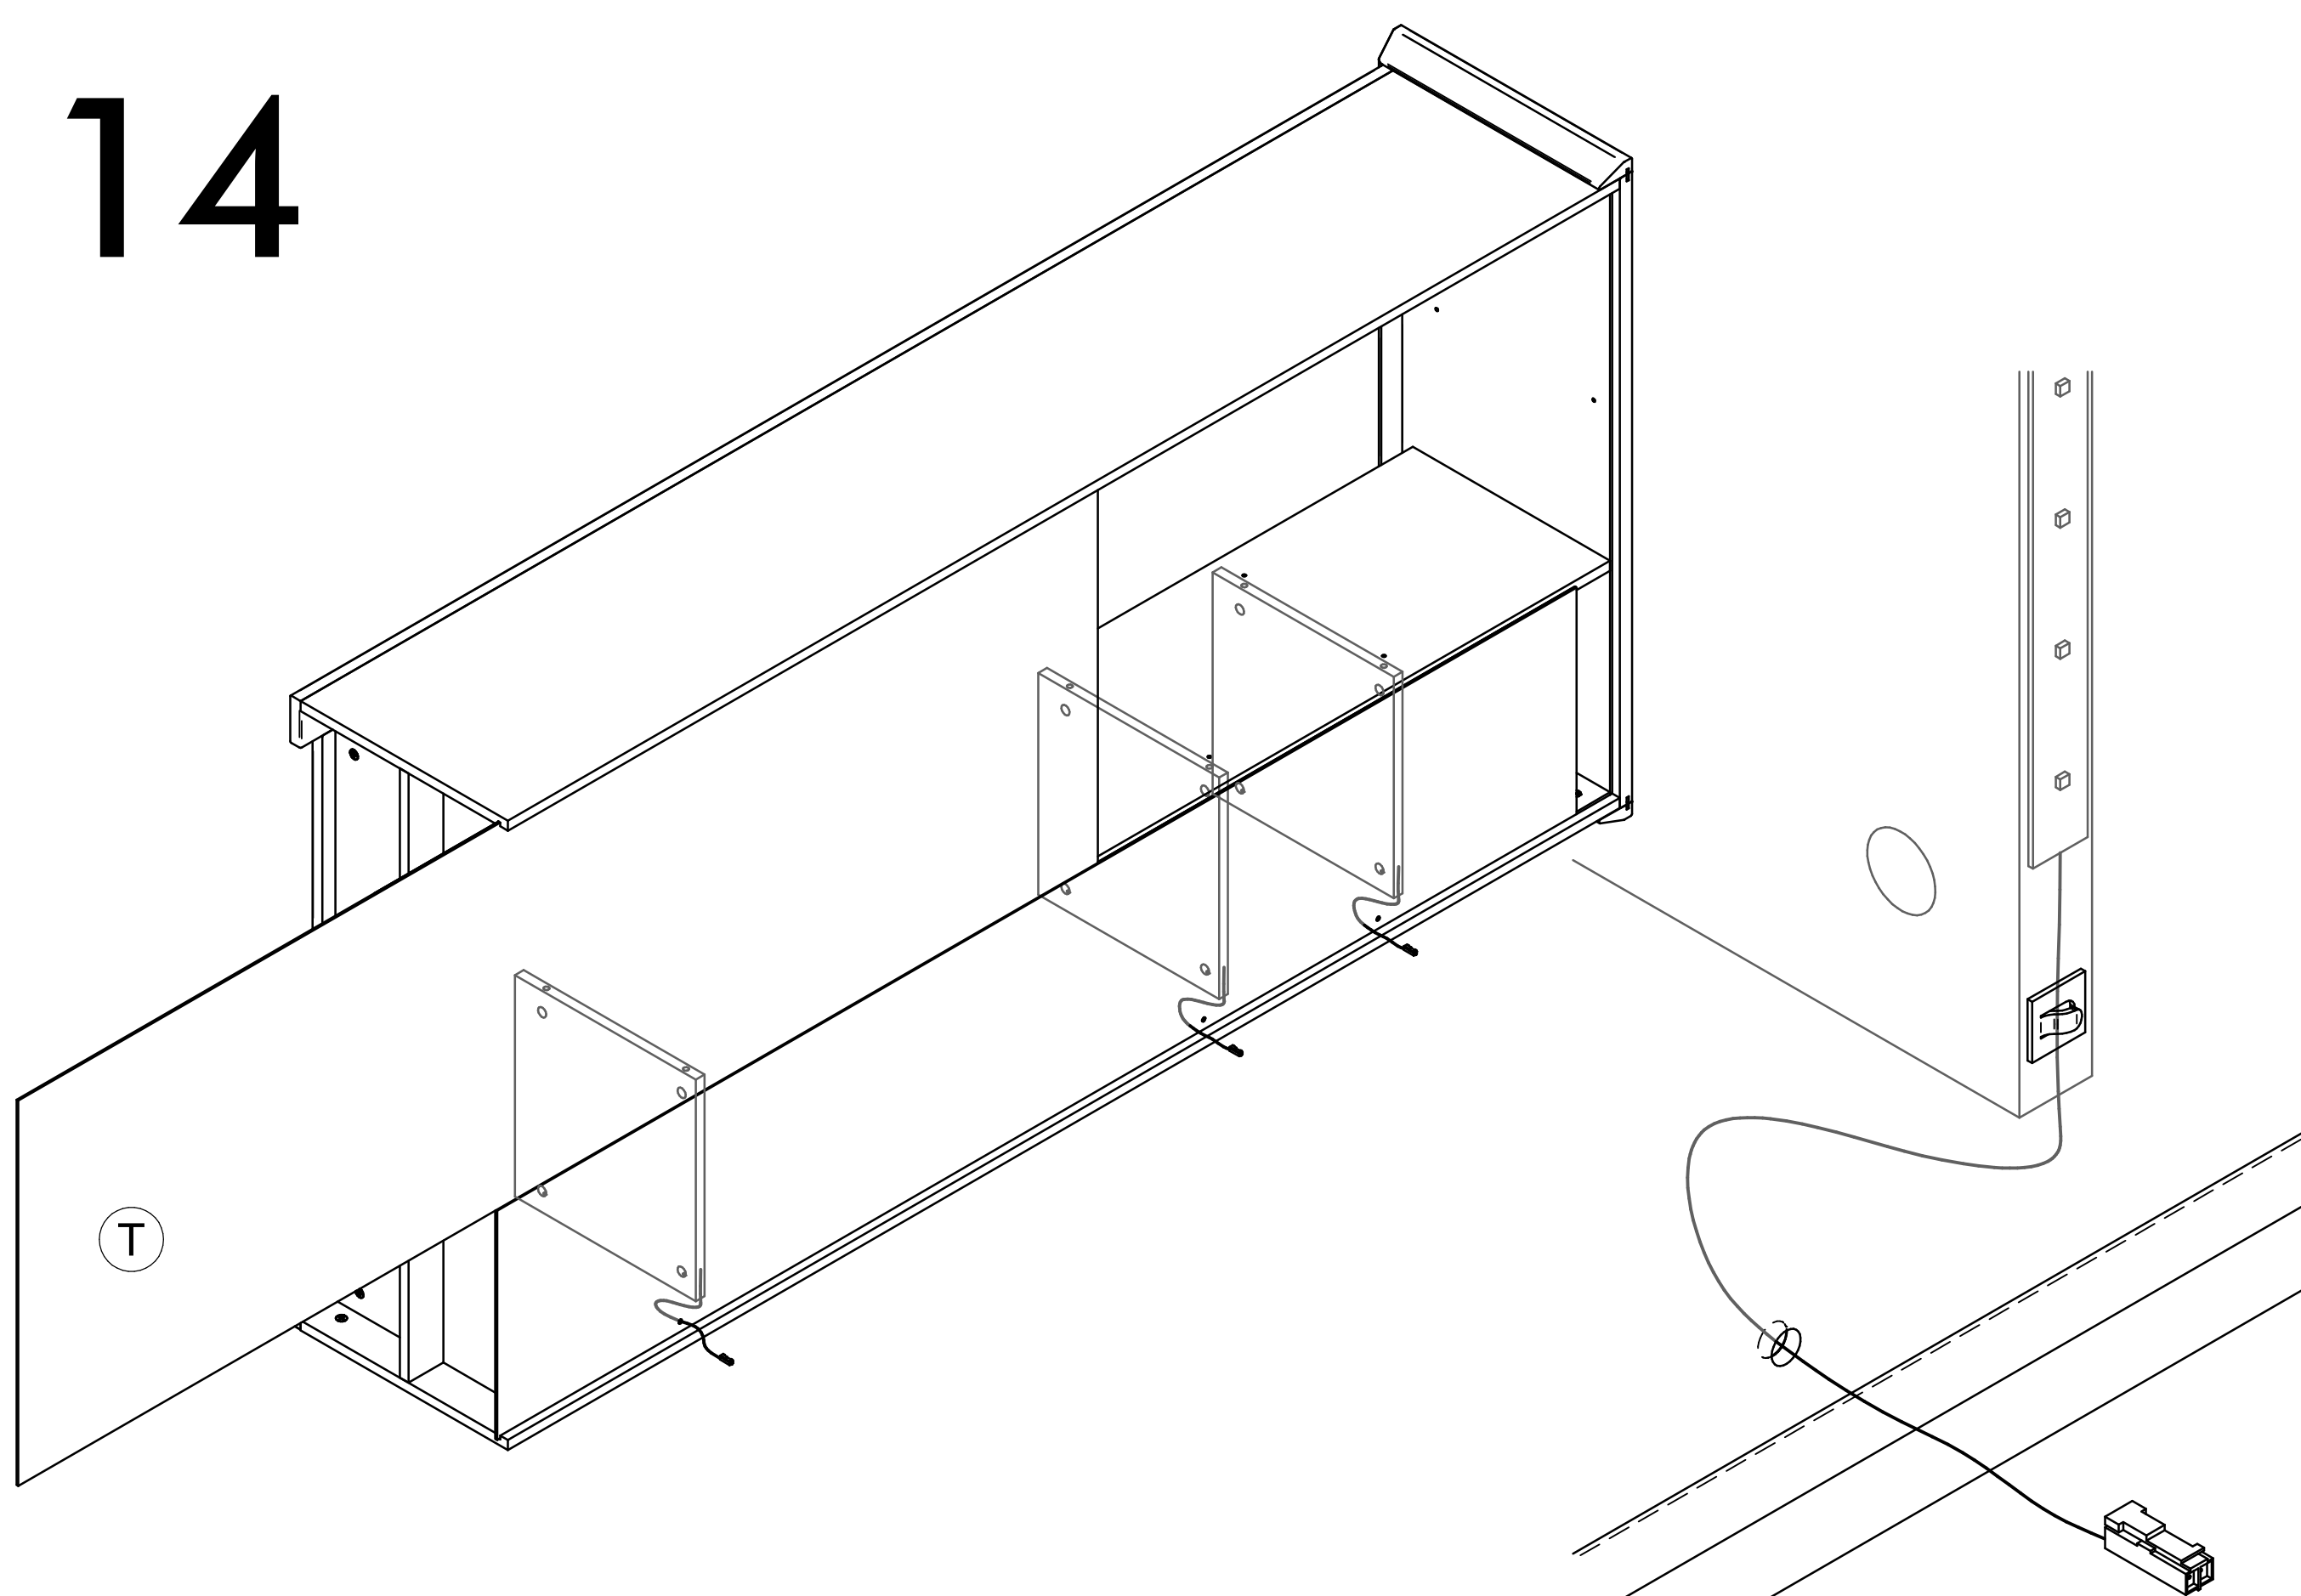


Ziehen Sie das Kabel durch das Loch / Öffnung in der Rückwand durch.  
Prevlečte kábel cez otvor v chrbáte.


# 15

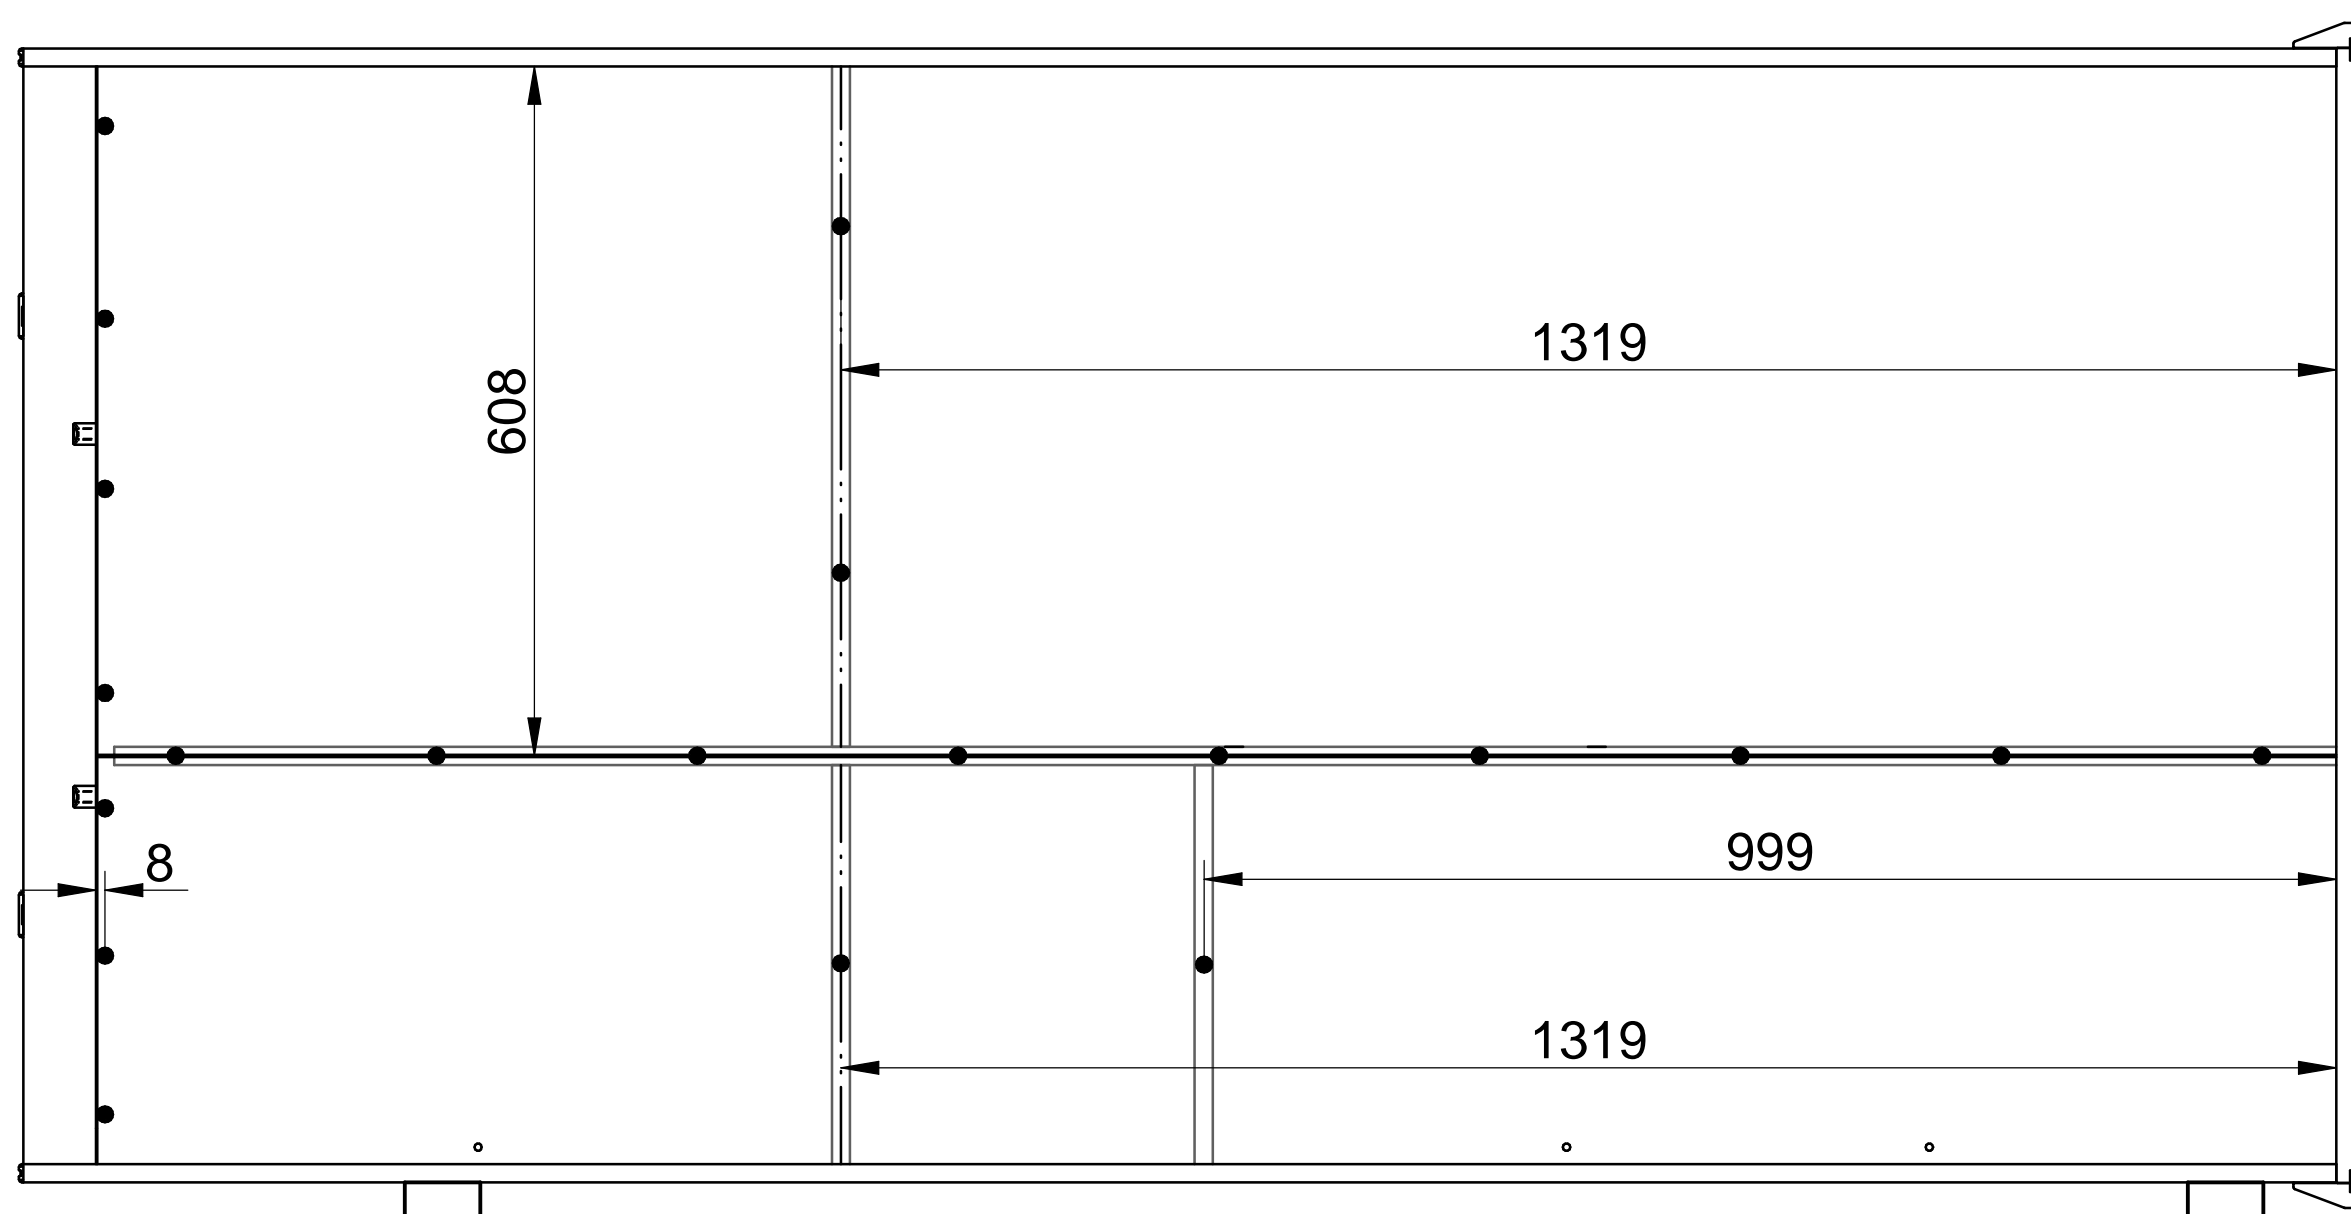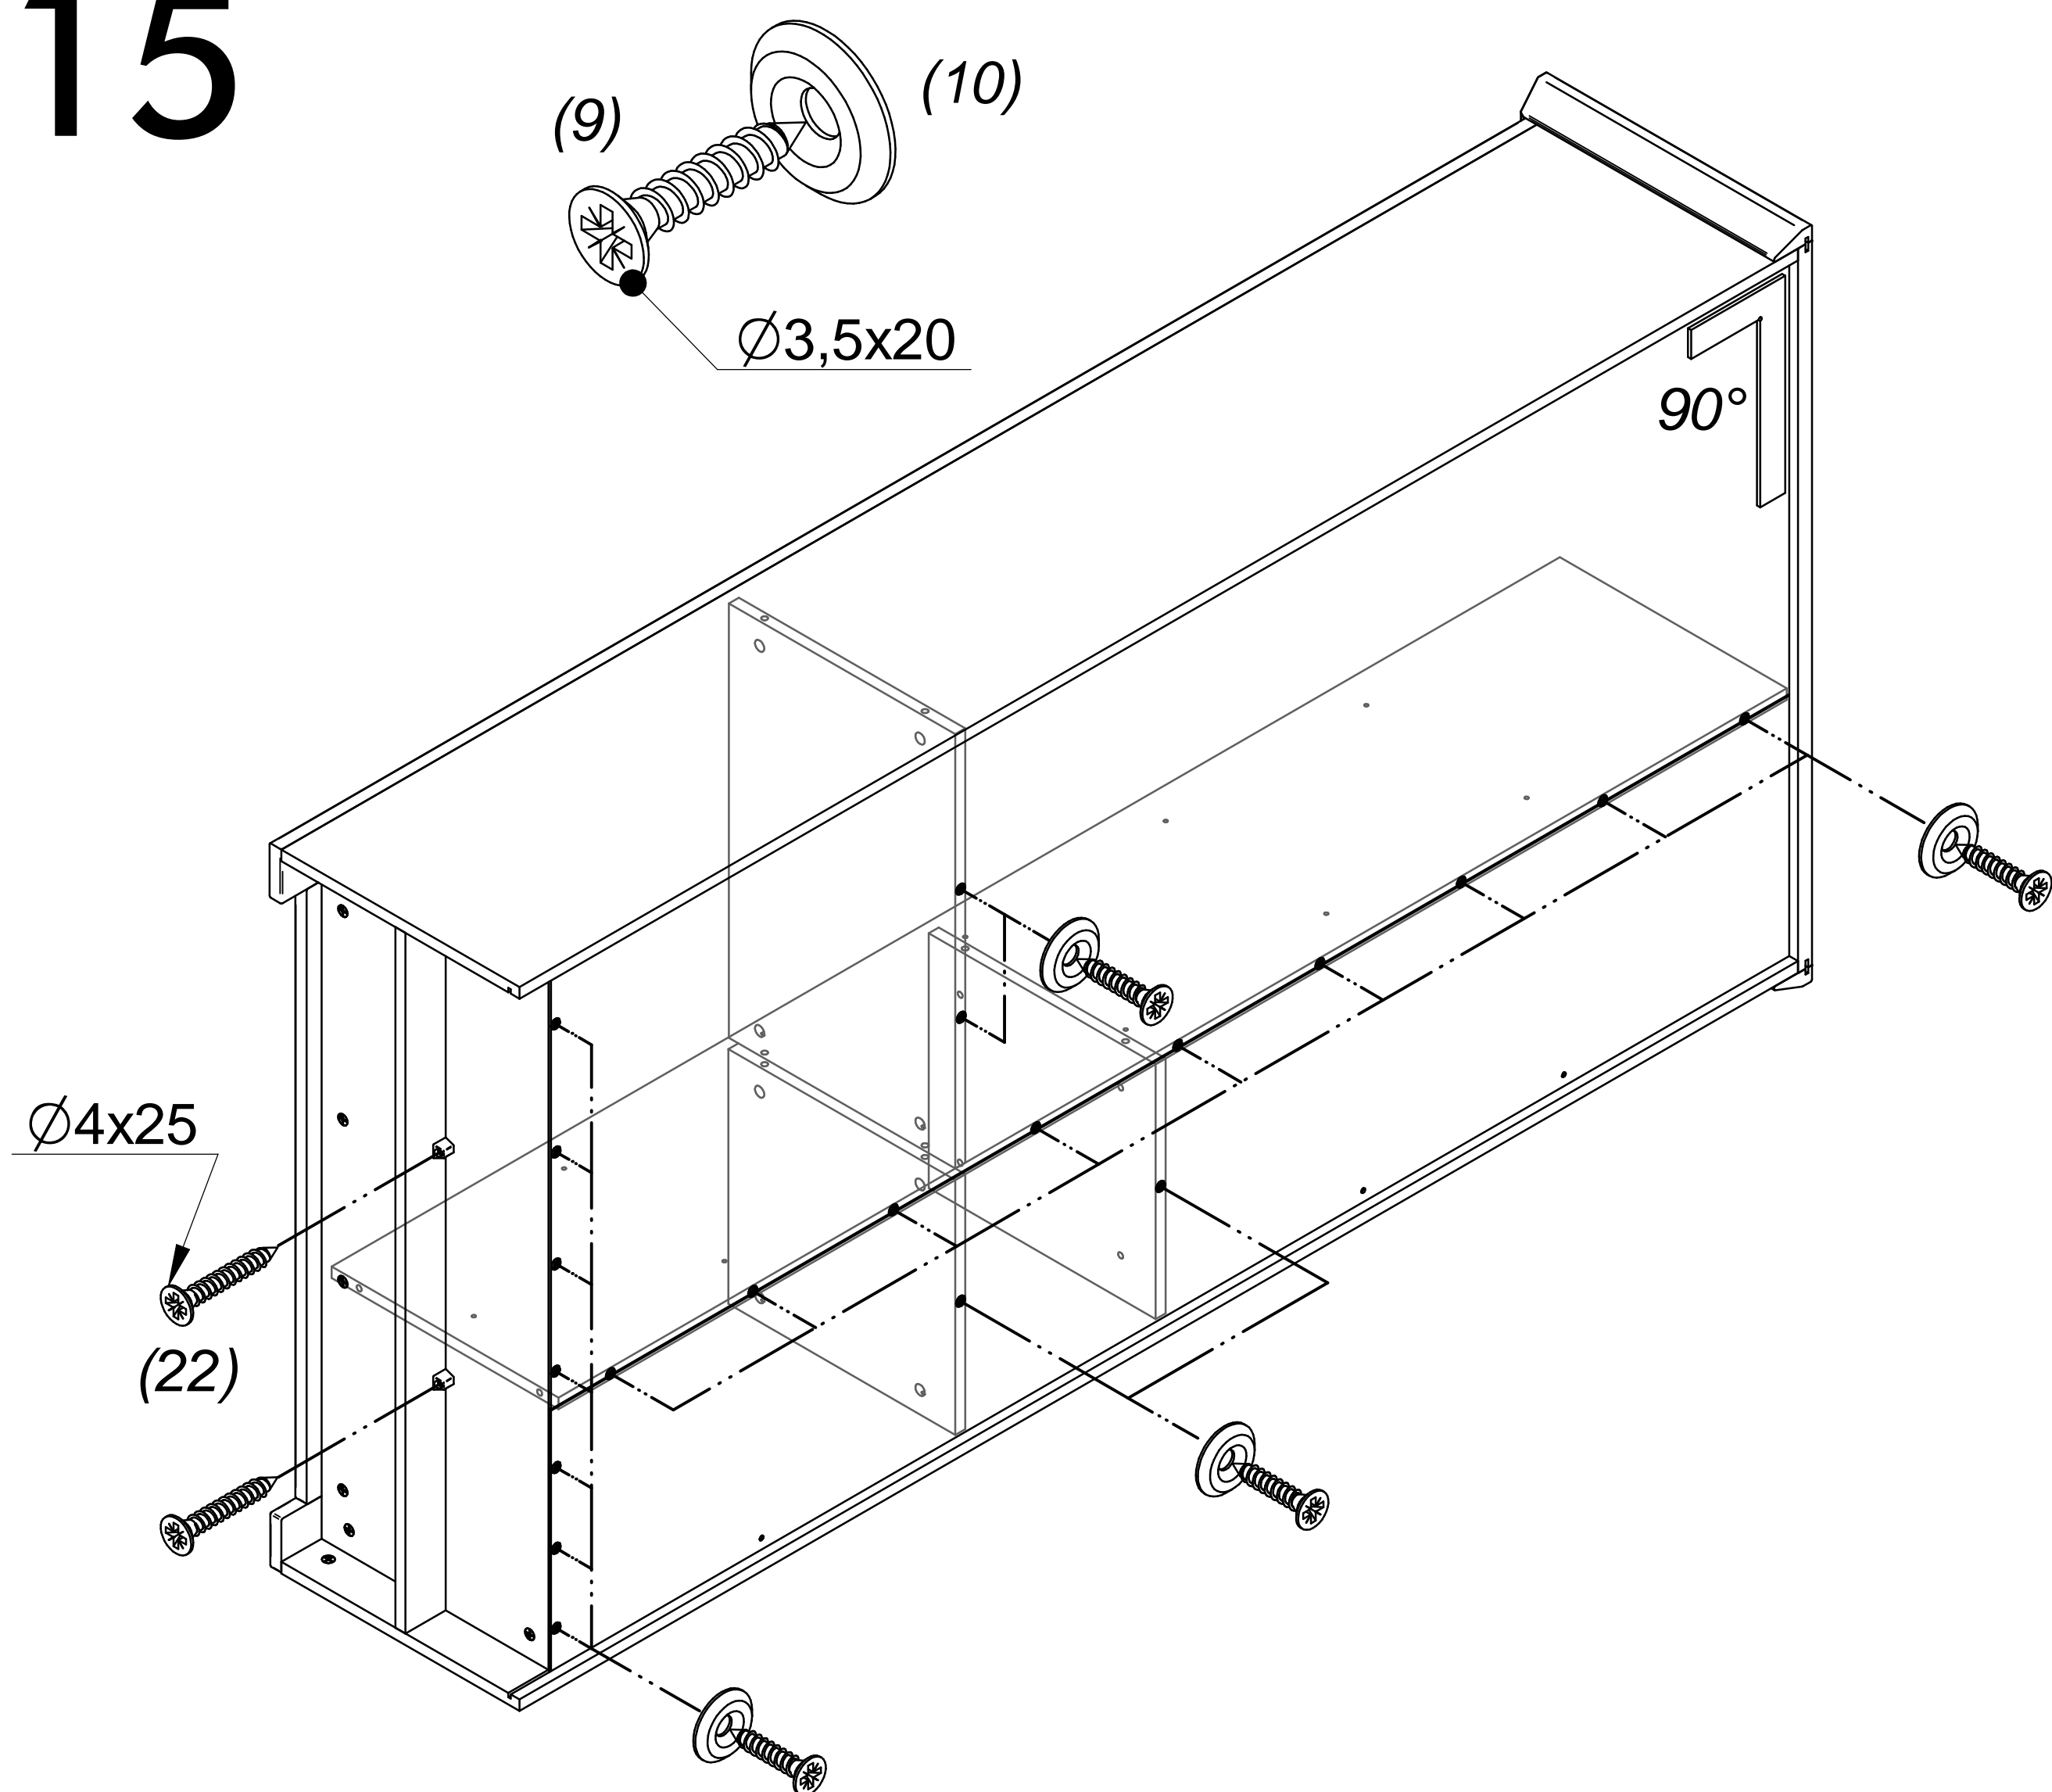





# 16

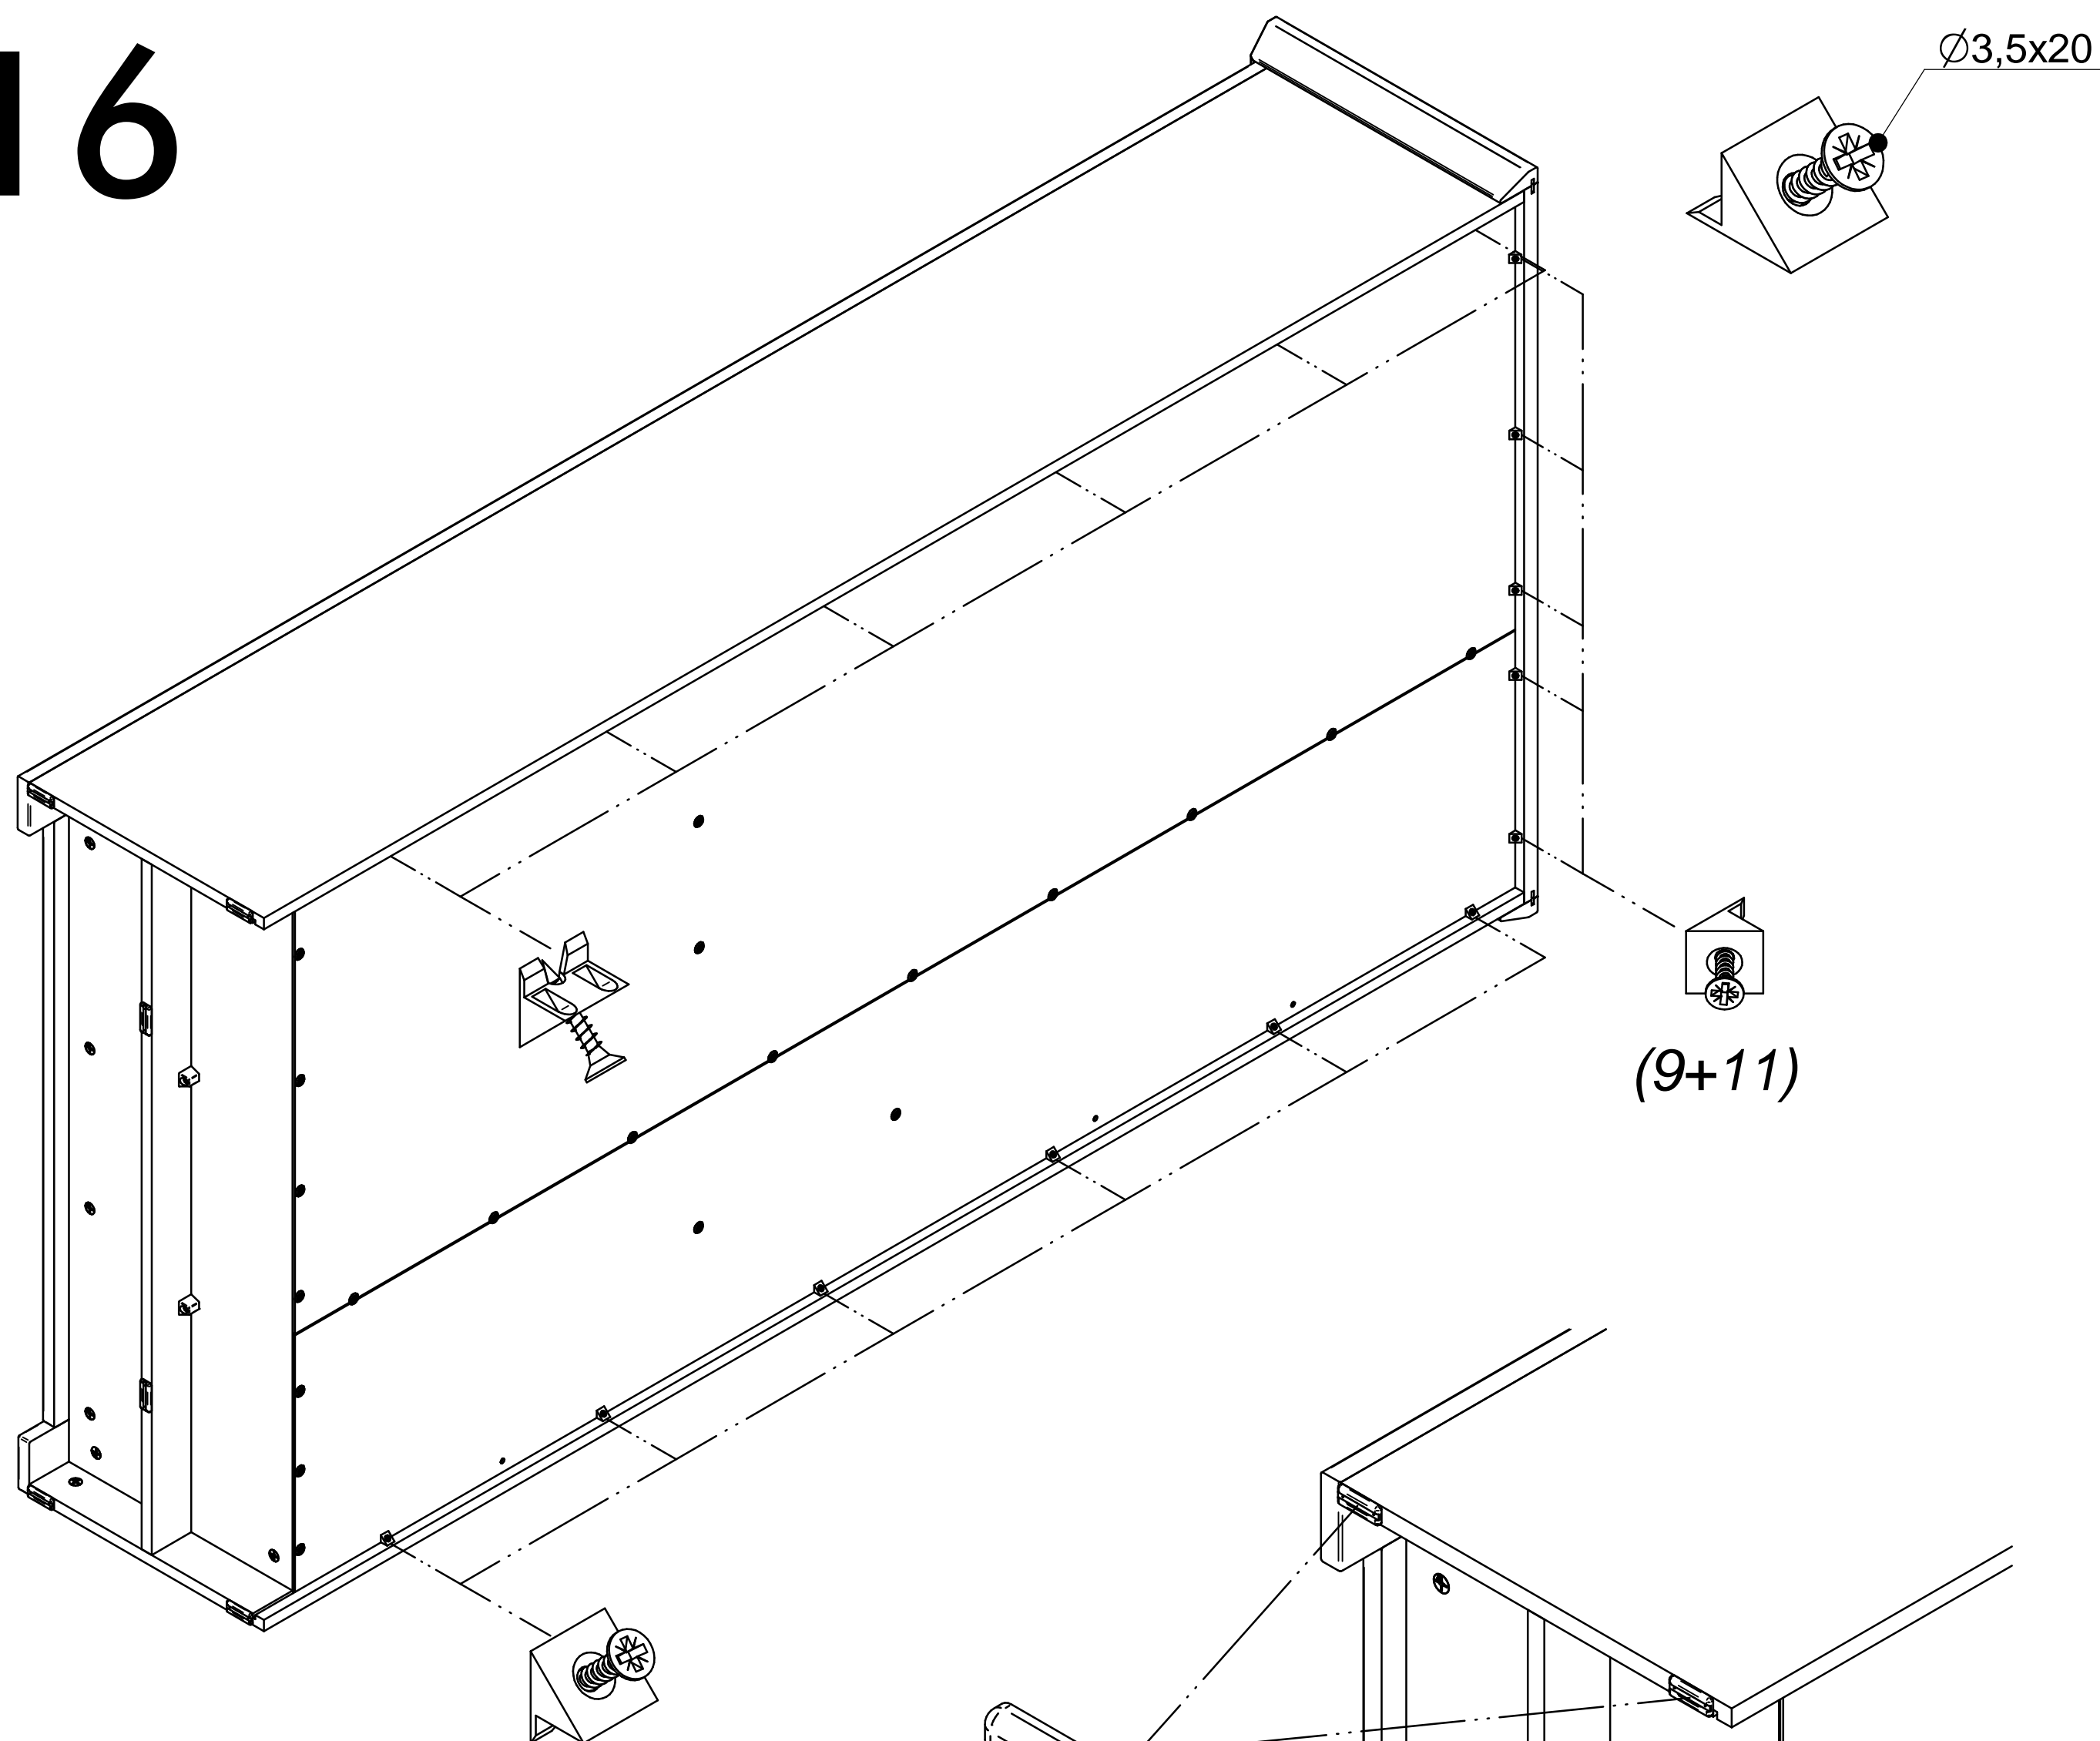


# 17

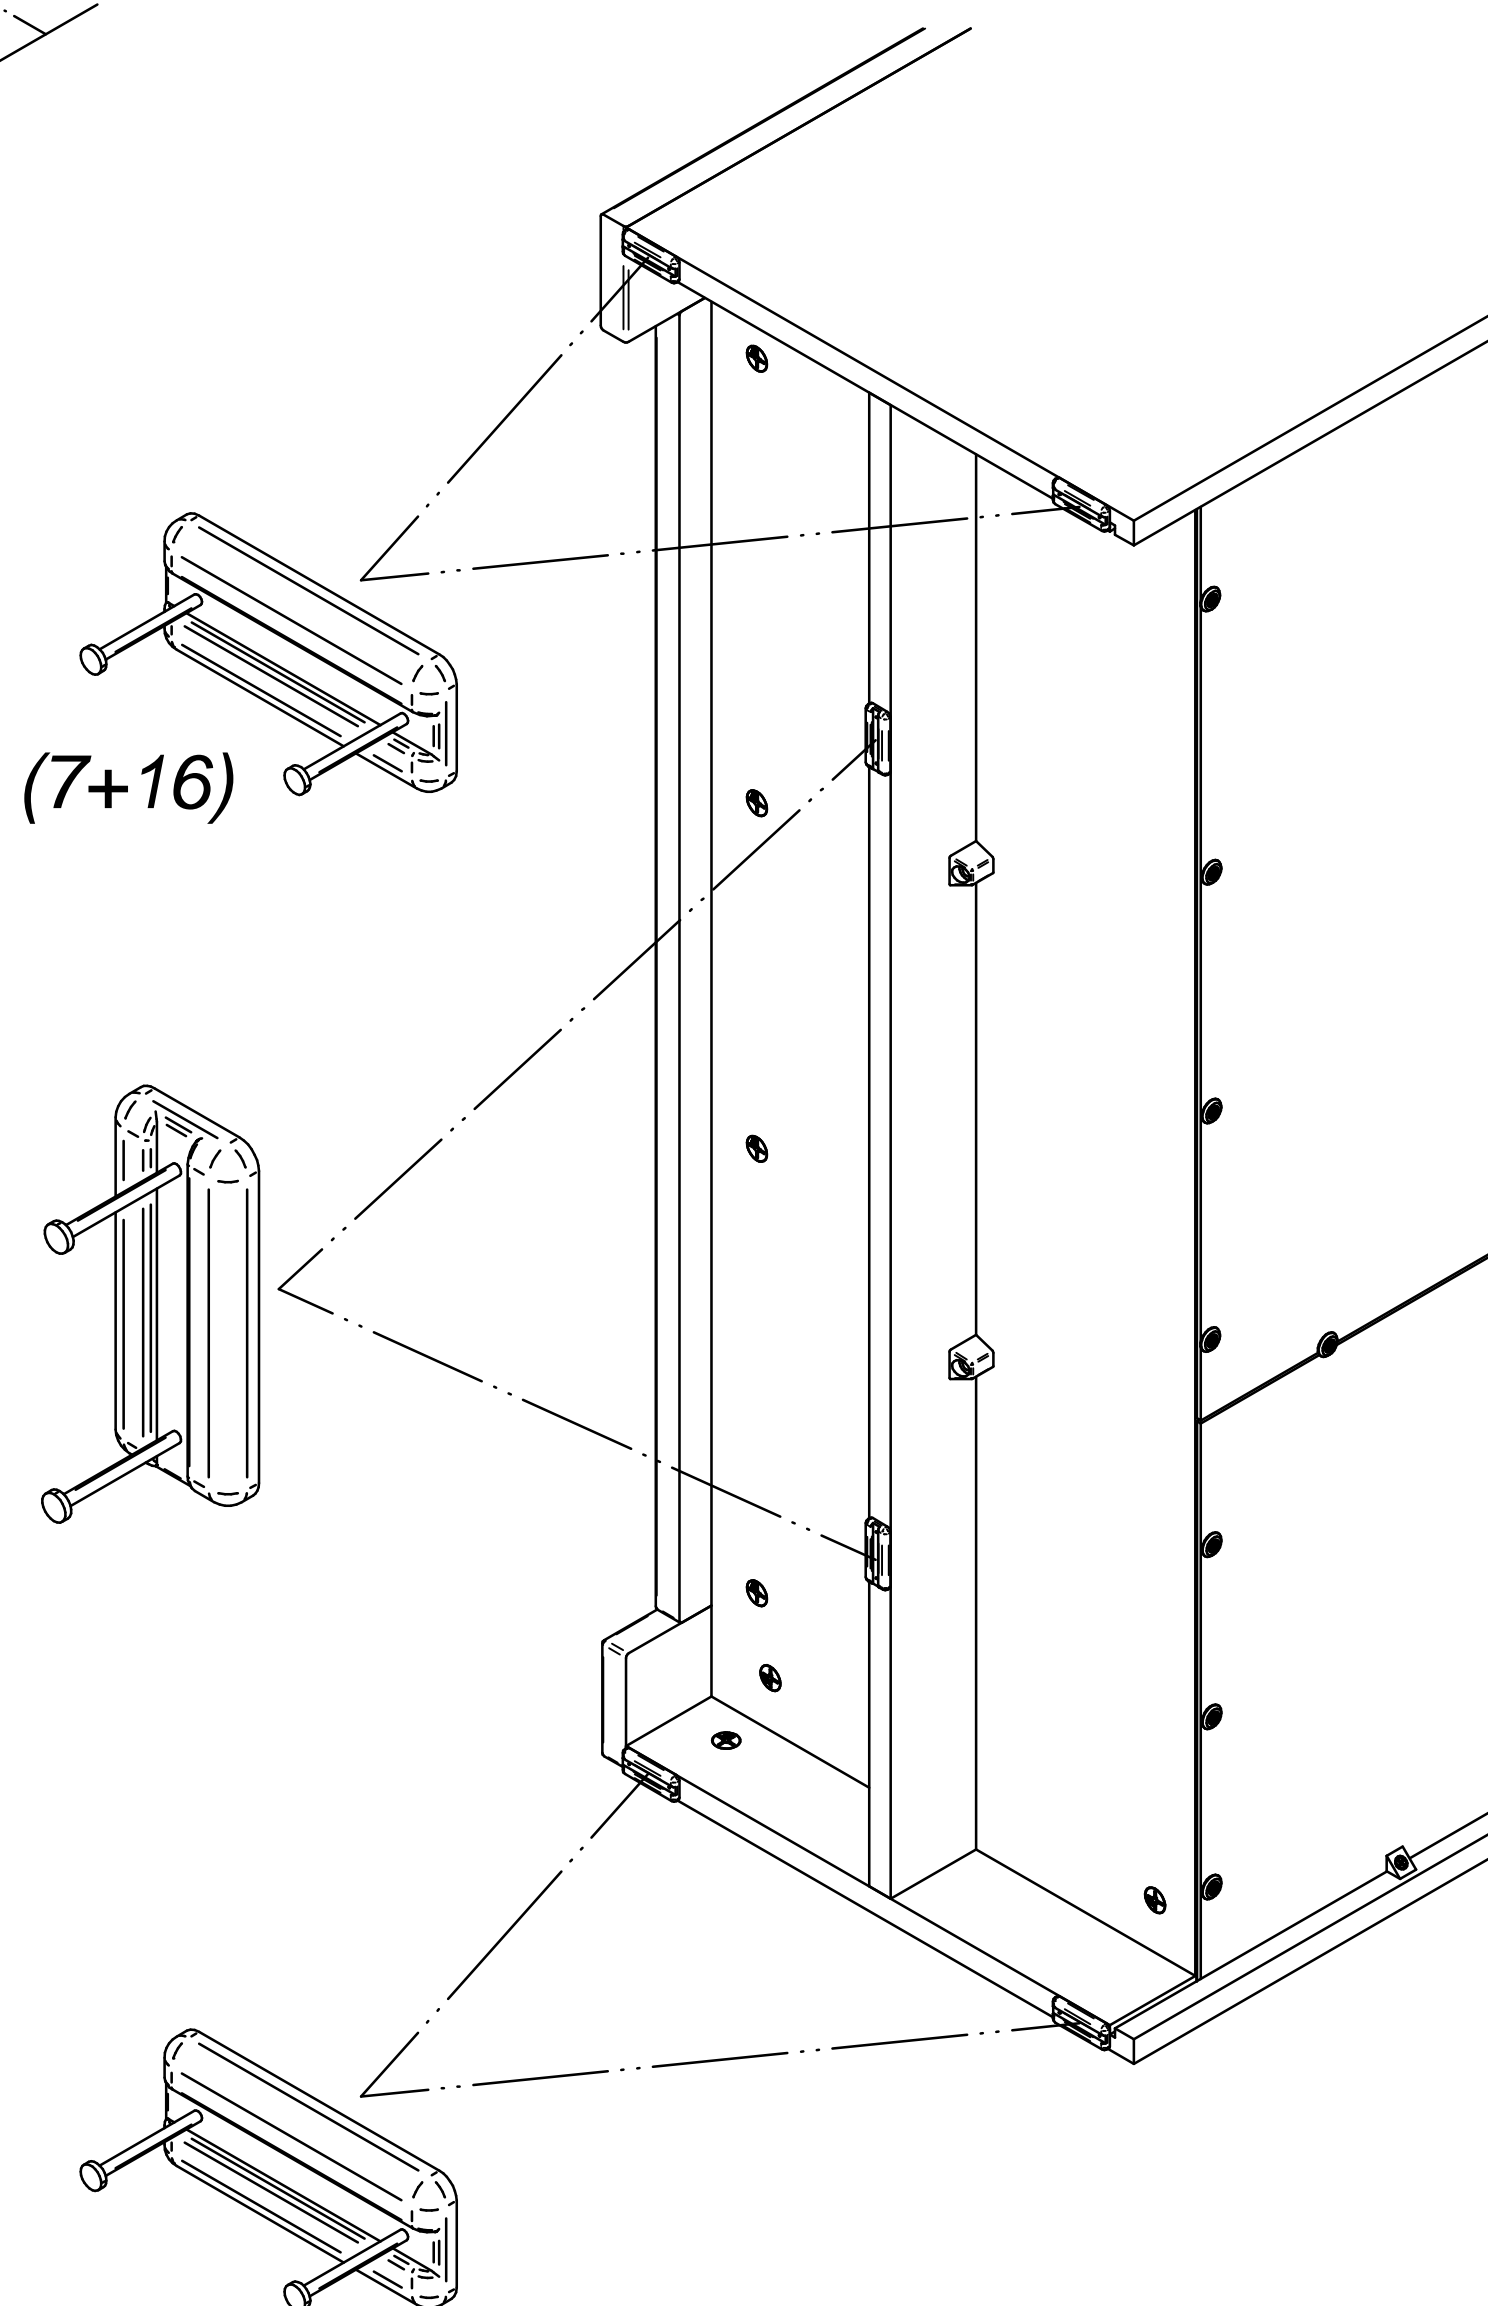


# 18

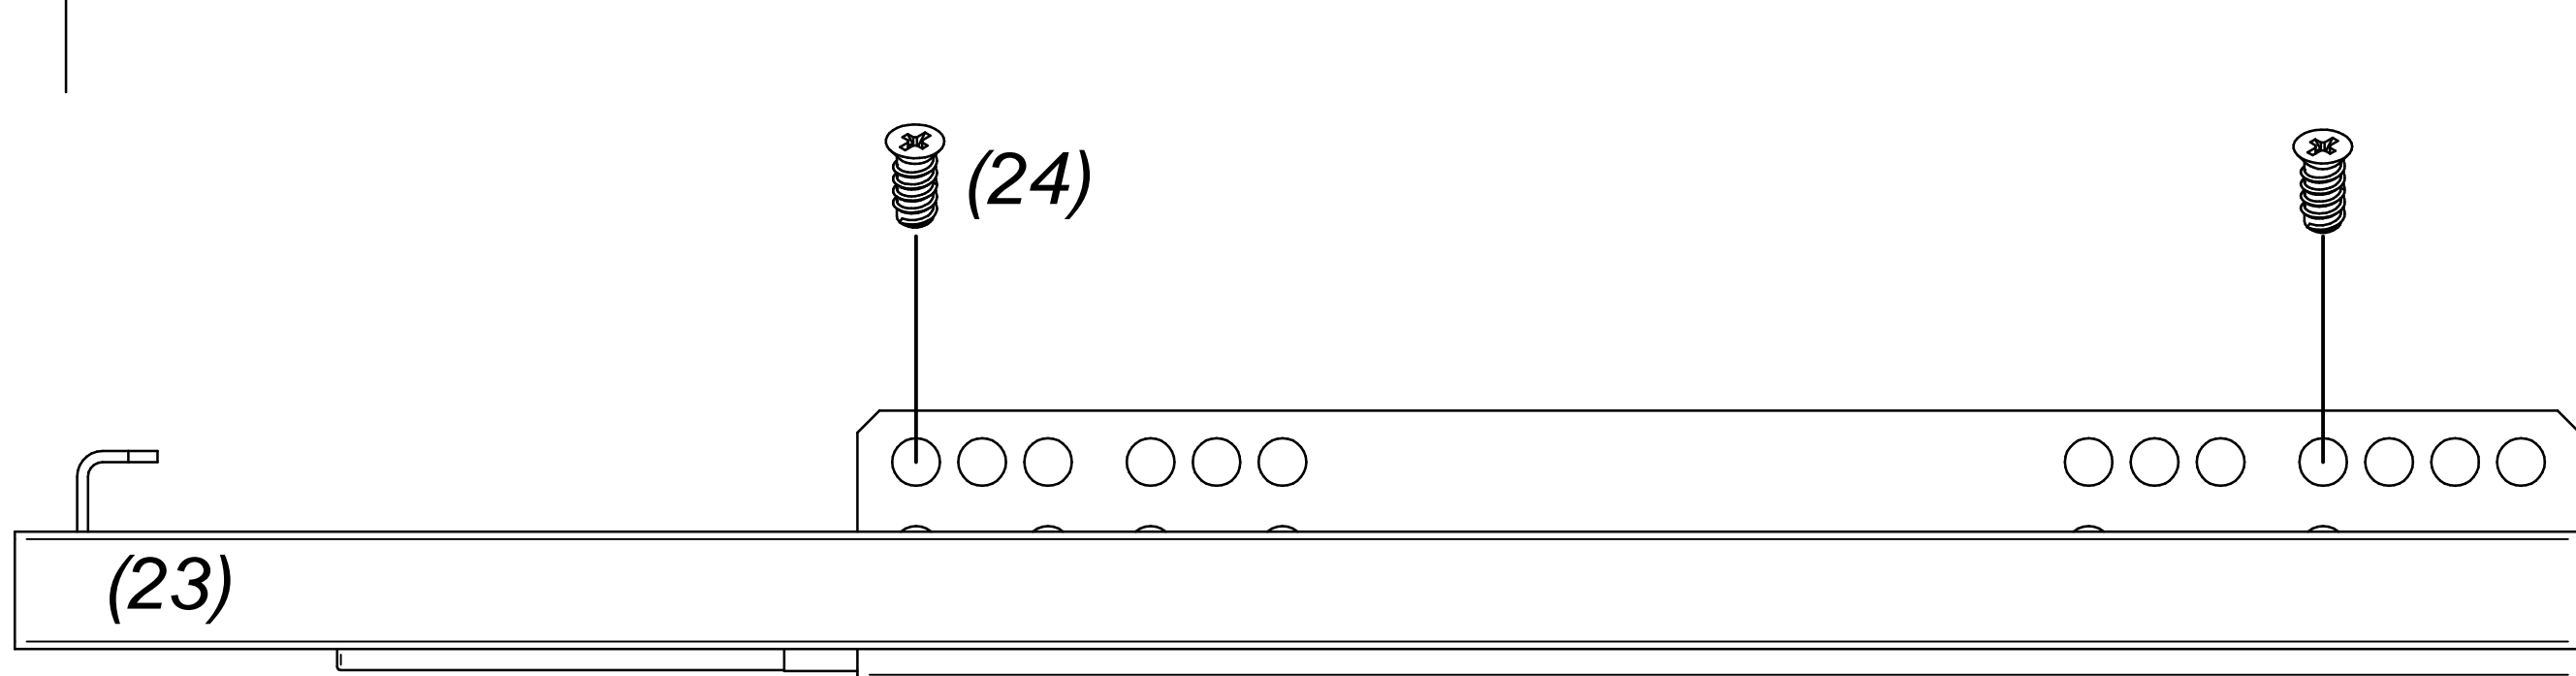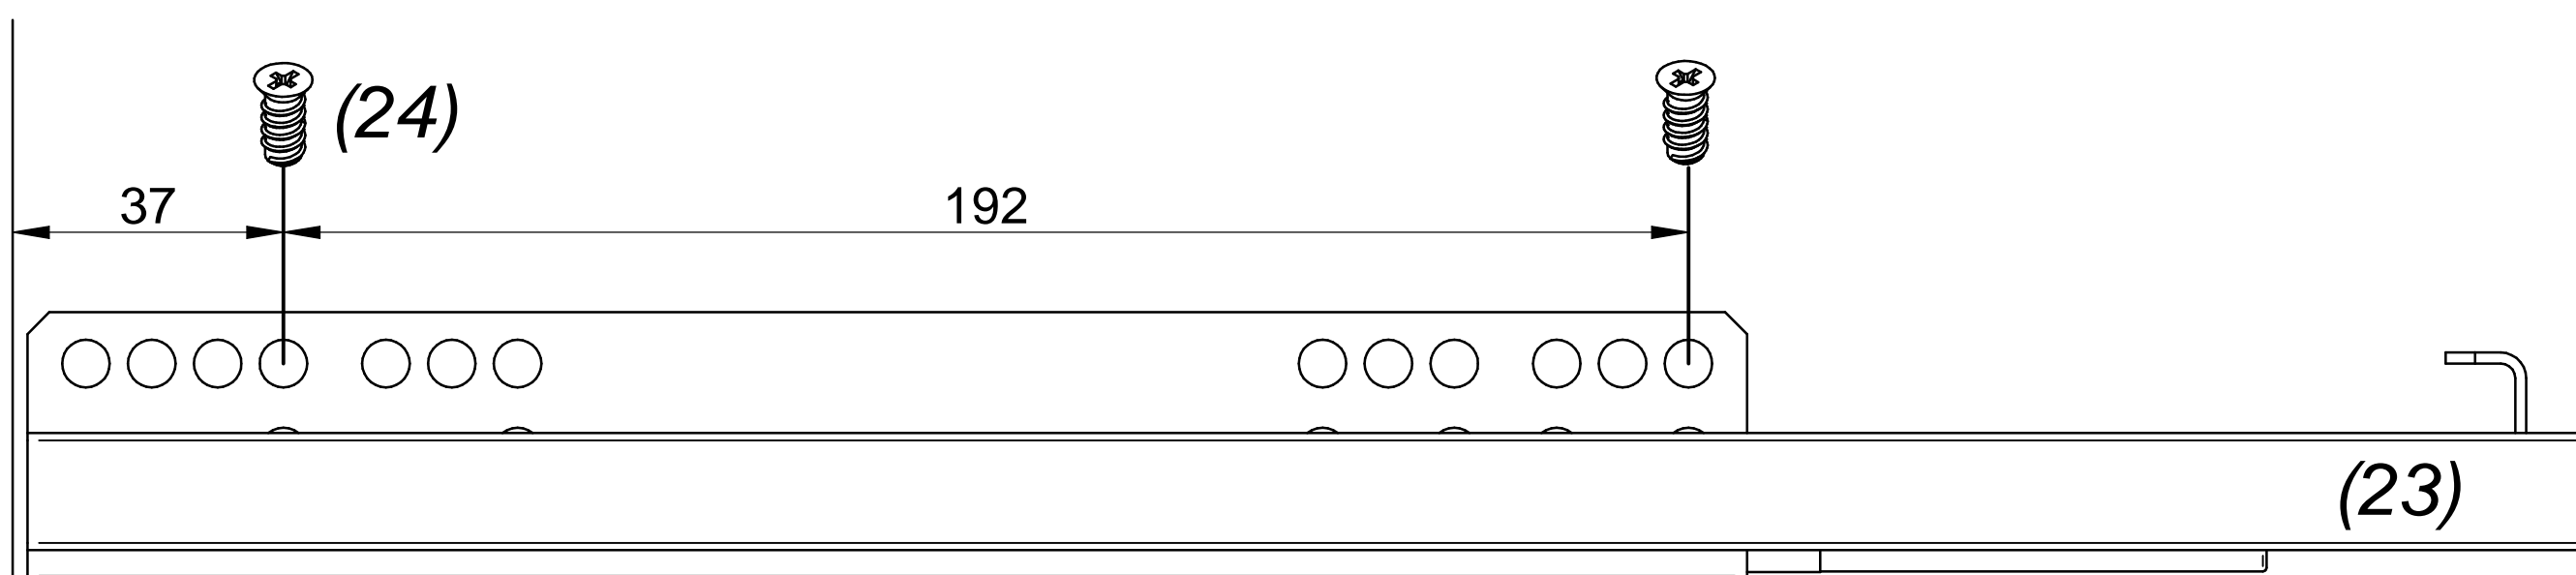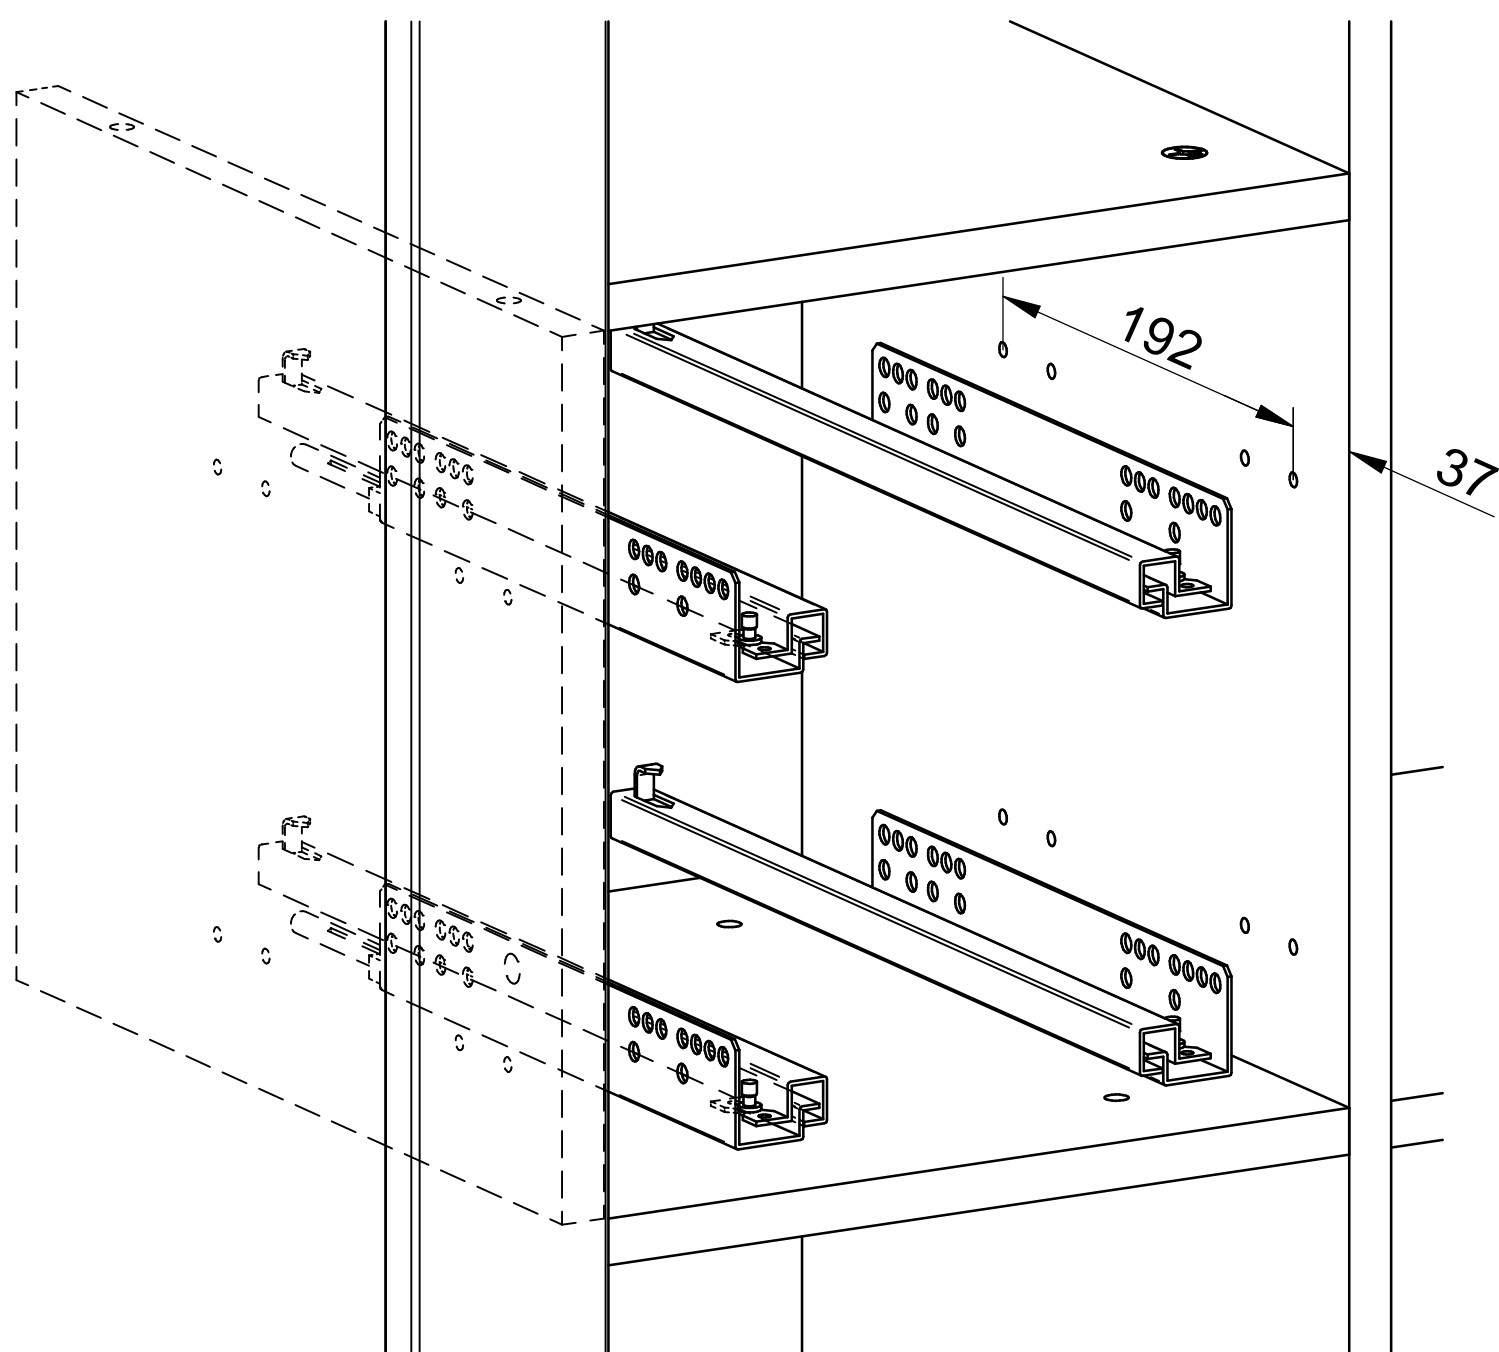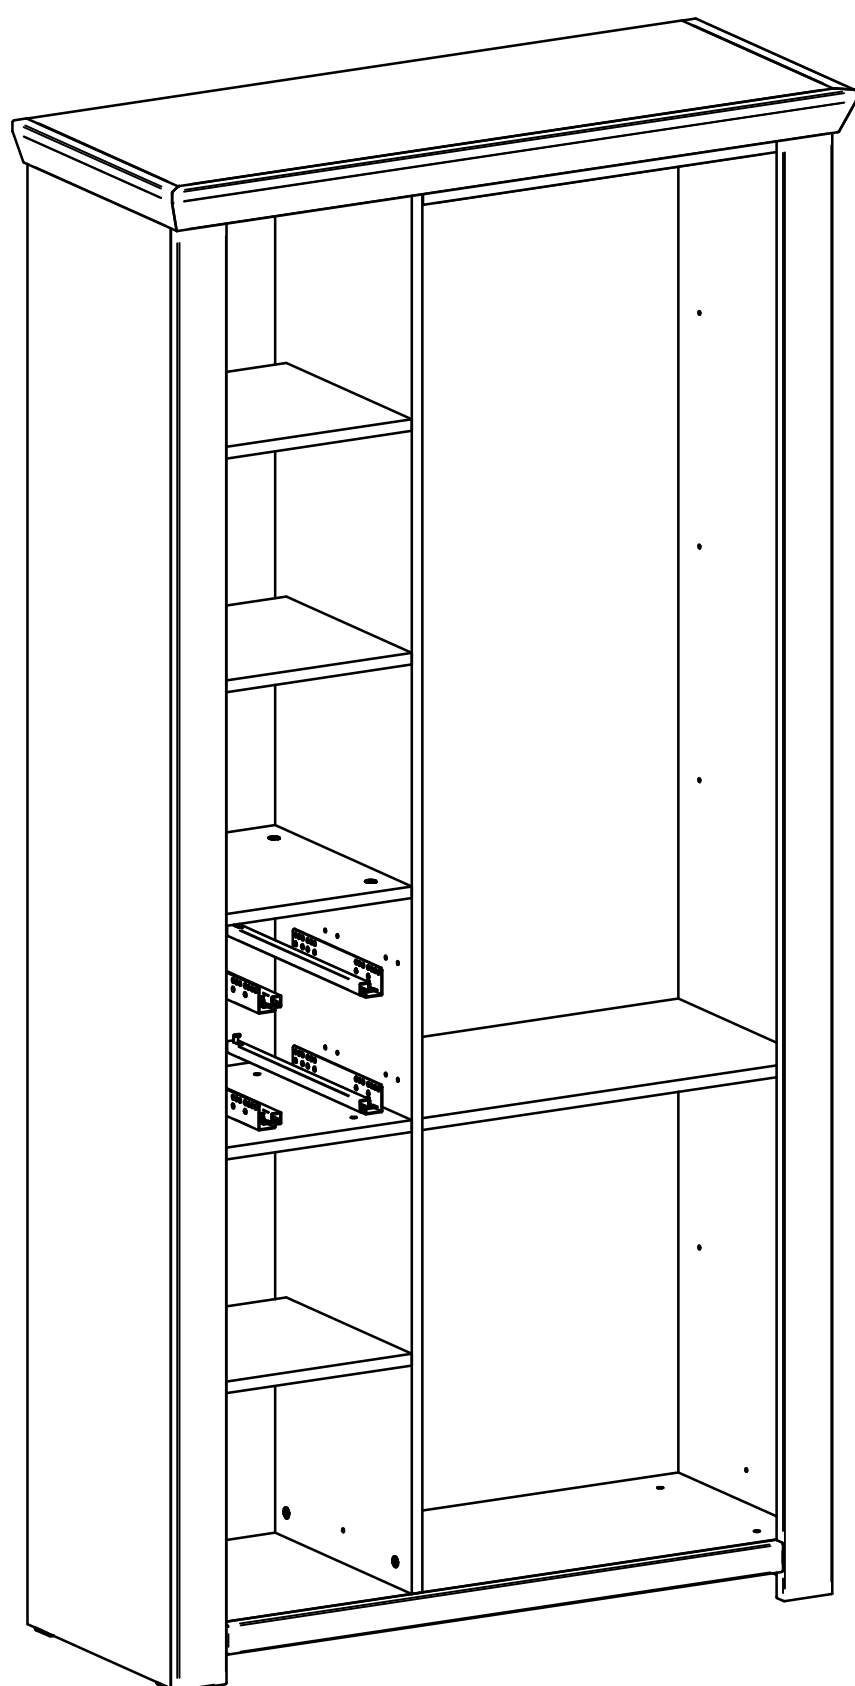


# 19

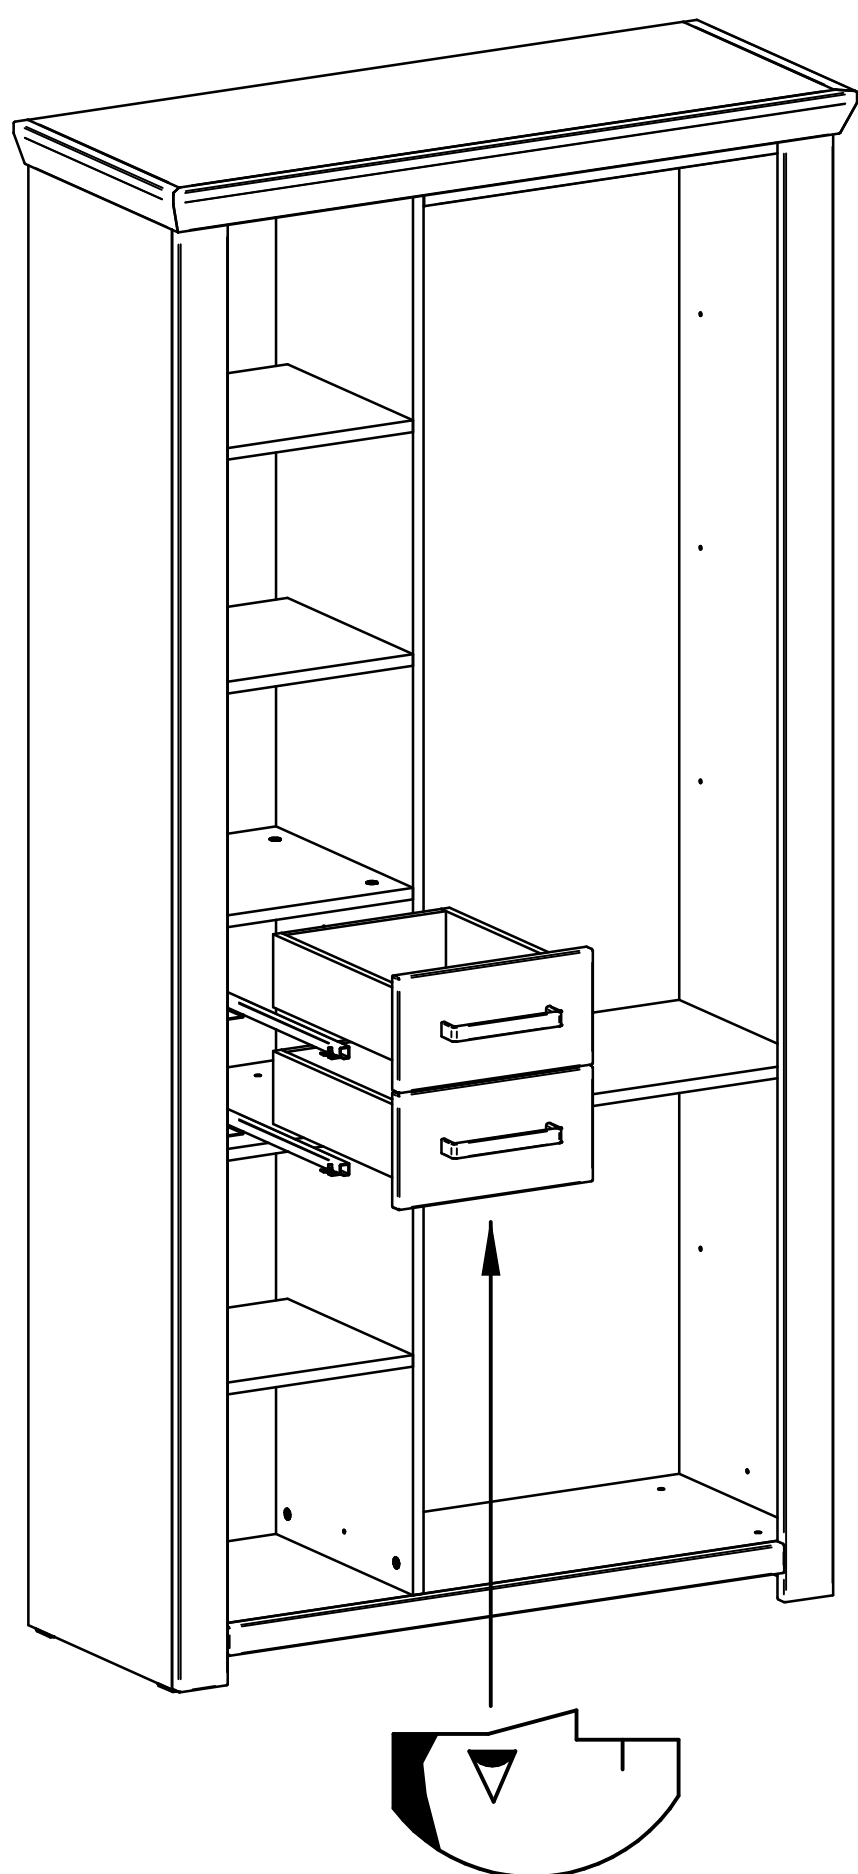





I.

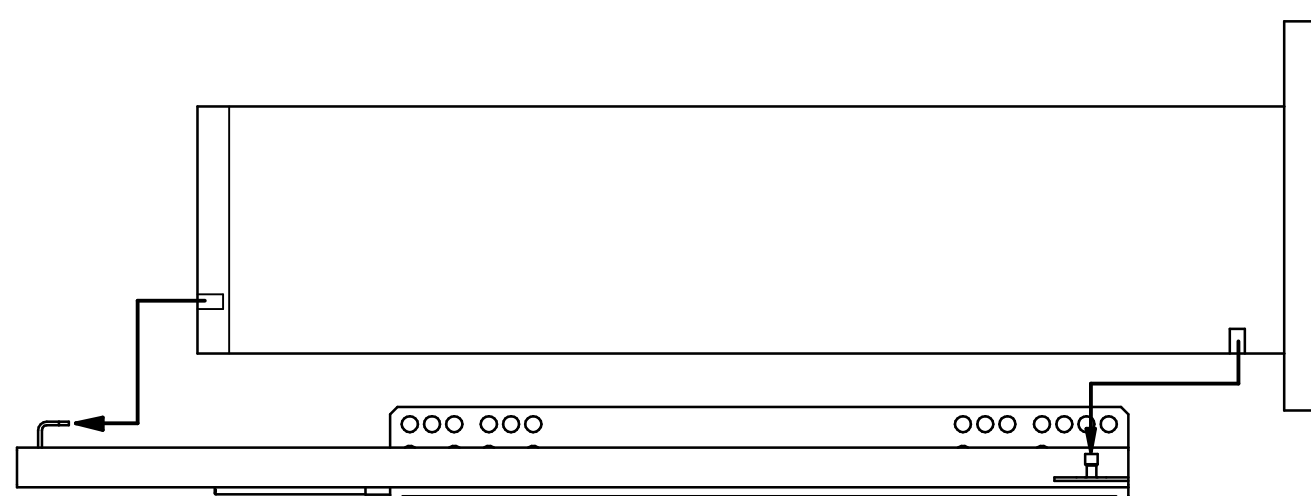


II.

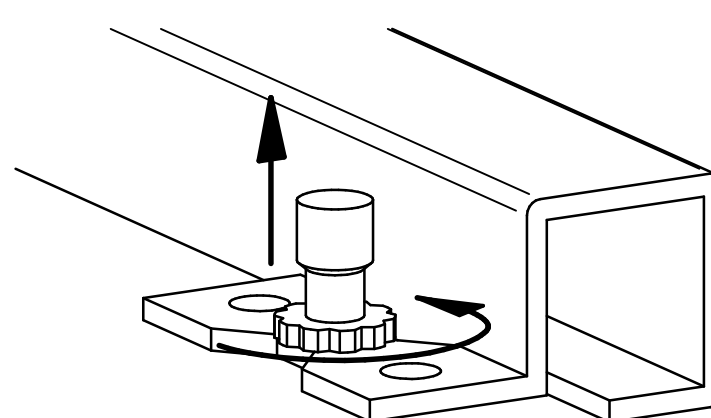

MAX  
0÷4mm

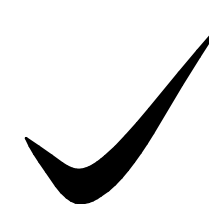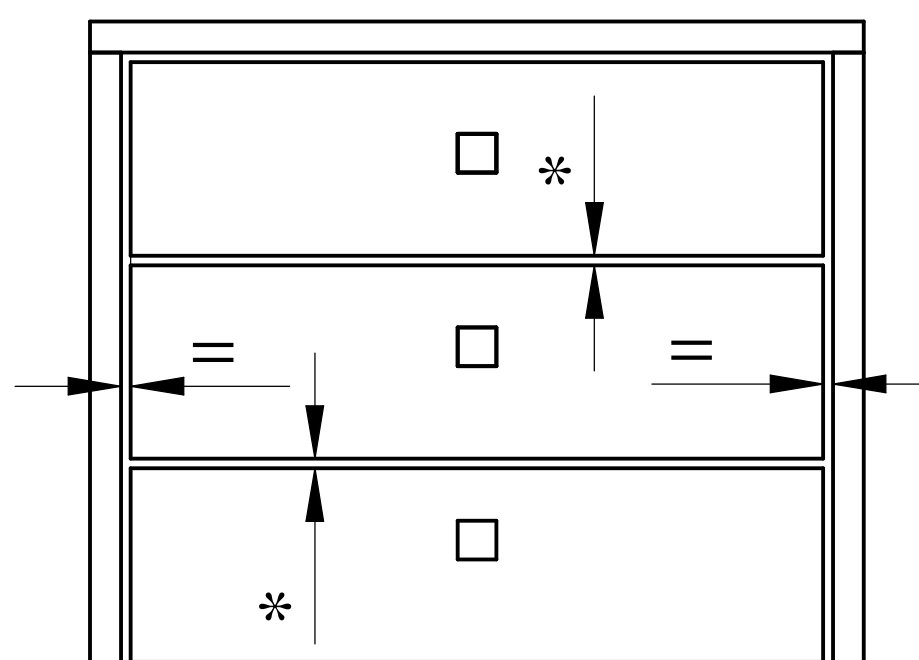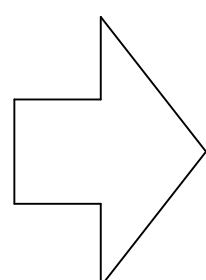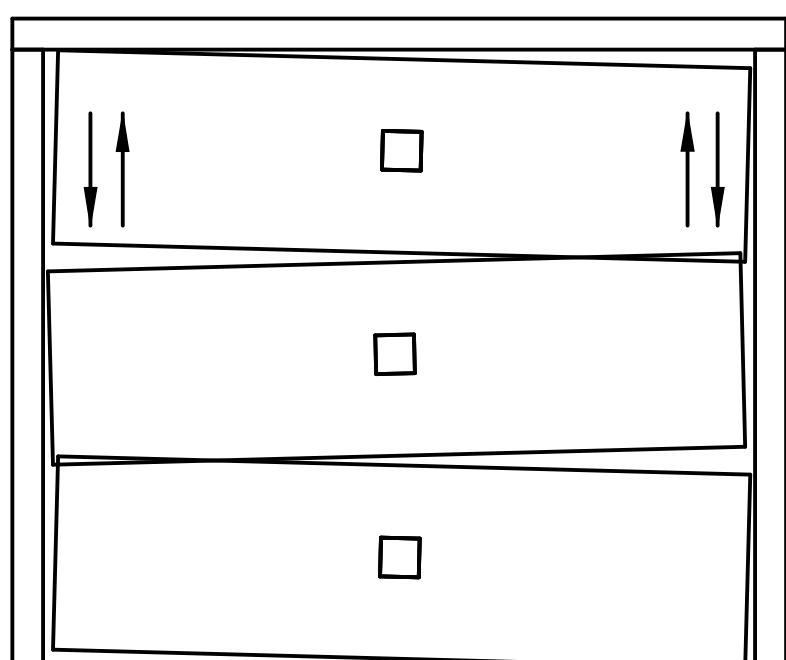


III.

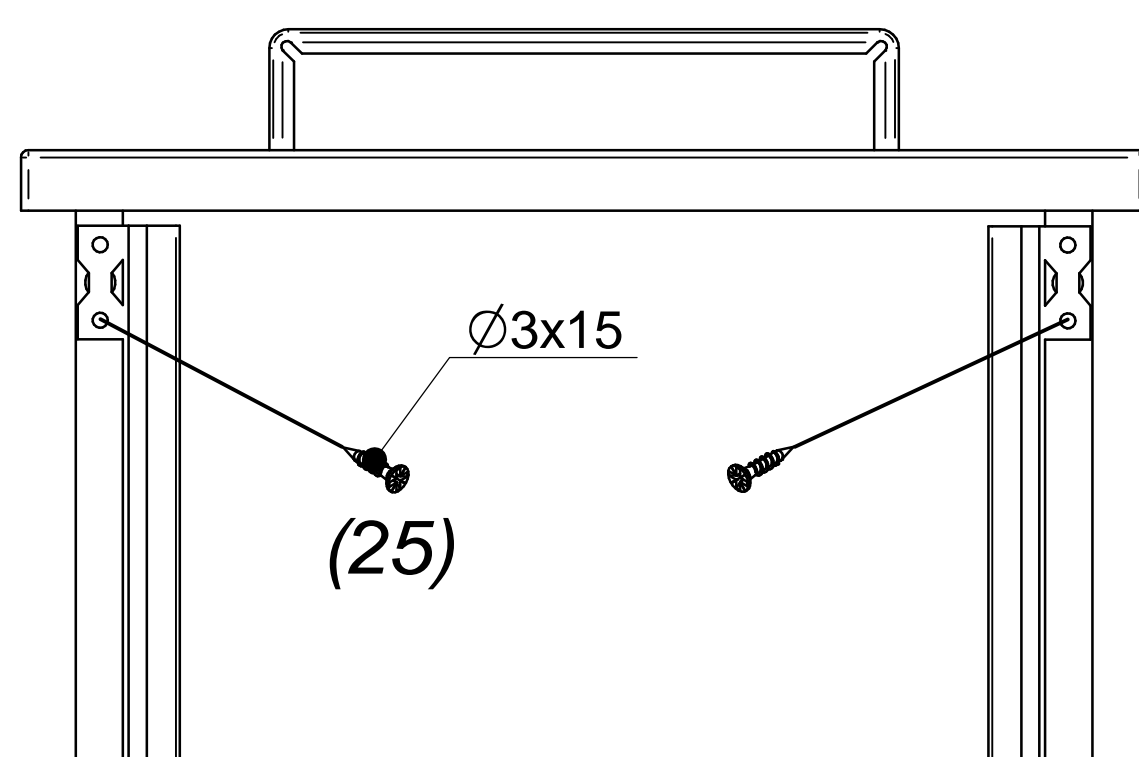





# 20

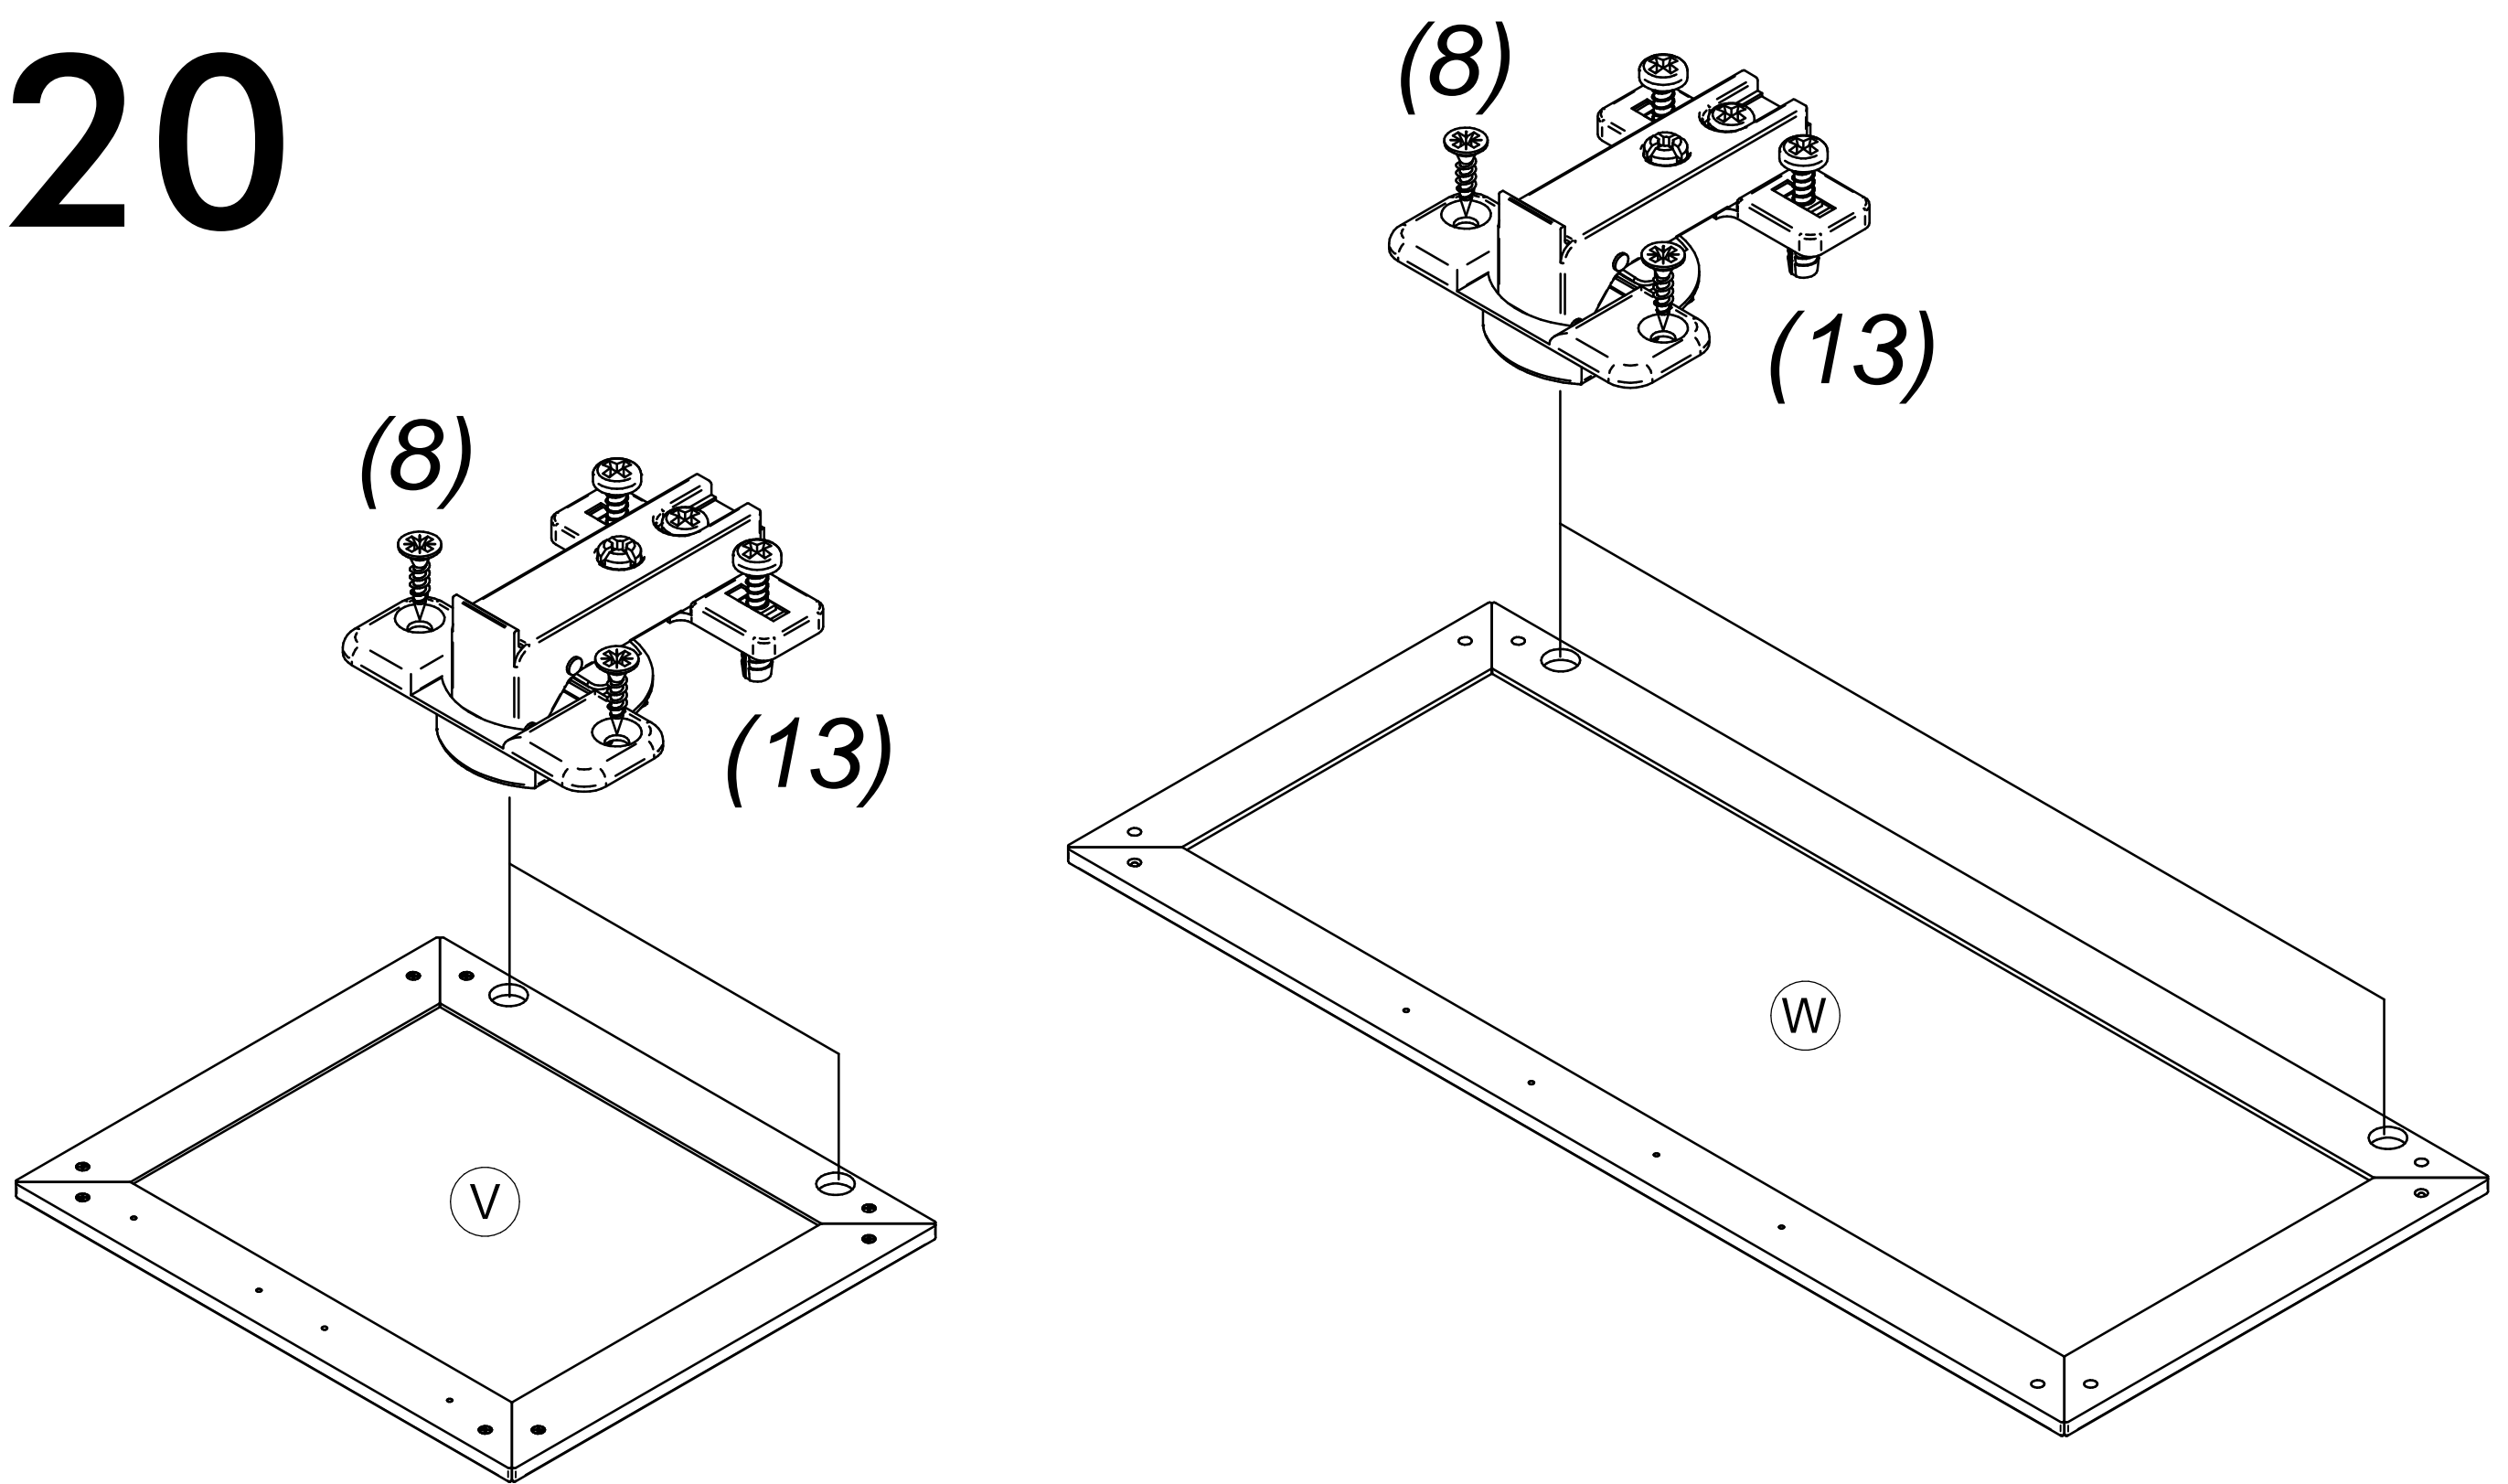


# 21



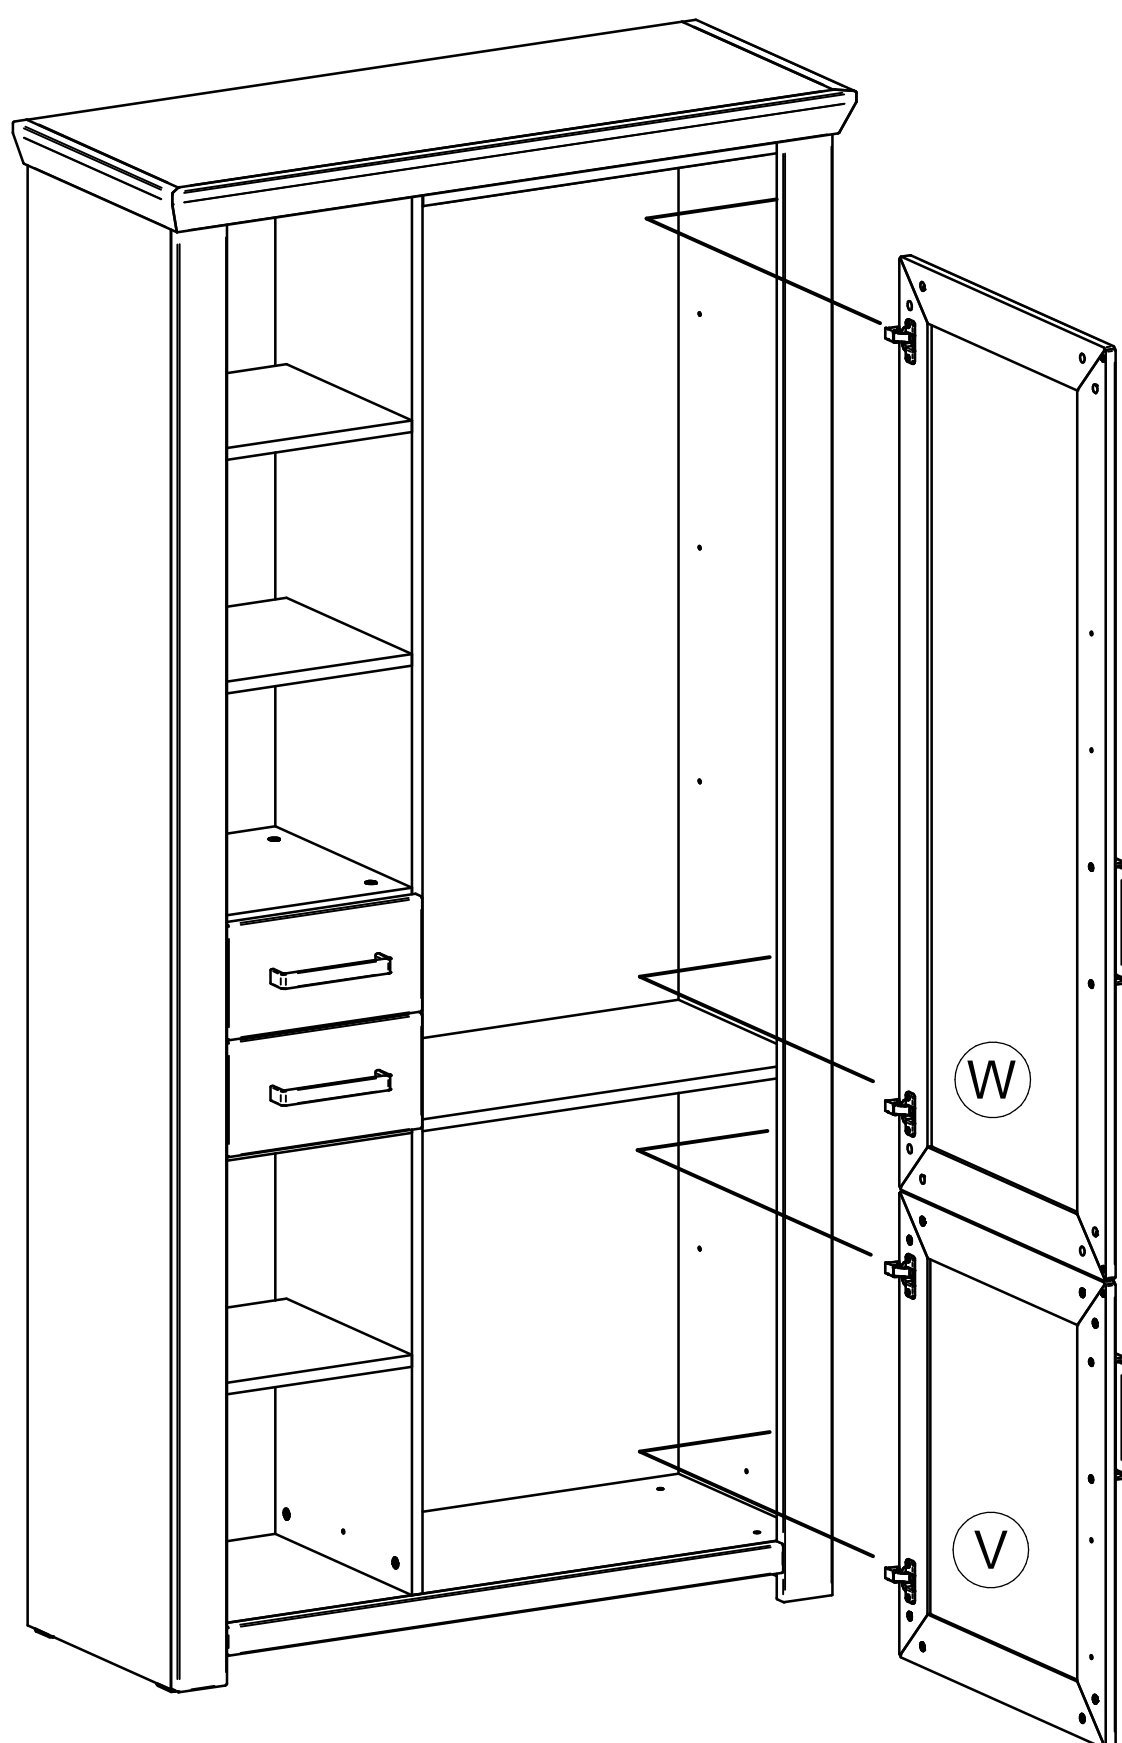


## I.

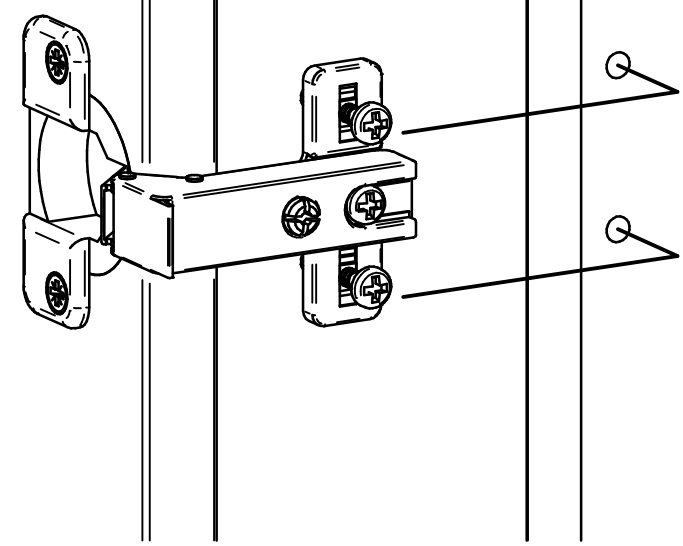

## II.

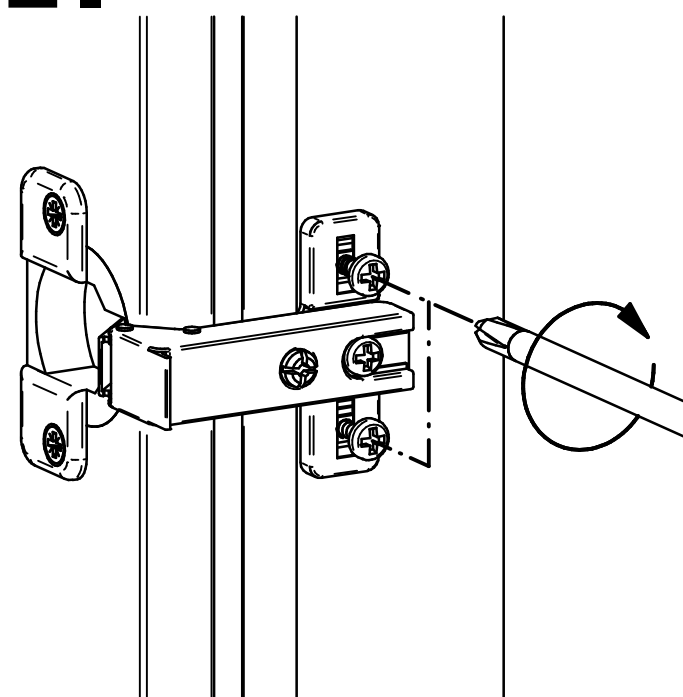

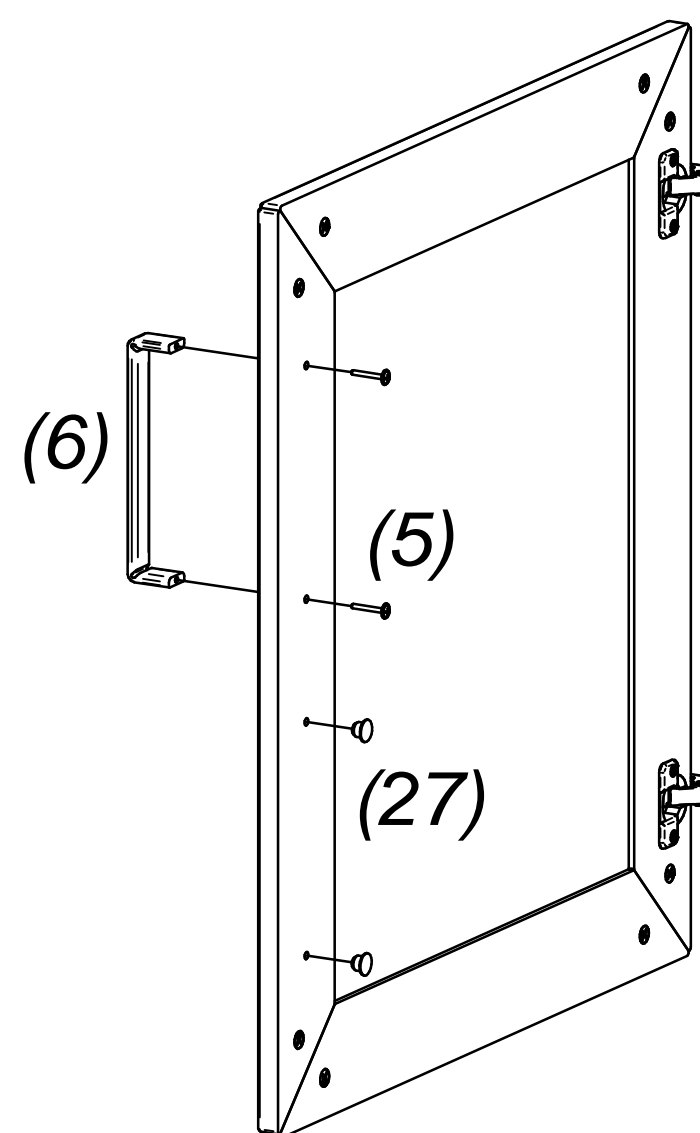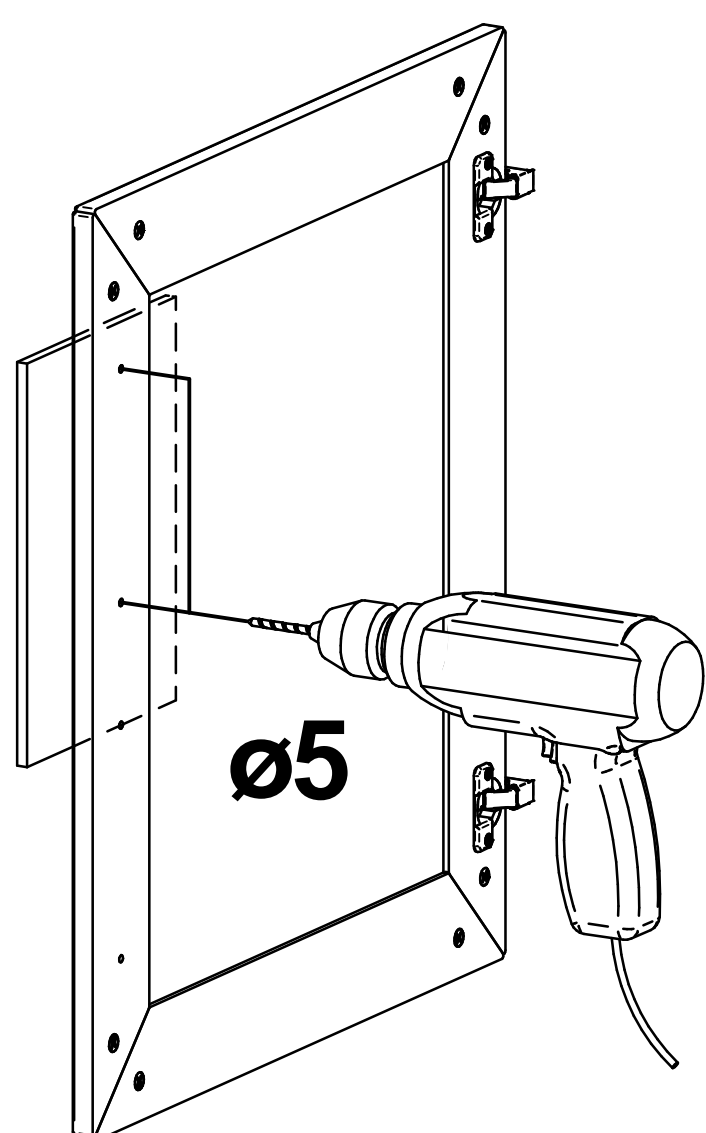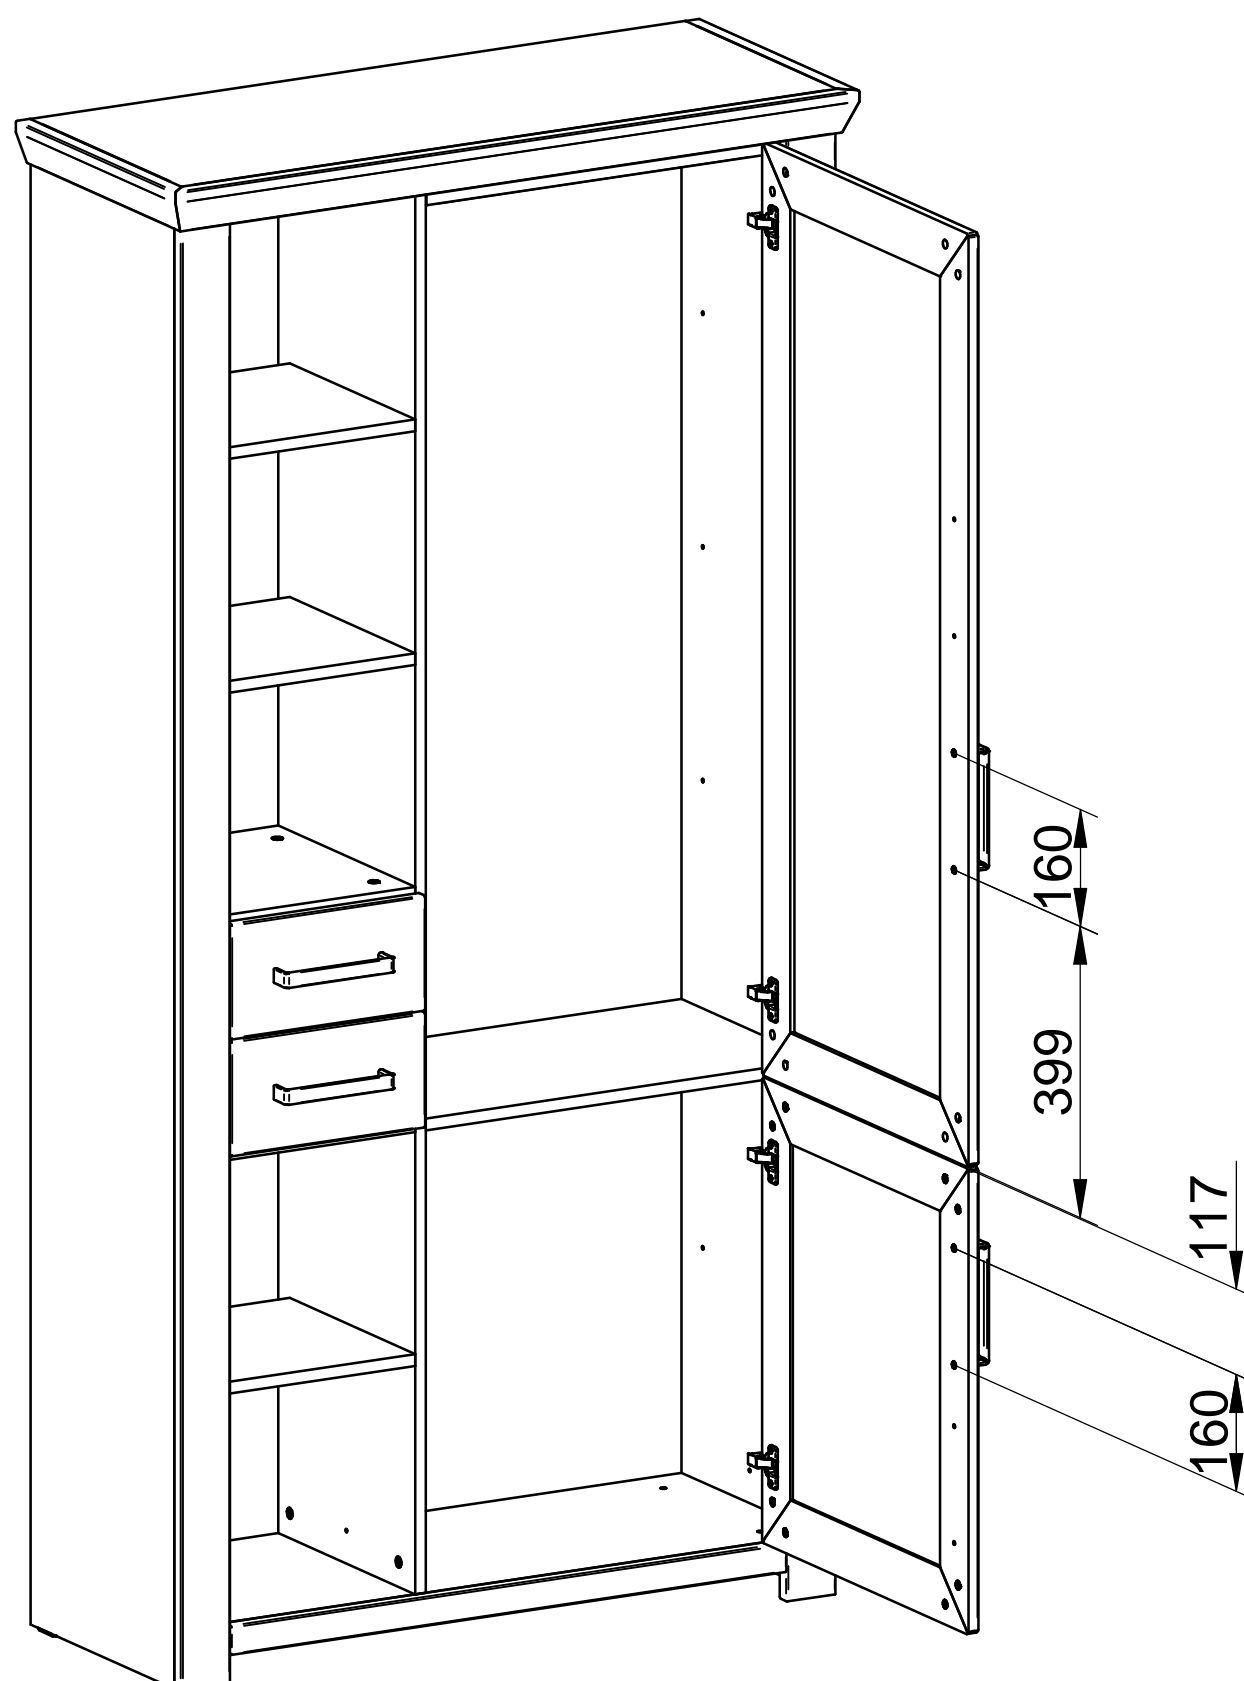

Vrta sa vždy do vnútornej plochy dverí (pri zatvorených dverách túto plochu nevidíte).

Nikdy nevrtajte do vonkajšej, t.j. pohľadovej plochy dverí.

Pri vrtaní otvorov pre skrutky na úchytky prosím pritlačte z opačnej strany dverí drevenú podložku.

Používajte len ostrý a len taký vrták, ktorého celková dĺžka neprekračuje celkovú hrúbku dverí spolu s drevenou podložkou.

Buďte opatrný, aby ste sa nezranili !


Es wird immer nur in die Innenfläche der Türen gebohrt (bei den zugemachten Türen sehen sie diese Fläche nicht).

Bohren Sie niemals in die äußere, d.h. Sichtfläche der Türen.



Bei der Bohrung der Löcher für die Griffe drücken Sie aus der Gegenseite der Türen einen Holzauflege.

Verwenden Sie nur einen scharfen und solchen Bohrer, dessen Gesamtlänge nicht die Gesamtstärke der Türen zusammen mit Holzauflege überschreitet.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen !


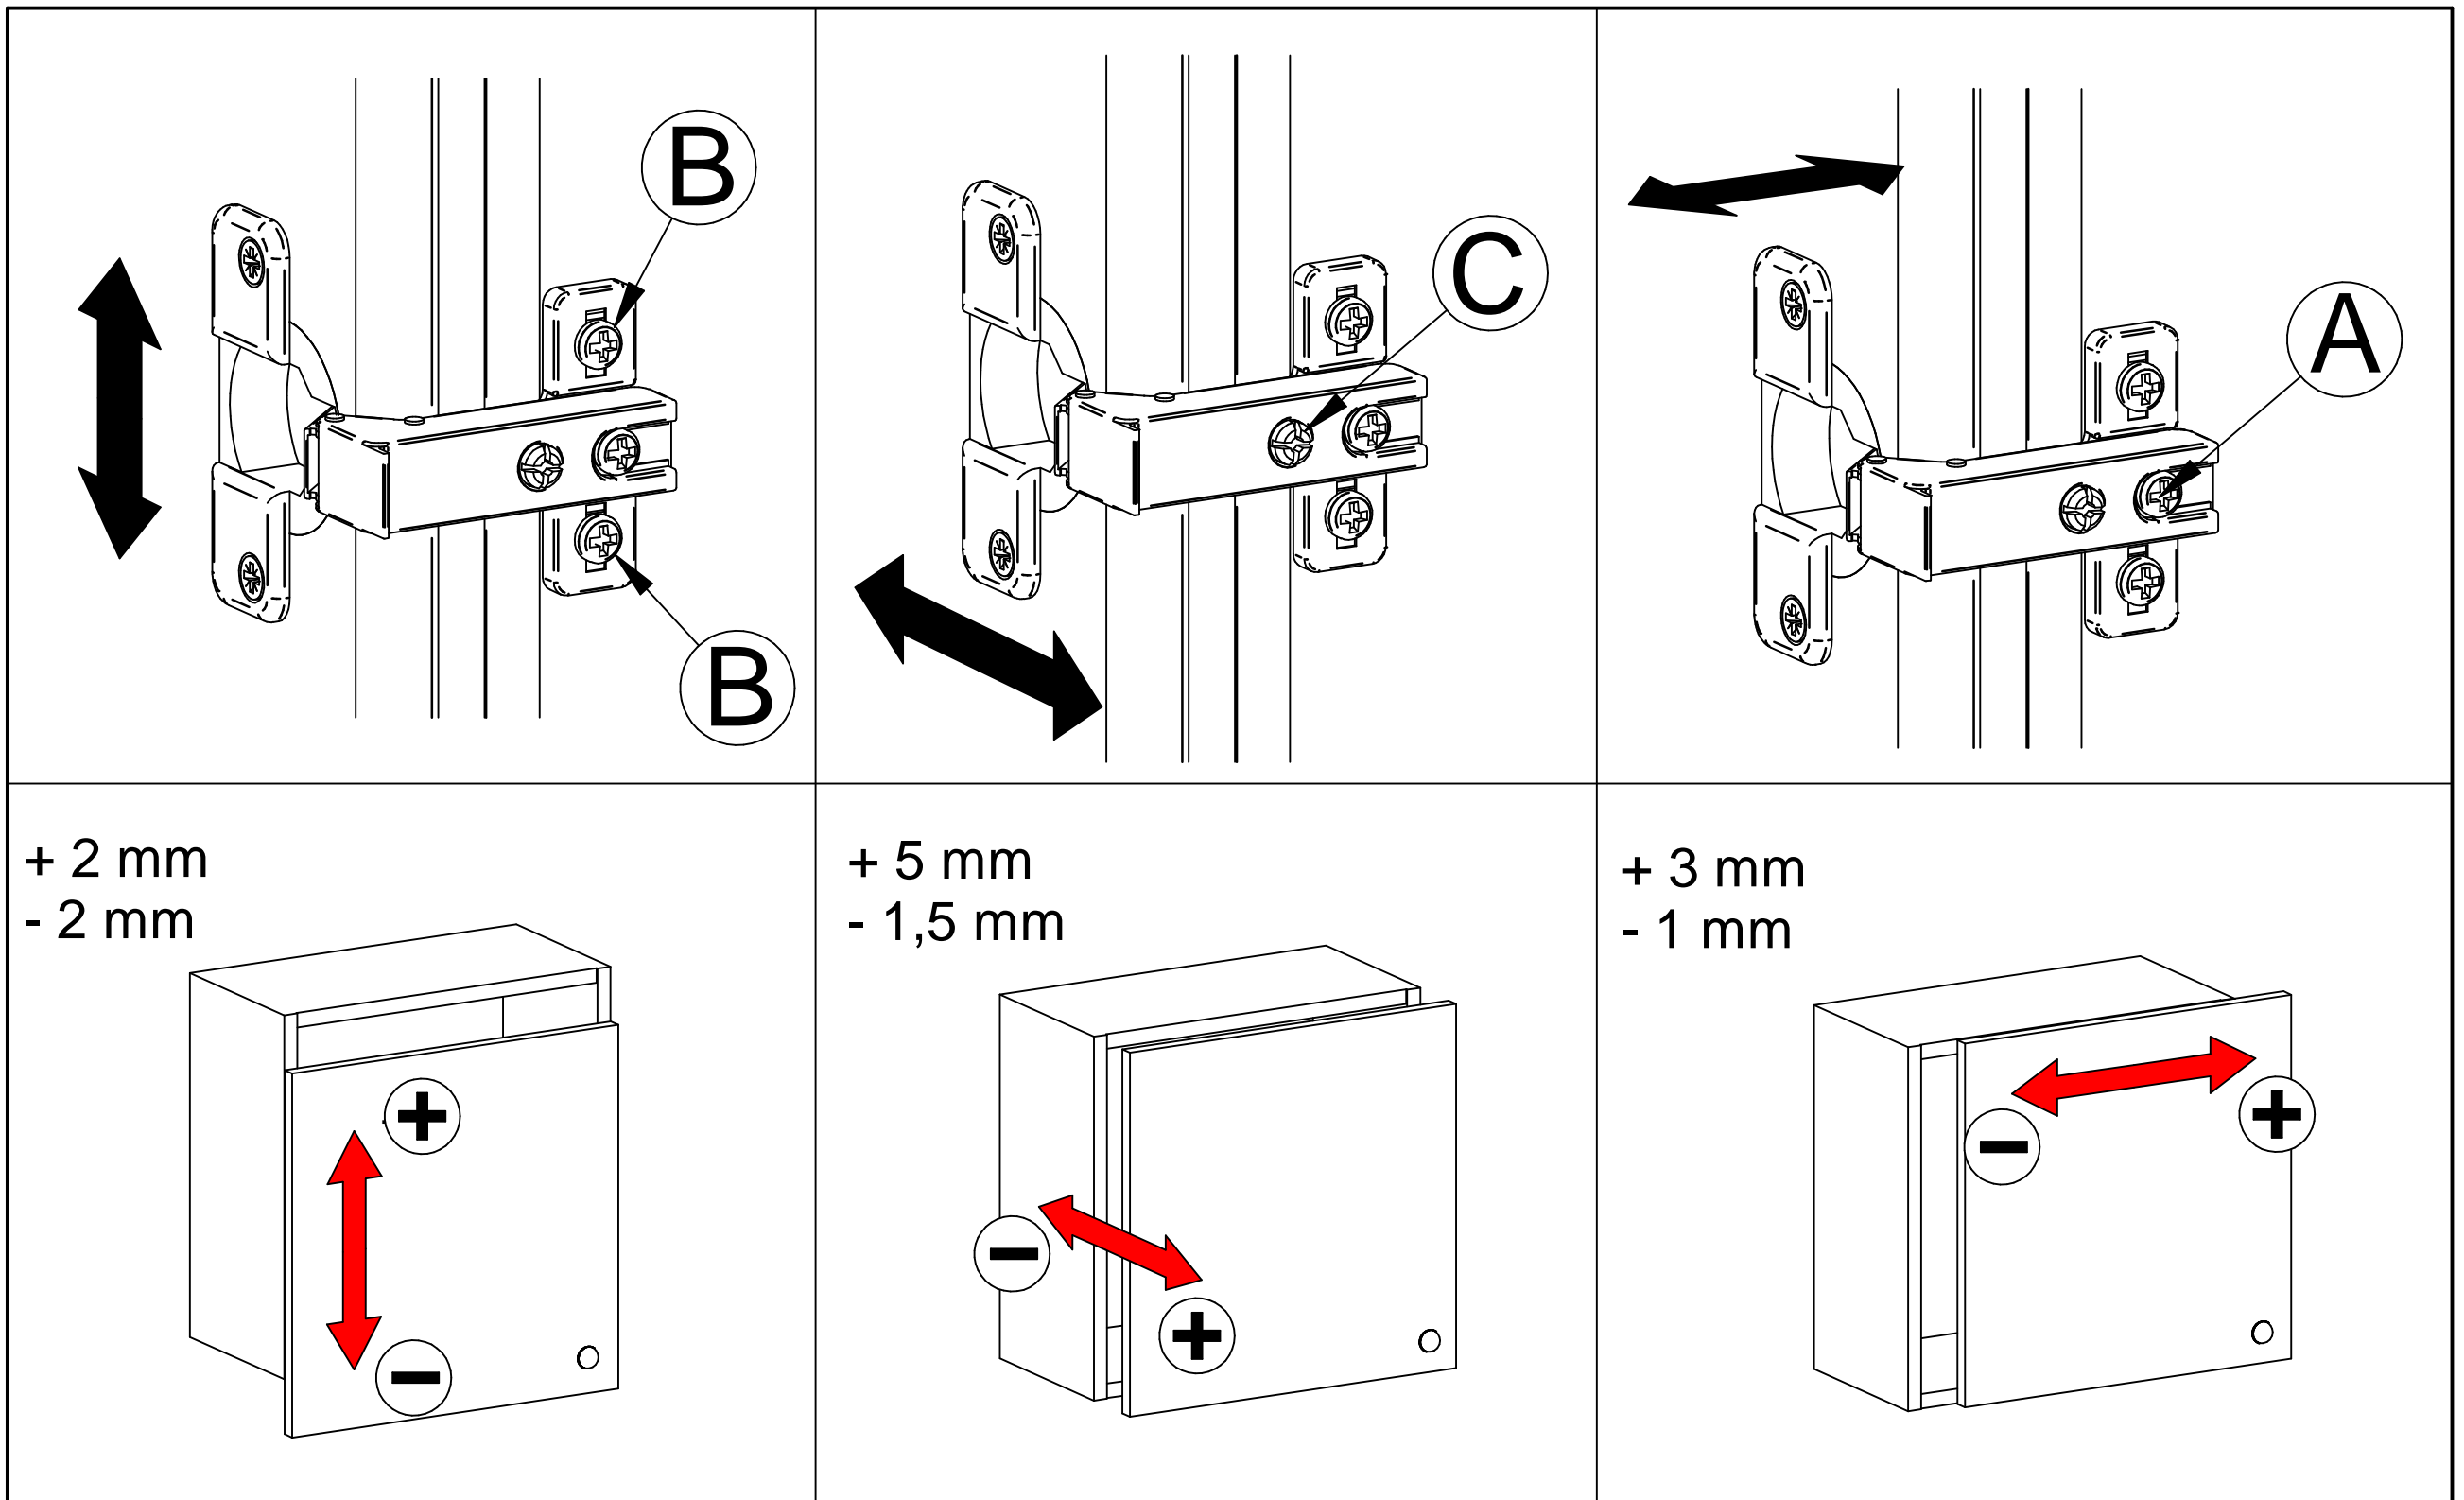


# 23

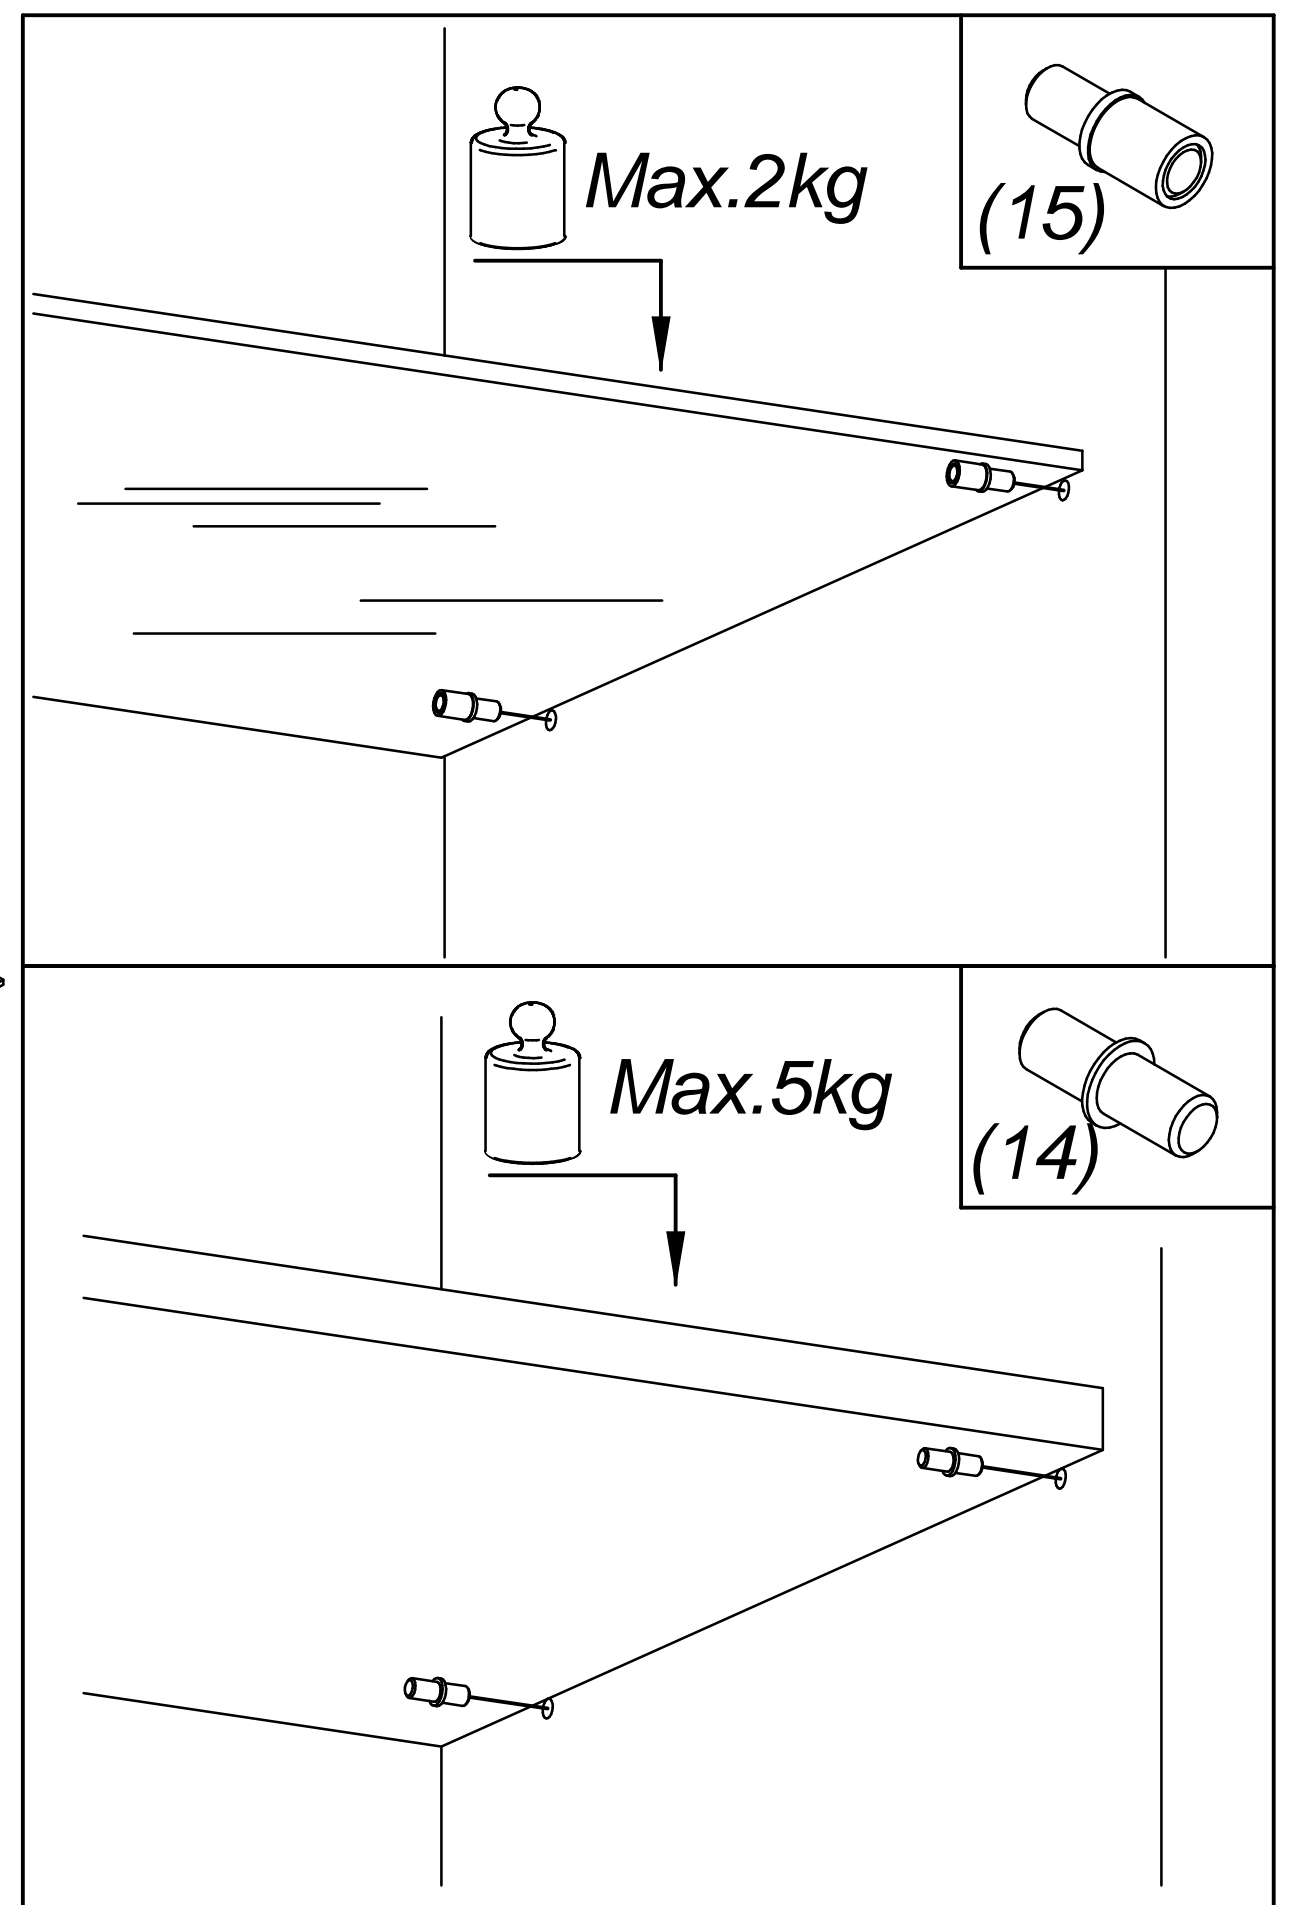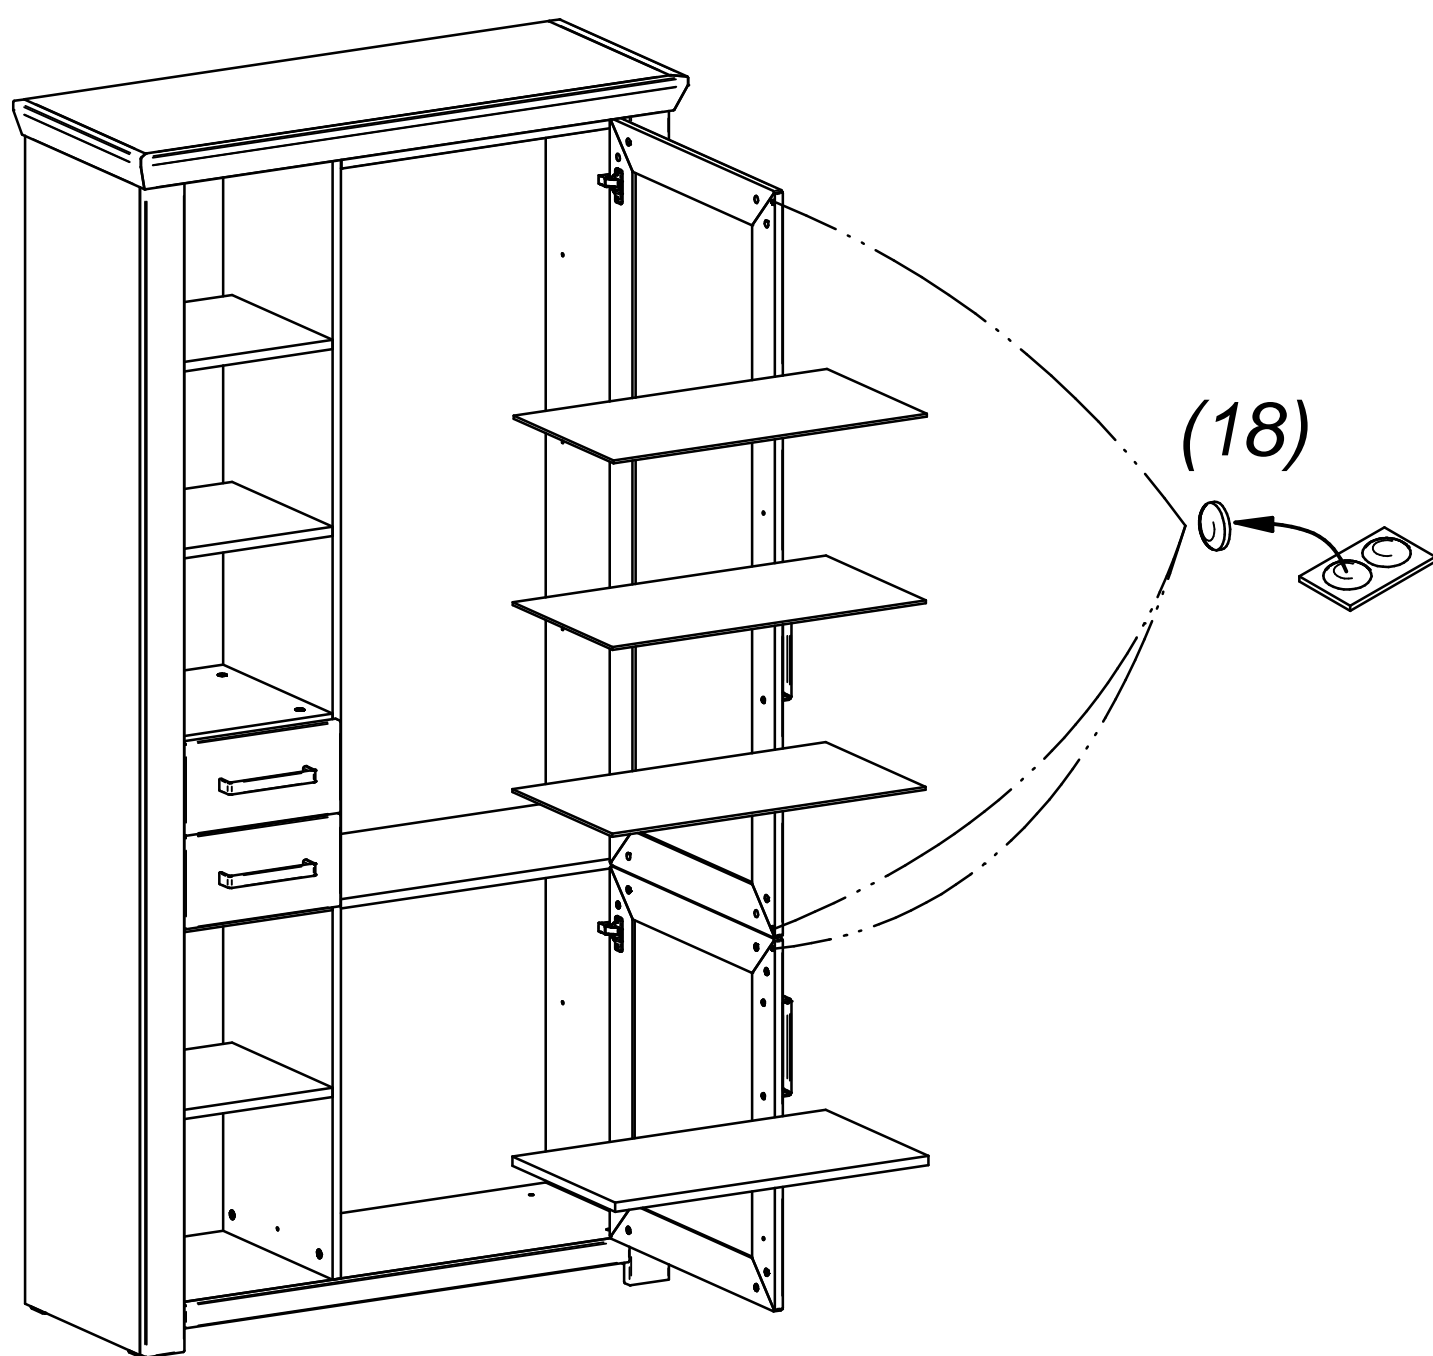

# 24

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)  
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

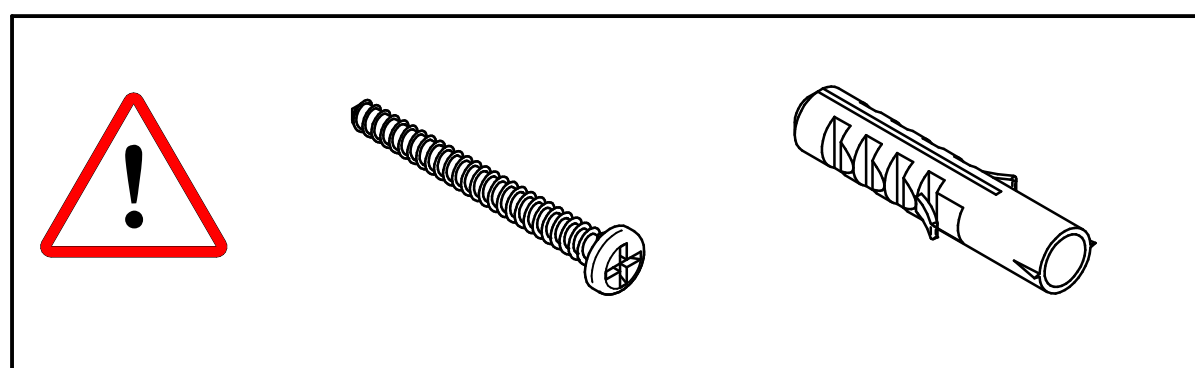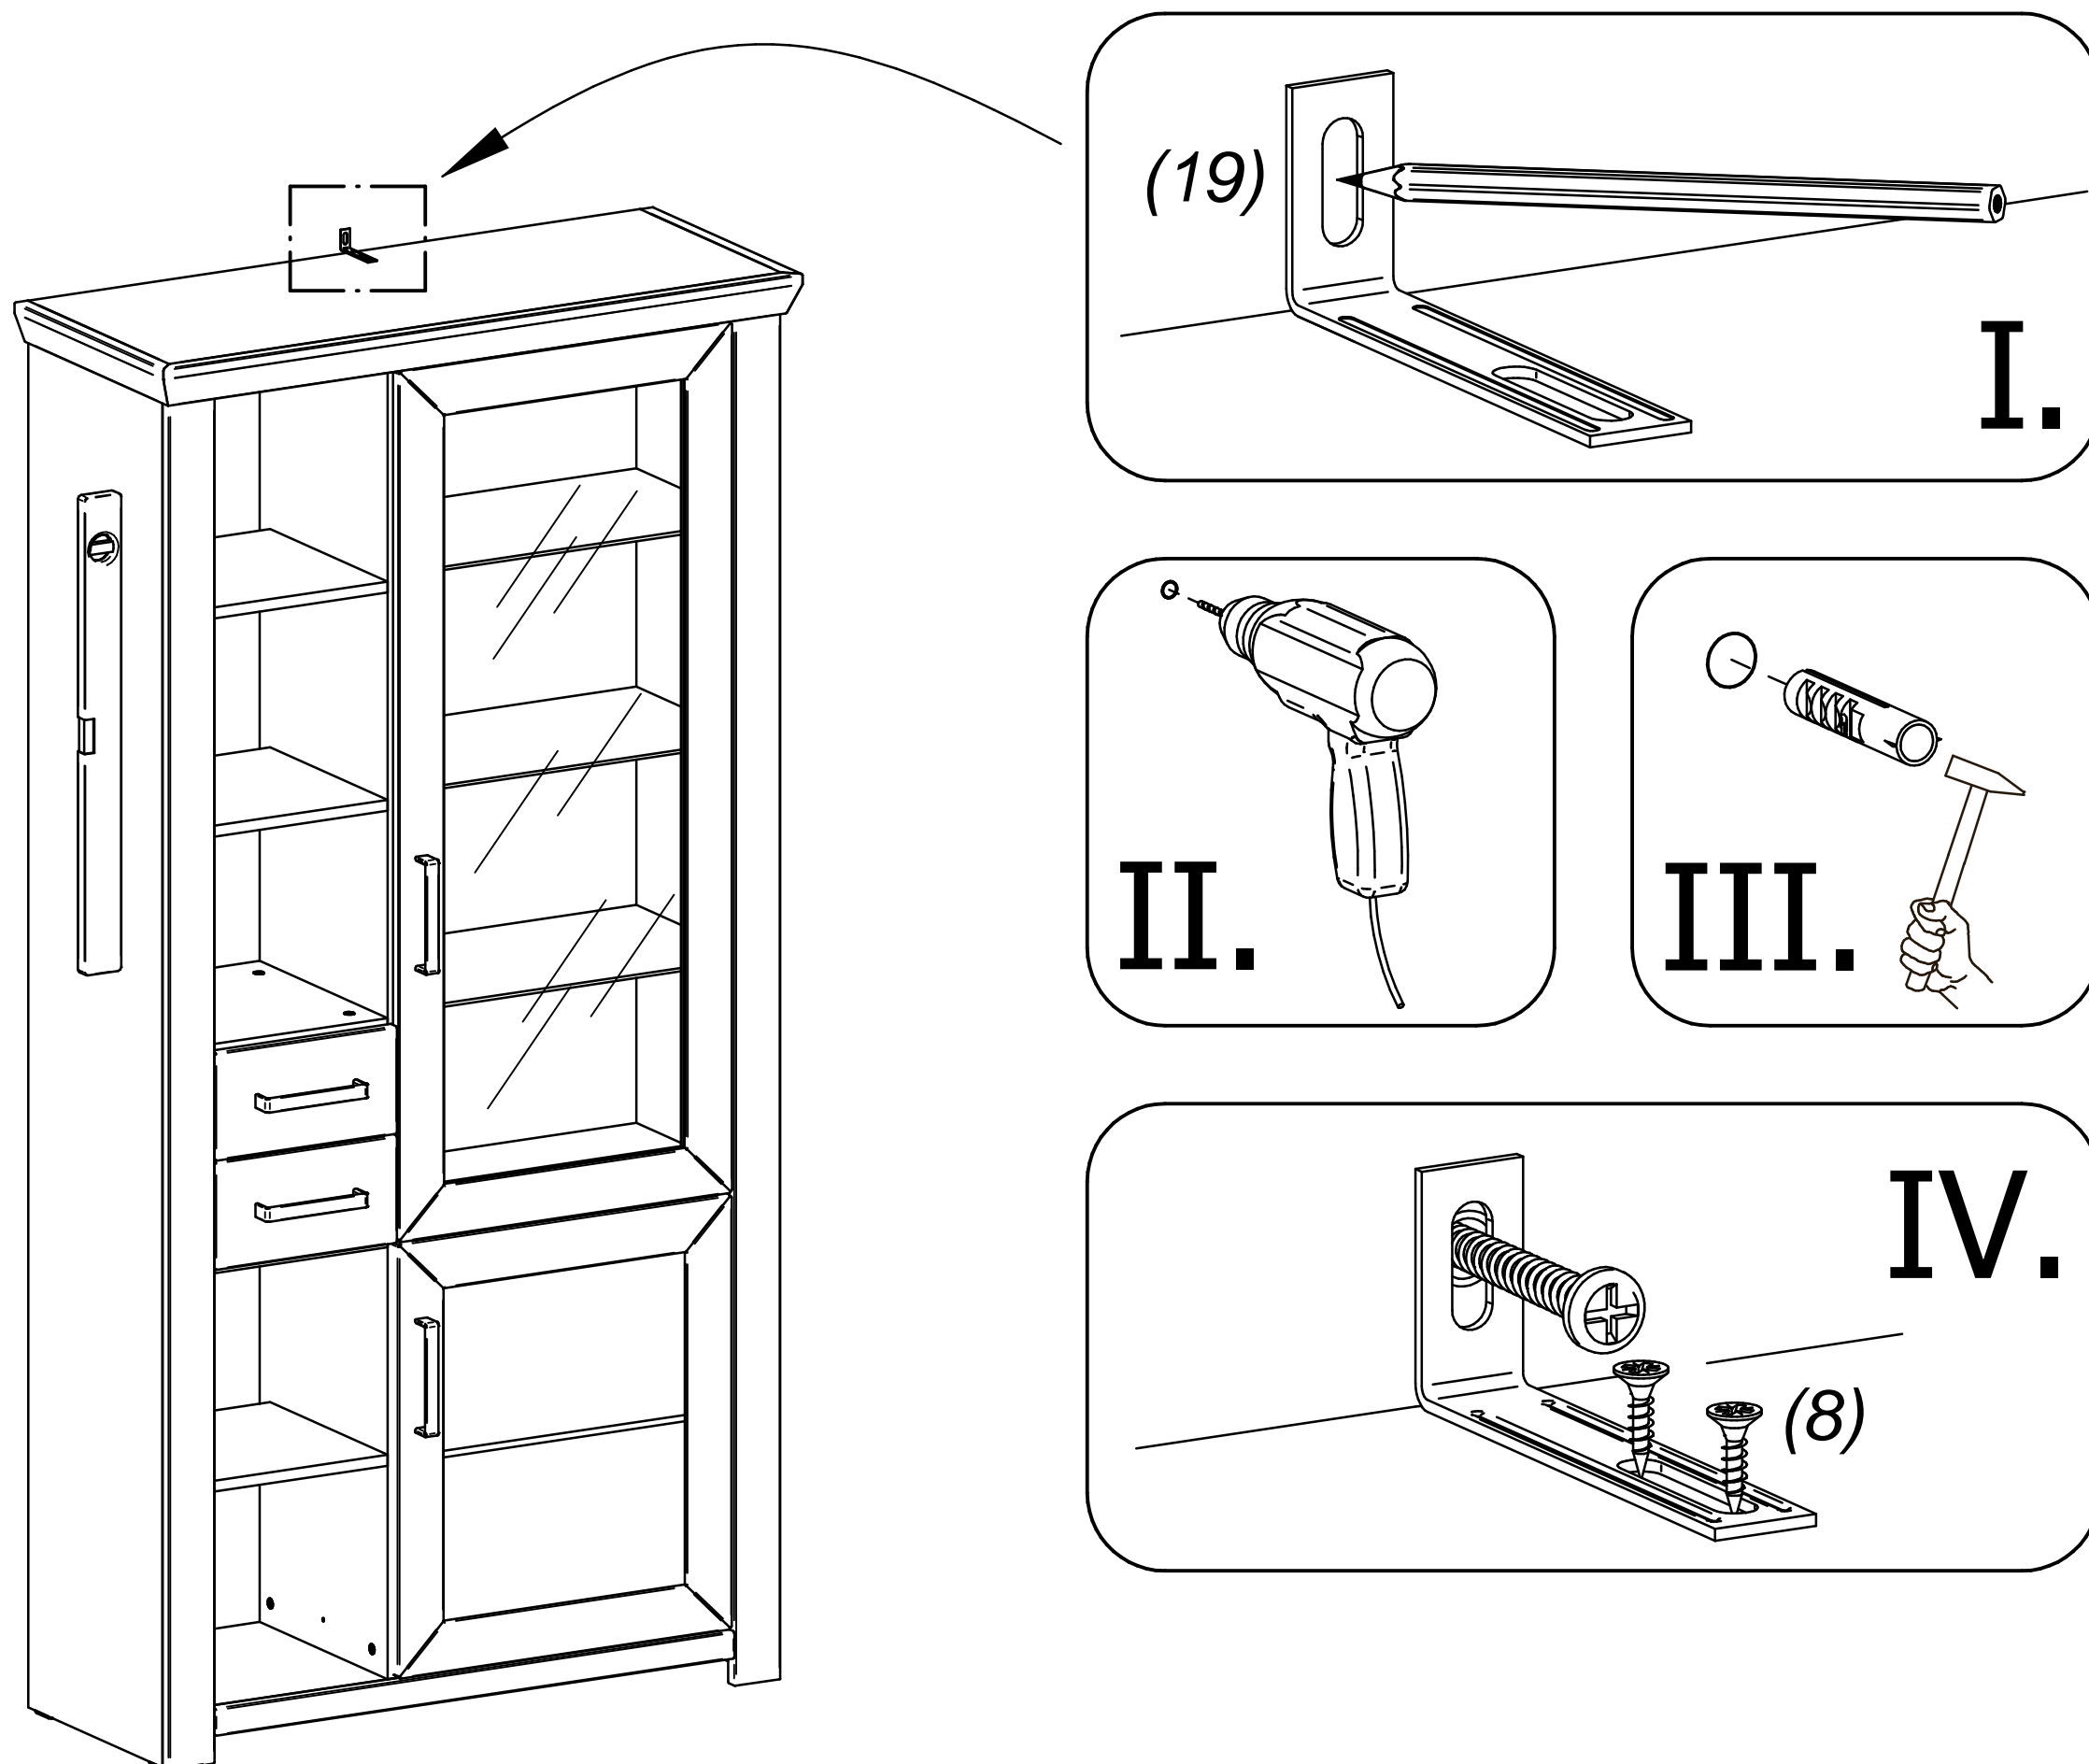

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige-packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.