
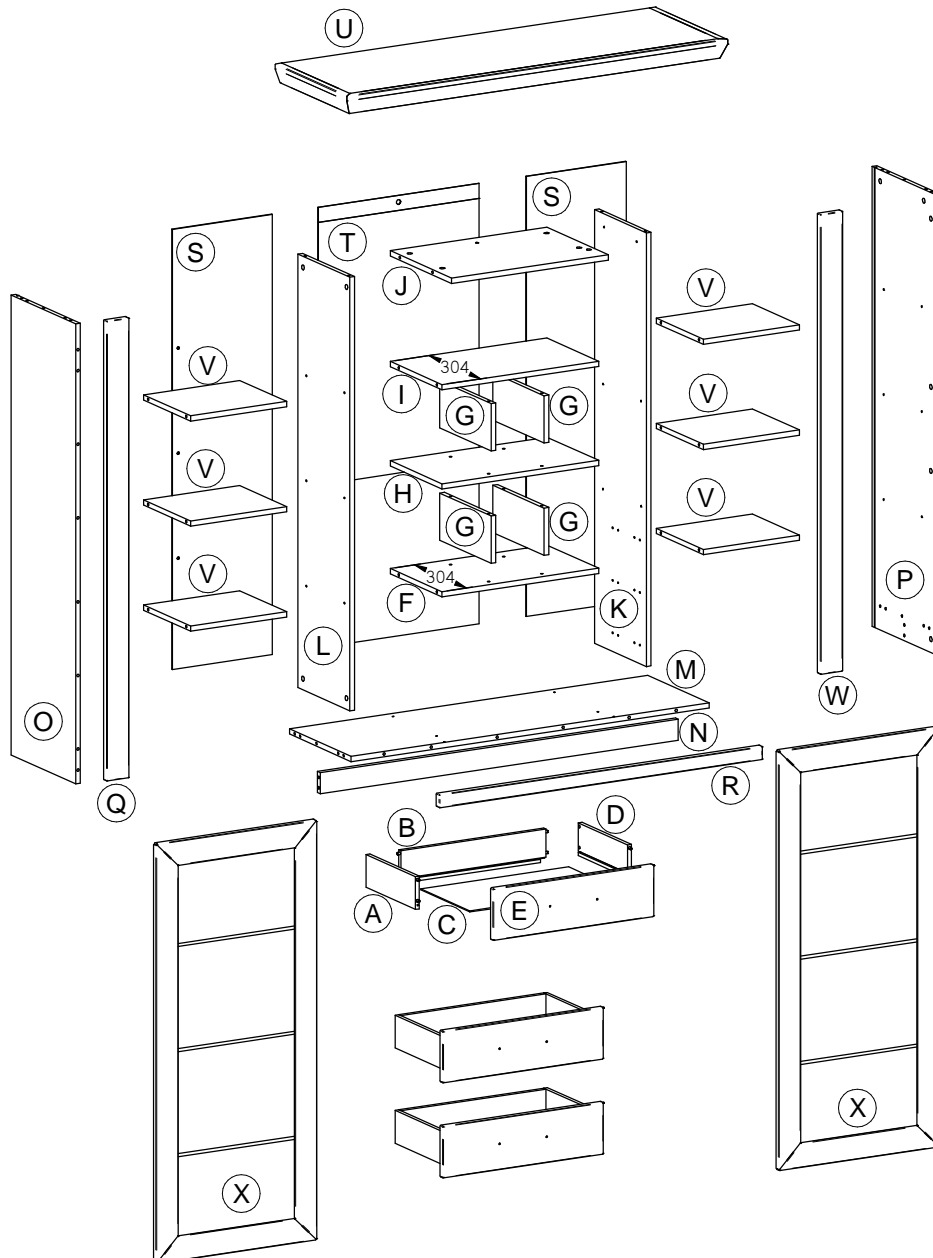
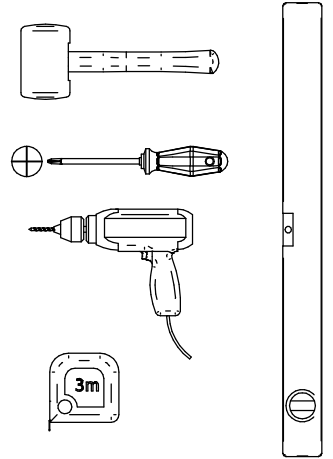
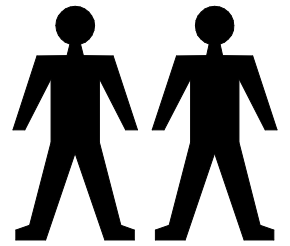
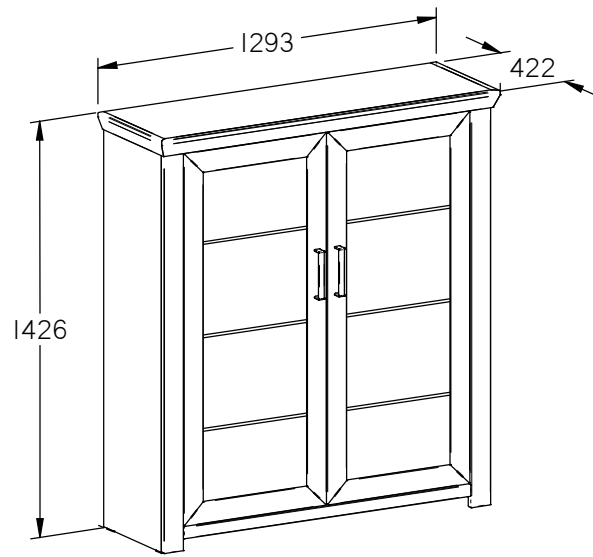











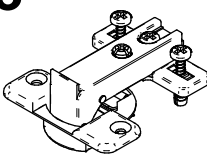



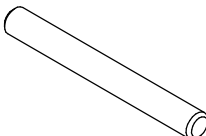





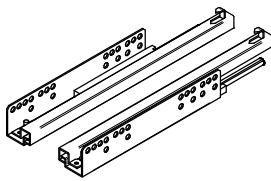
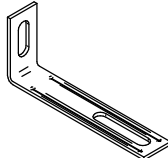
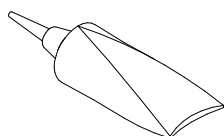
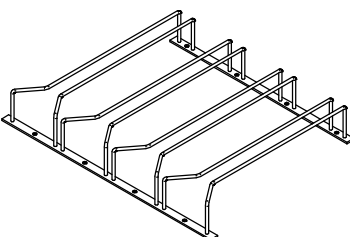



YORK


set^{one}
by Musterring

19

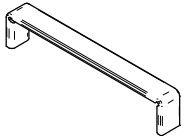


1  ø8x35 x32	2  ø15 x66	3  ø8 x22	4  ø5 x44	5  M4x20 x10
6  x5	7  ø4x25 x2	8  ø3,5x15 x18	9  ø3,5x20 x40	10  ø12 x22
11  x18	12  ø15 x20	13  x4	14  ø5 x8	15  ø8 x2
	17  x8	18  ø8x70 x4	19  ø3x15 x6	20  x6
21  ø1,2x20 x13	22  ø6,3x11 x12	23  ø5 x2	24  3+3	25  x1
26  x1	27  x1	28  ø5 x4		


Type/Typ 257

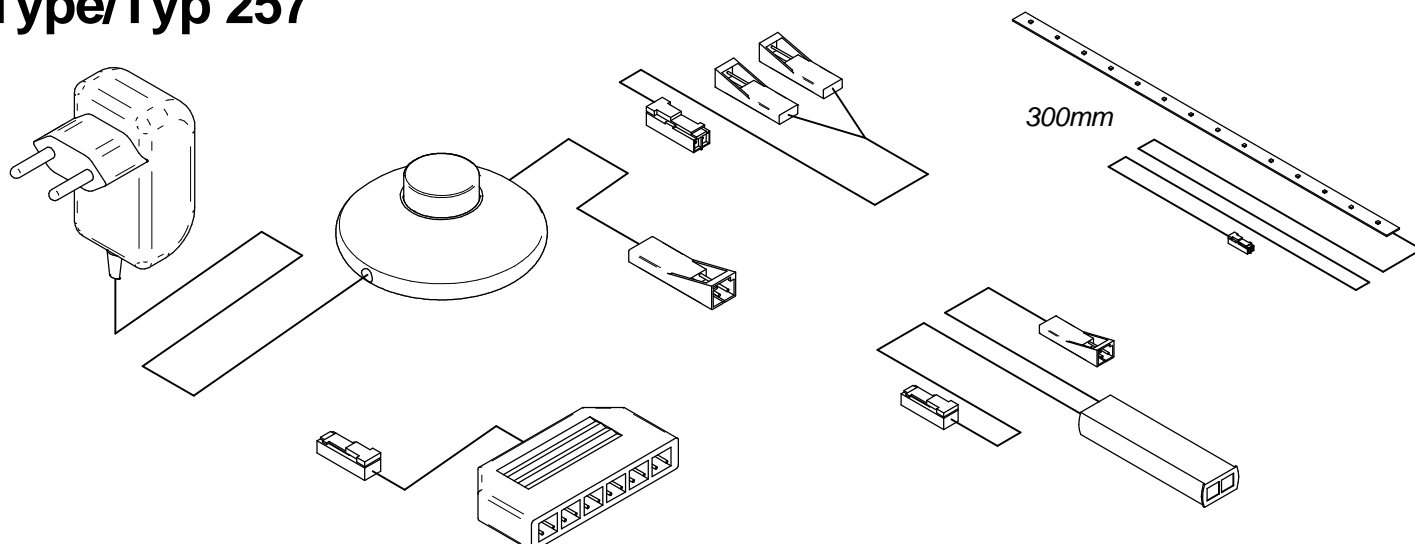



1

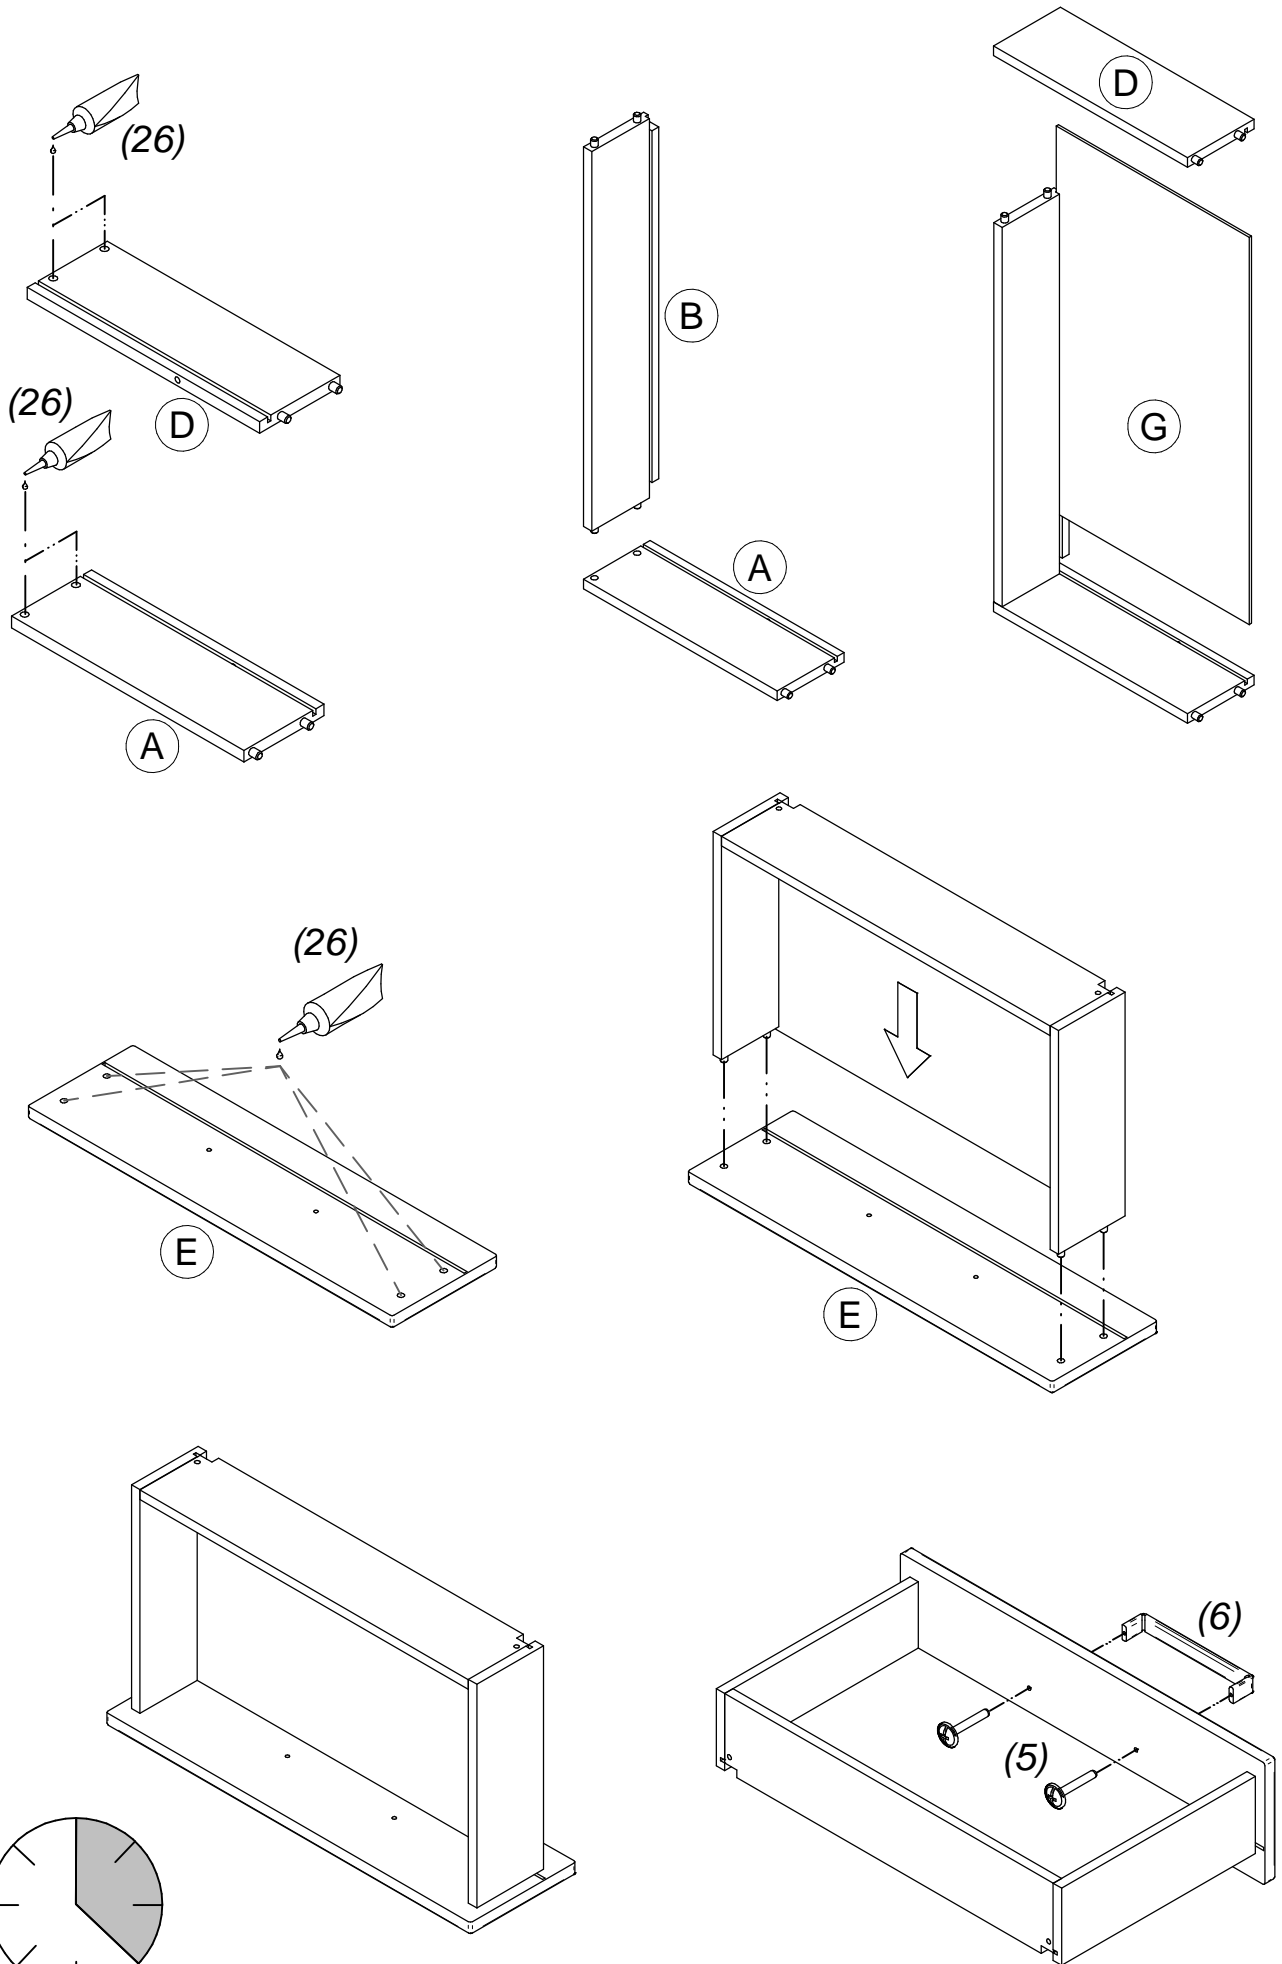


2

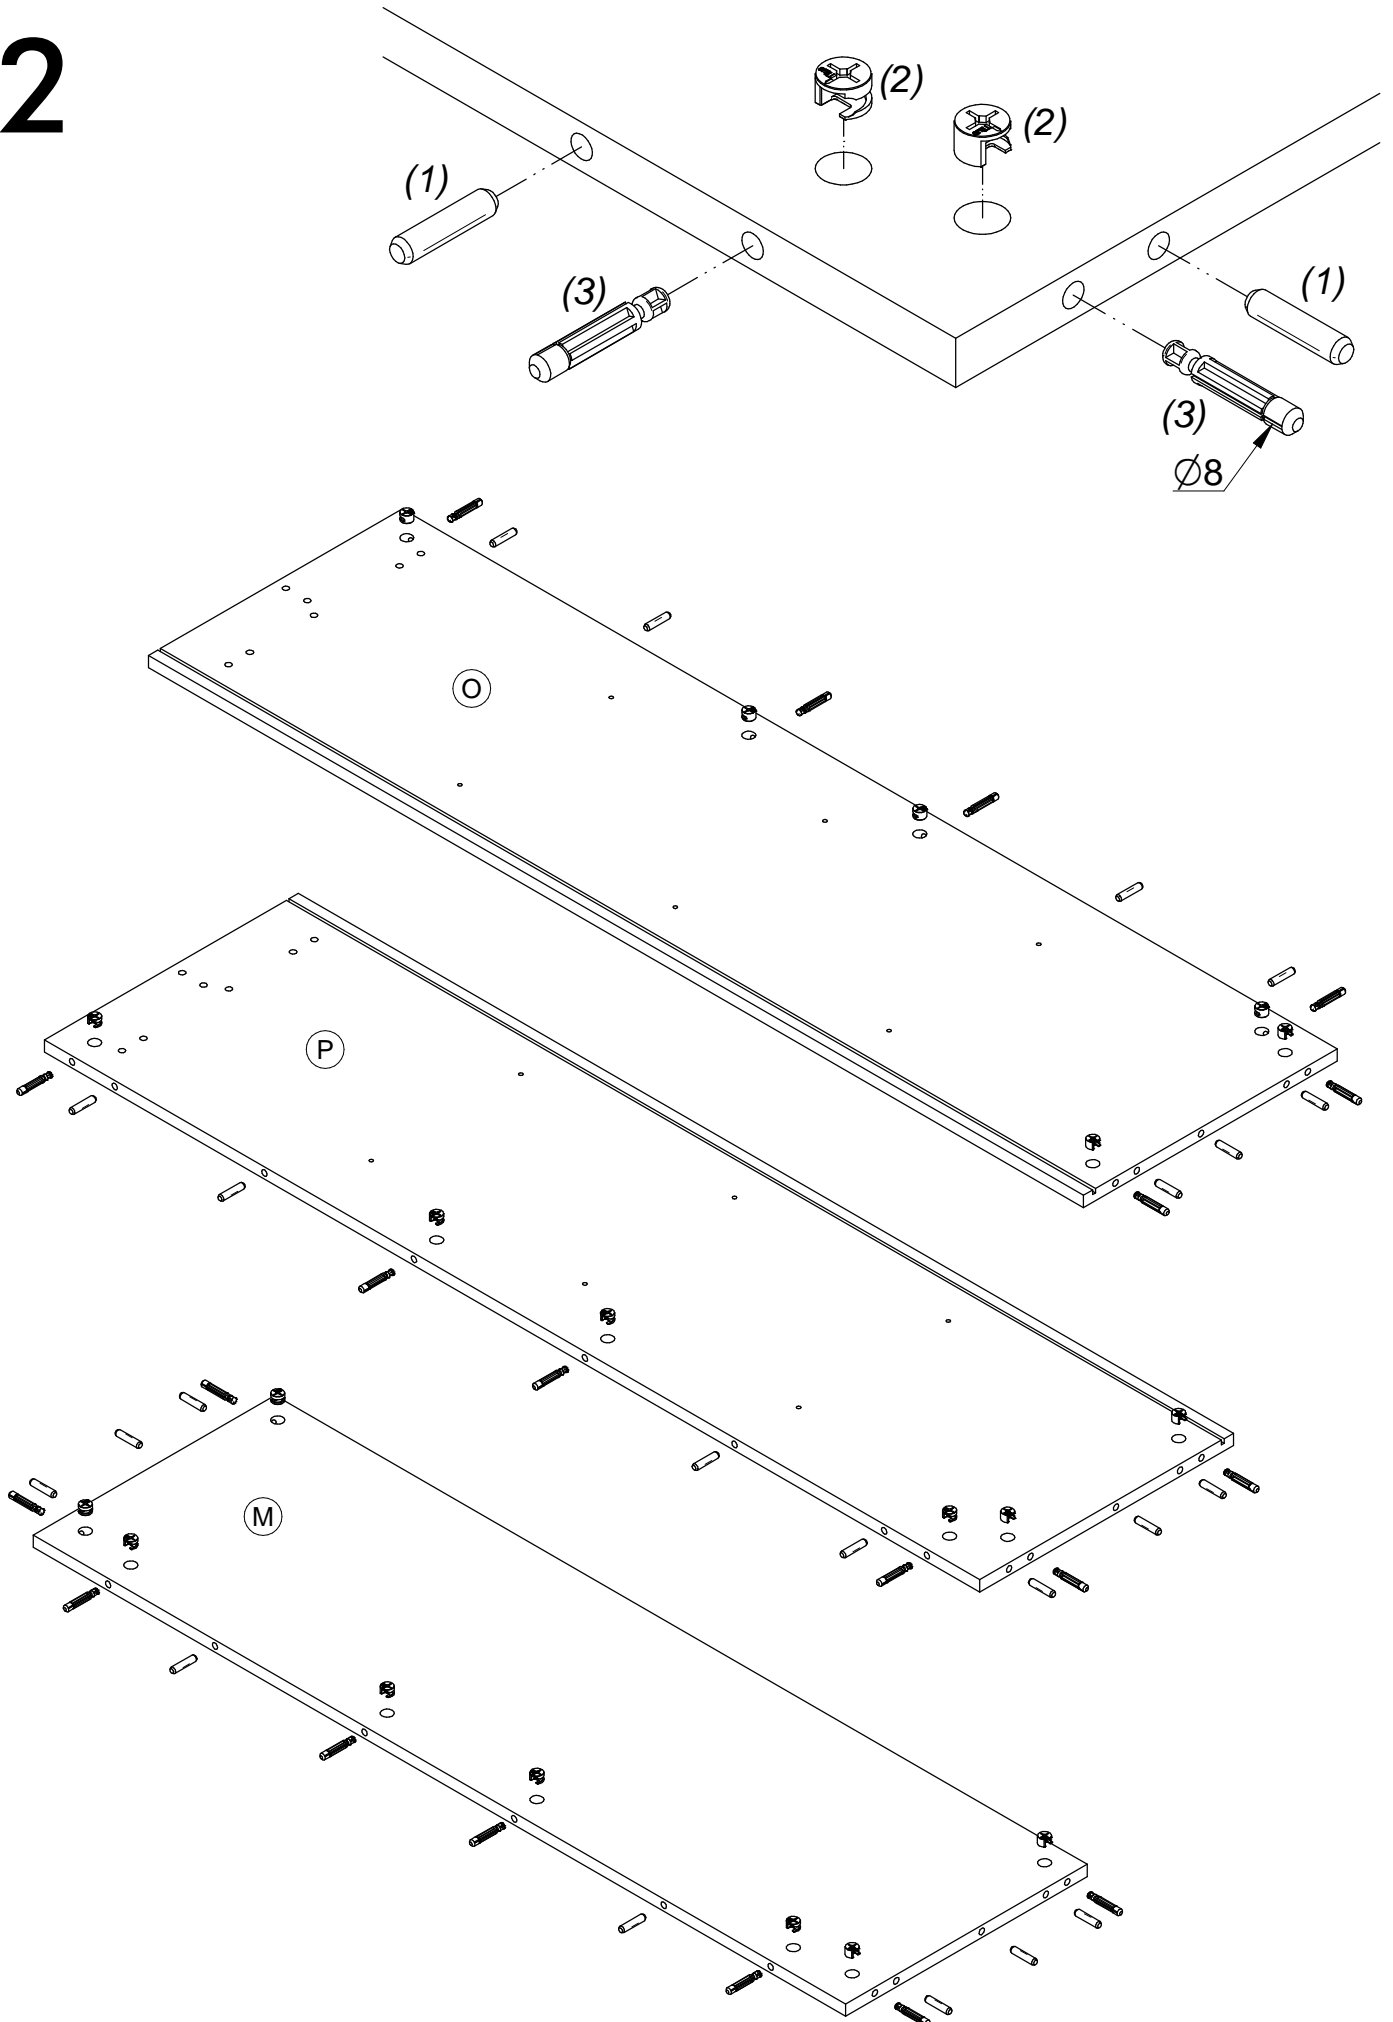

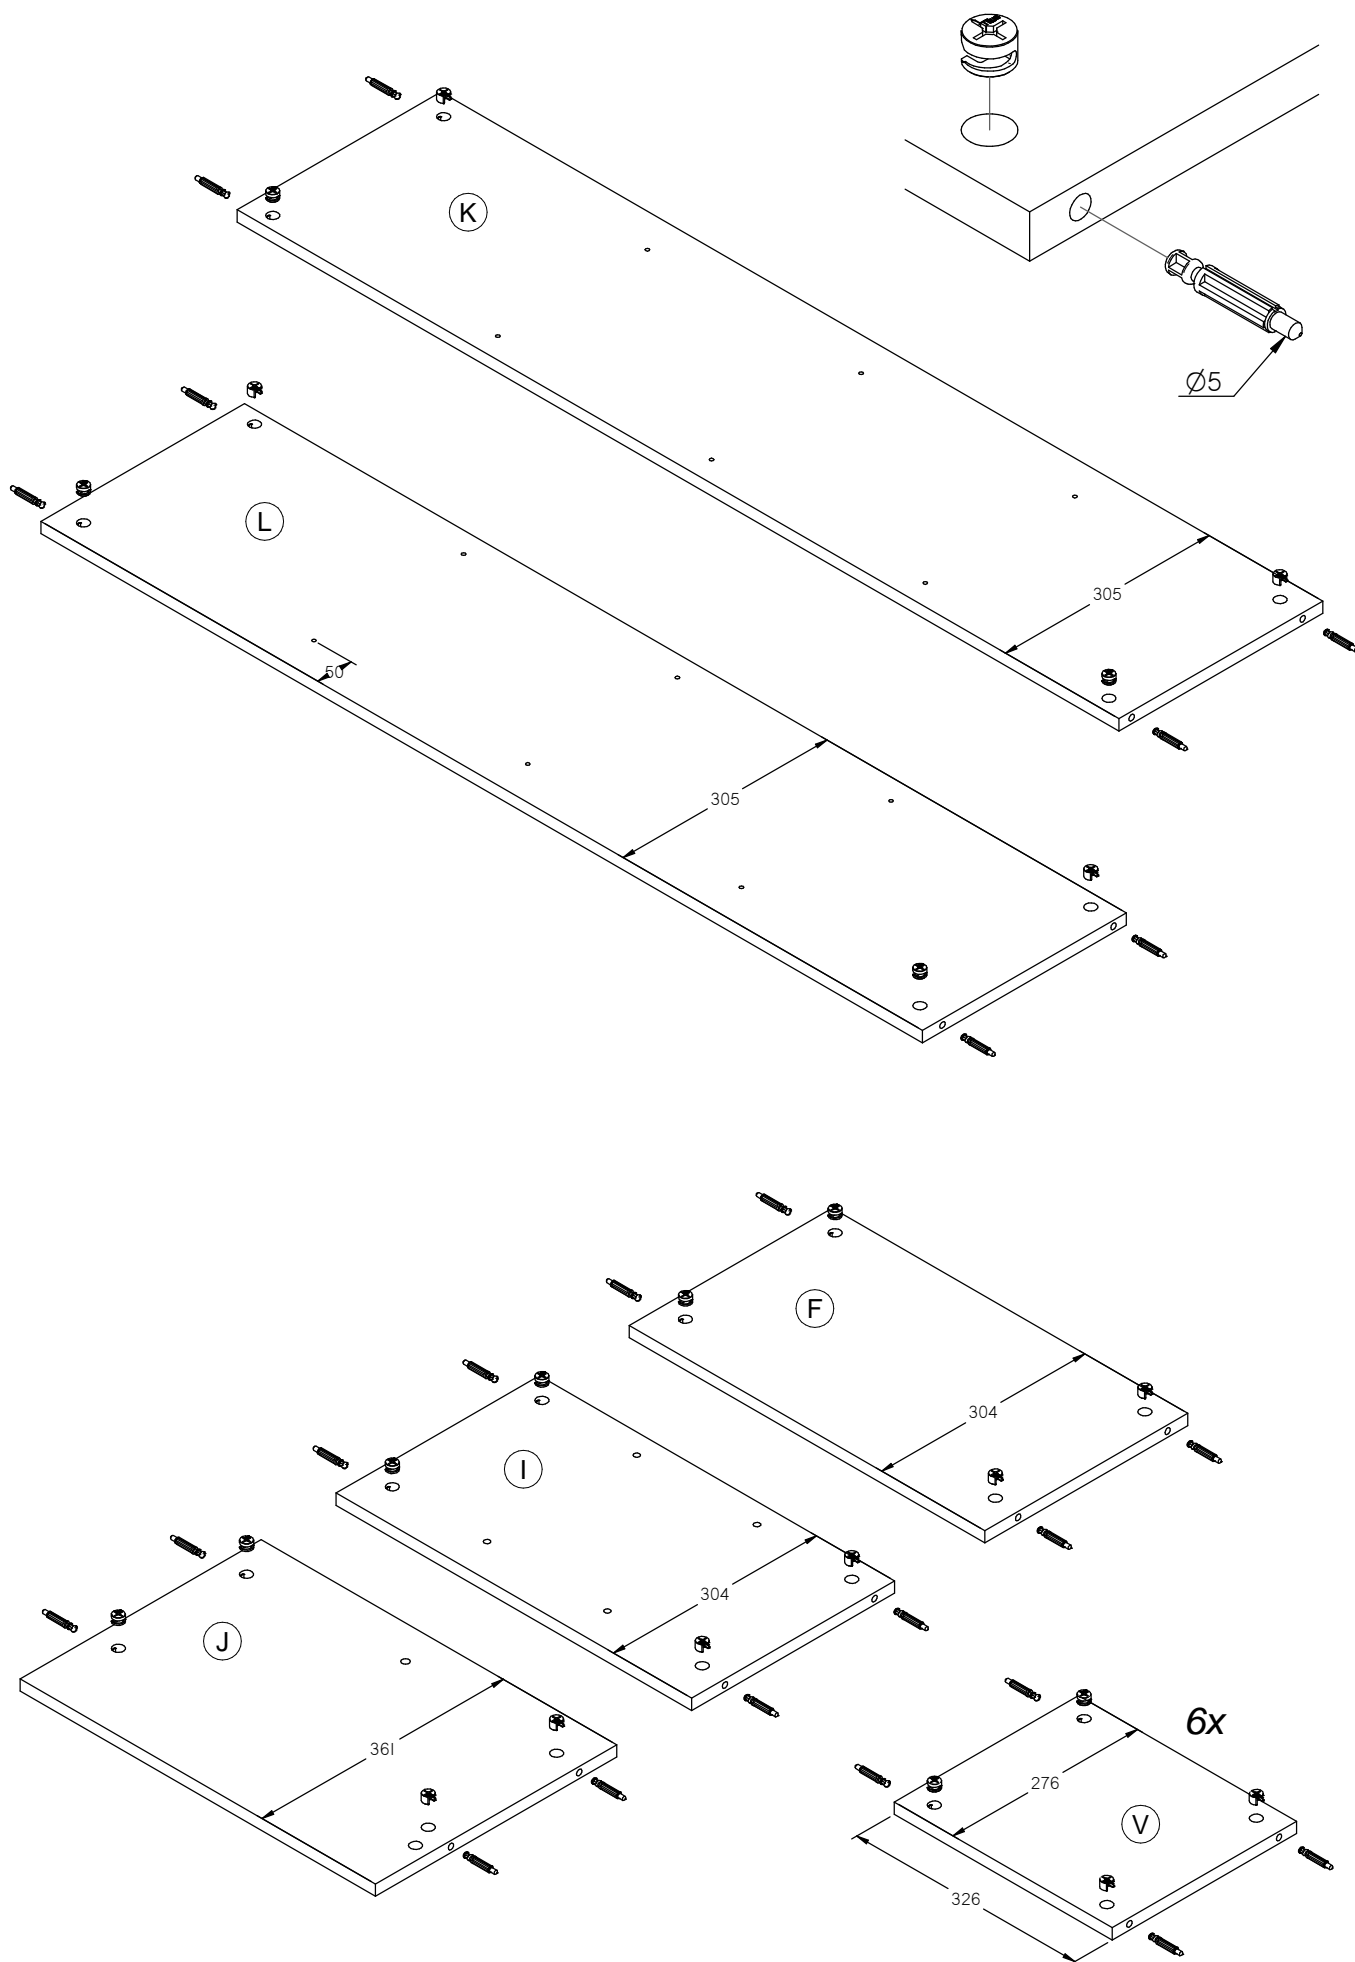

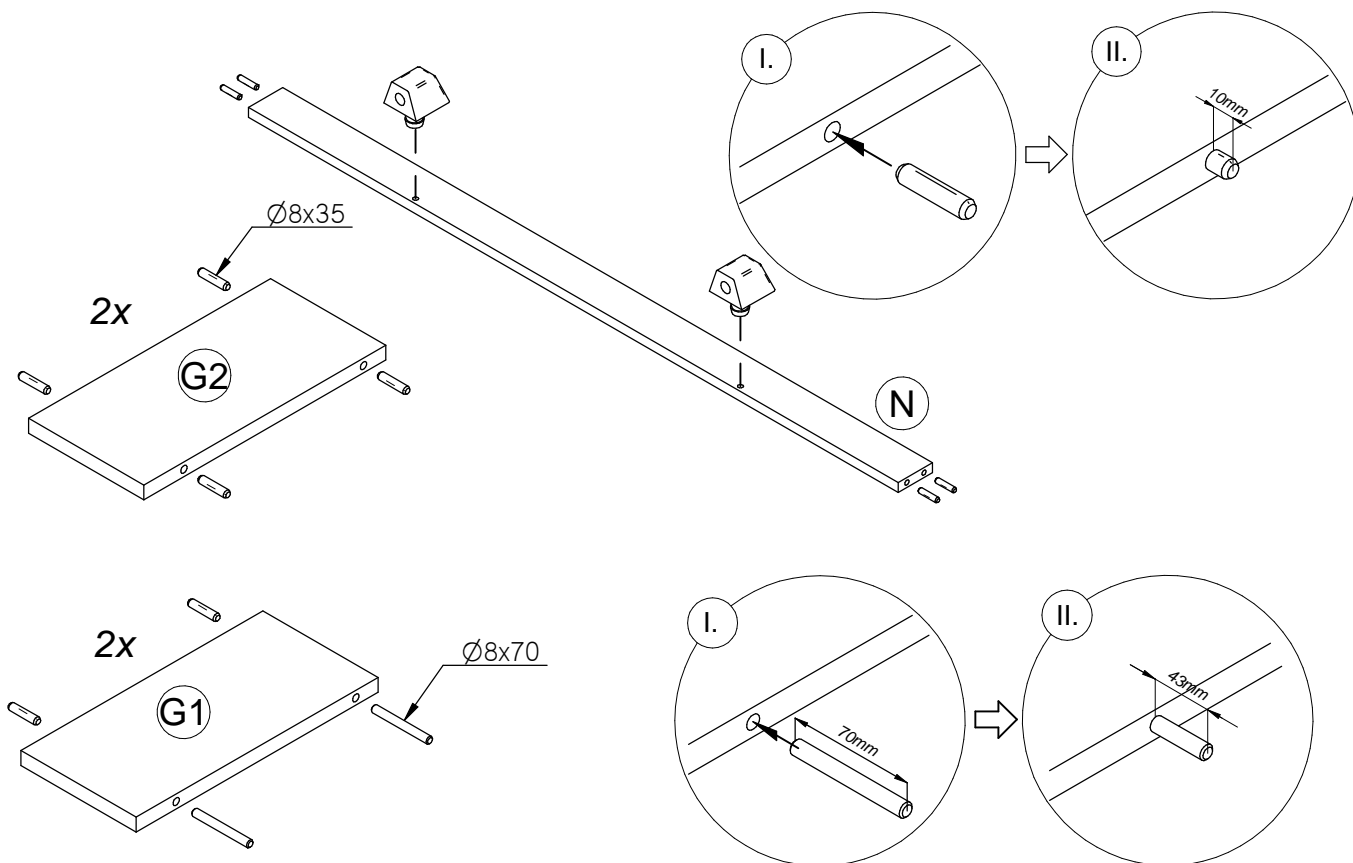


3

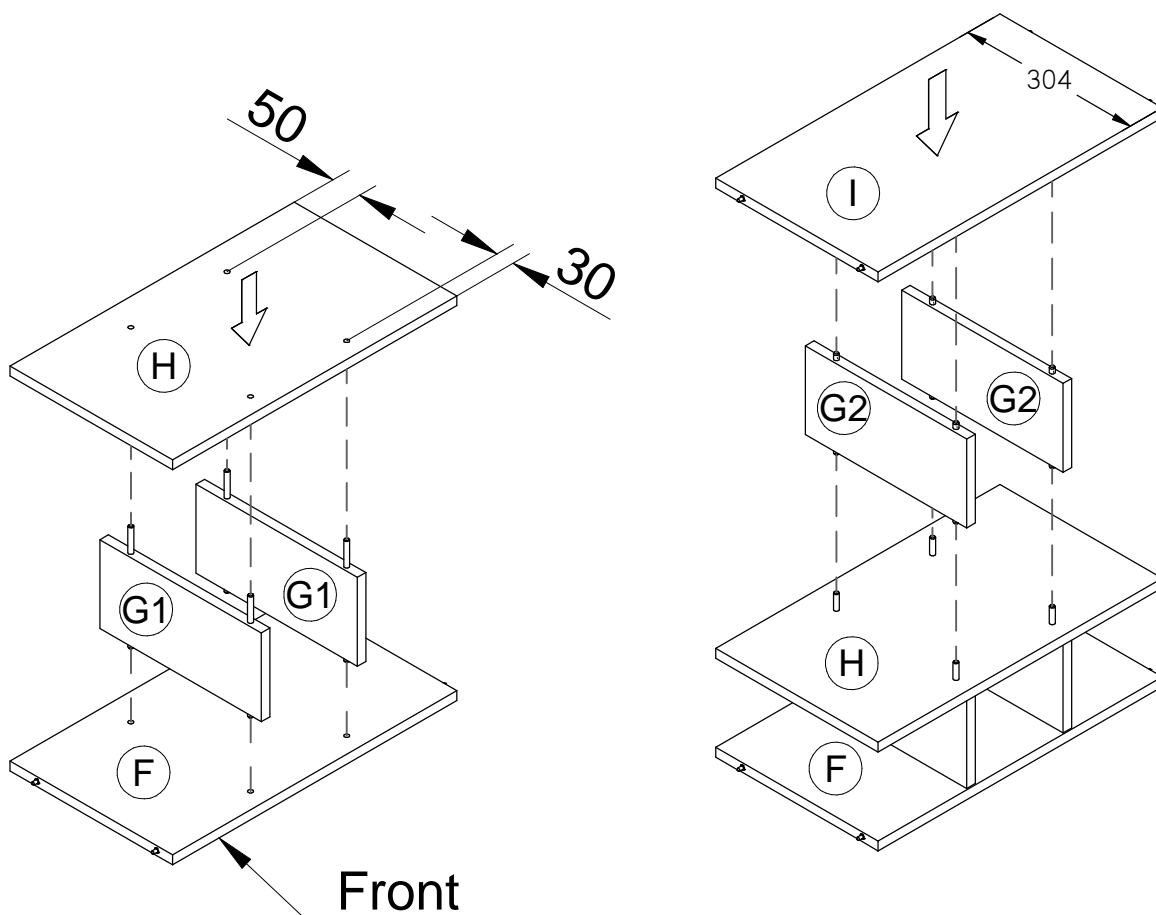


4



4.1

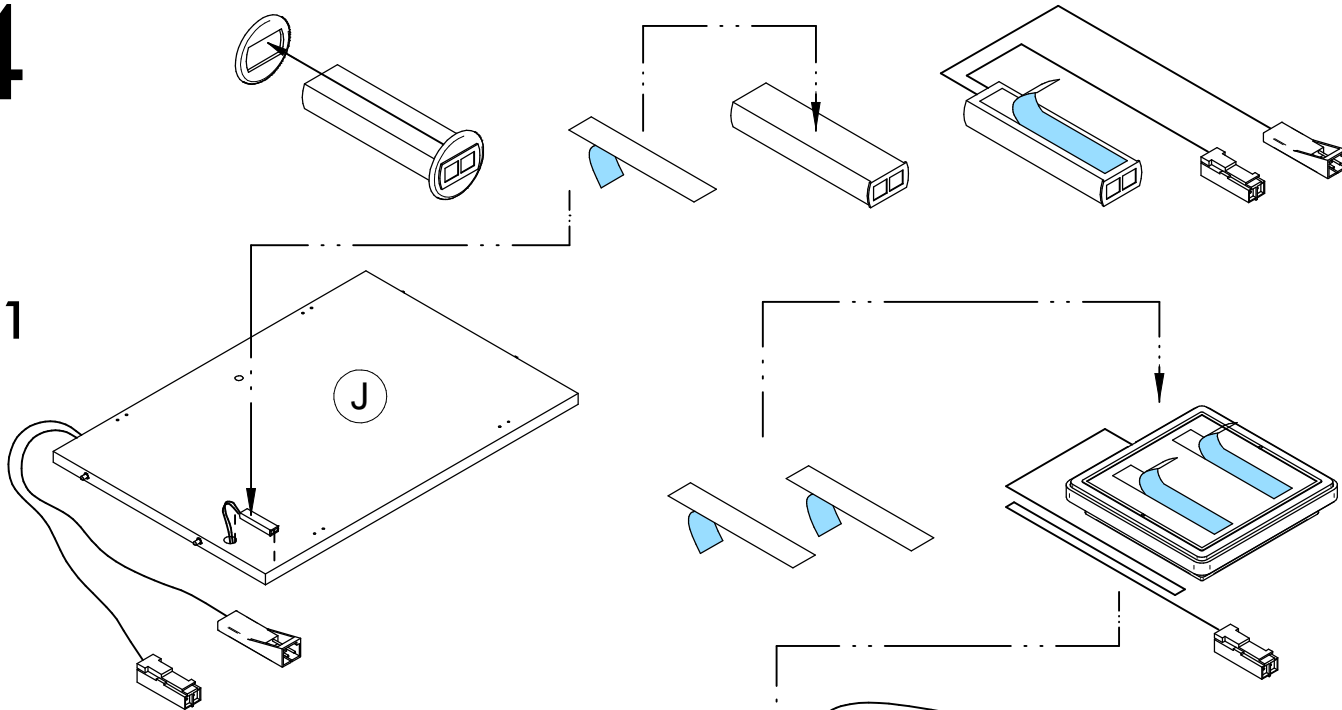


4.2

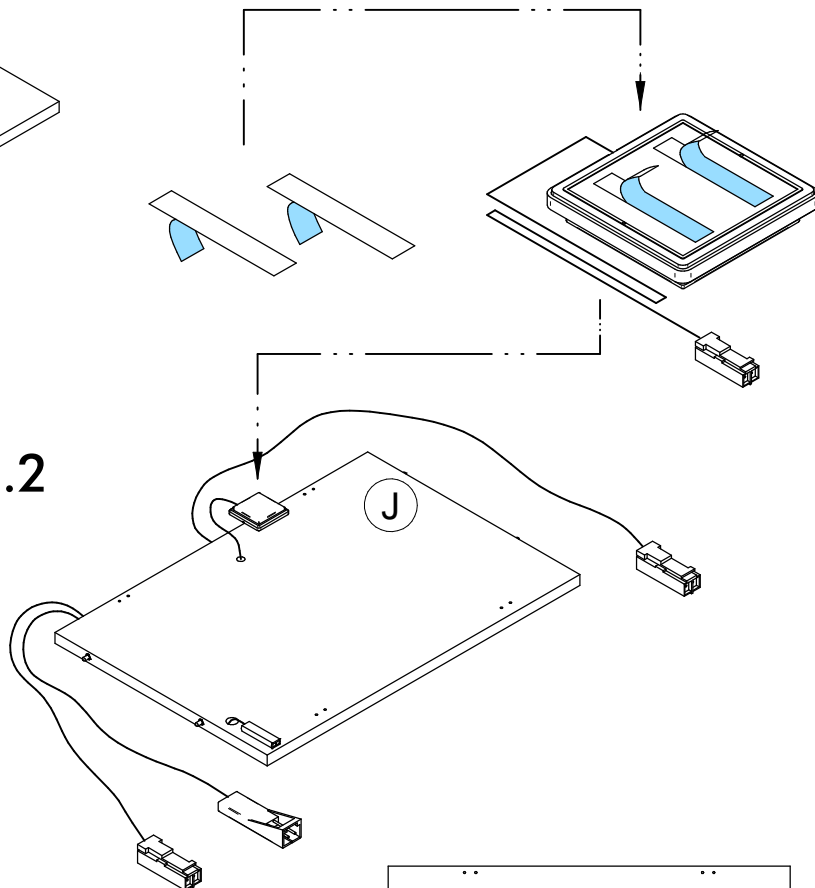


4.3

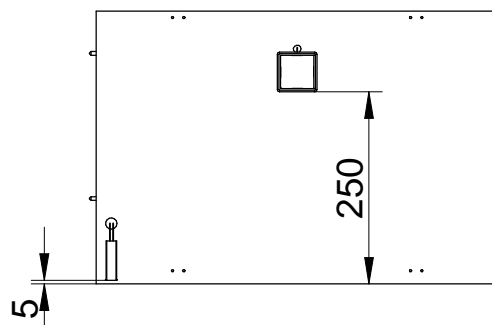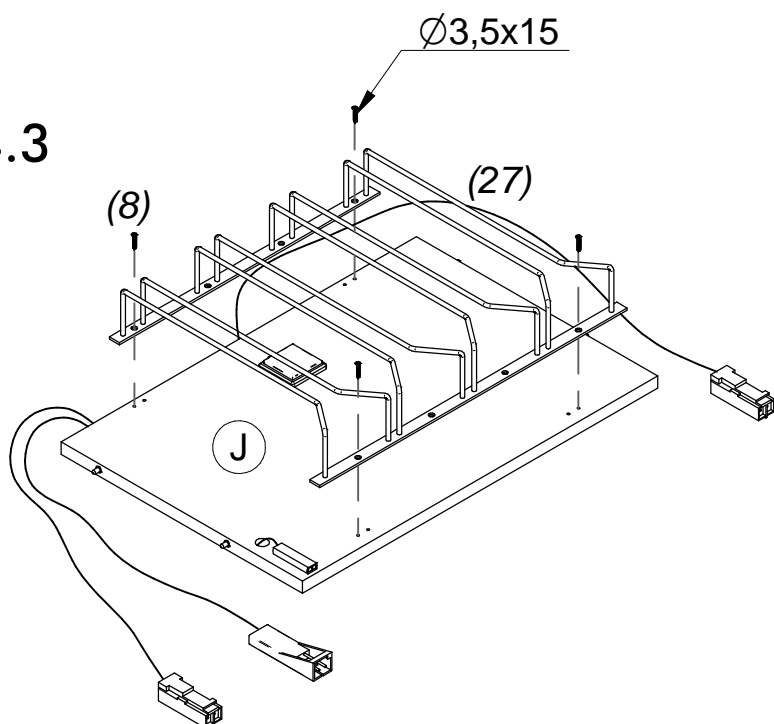


5

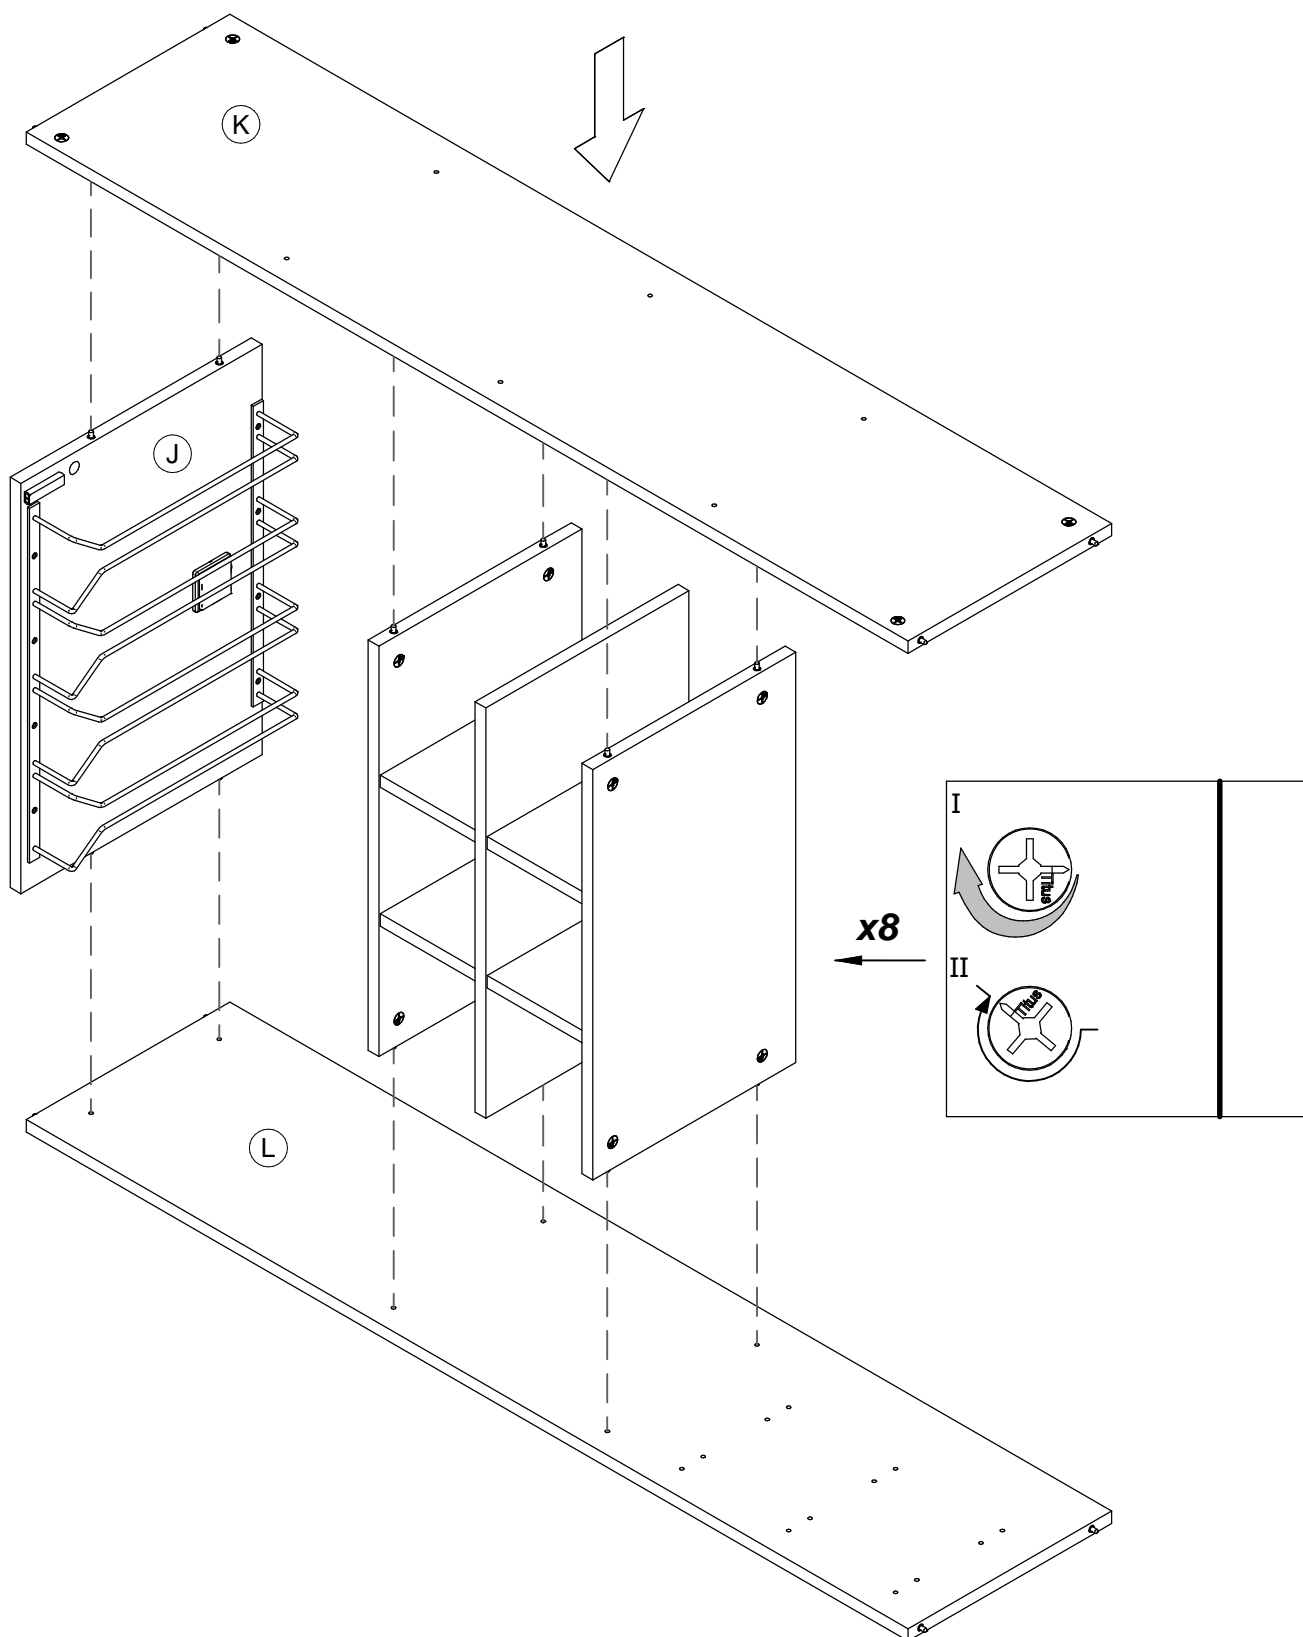


6

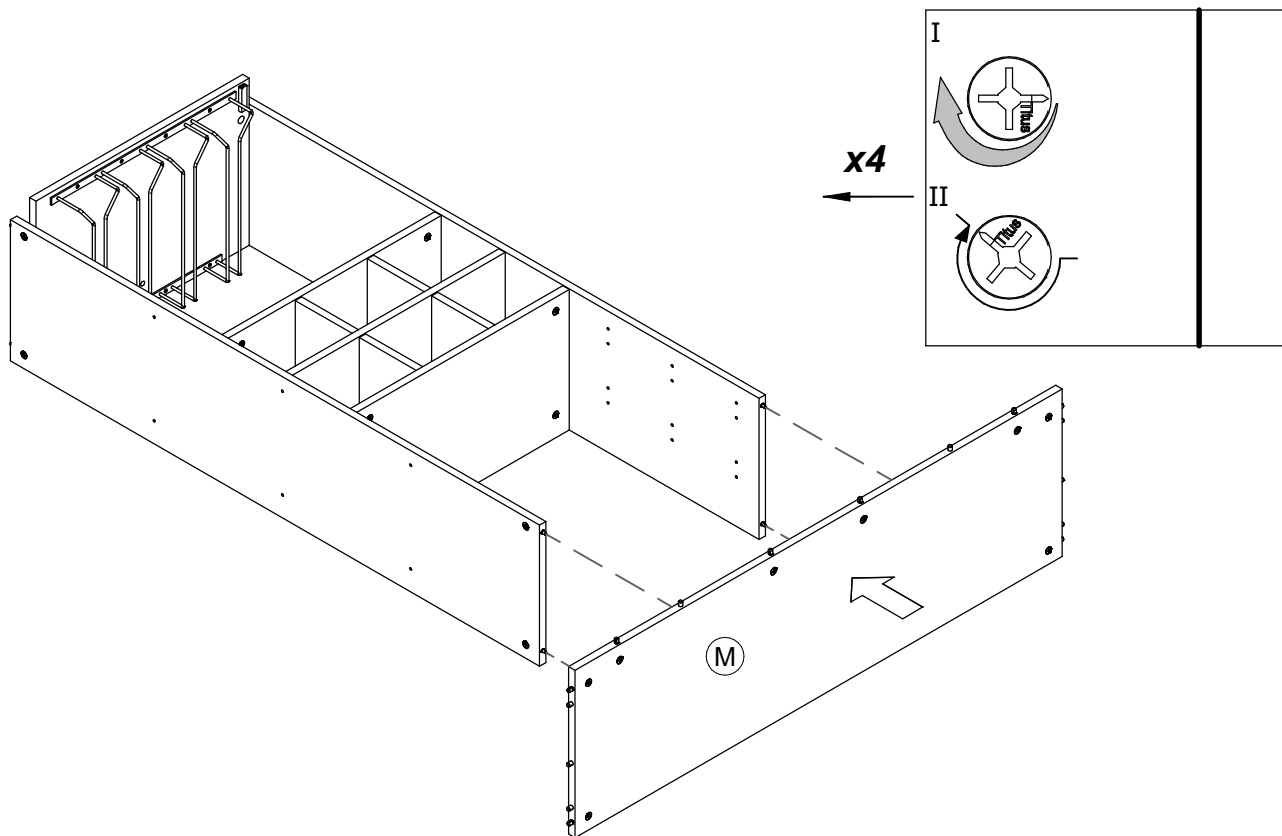


7

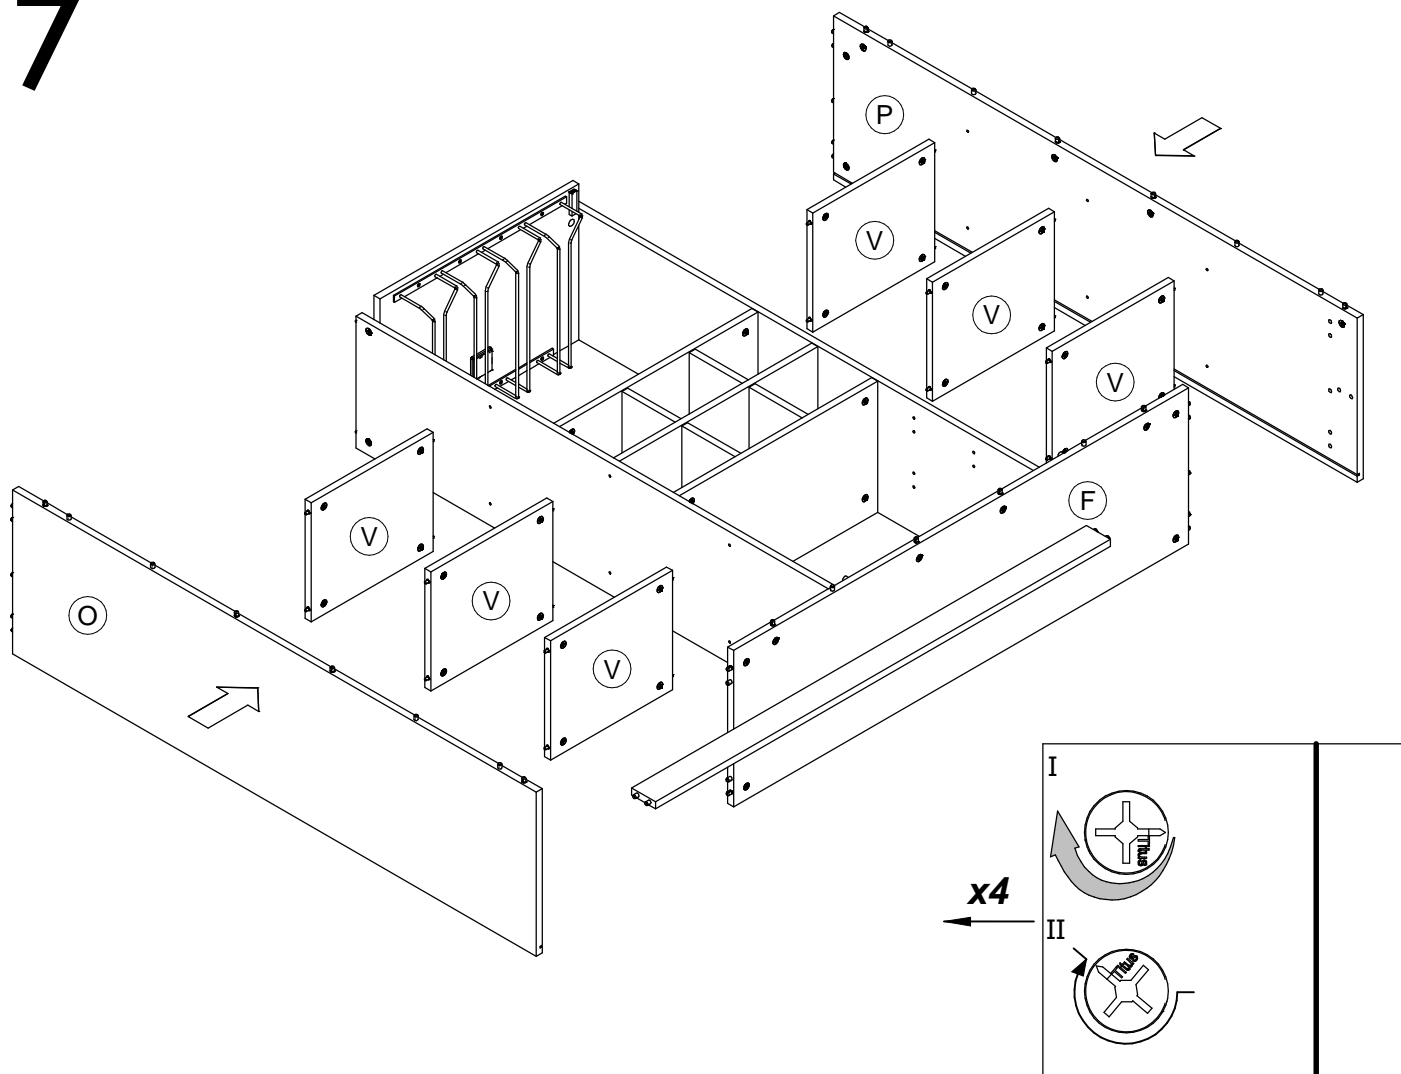

8

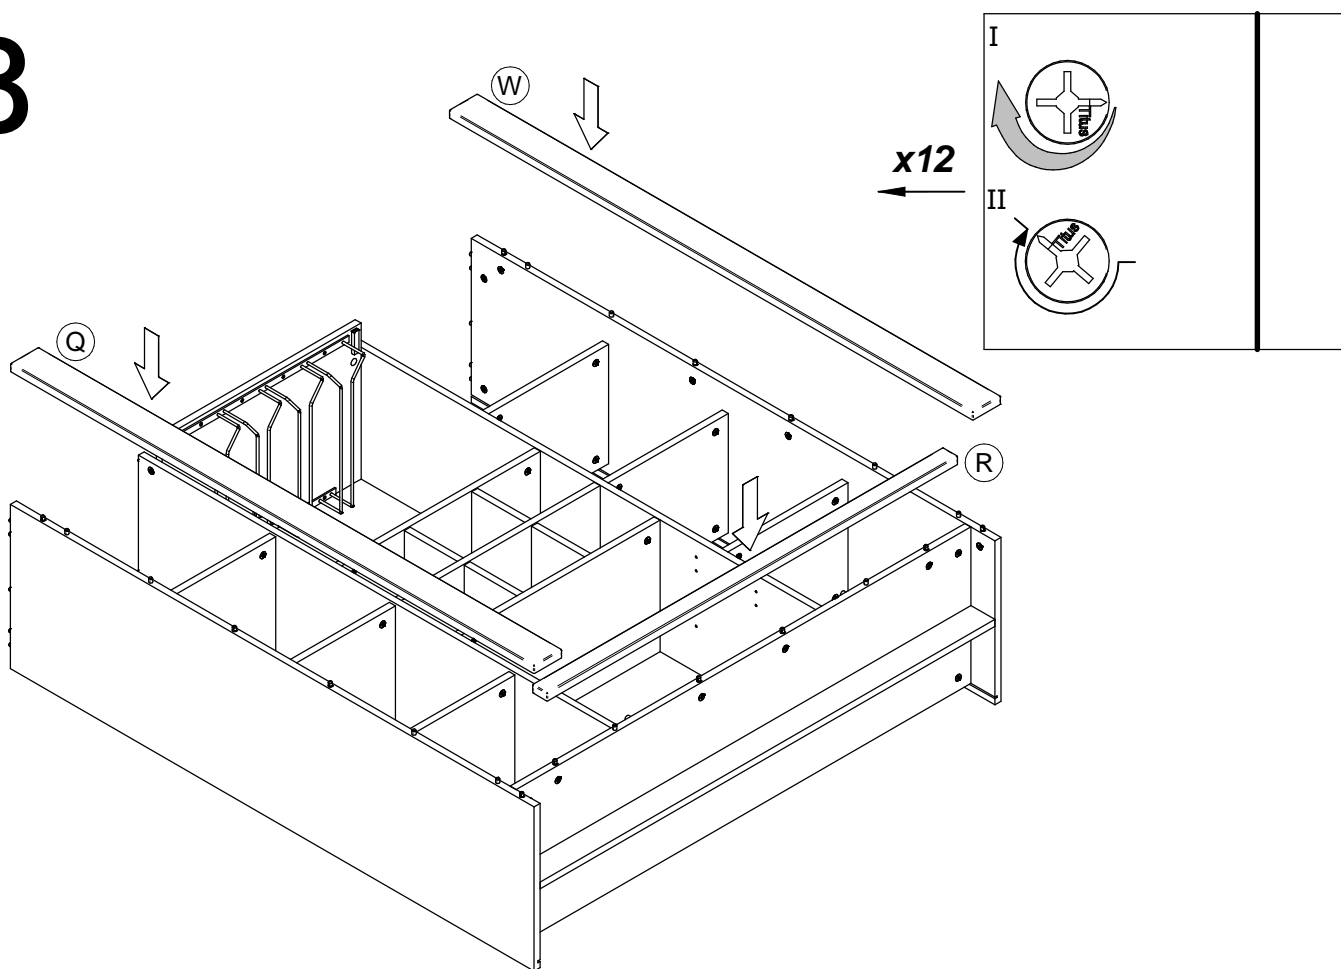


9

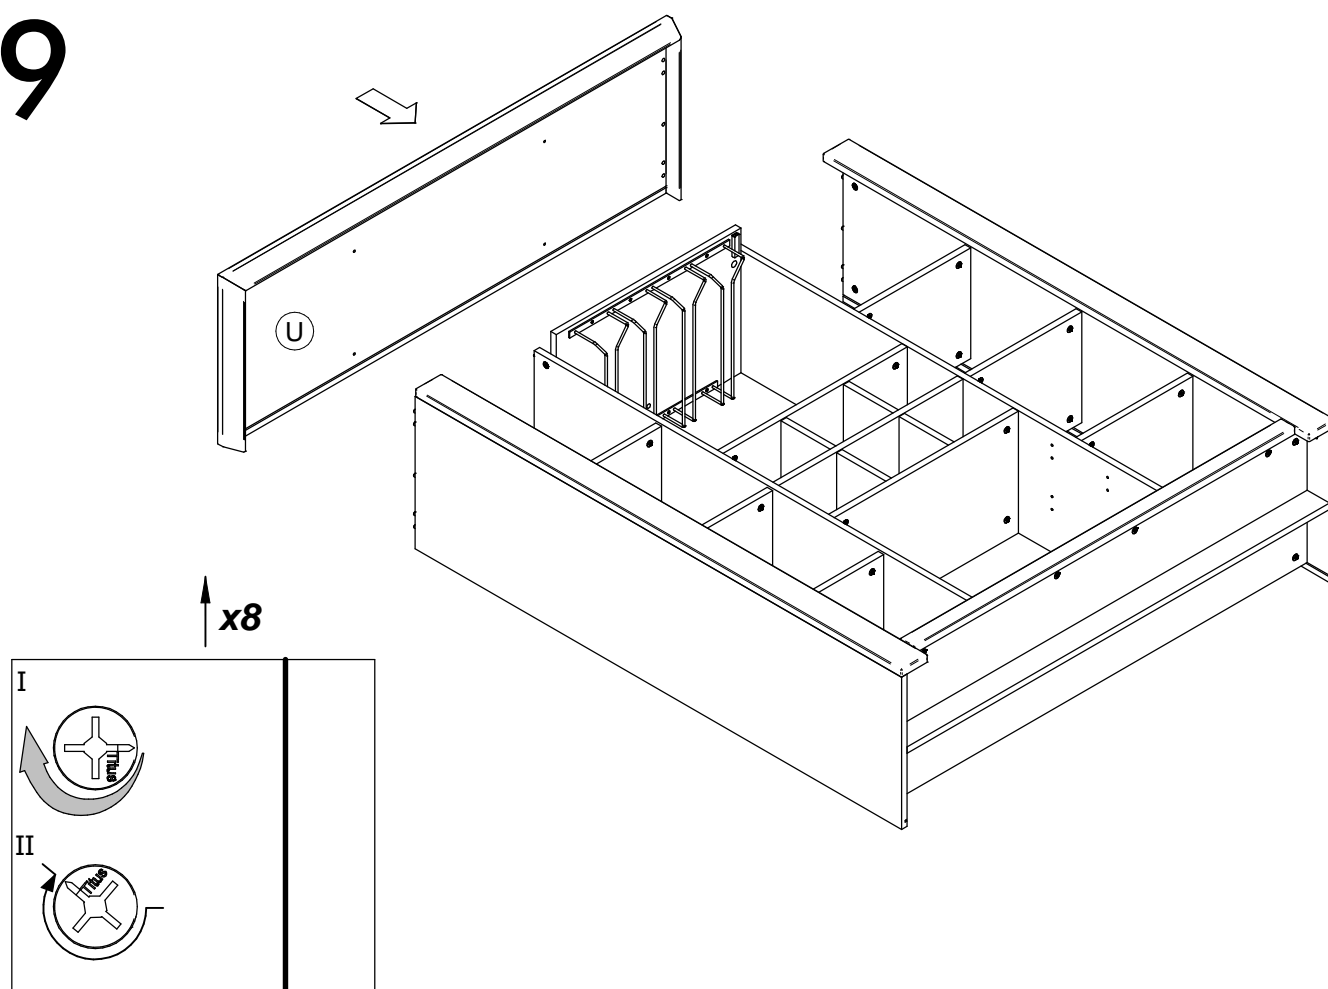


10

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine


1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

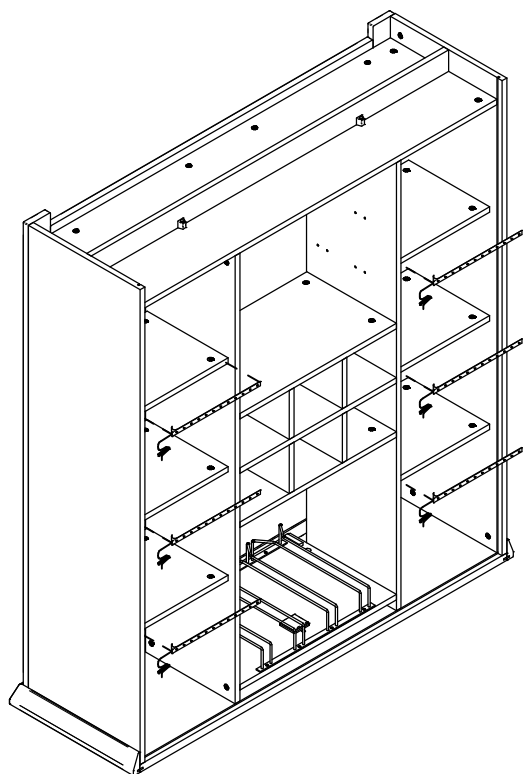


10.1

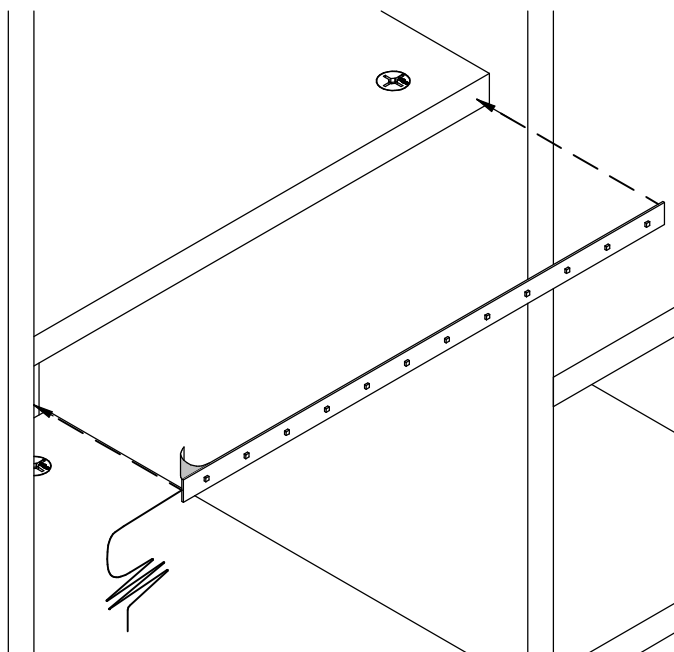

10.2

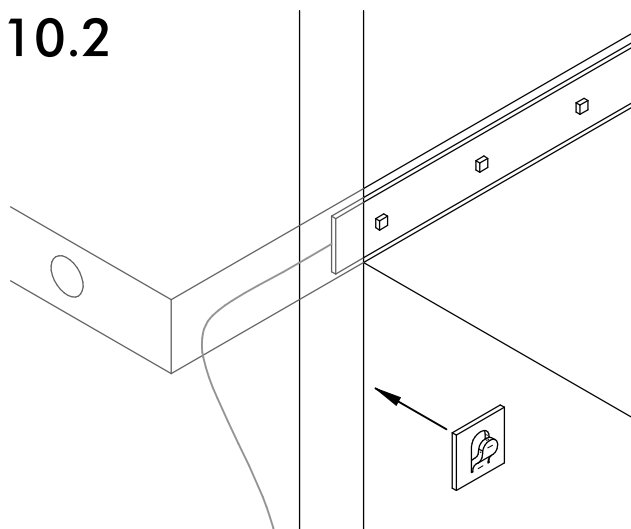


10.3

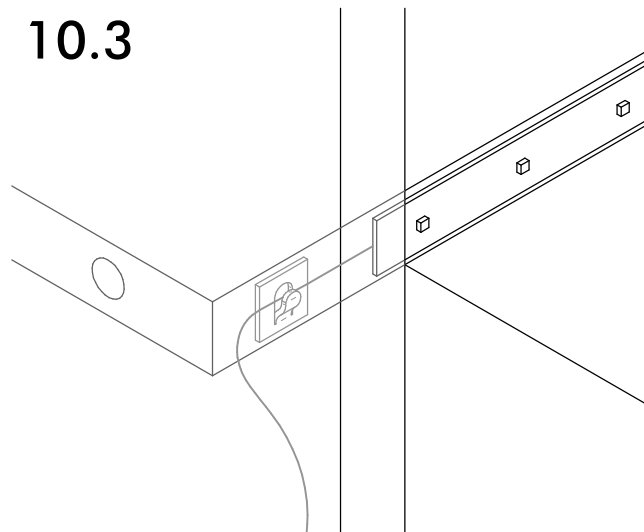

11

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.

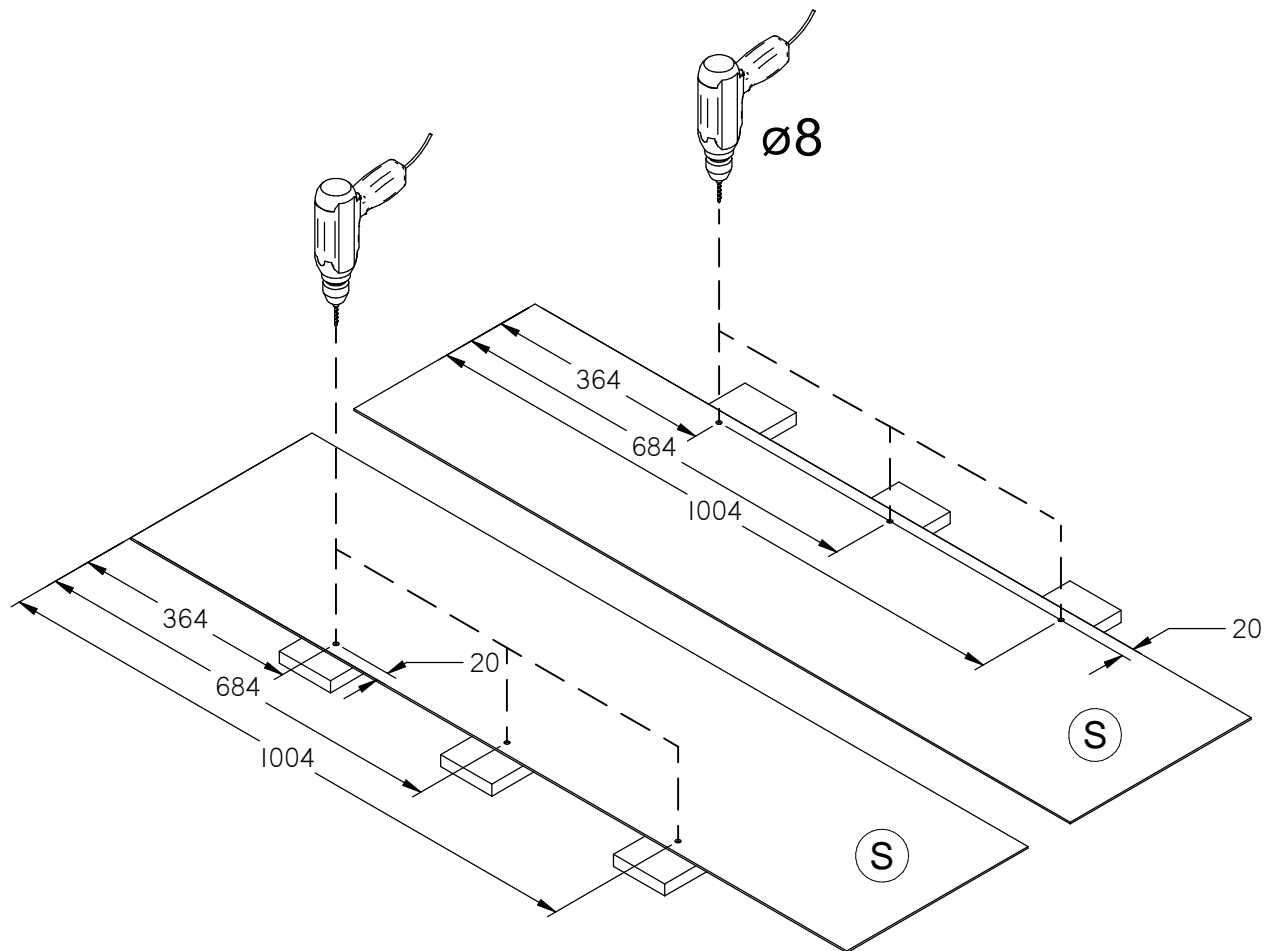


Anleitung:


Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vŕtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.
3. Podložte v mieste bodov vŕtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.
4. Vyvŕtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vŕták.



13.1

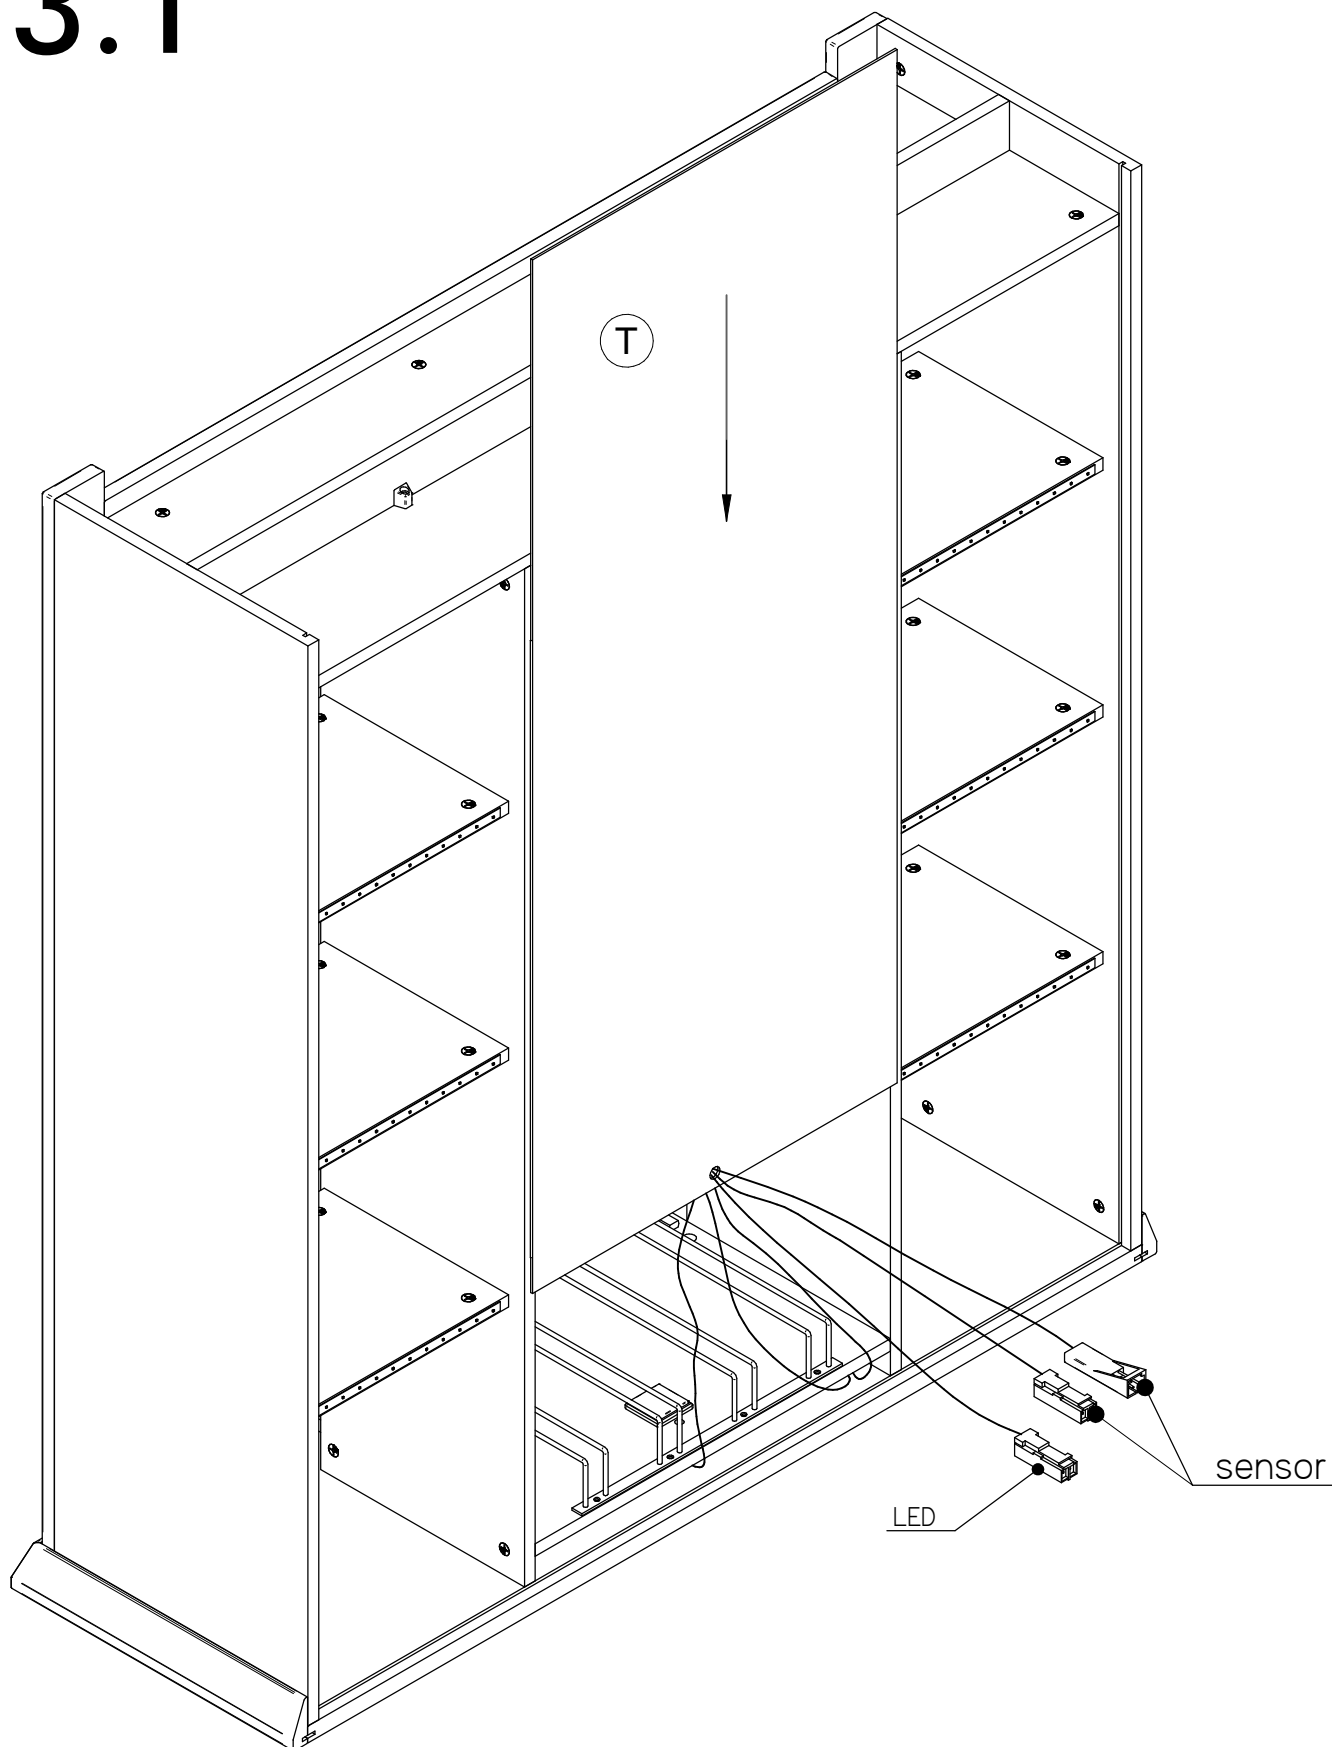




13.2

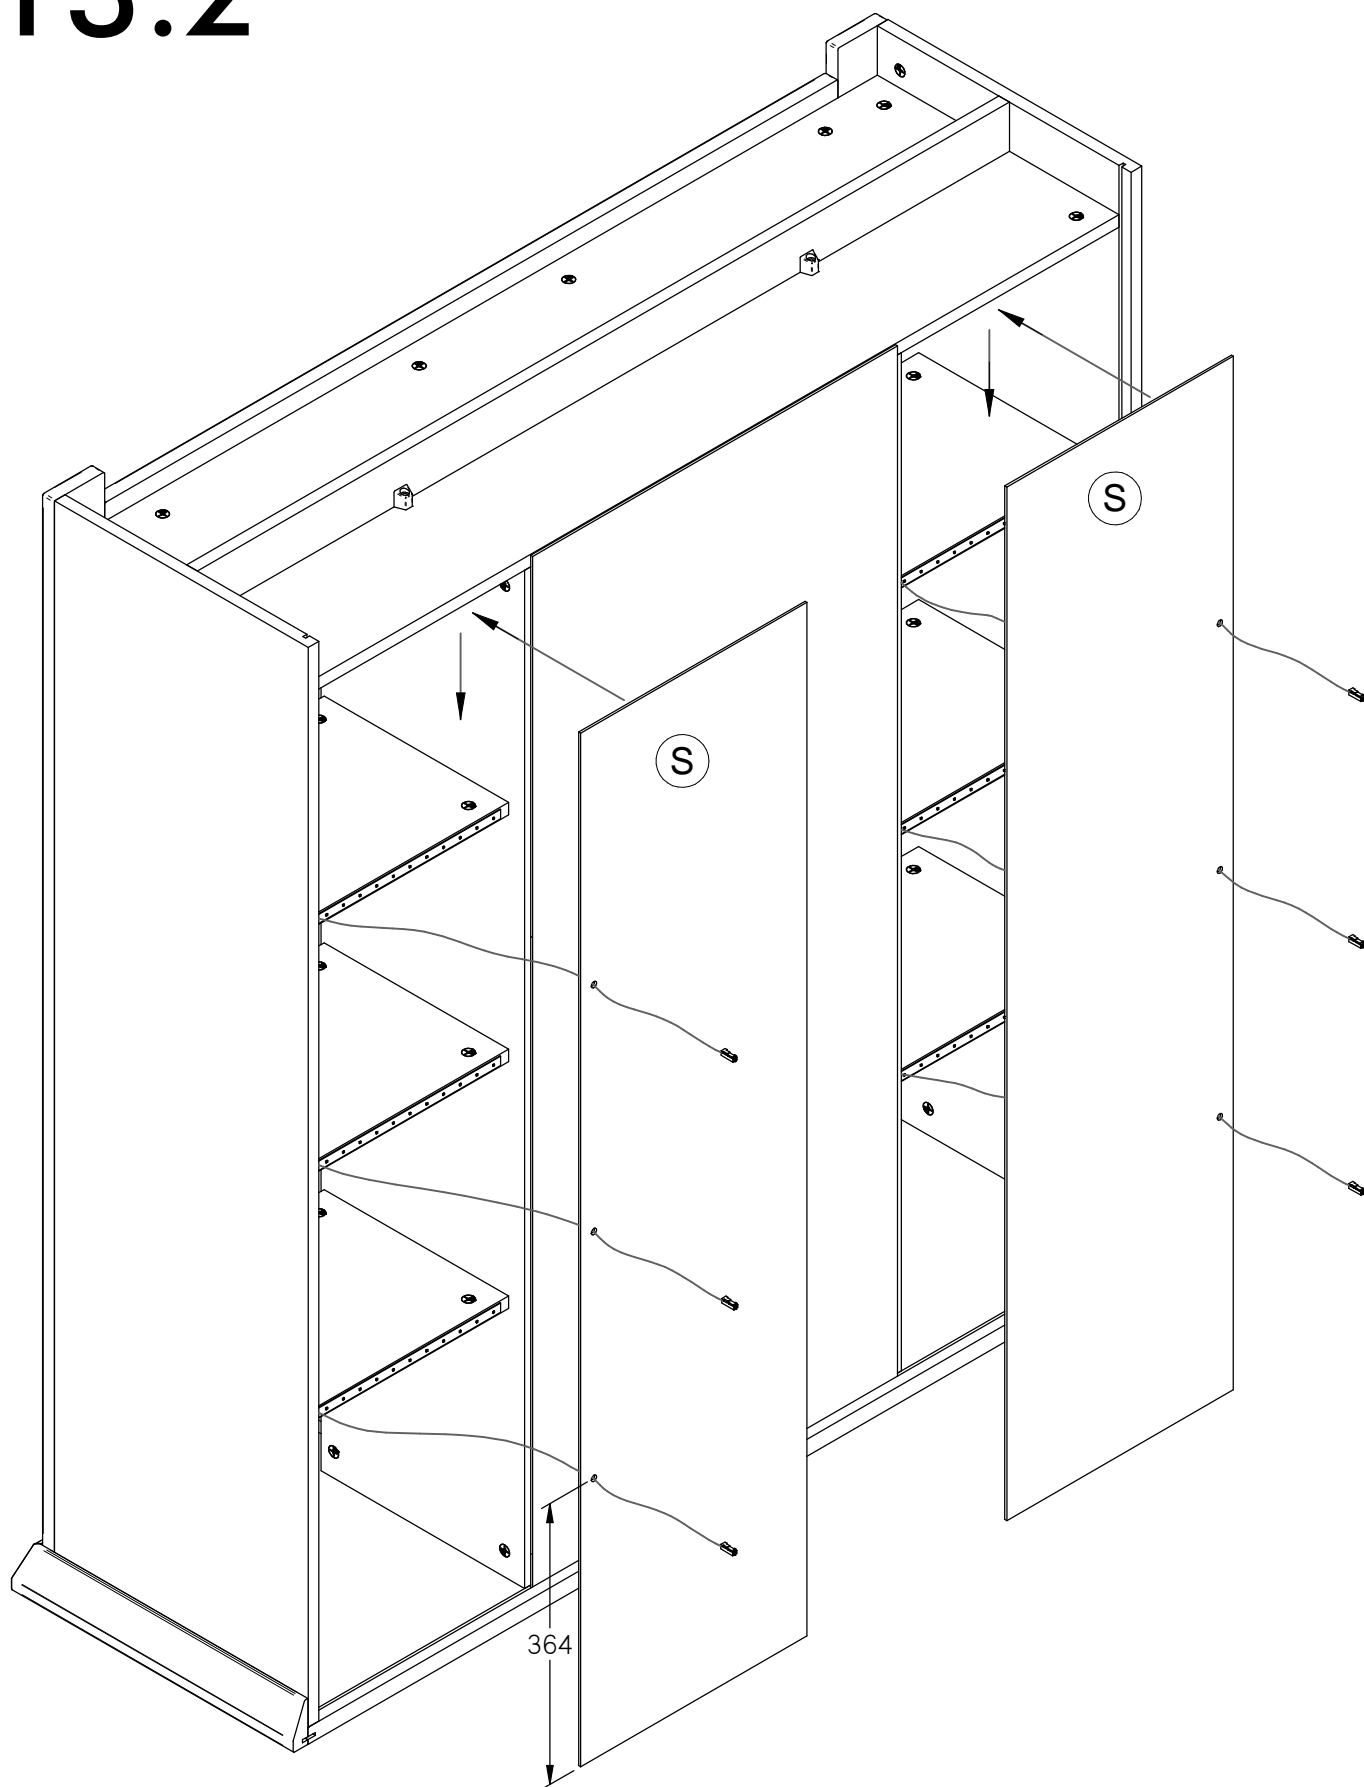




14

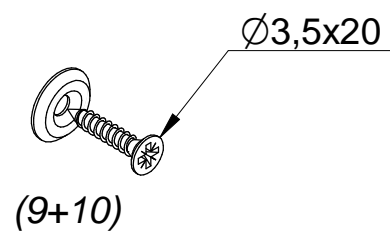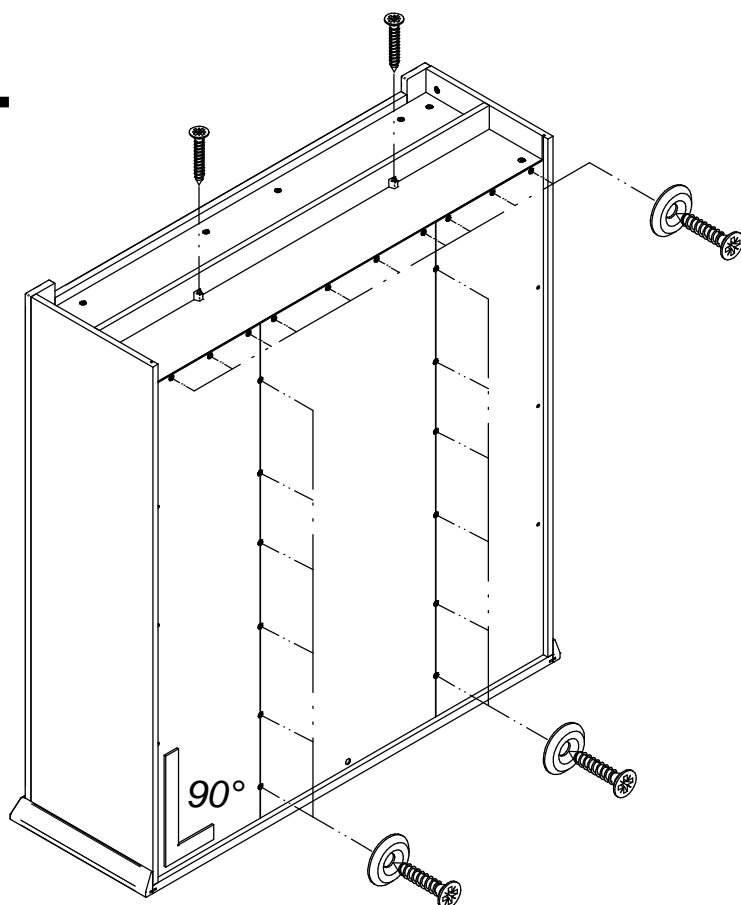



15

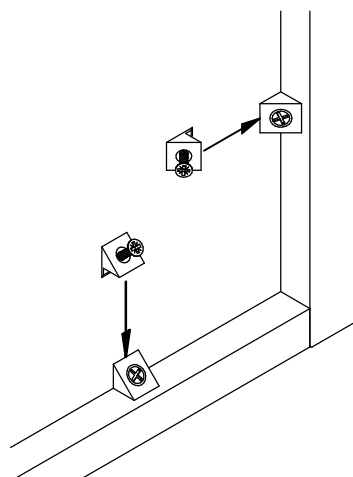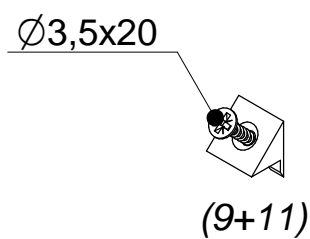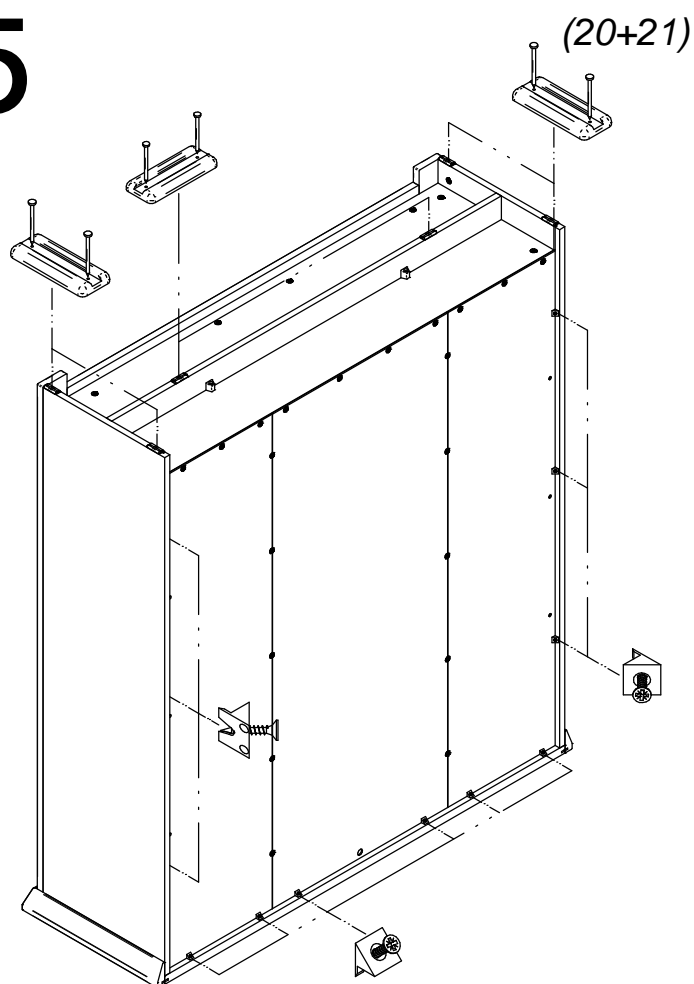


16

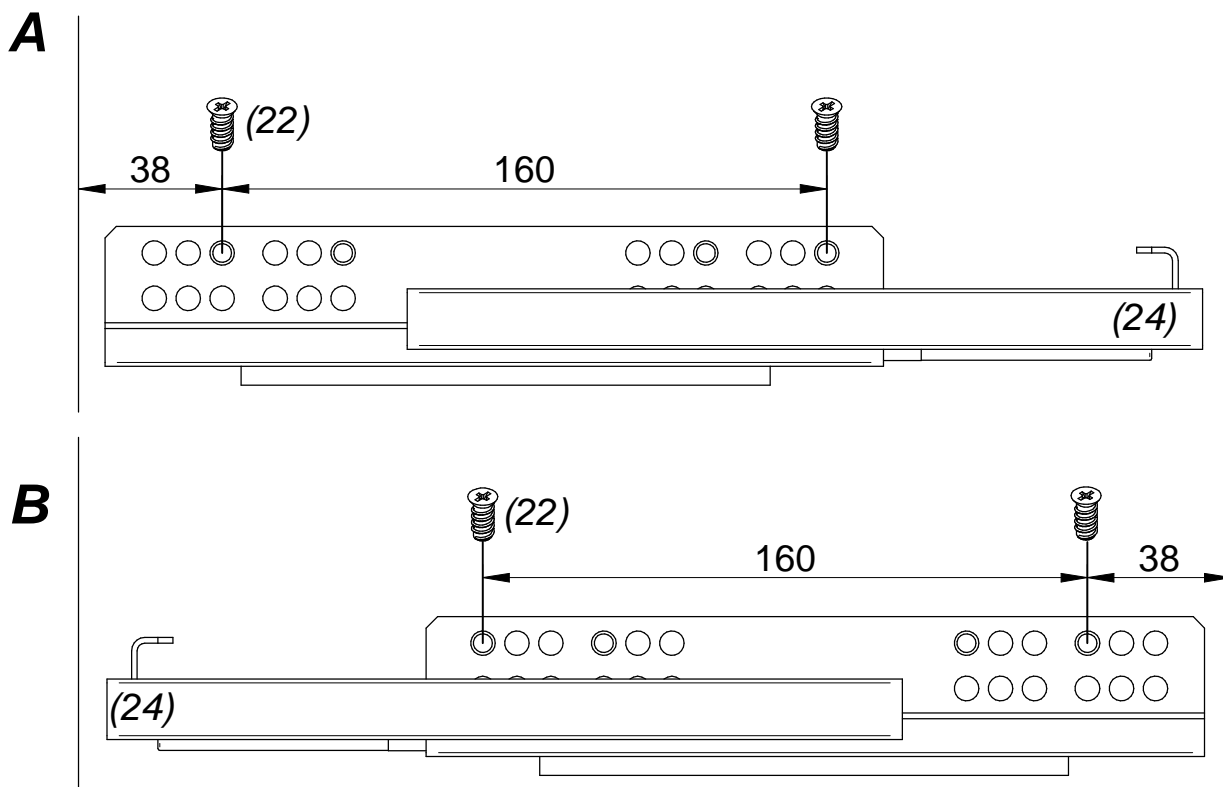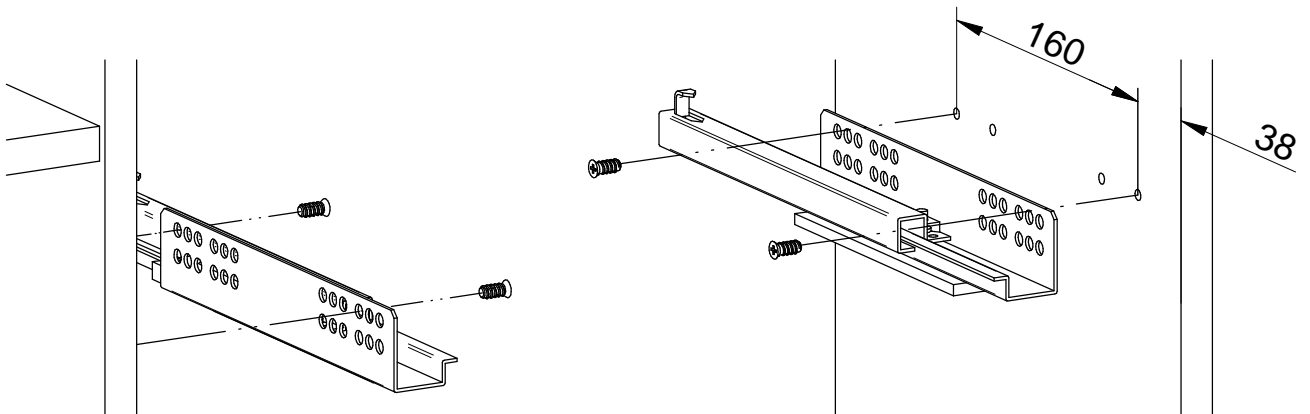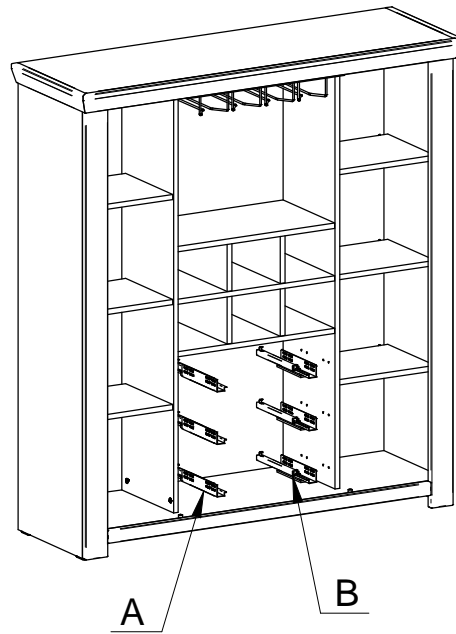




17

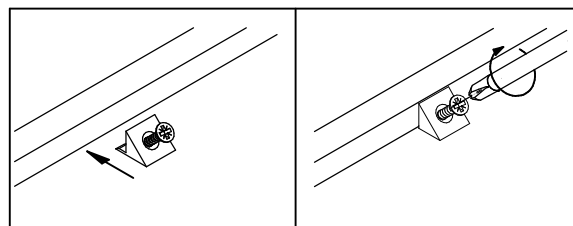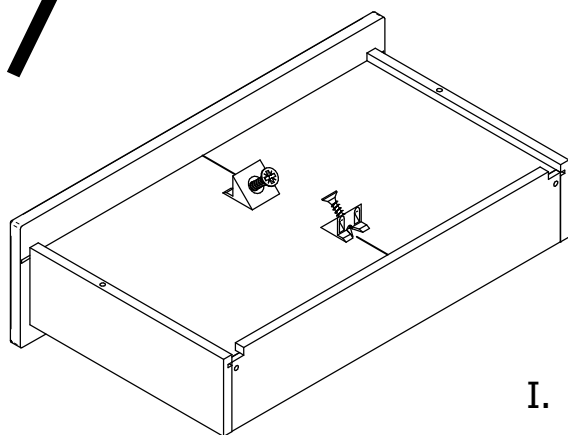


I.

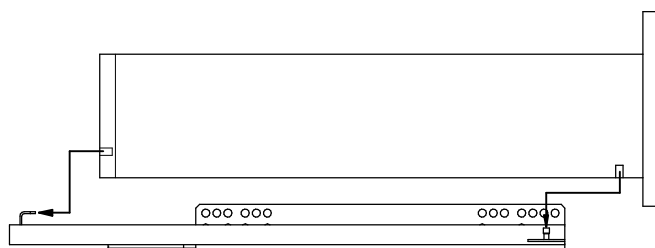


II.

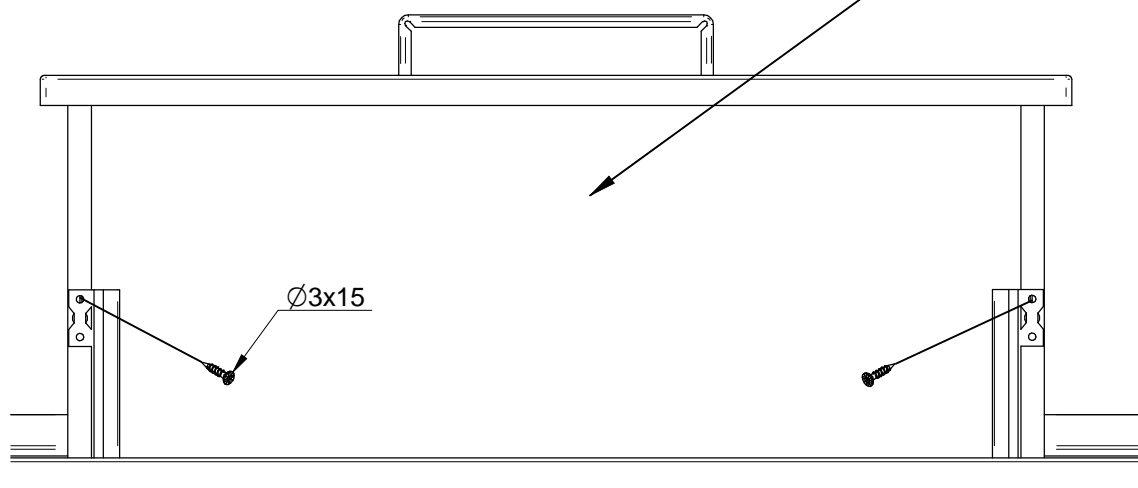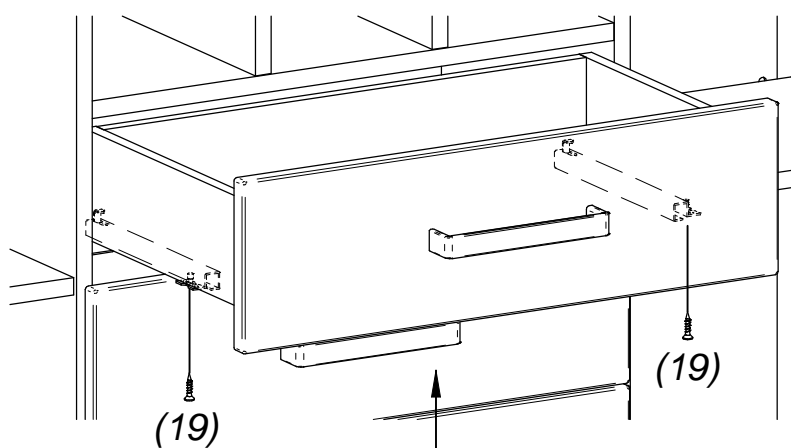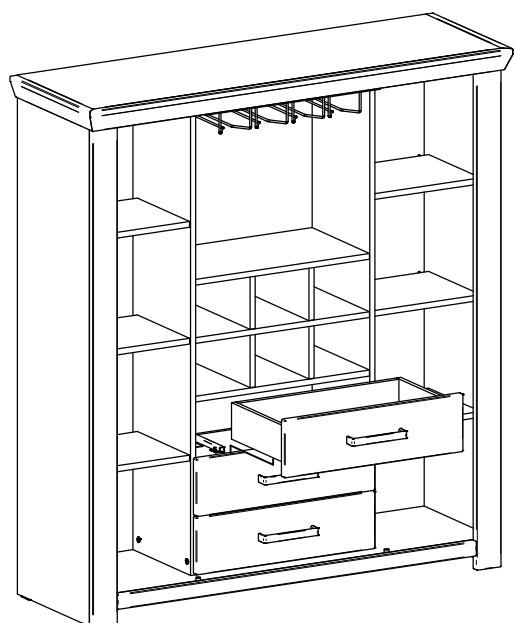


18

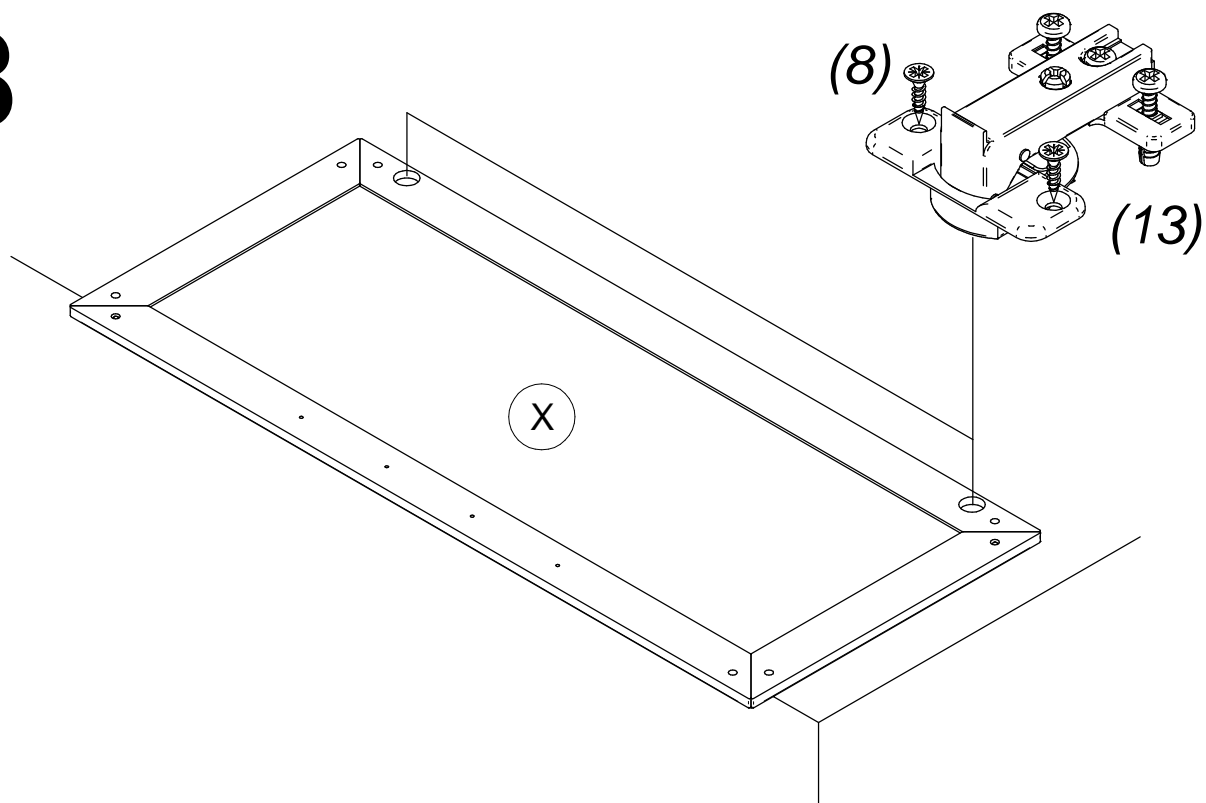


19

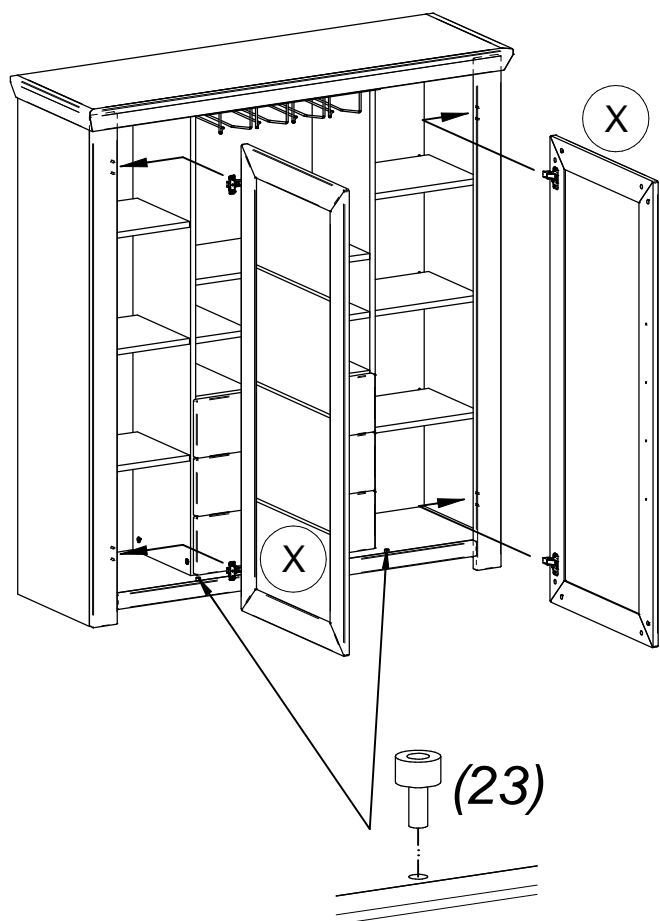


I.

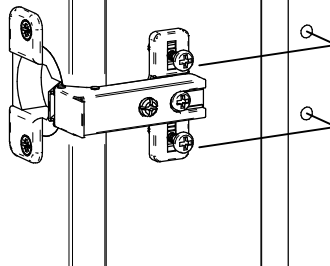

II.

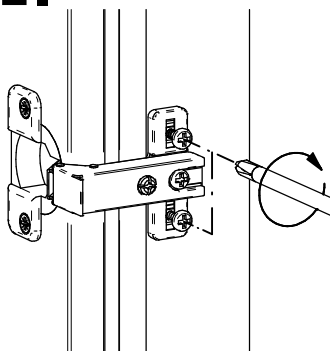

20

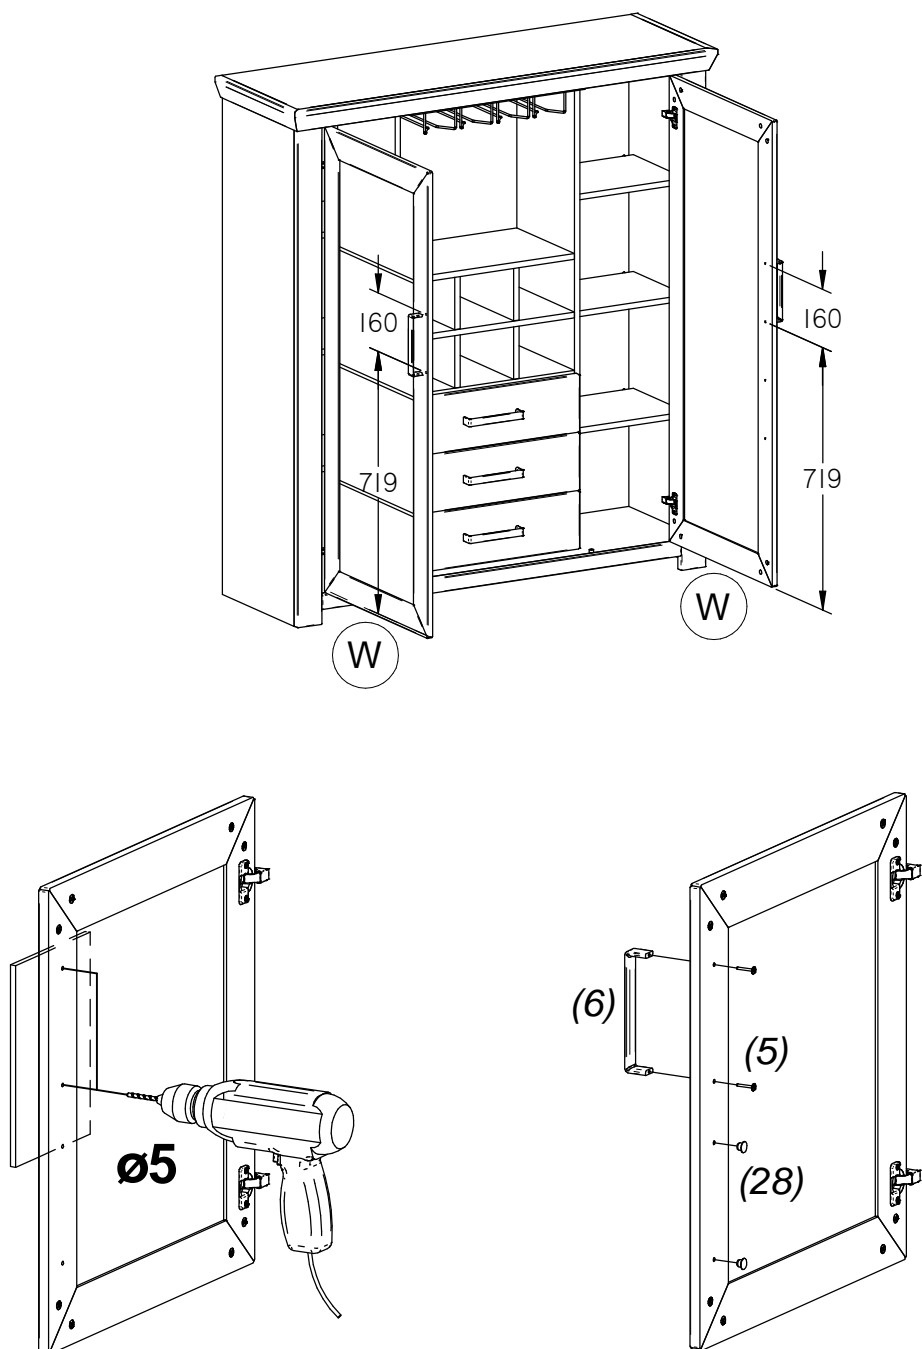

Vrta sa vždy do vnútornej plochy dverí (pri zatvorených dverách túto plochu nevidíte).

Nikdy nevŕtajte do vonkajšej, t.j. pohľadovej plochy dverí.

Pri vŕtaní otvorov pre skrutky na úchytky prosím pritlačte z opačnej strany dverí drevenú podložku.

Používajte len ostrý a len taký vrták, ktorého celková dĺžka neprekračuje celkovú hrúbku dverí spolu s drevenou podložkou.

Buďte opatrný, aby ste sa nezranili !


Es wird immer nur in die Innenfläche der Türen gebohrt (bei den zugemachten Türen sehen sie diese Fläche nicht).

Bohren Sie niemals in die äußere, d.h. Sichtfläche der Türen.


Bei der Bohrung der Löcher für die Griffe drücken Sie aus der Gegenseite der Türen einen Holzauflege.






Verwenden Sie nur einen scharfen und solchen Bohrer, dessen Gesamtlänge nicht die Gesamtstärke der Türen zusammen mit Holzauflege überschreitet.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen !

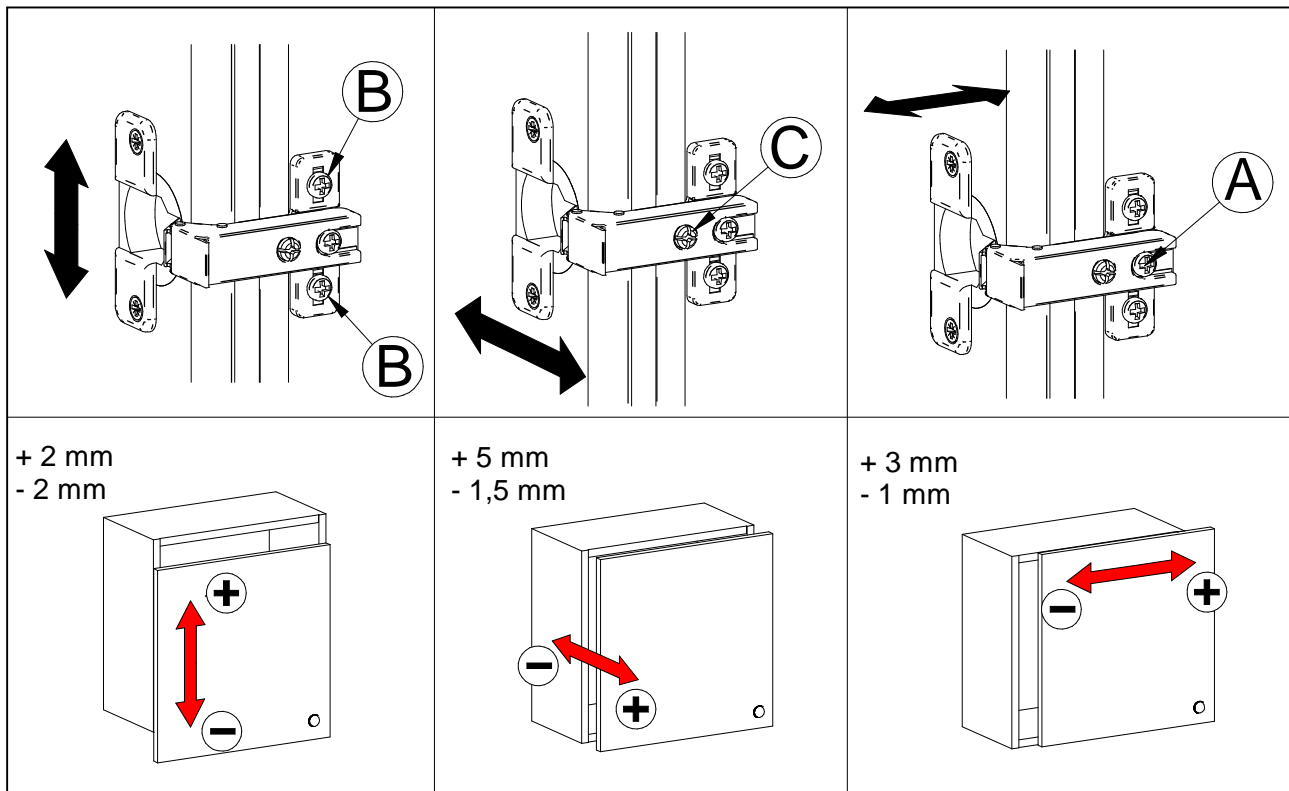

21

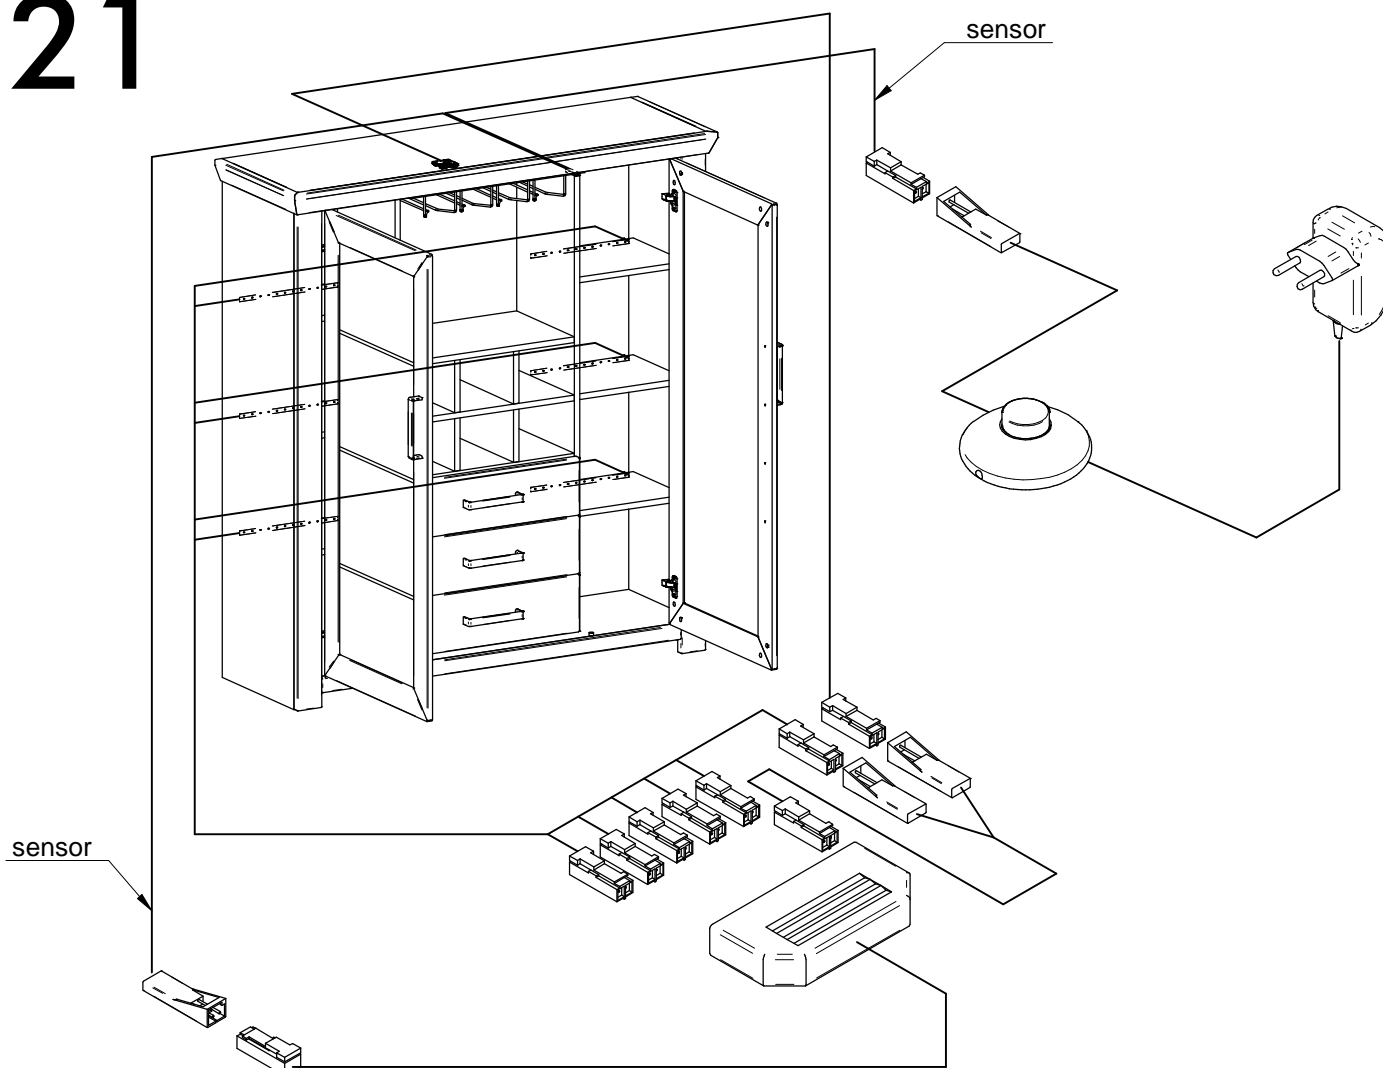

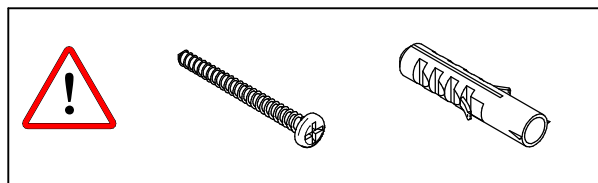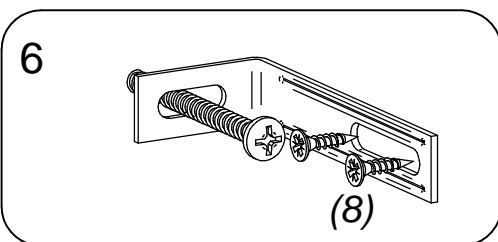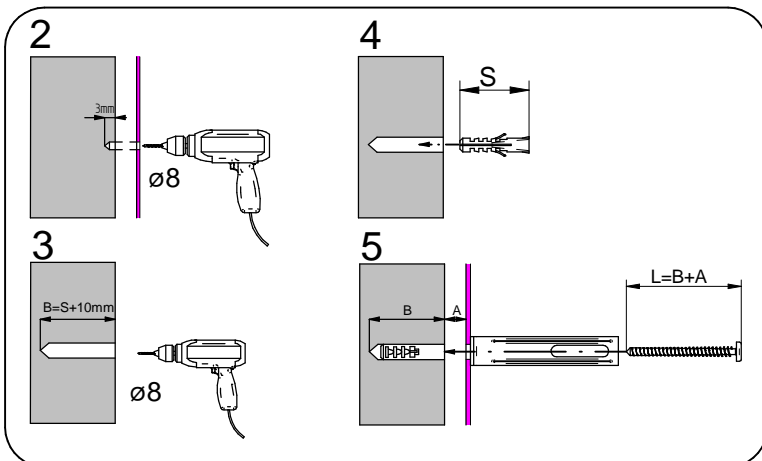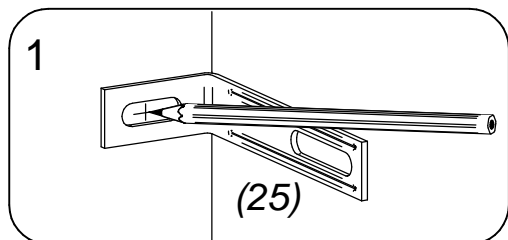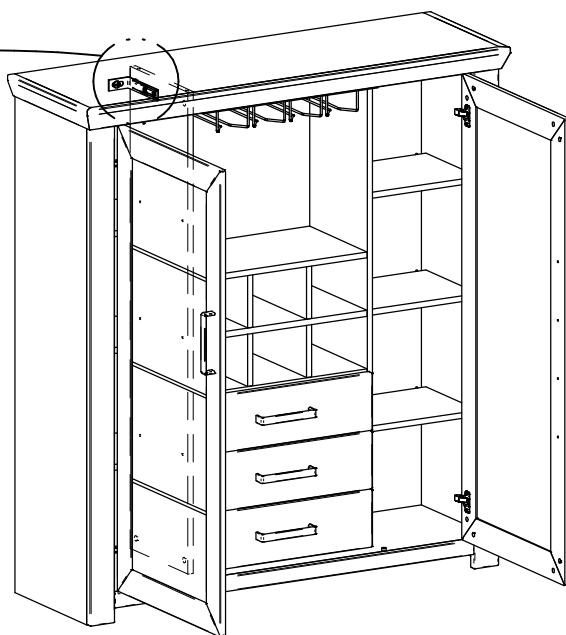

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigegeben, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.