

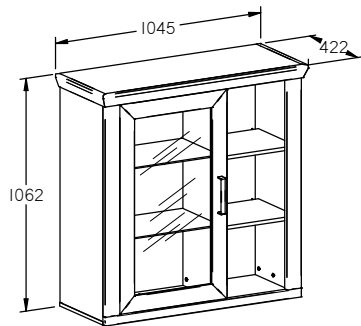


**YORK**  
**set**<sup>one</sup>  
 by Musterring


**21,23**

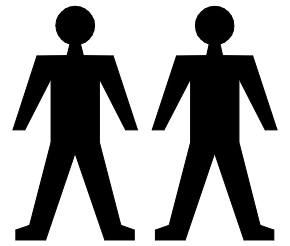


*Alt. 1*

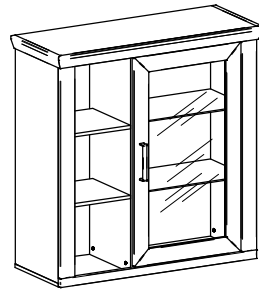






*Alt. 2*






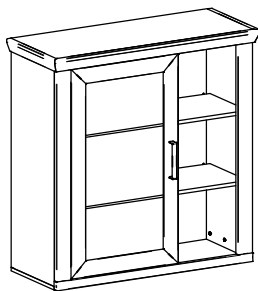







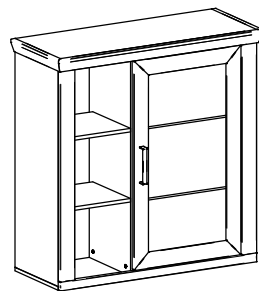


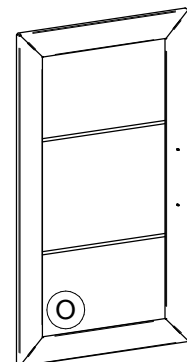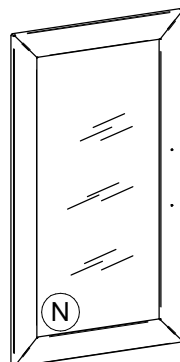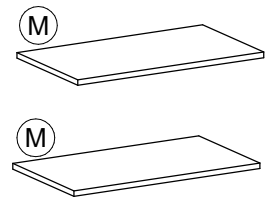
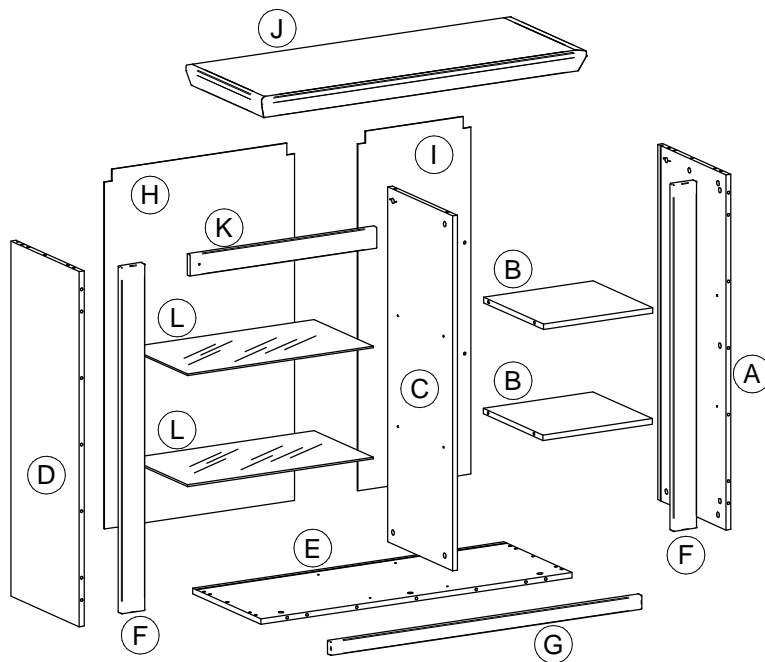
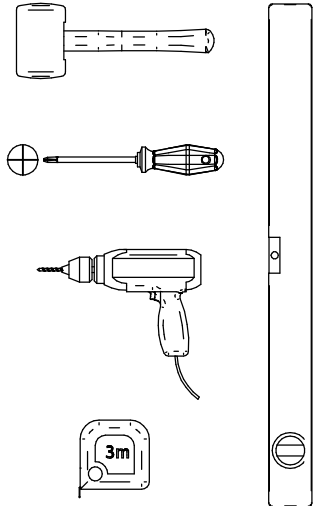


*Alt. 1*

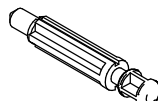

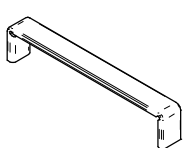



*Alt. 2*

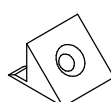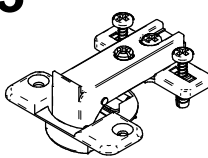

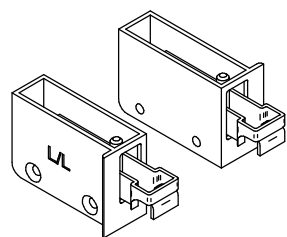
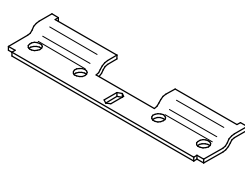
<b>1</b> ø8x35 x20 	<b>2</b> ø15 x33 	<b>3</b> ø8 x21 	<b>4</b> ø5 x12 	<b>5</b> M4x20 x2 
<b>6</b> x1 	<b>7</b> ø3,5x25 x1 	<b>8</b> ø3,5x15 x8 	<b>9</b> ø3,5x20 x19 	<b>10</b> ø12 x5 
<b>11</b> x14 	<b>12</b> ø15 x20 	<b>13</b> x4 	<b>14</b> ø5 x8 	<b>15</b> ø8 x1 
<b>16</b> ø4x30 x9 	<b>17</b> x2 	<b>18</b> 2+2 	<b>19</b> x2 	

## Type/Typ 201/221

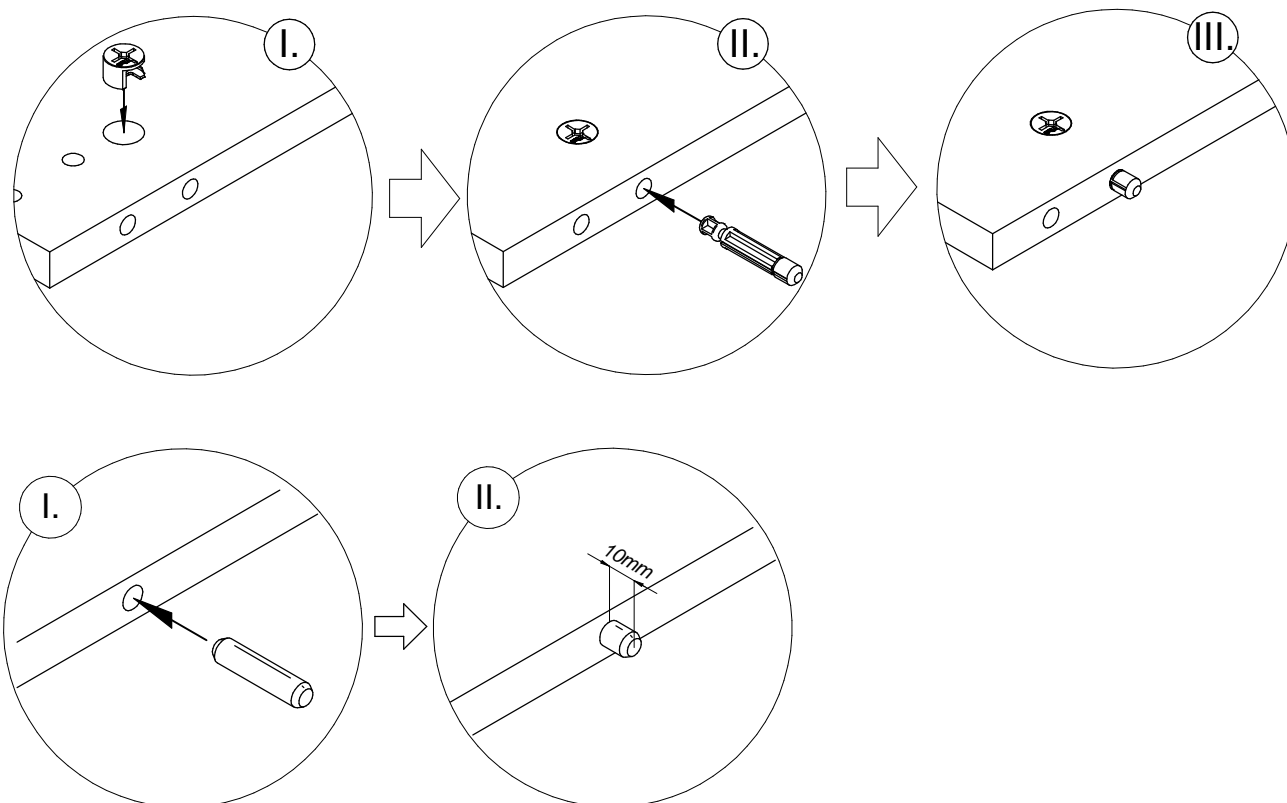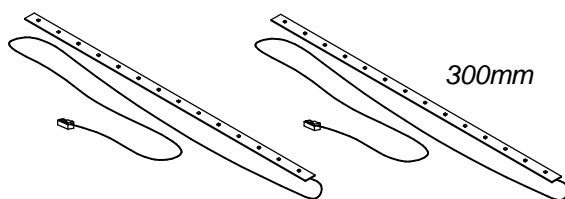
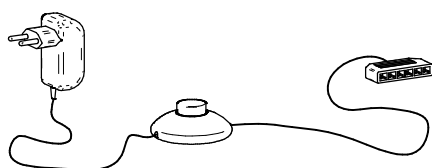


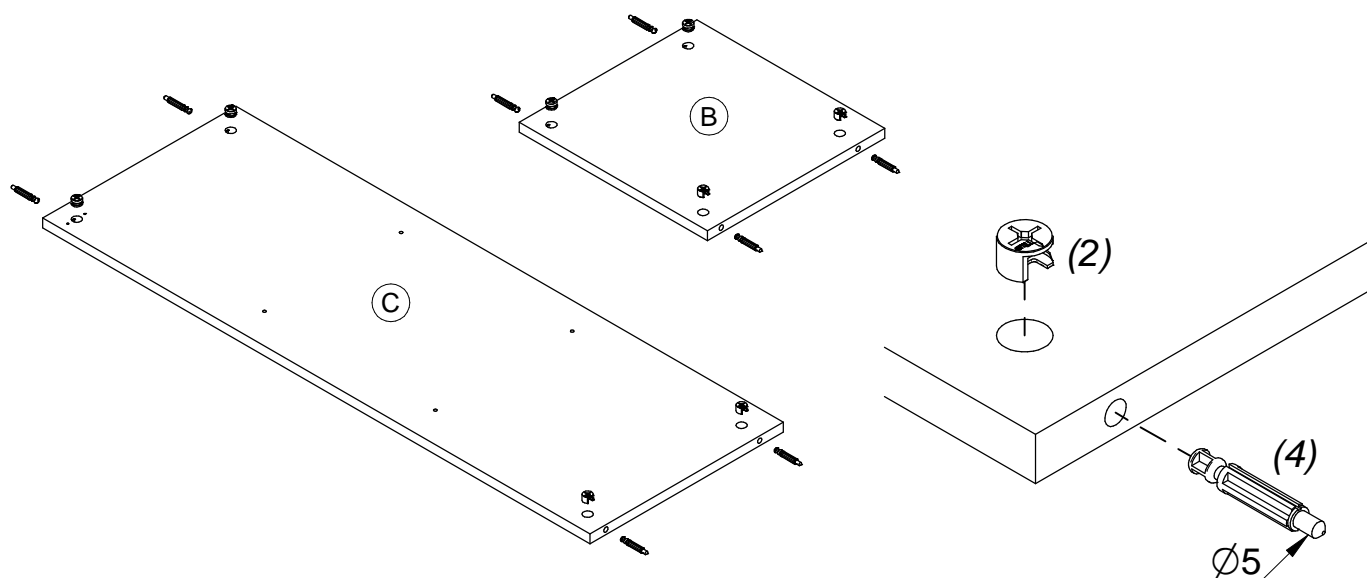



## 2 alt.1

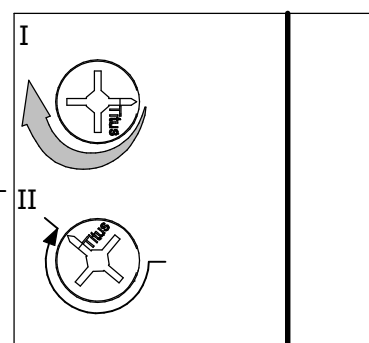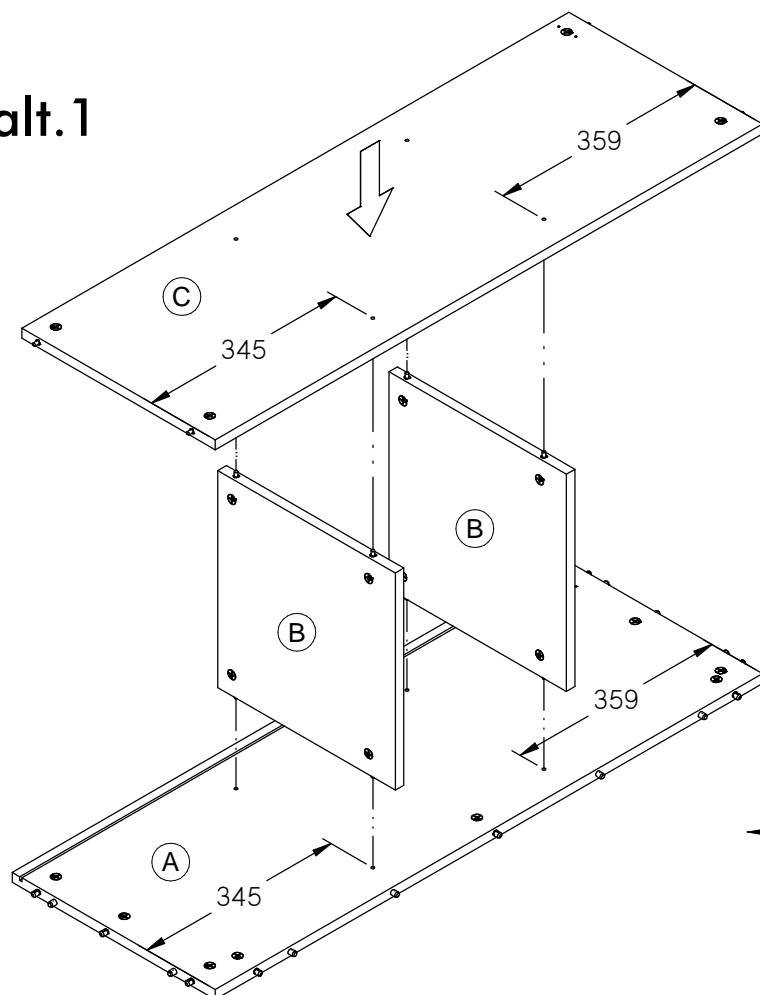

## 3 alt.1

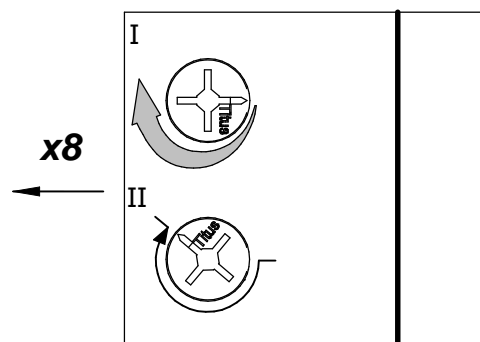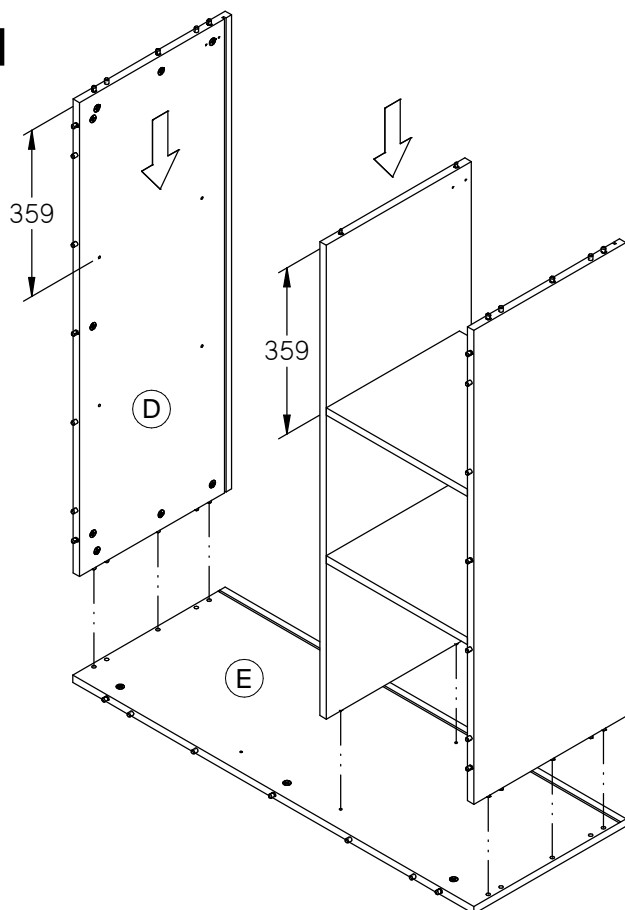


# 4 alt.1

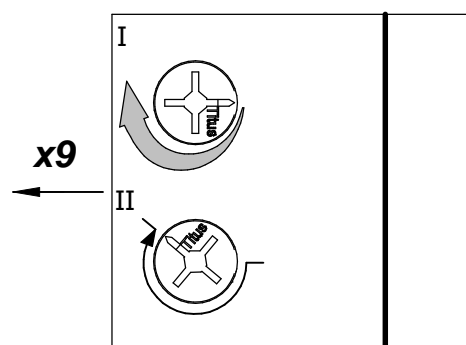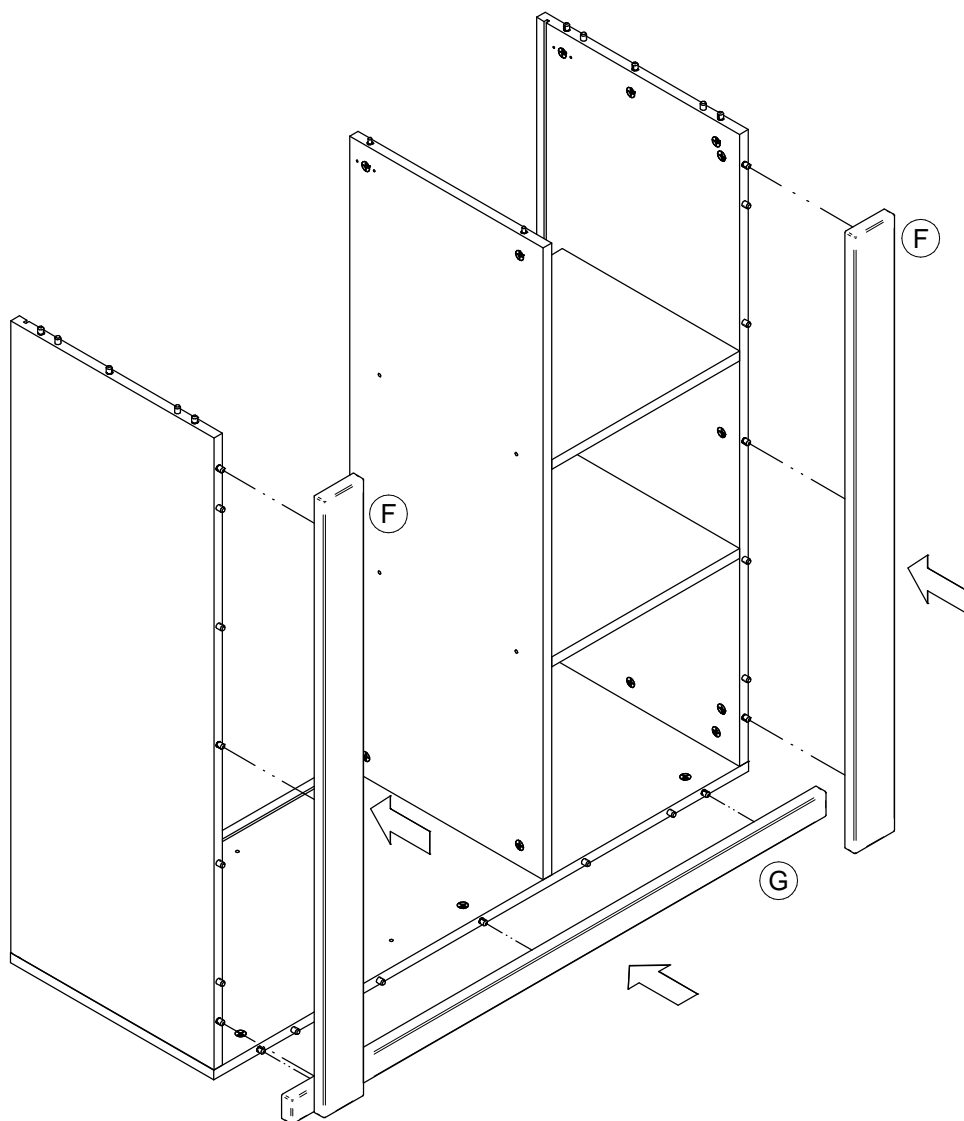


# 5 alt.1

## Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine


### 1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

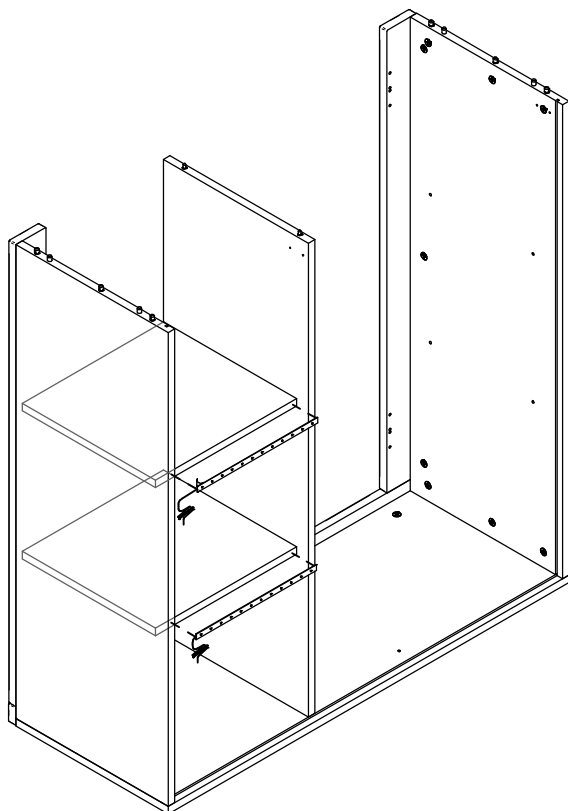


5.1

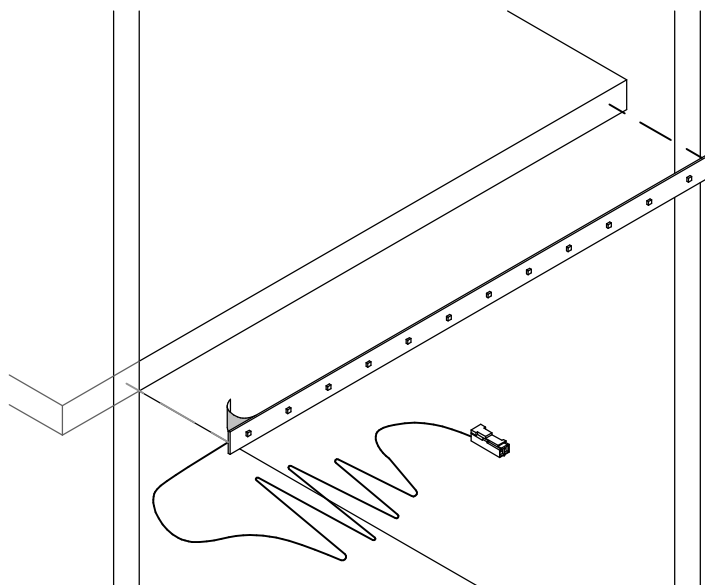

5.2

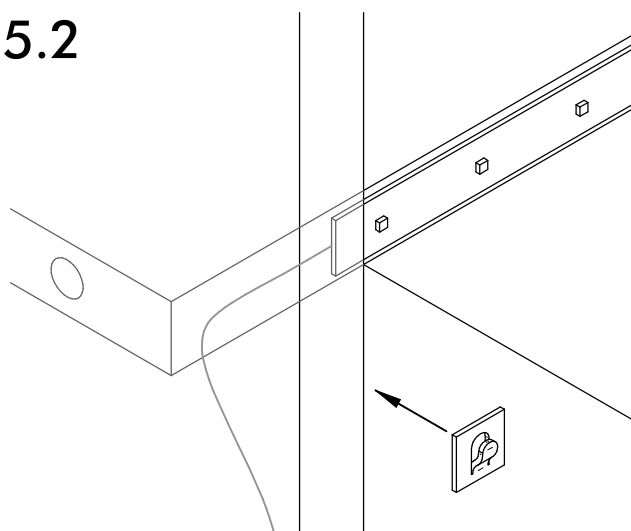

5.3

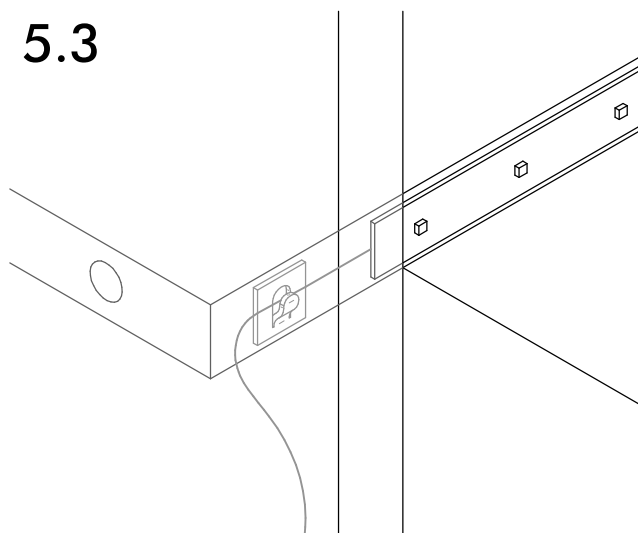


# 6

alt.1

## Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /  
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.

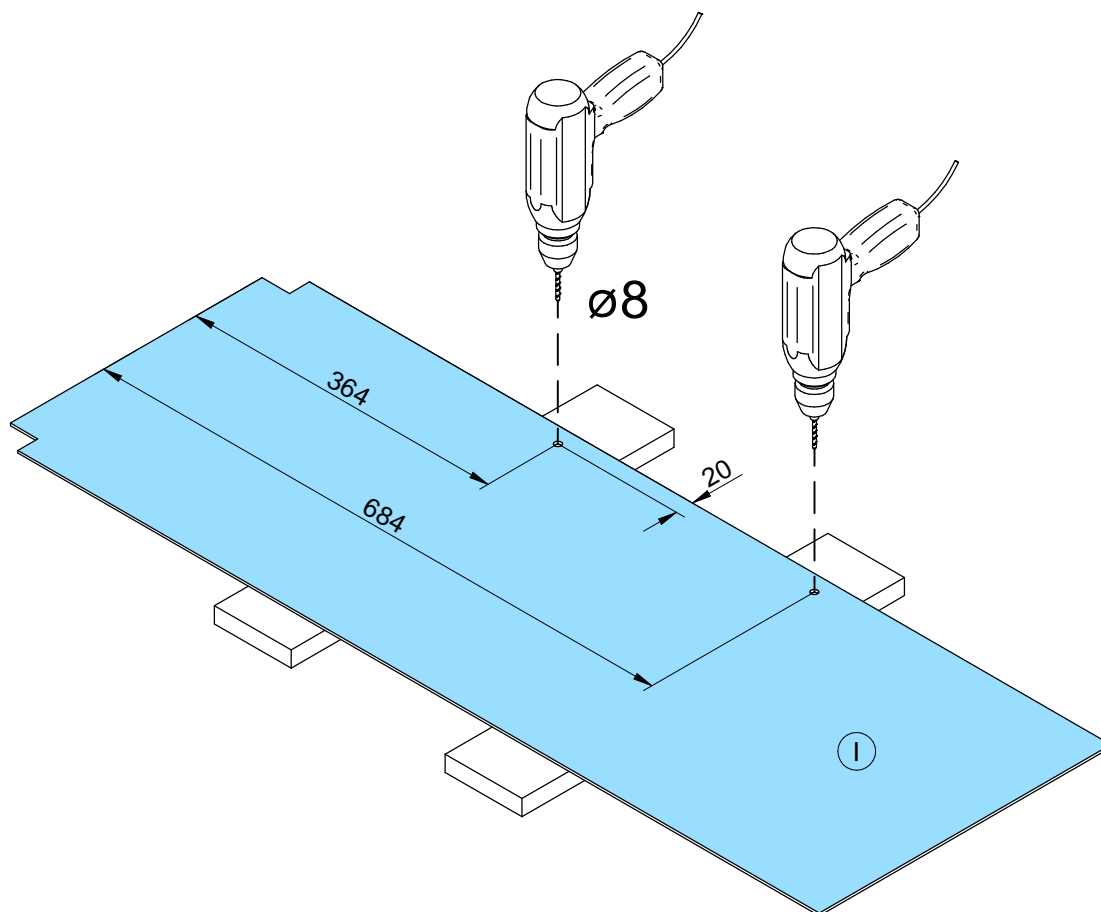


Anleitung:


Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.  
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.  
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vŕtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.  
3. Podložte v mieste bodov vŕtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.  
4. Vyvŕtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vŕták.

**7** alt.1


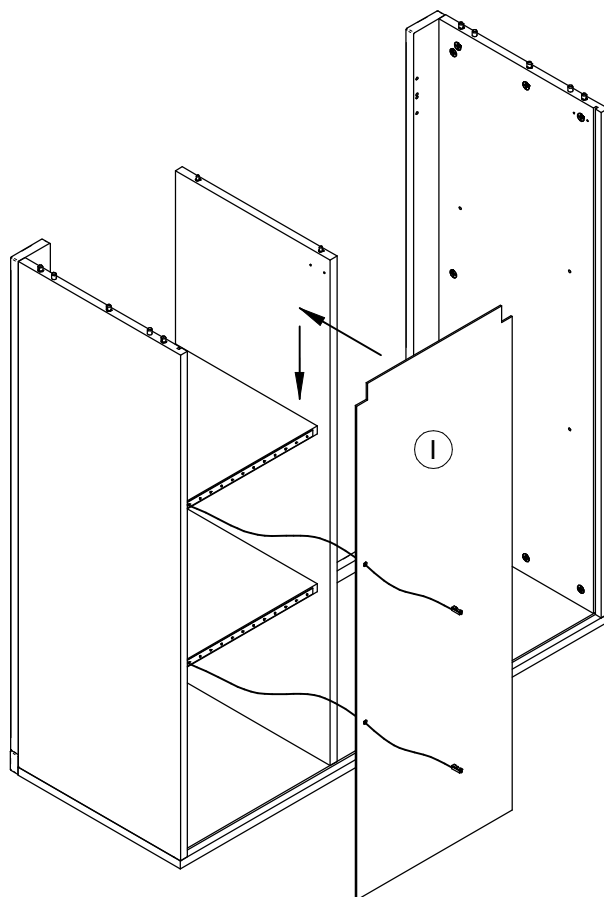


**8** alt.1

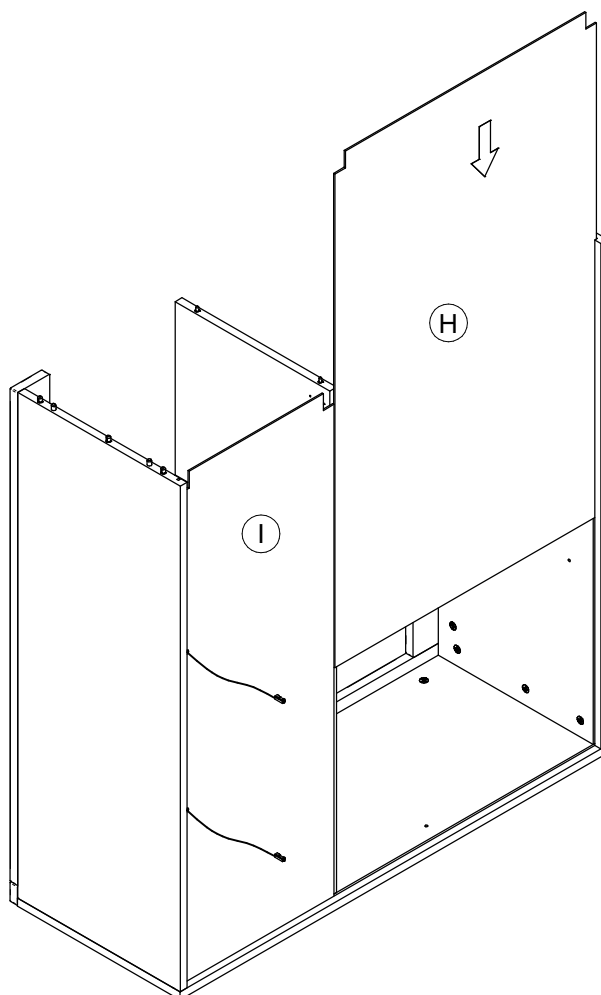





# 9 alt.1

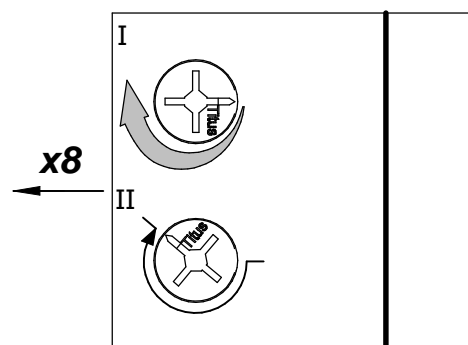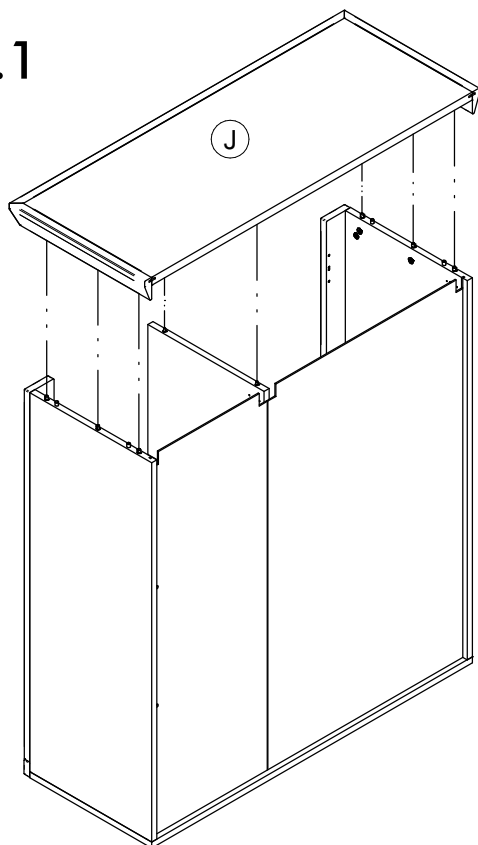


# 10 alt.1




(9+10)  $\varnothing 3,5 \times 20$

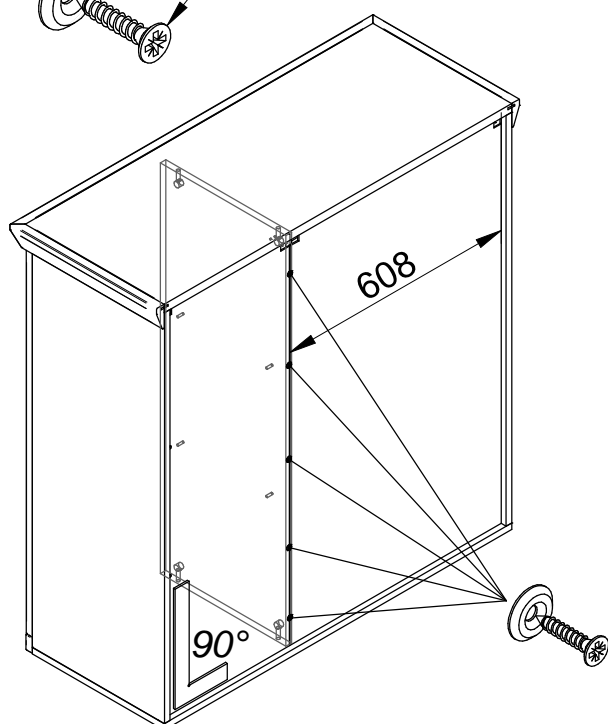


$\varnothing 3,5 \times 20$  (9+11)

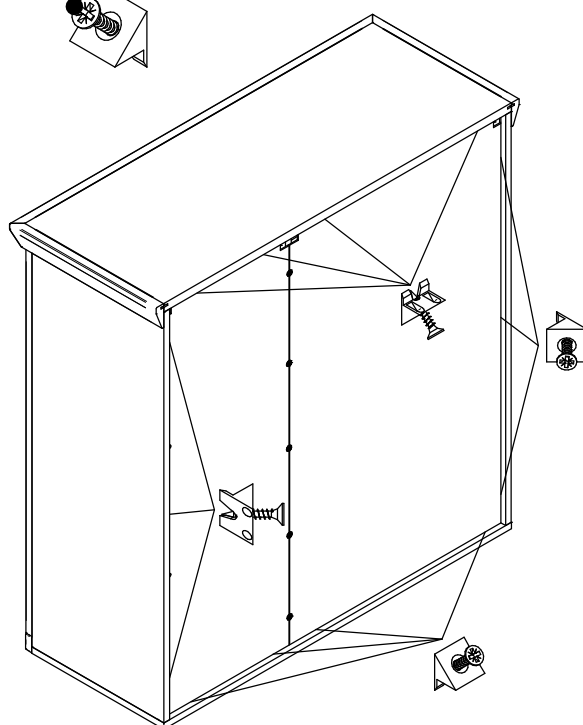







# 11 alt.1

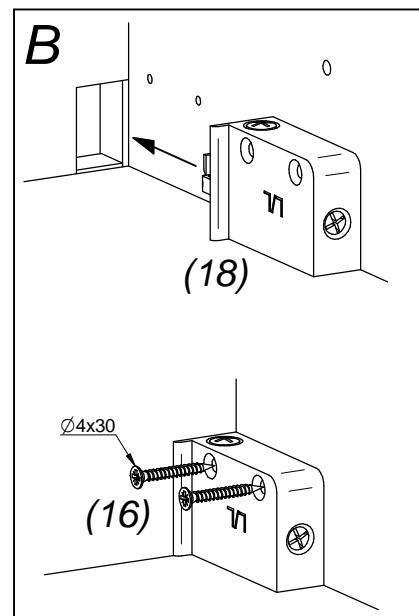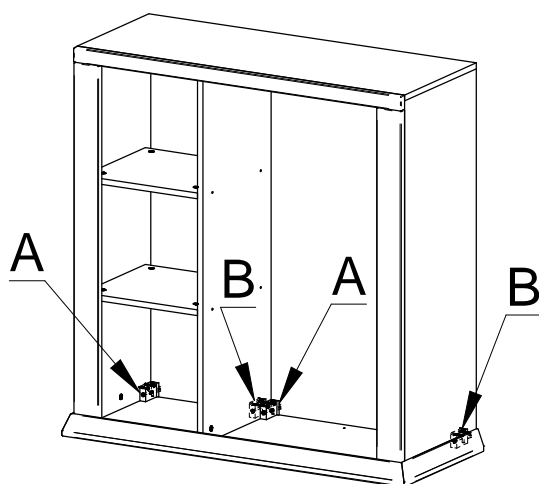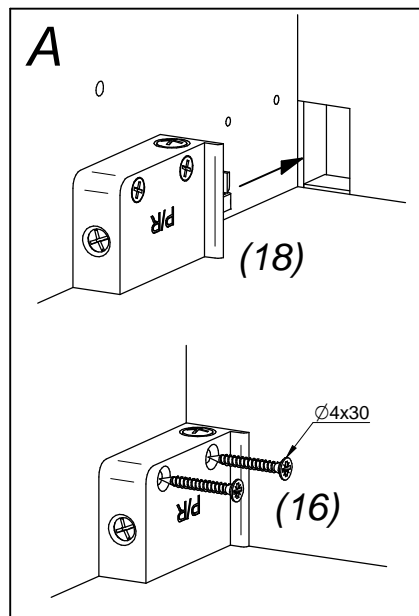

# 12 alt.1

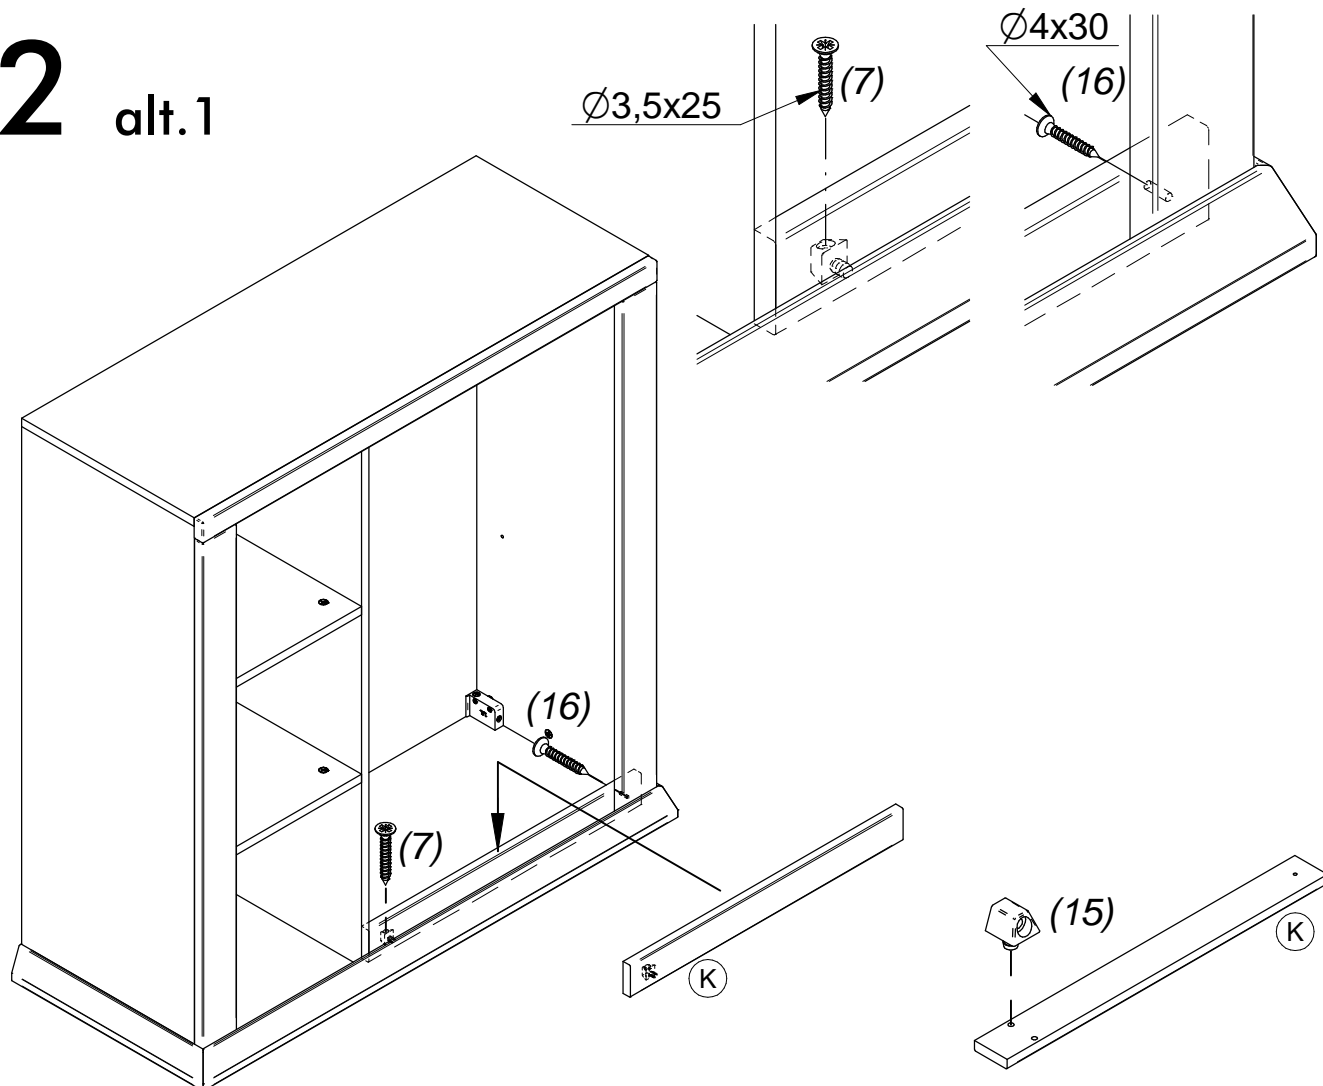

# 13 alt.1

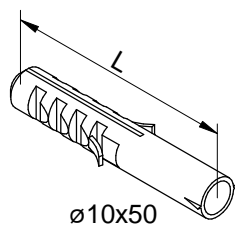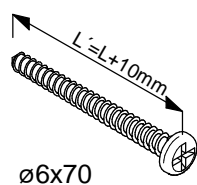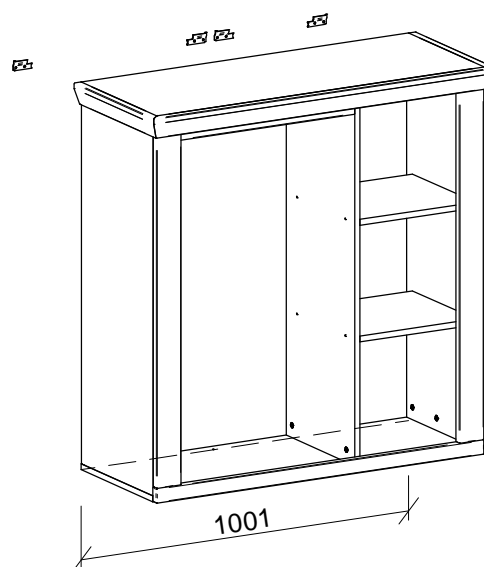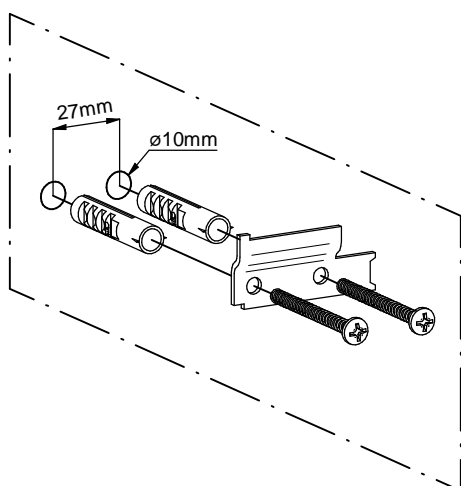
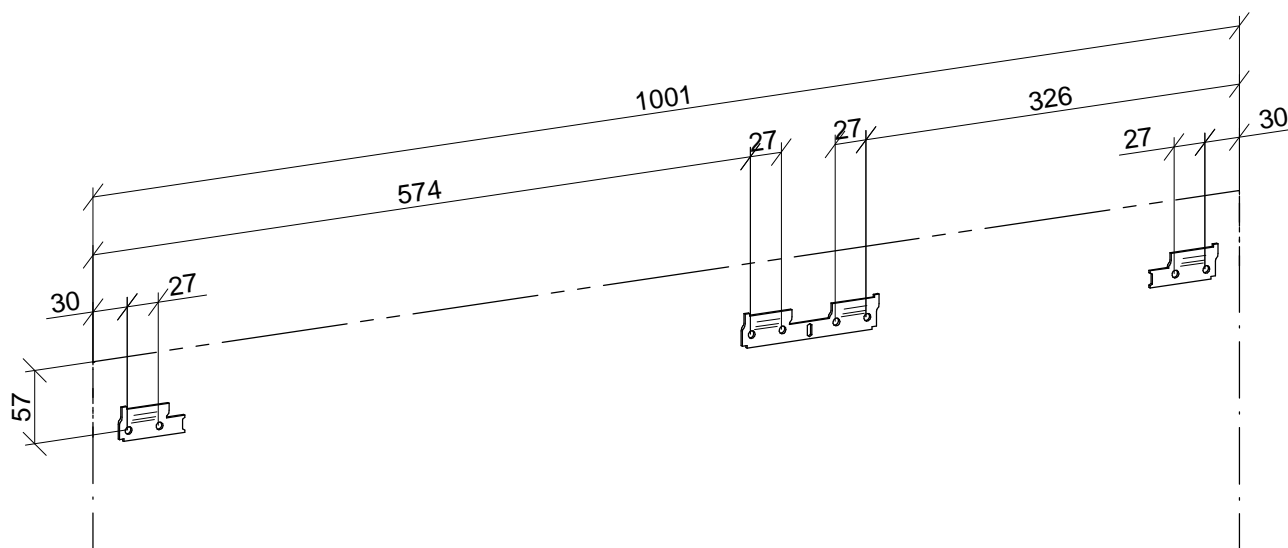
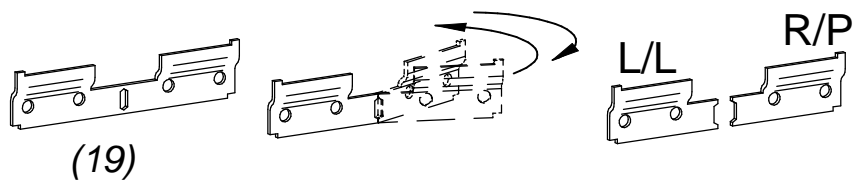


\*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.

Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.


\*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiате.

Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

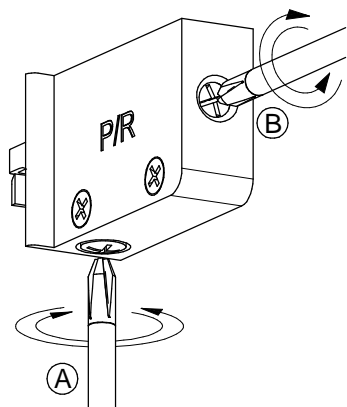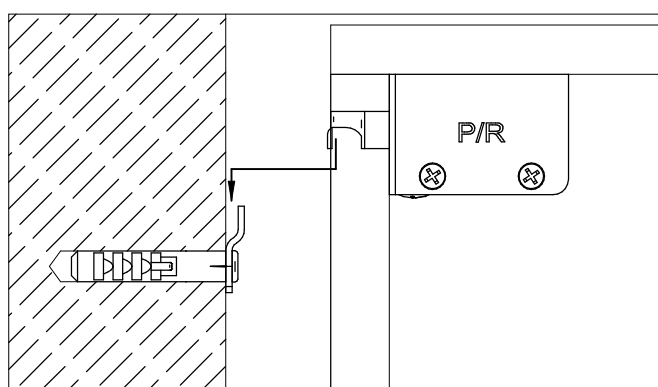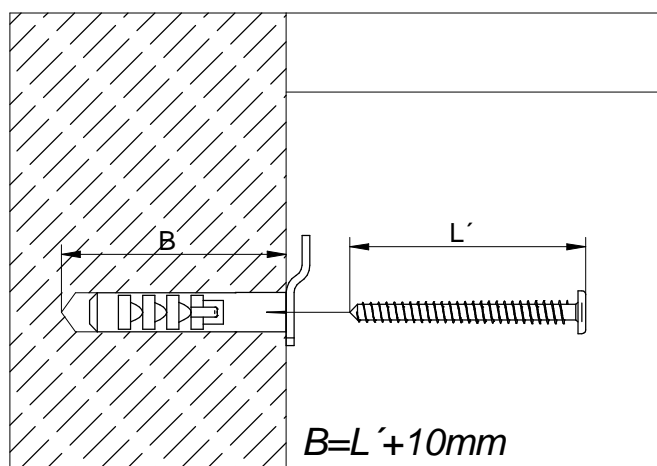


Ⓐ

HÖHENEINSTELLUNG  
výškové nastavenie skrinky

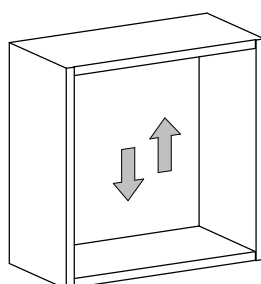

Ⓑ

TIEFENEINSTELLUNG  
hlbkové nastavenie skrinky

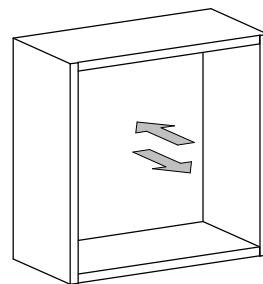

Vergenissern Sie sich, ob der Schrank sicher aufgehängt ist!  
Beim Einstellen muss der Schrank auf das Drehen der Schrauben A,B reagieren.  
Falls Sie nicht sicher sind, dass der Schrank korrekt aufgehängt ist :

1. hängen Sie den Schrank herab
2. lösen Sie die Schraube B um einige Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn (damit nird der Hängehaken in der Richtung aus dem Schrank mehr vorgeschoben)
3. probieren Sie den Schrank wieder korrekt aufhängen


Preverte si, že skrinka je bezpečne zavesená!  
Počas nastavovania, skrinka musí reagovať na otáčanie skrutiek A,B.  
Ak nie ste si istí, že je skrinka správne zavesená :

1. zveste skrinku zo steny
2. povol'te skrutku B o niekoľko otáčok proti smeru hodinových ručičiek (vysuniete tým závesný hák smerom viac zo skrinky)
3. pokúste sa znova skrinku správne zavesiť


Nach definitivem Einstellen ziehen Sie langsam den Schrank zur Wand mit der Schraube B.  
Po definitívnom nastavení, pomaly pritiahnite skrutkou B skrinku k stene.





**2** alt.2

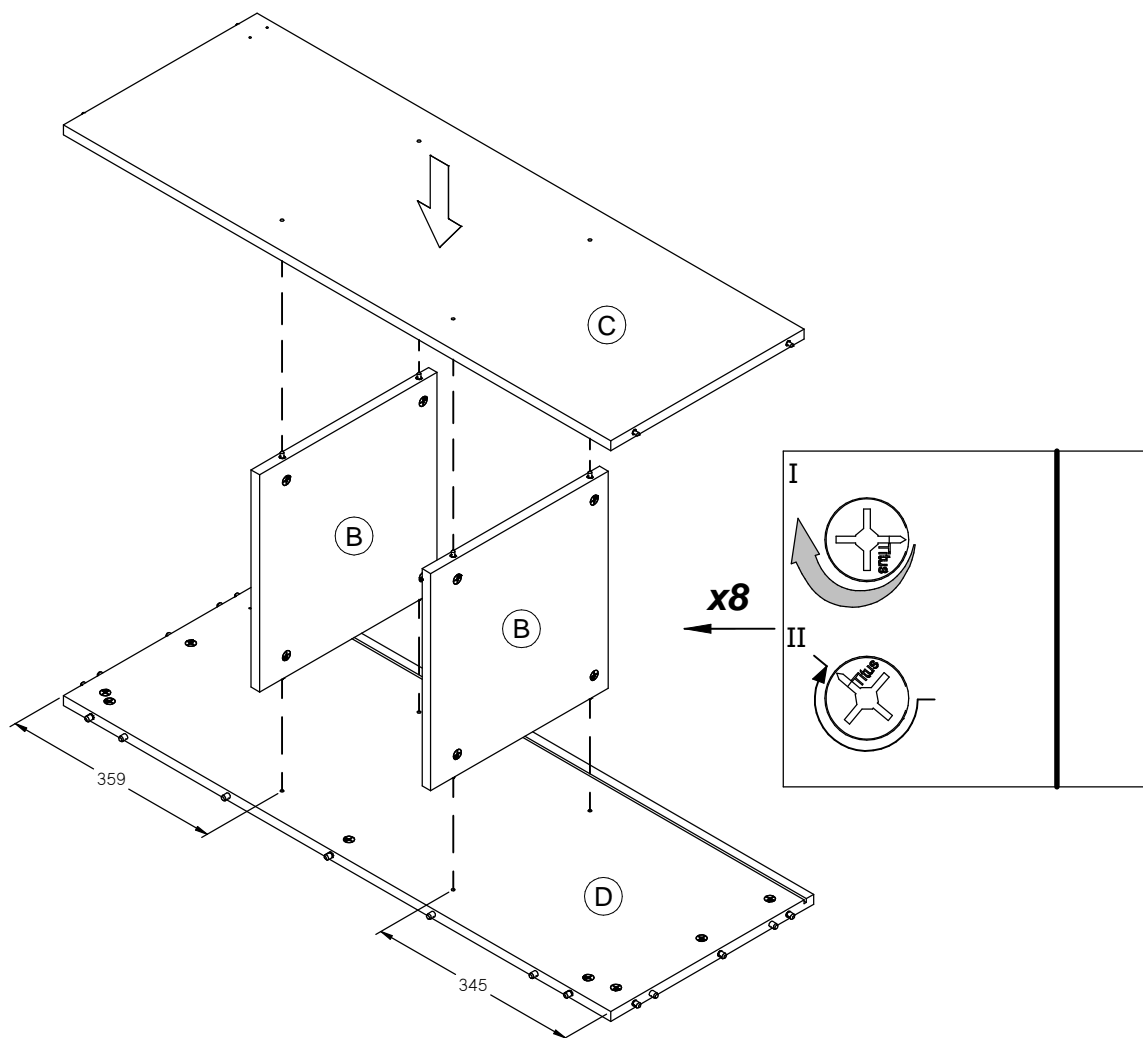

**3** alt.2

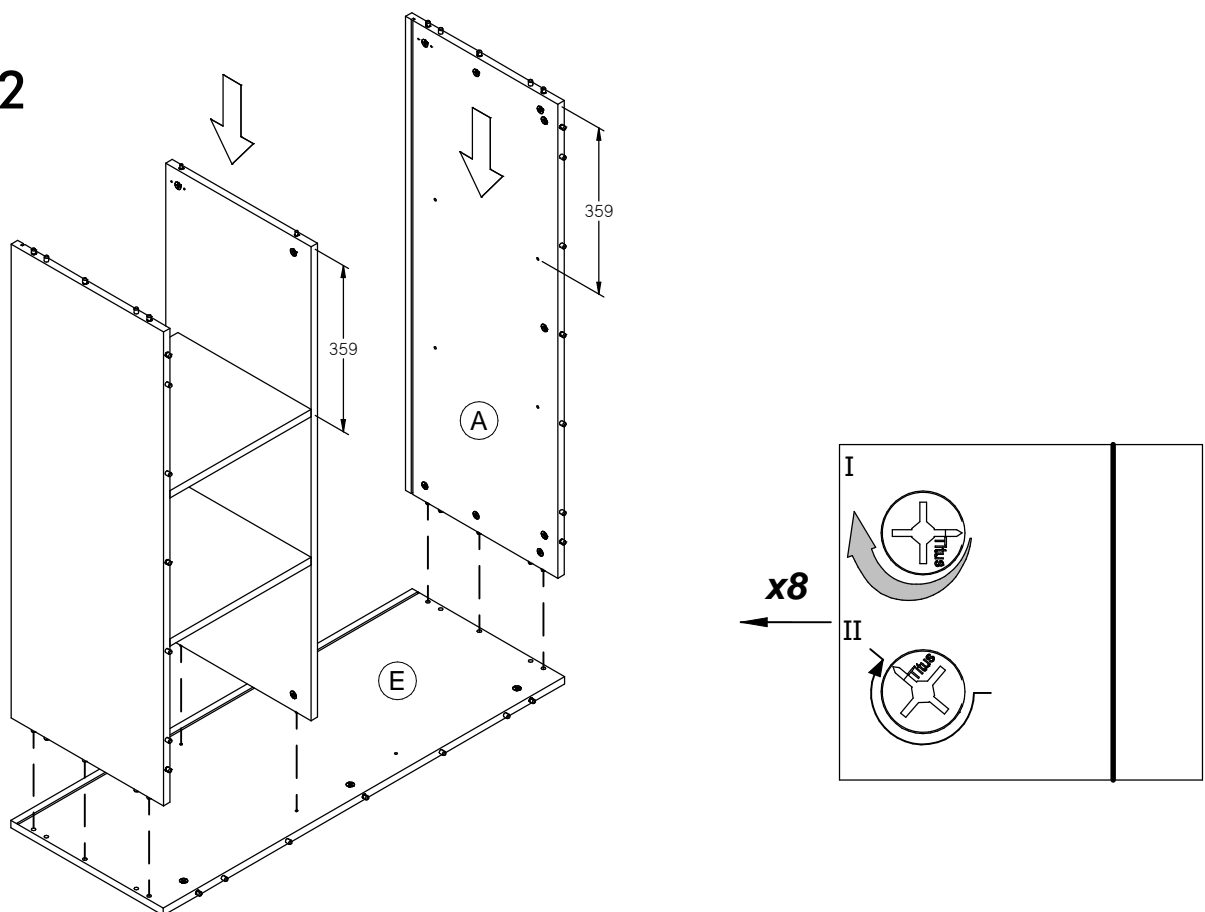





# 4 alt.2

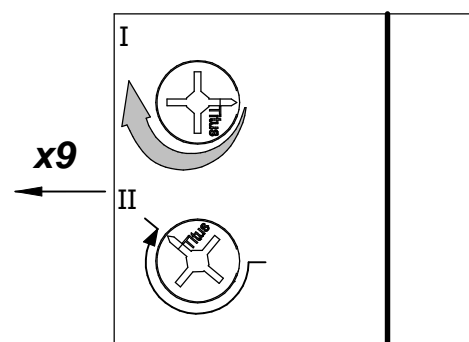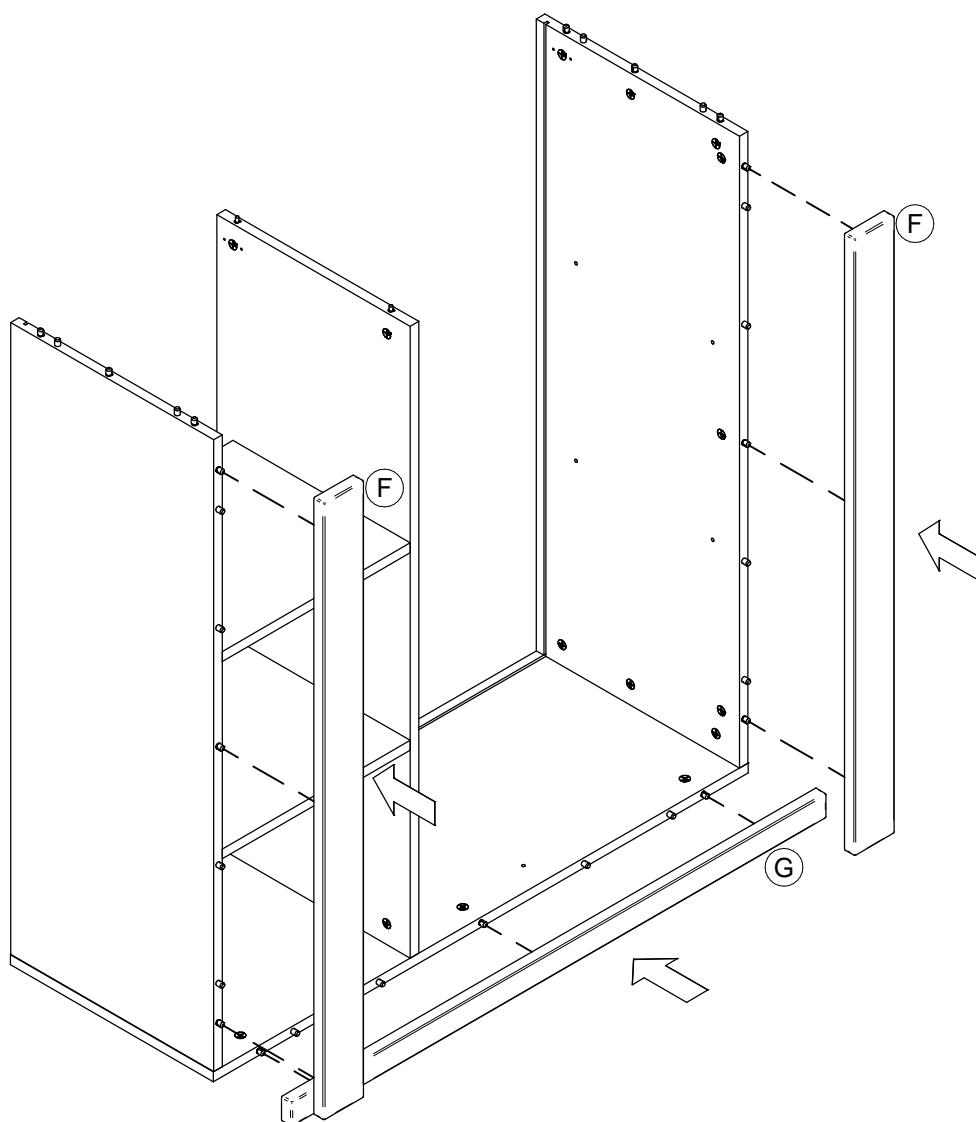

# 5 alt.2

## Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine


### 1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

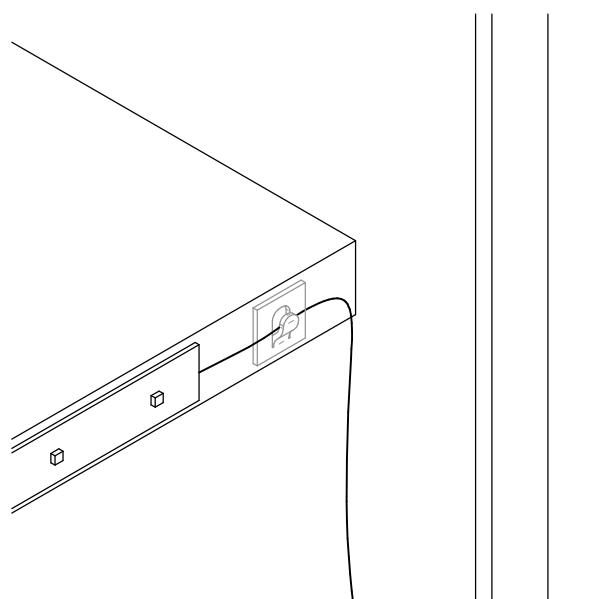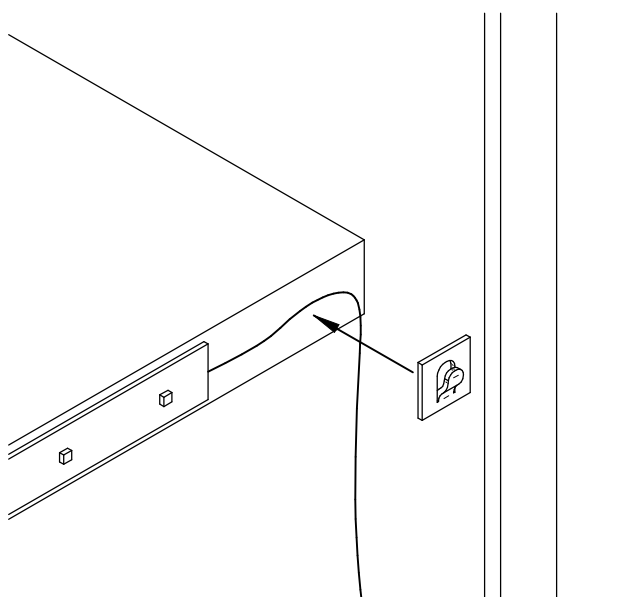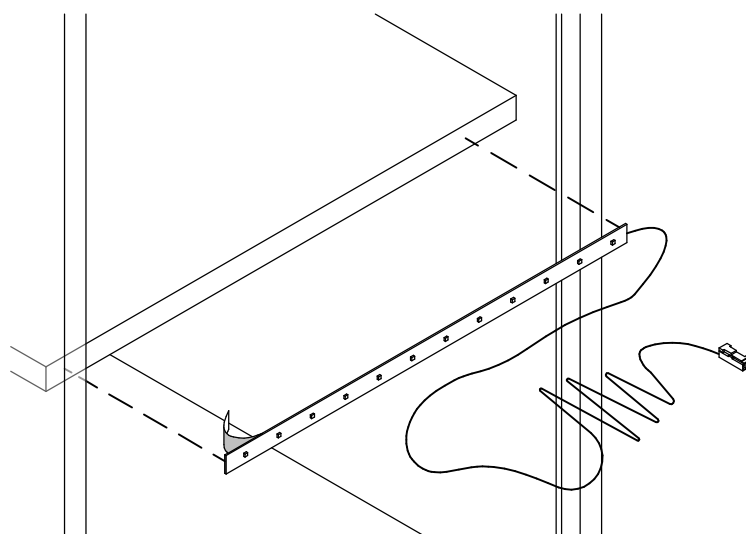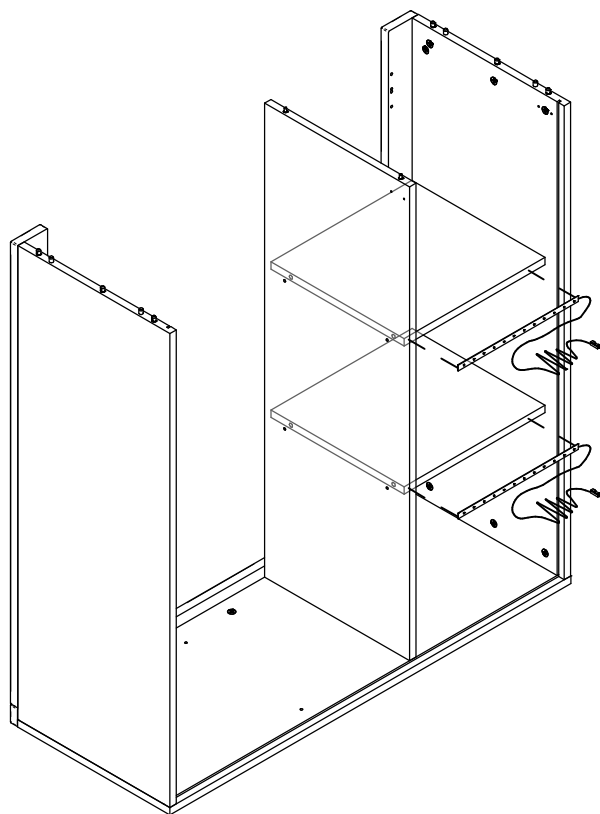

# 6 alt.2

## Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /  
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.

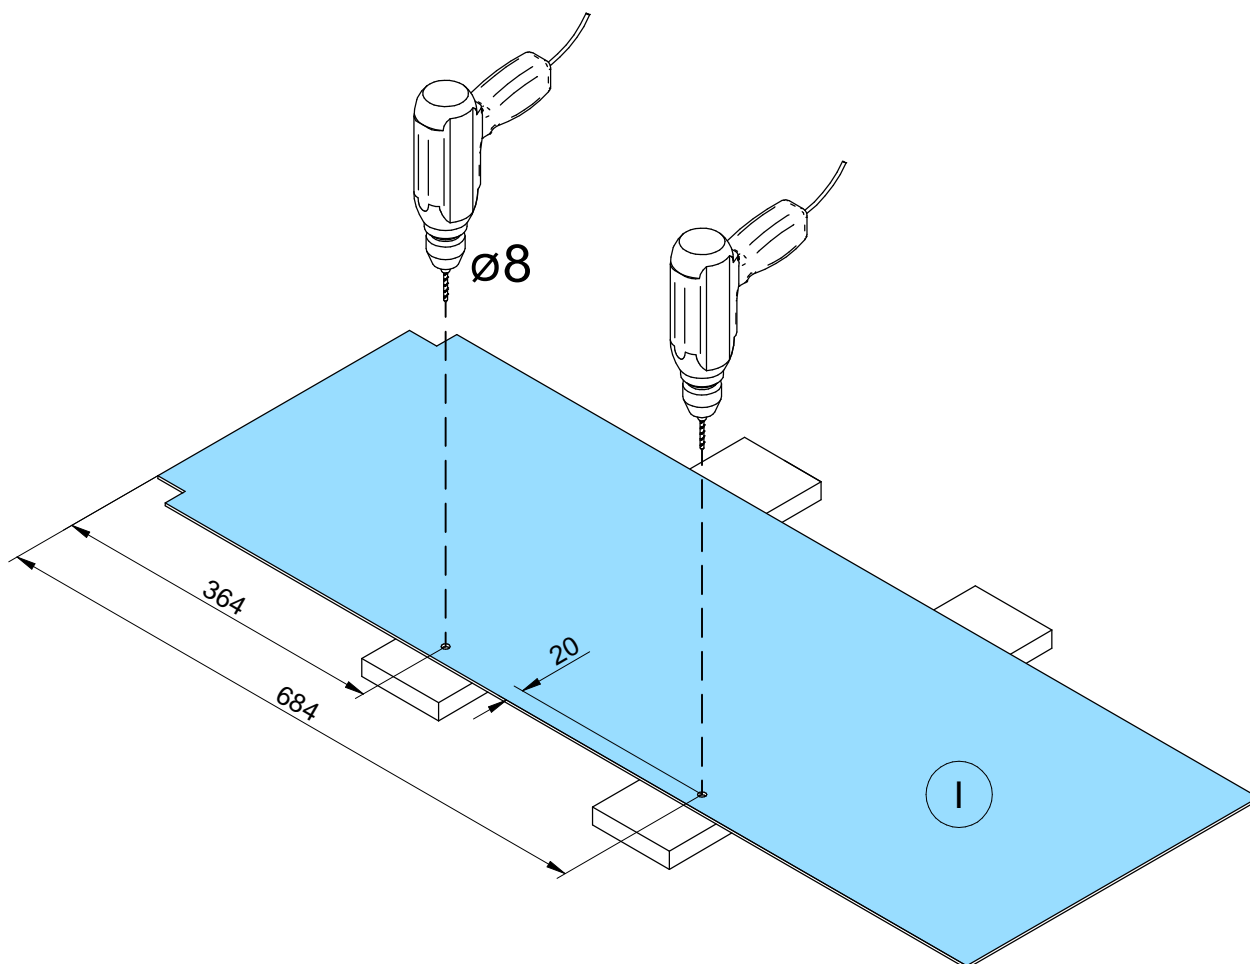


Anleitung:

Postup:


1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.  
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.  
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vŕtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.  
3. Podložte v mieste bodov vŕtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.  
4. Vyvŕtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vrták.





# 7 alt.2

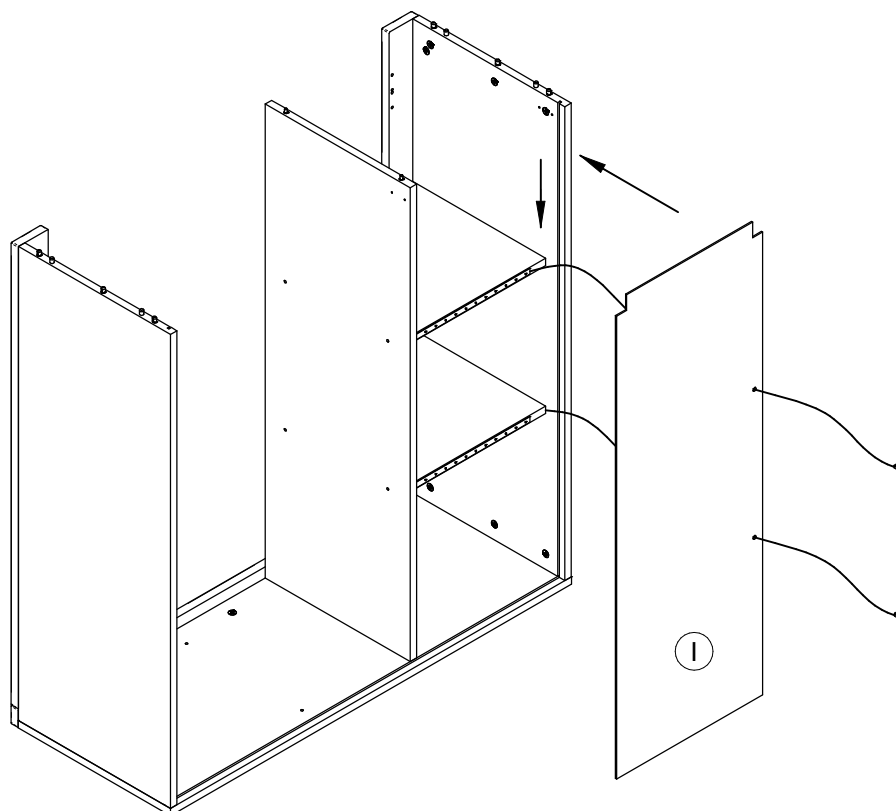





# 8 alt.2

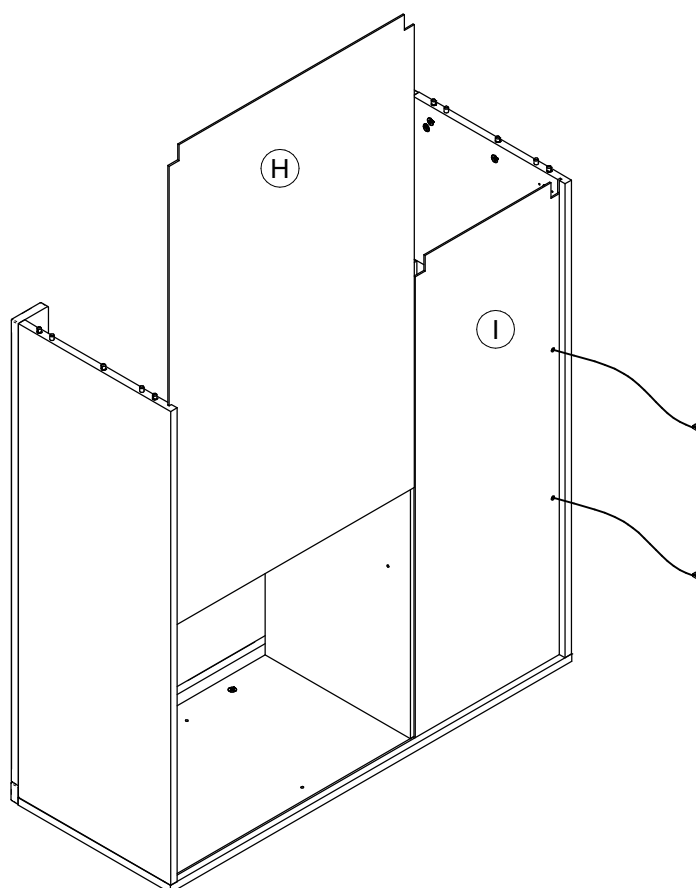




# 9 alt.2

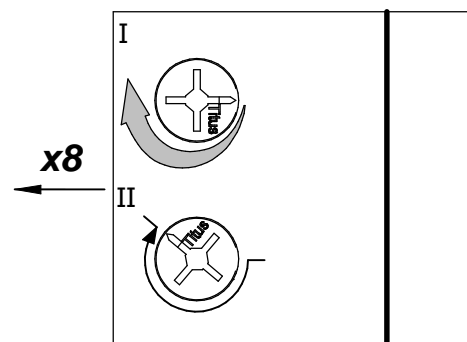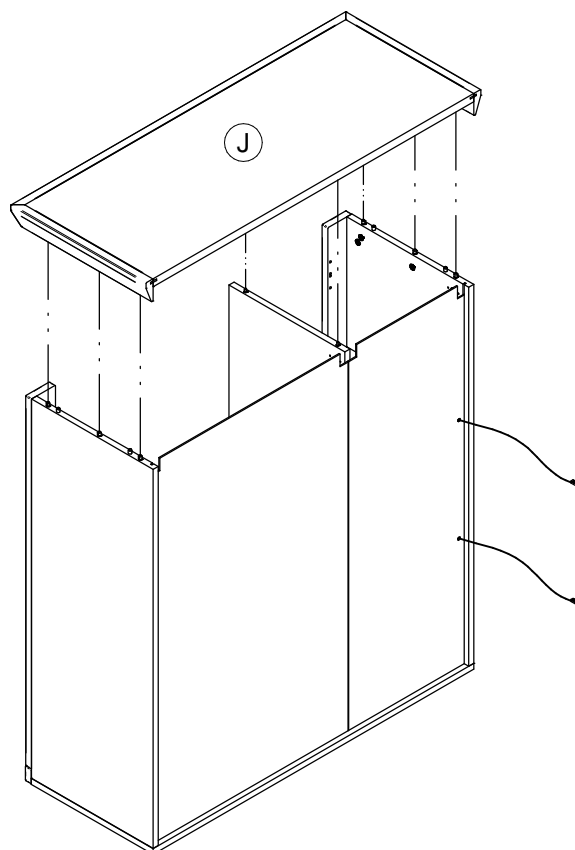




# 10 alt.2

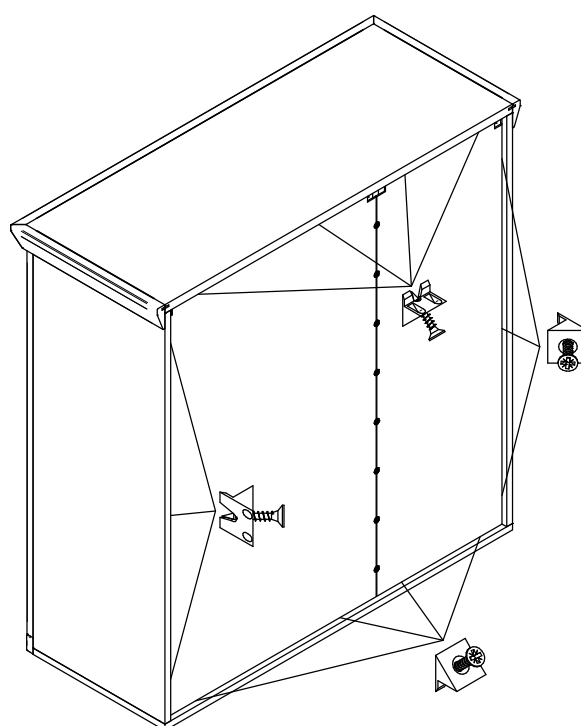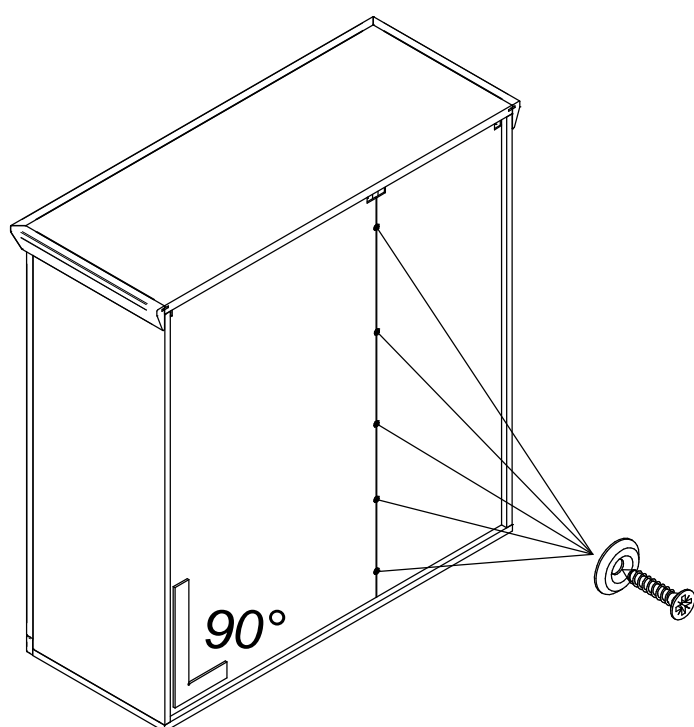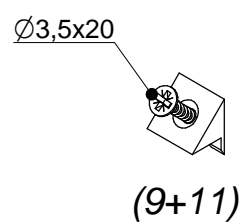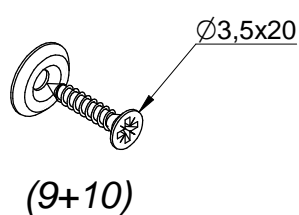






# 11 alt.2

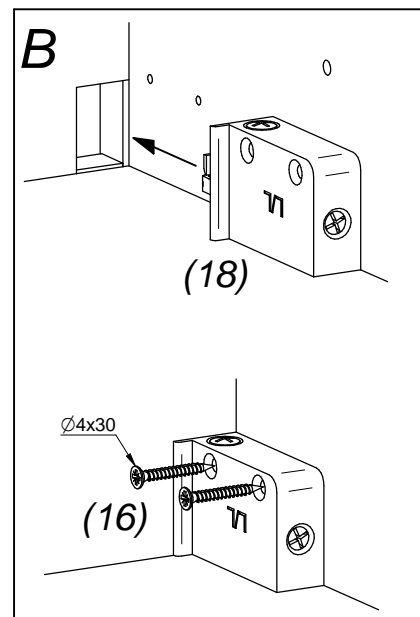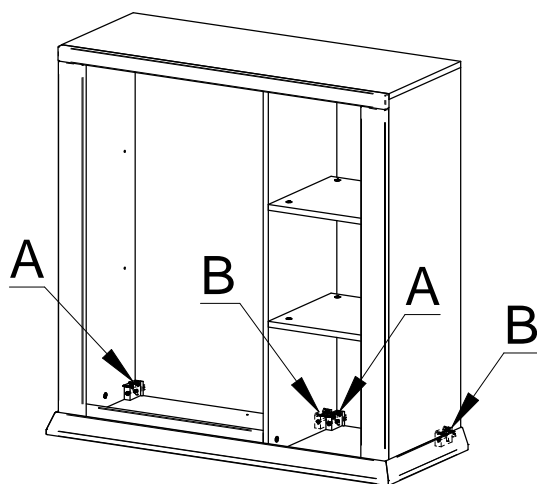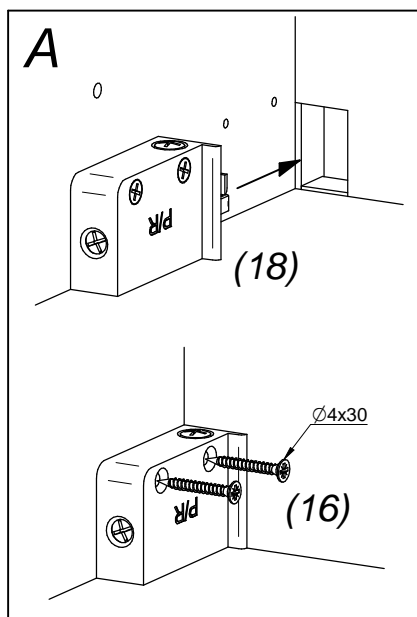

# 12 alt.2

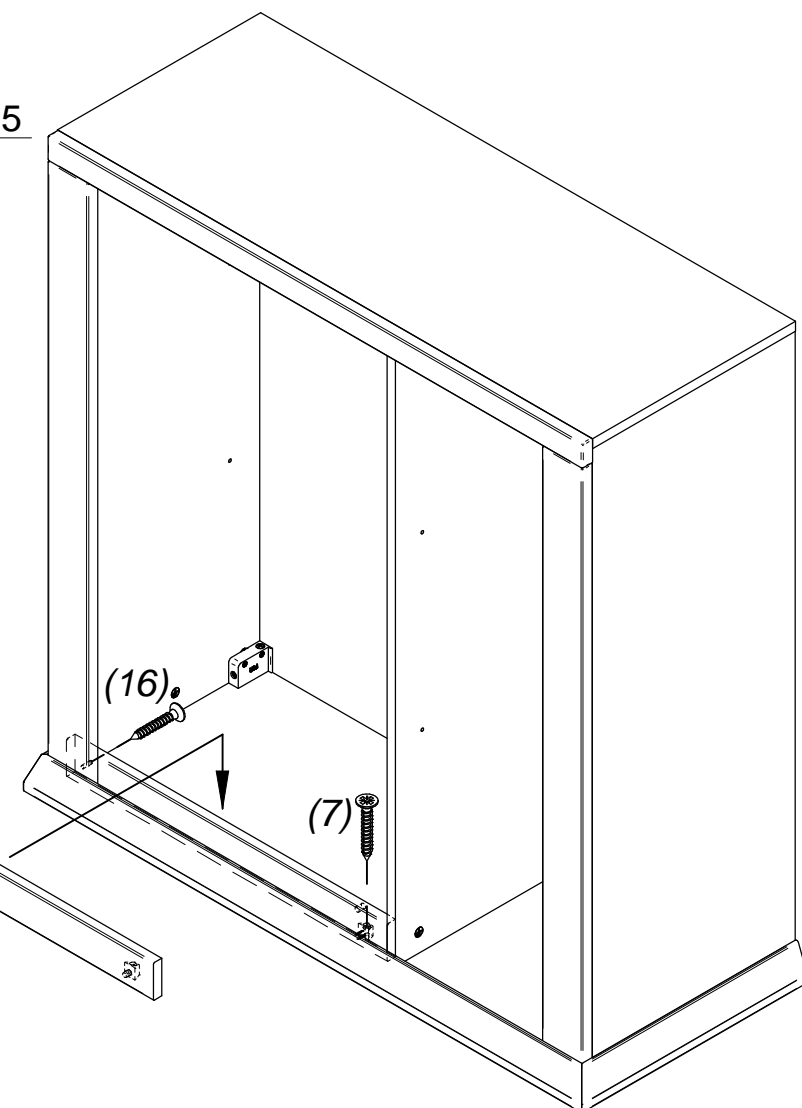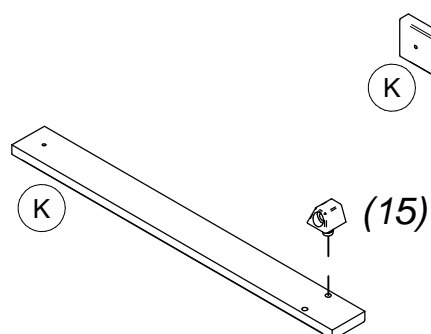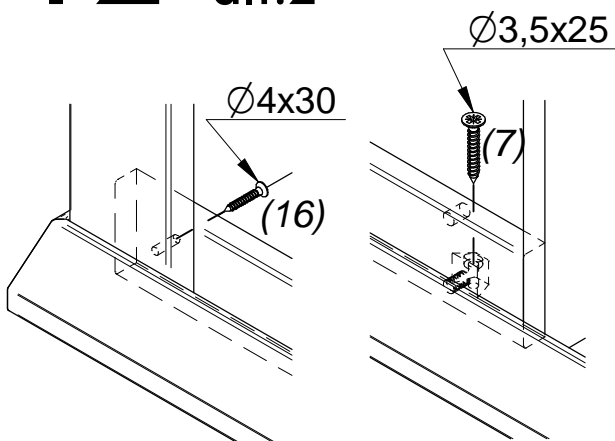

13 alt.2

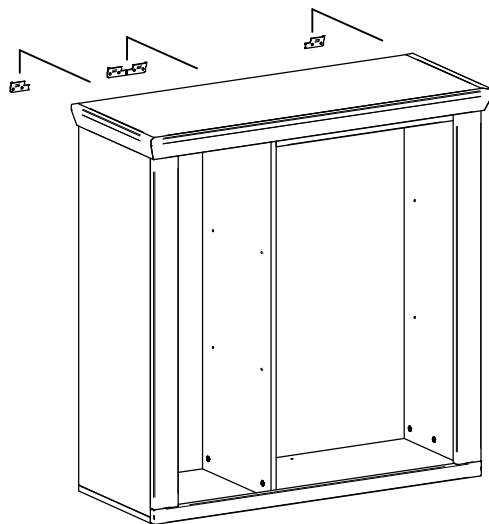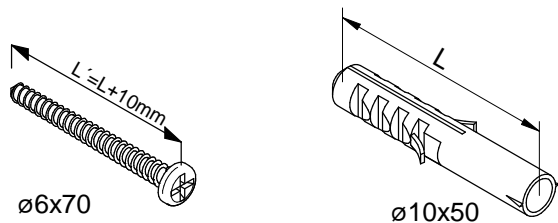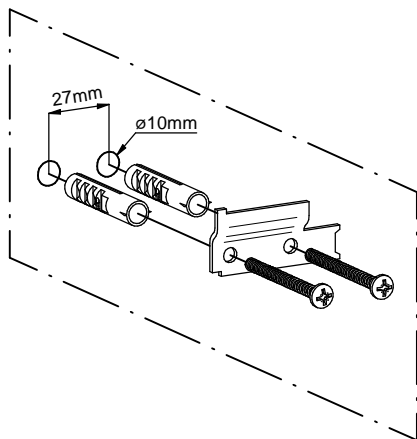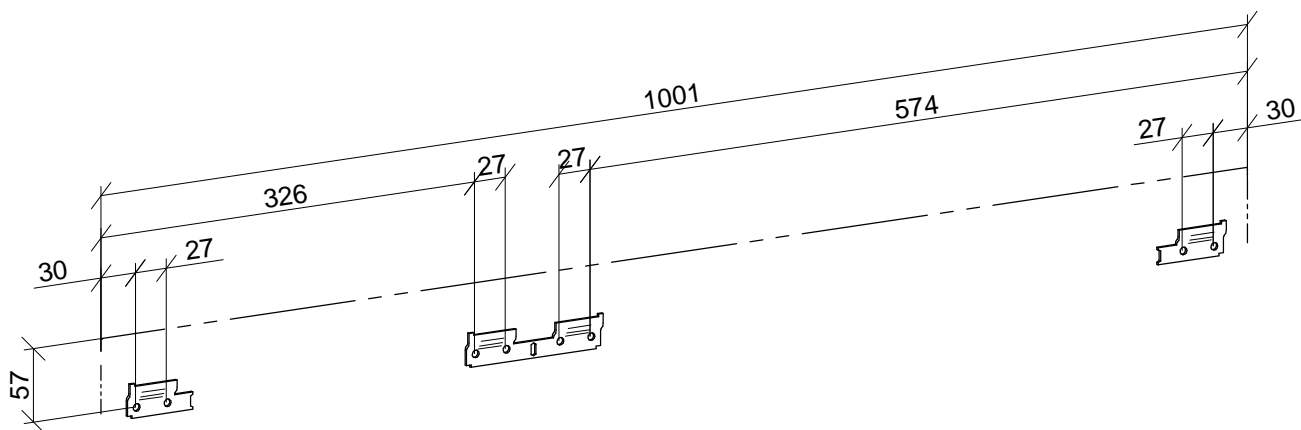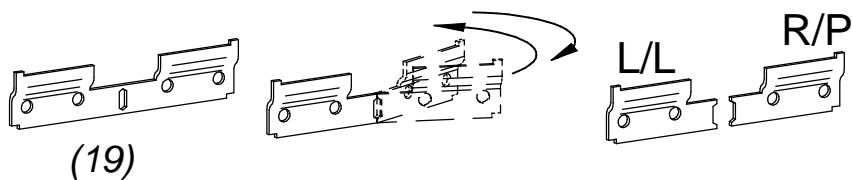


\*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.

\*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiate.  
Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

## 14


Finden Sie auf Seite 12 entnehmen.  
Pozrite prosím stranu 12.

# 15

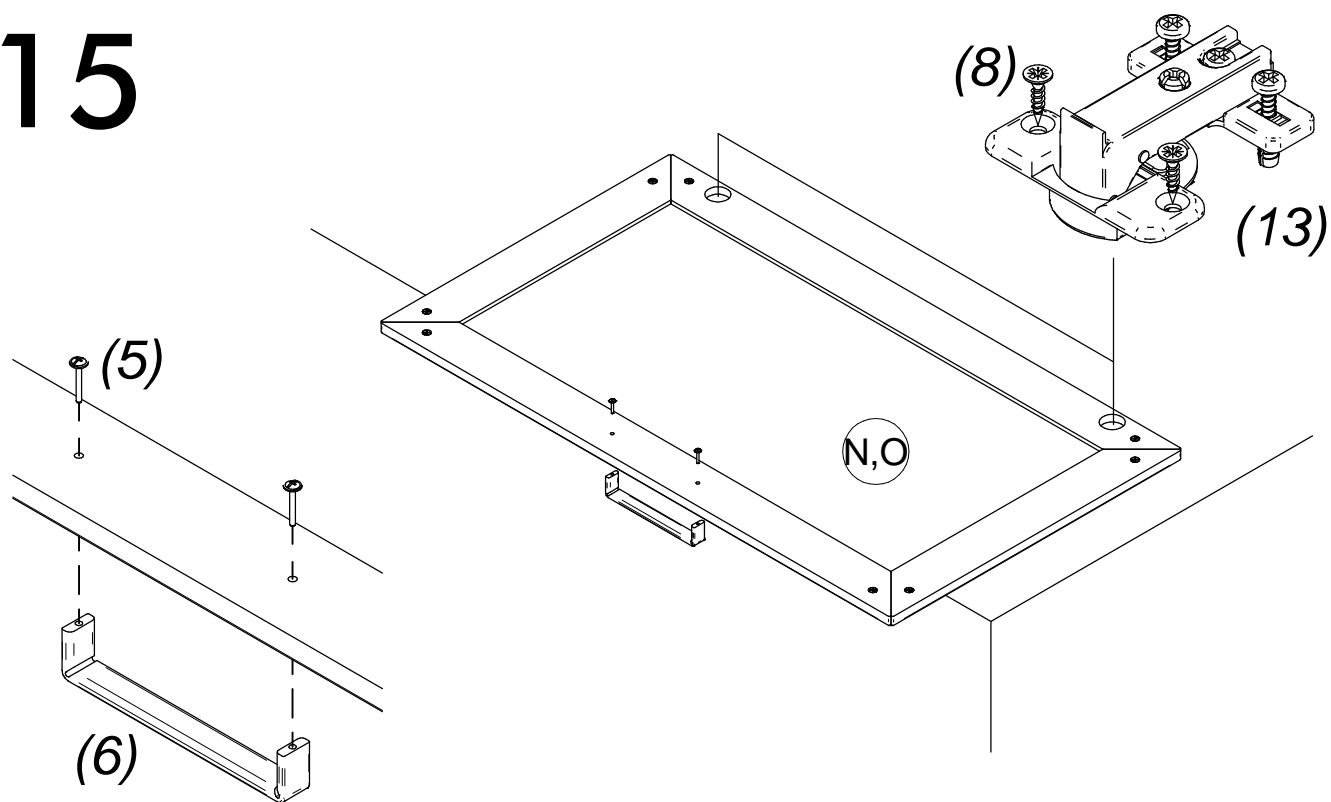


# 16


*Alt. 1*

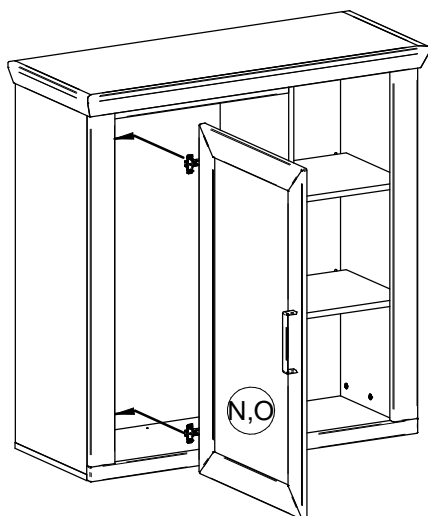


*Alt. 2*

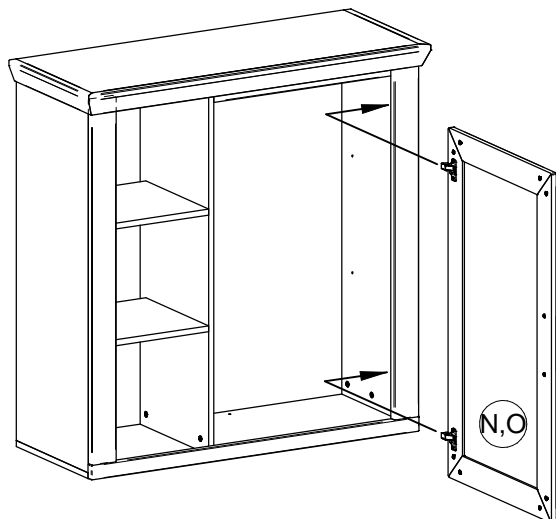


**I.**

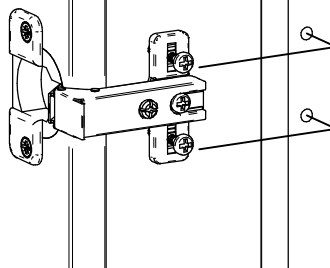

**II.**

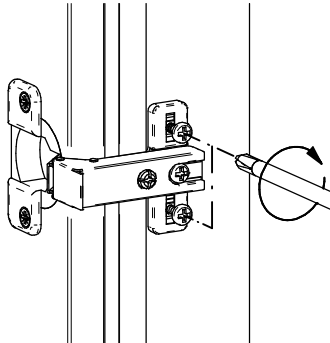

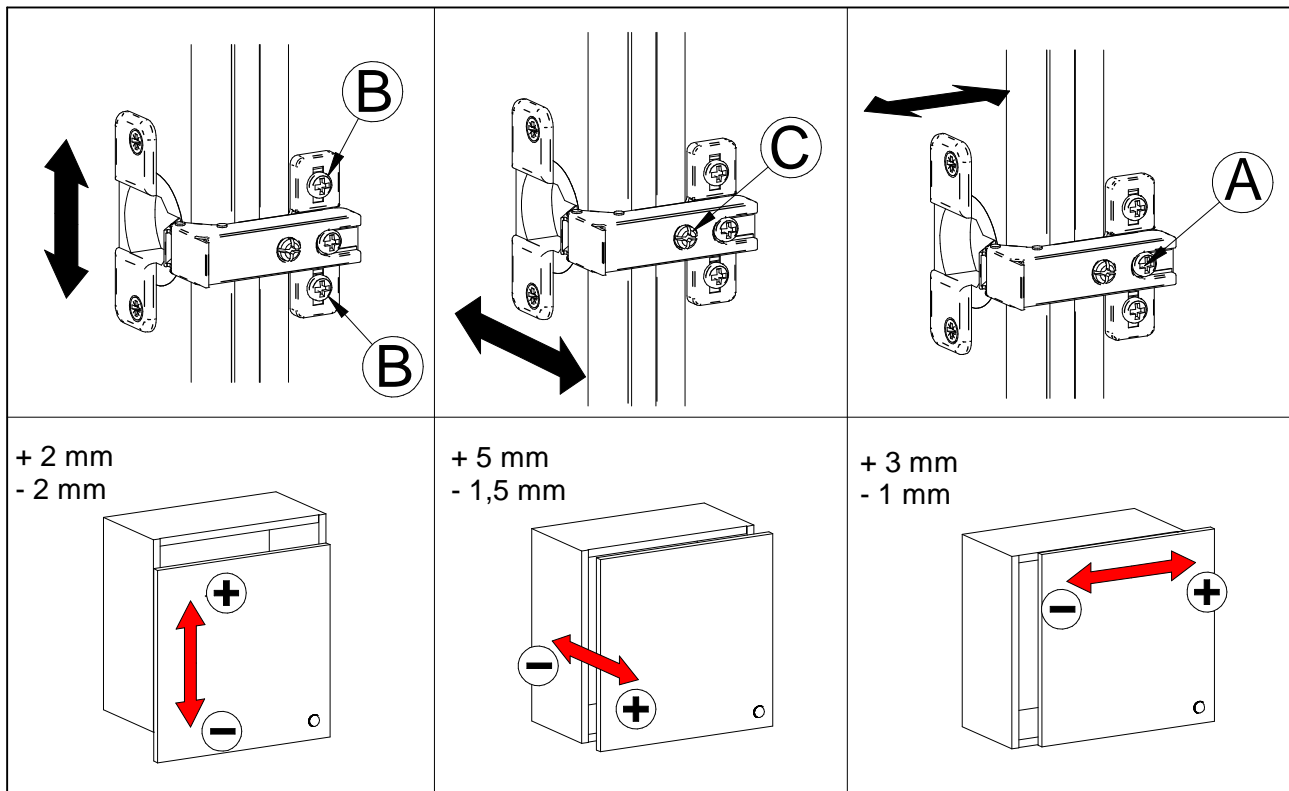

# 17

