


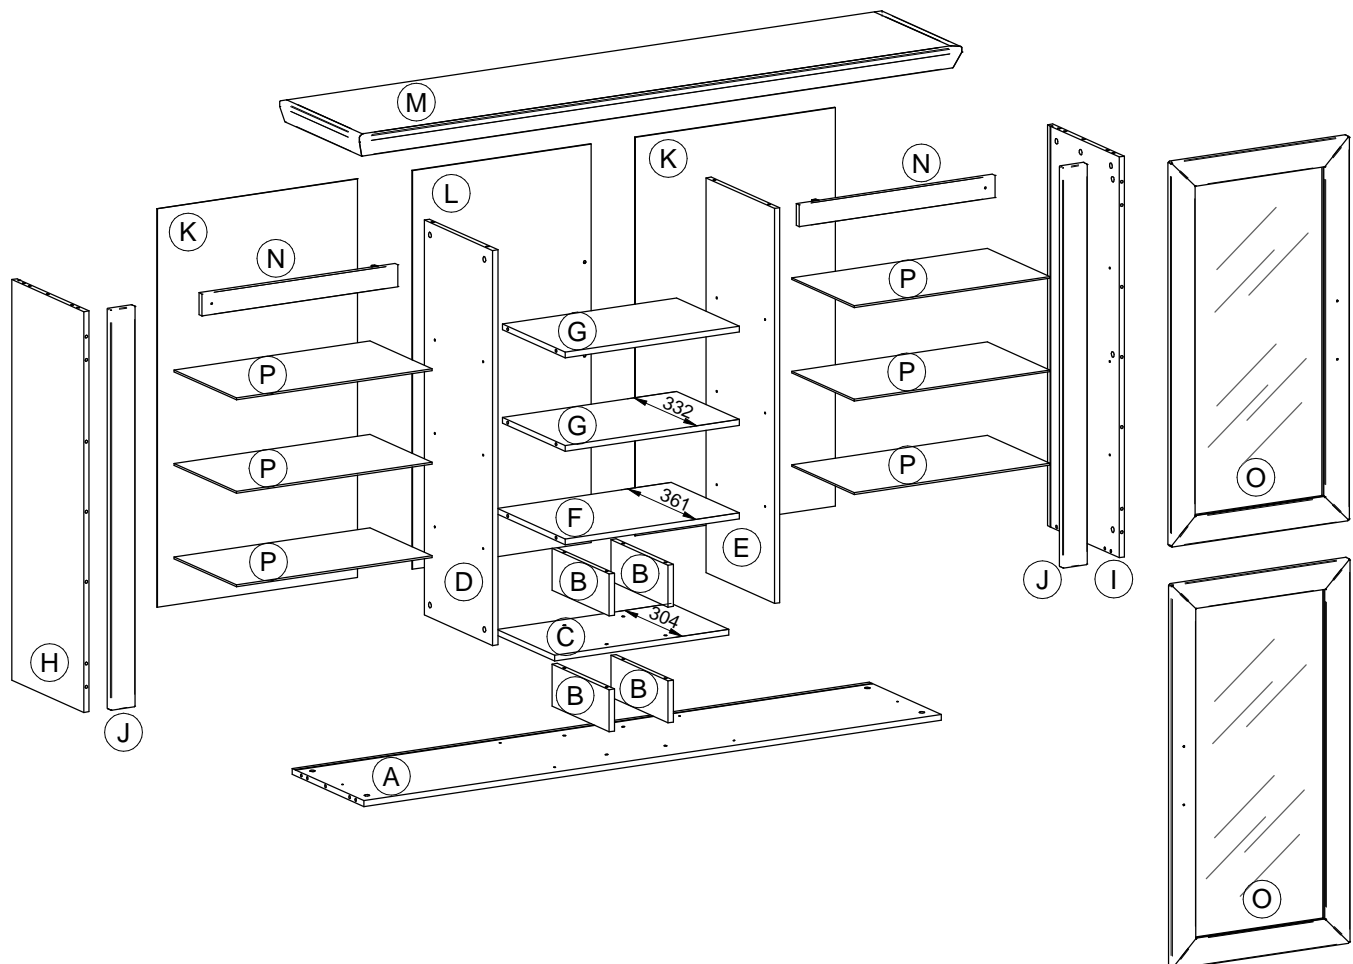
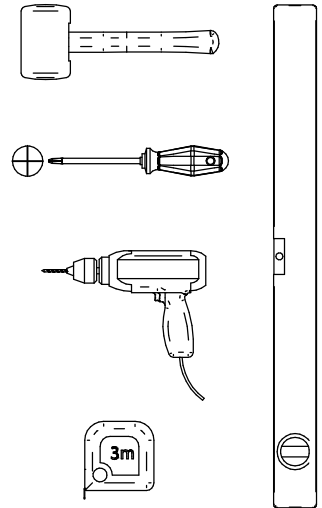
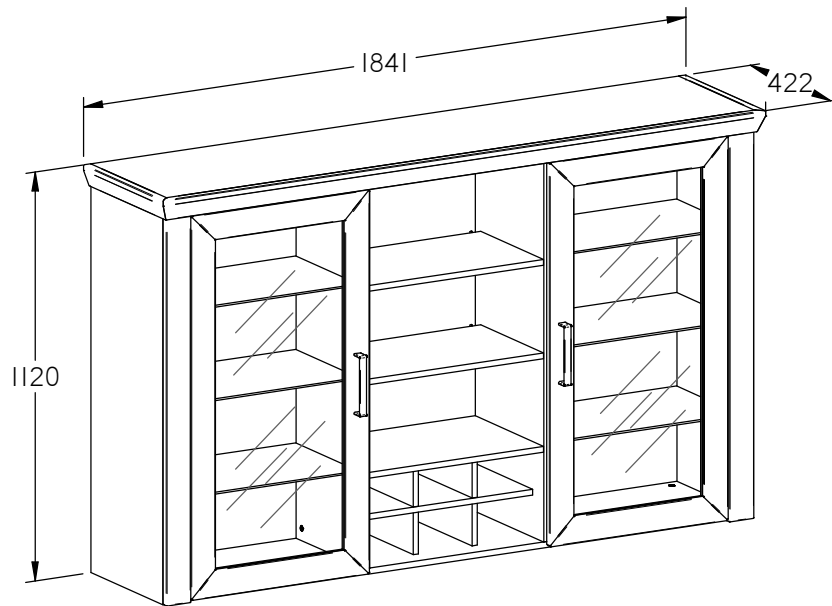
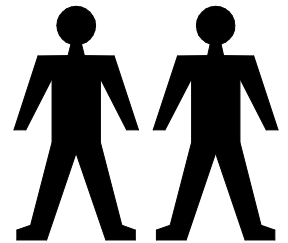
















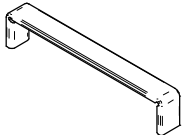










YORK
set **one**
by Musterring

24

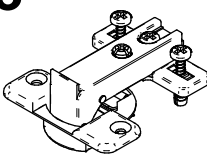




1  ø8x35 x26	2  ø15 x36	3  ø8 x16	4  ø5 x20	5  M4x20 x4
6  x2	7  ø4x25 x2	8  ø3,5x15 x10	9  ø3,5x20 x32	10  ø12 x12
11  x20	12  ø15 x16	13  x4	14  ø5 x24	15  ø8 x2
16  ø4x30 x2	17  x4	18  ø8x70 x4	19  x1	20  ø4x30 x2

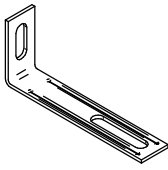Type/Typ 205

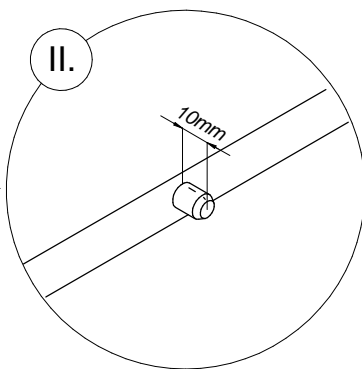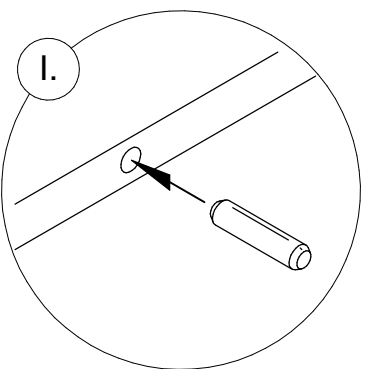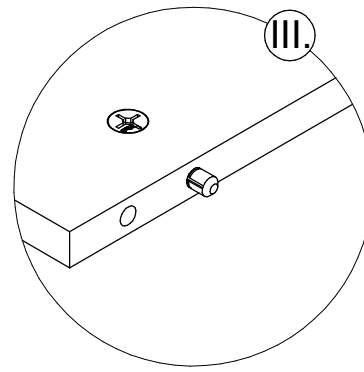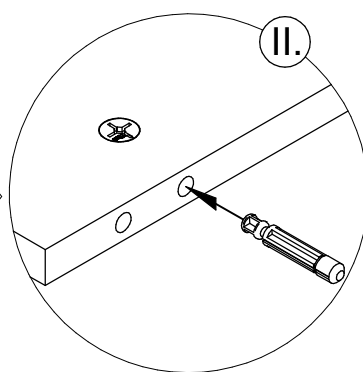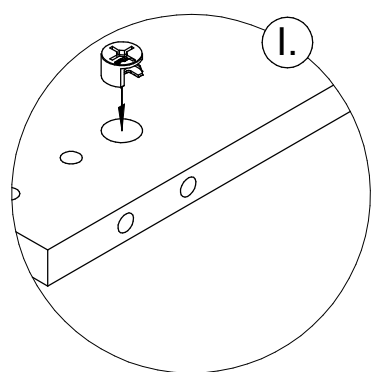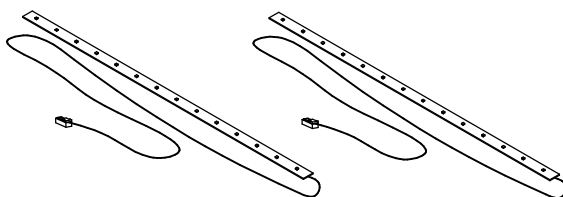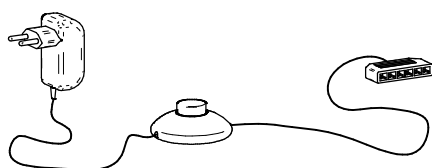


1


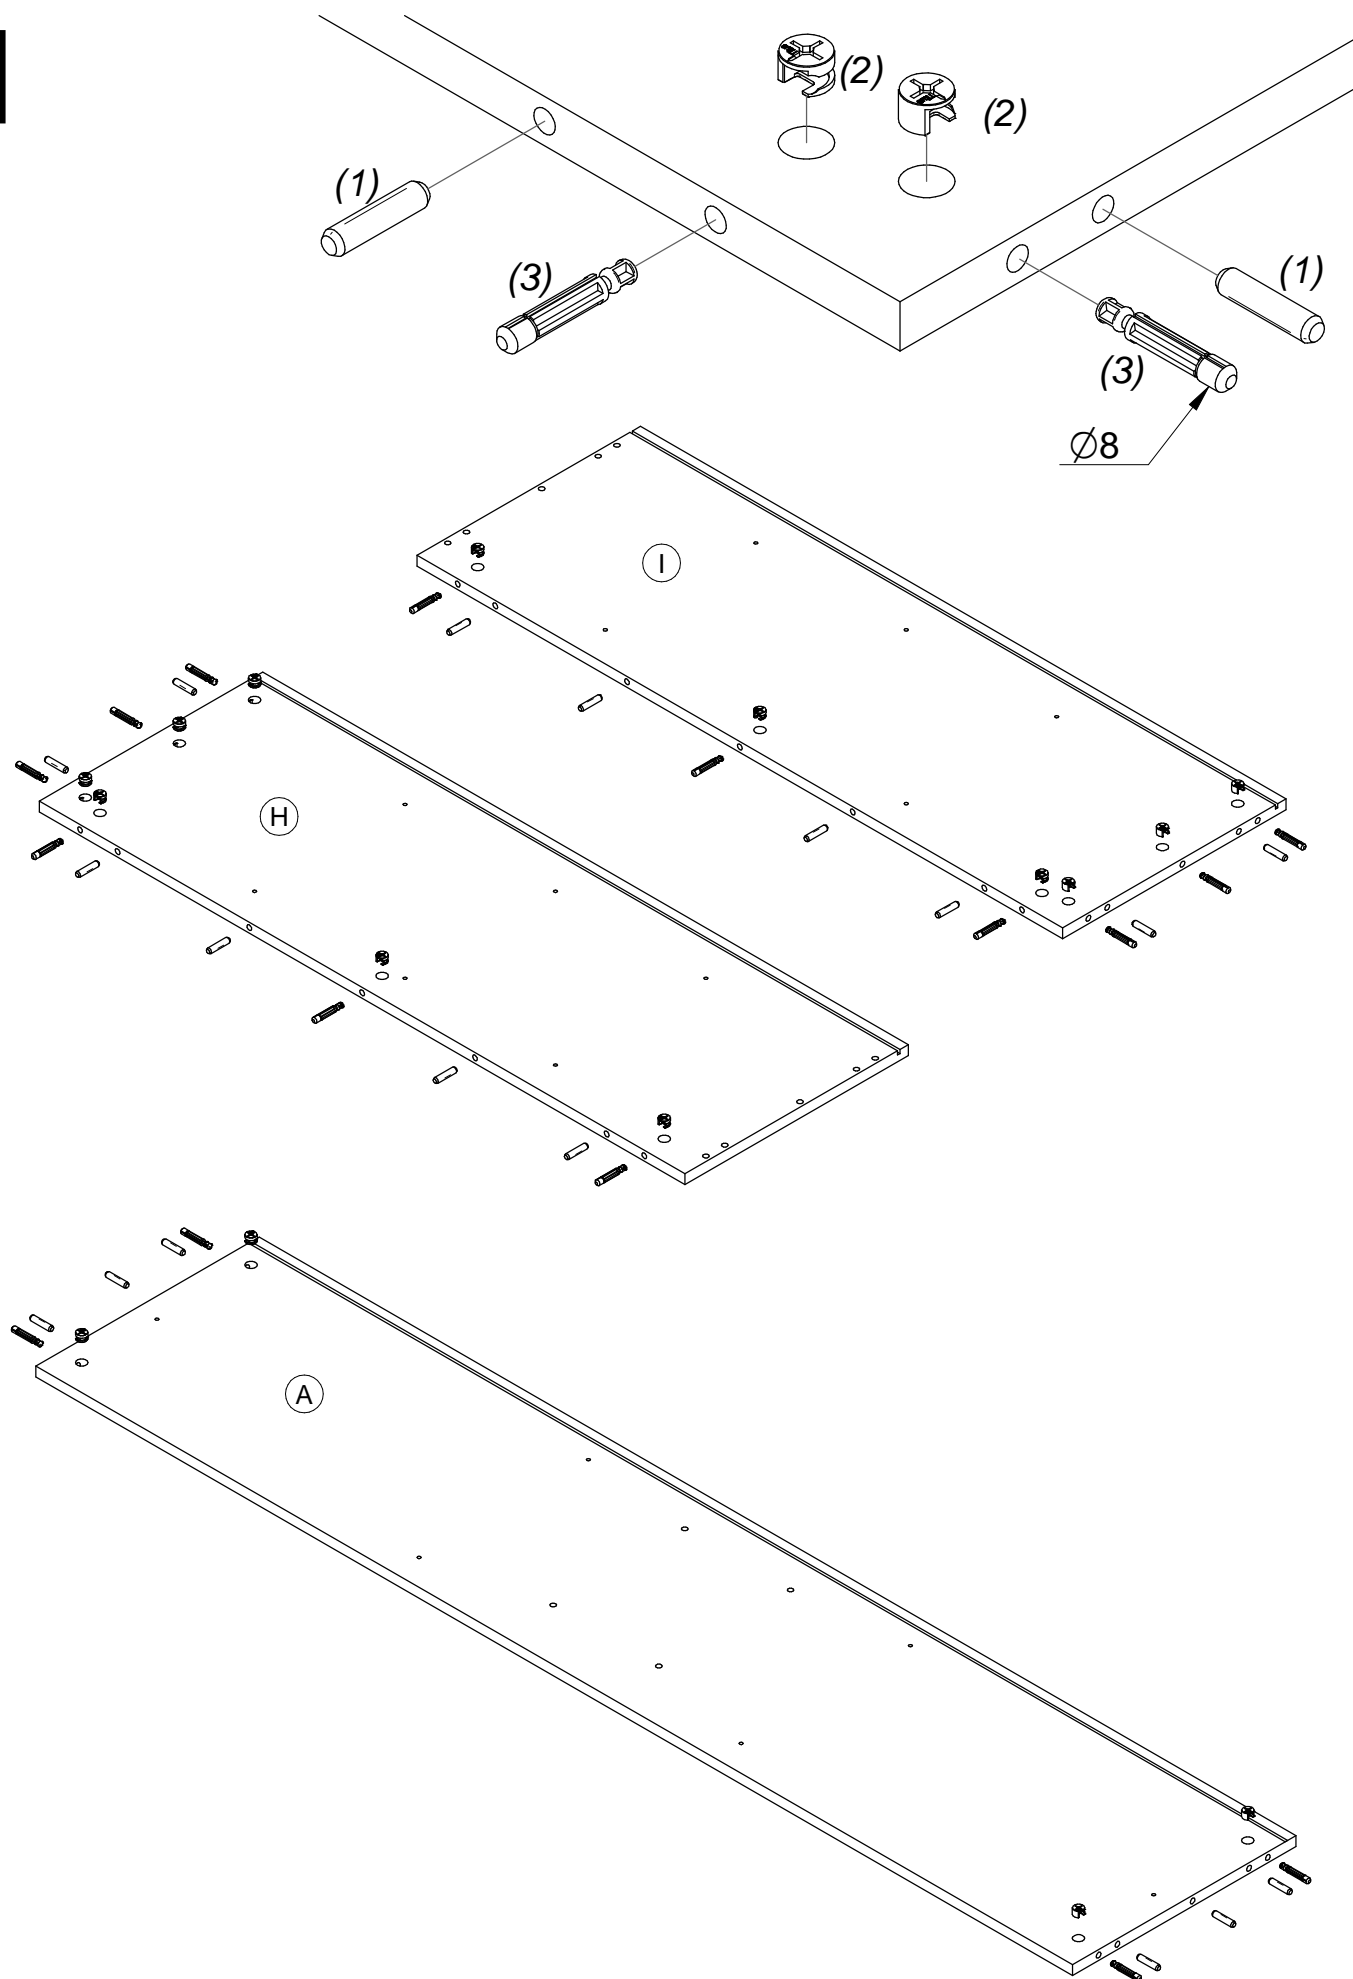


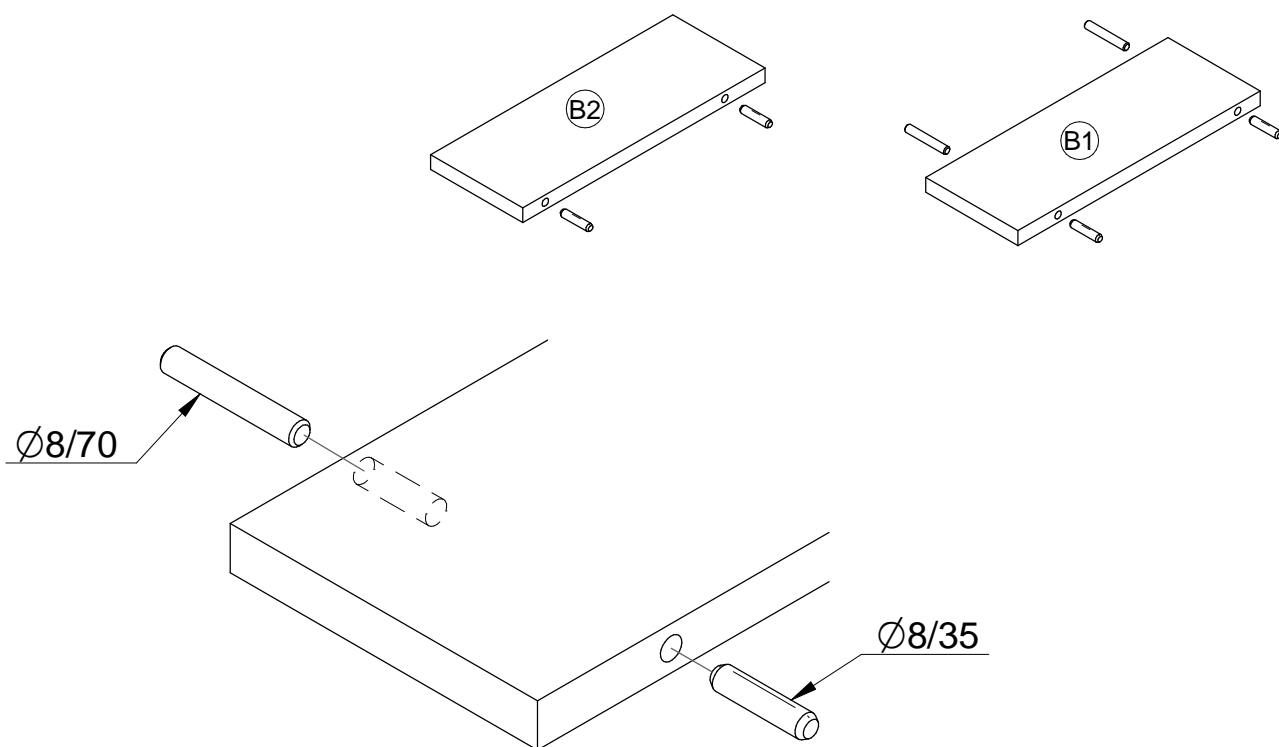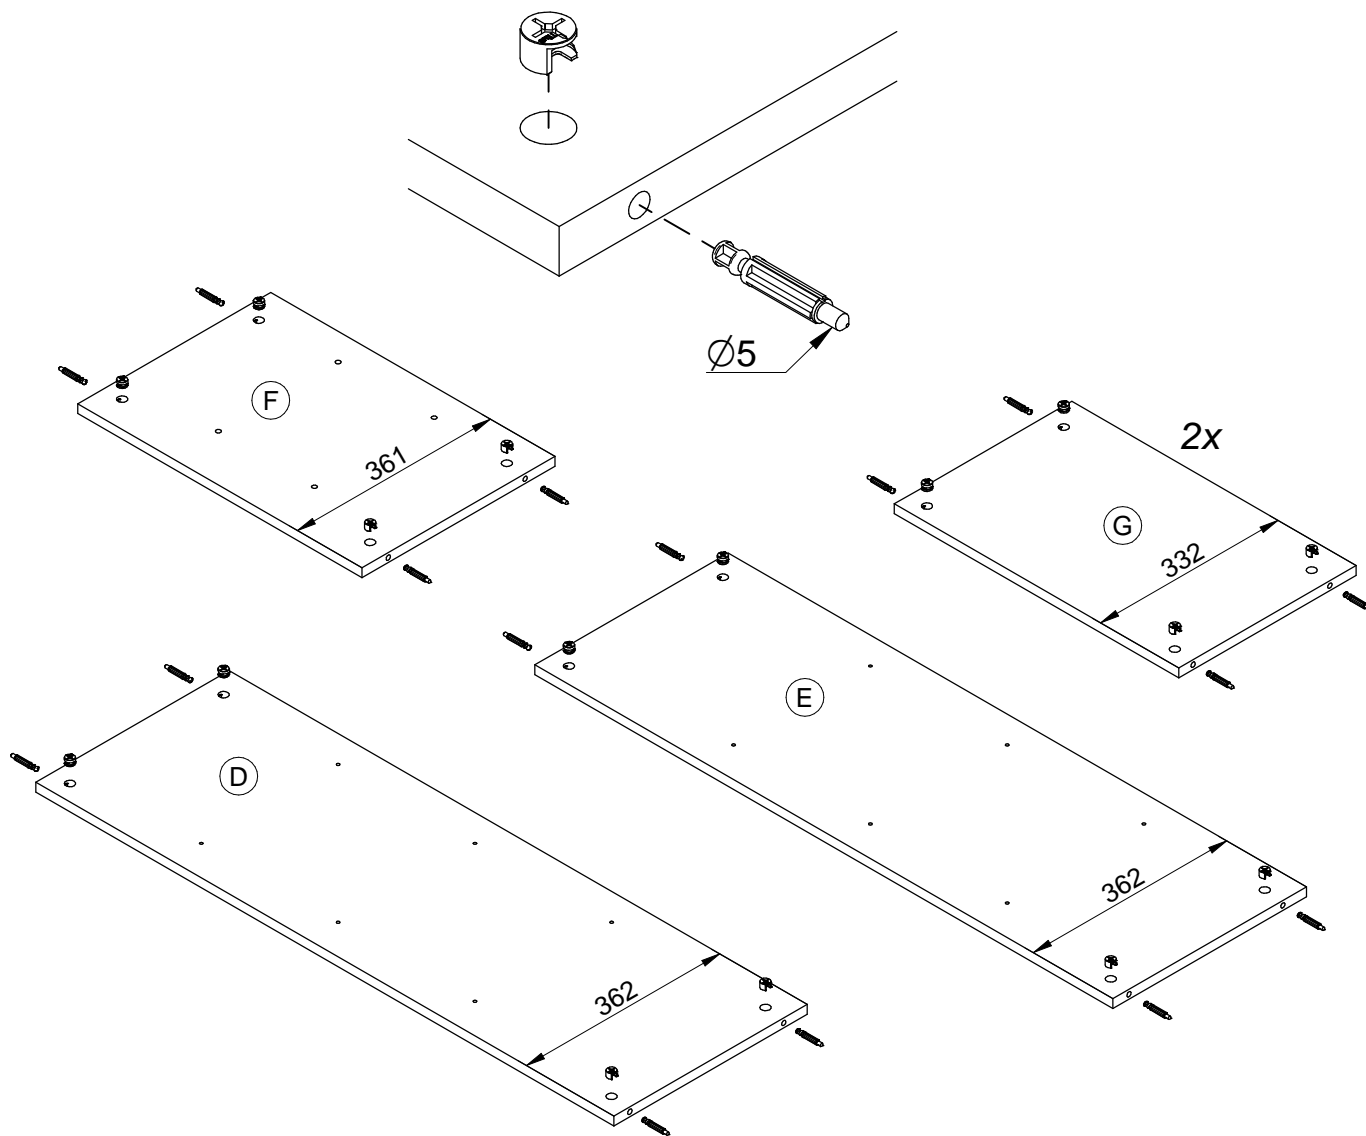


2

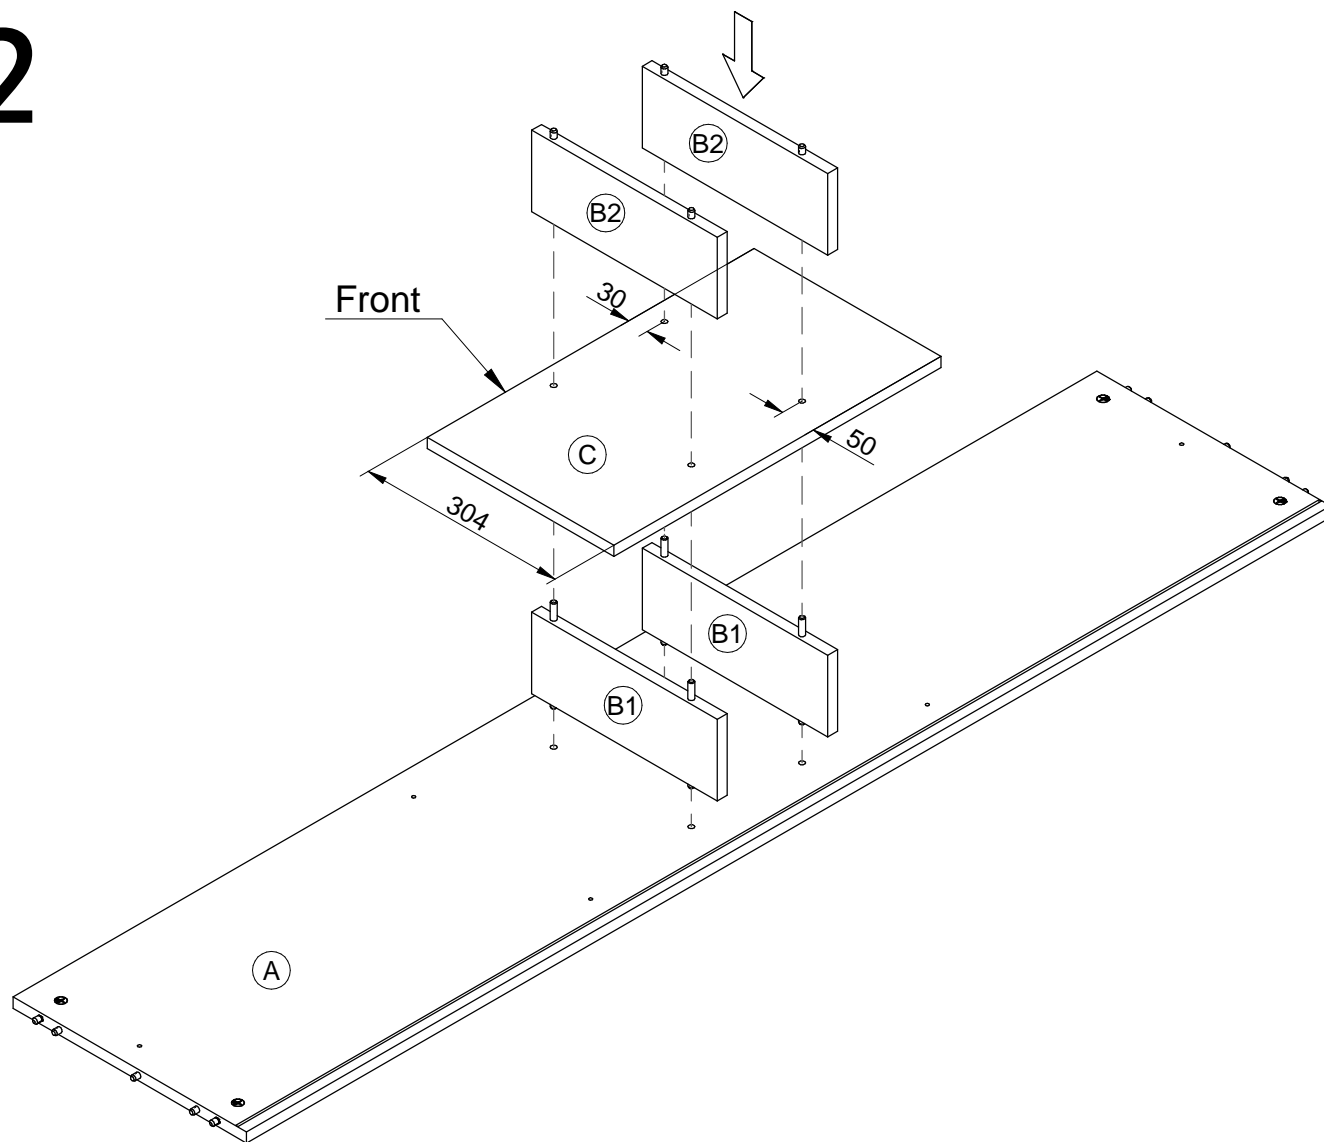


3

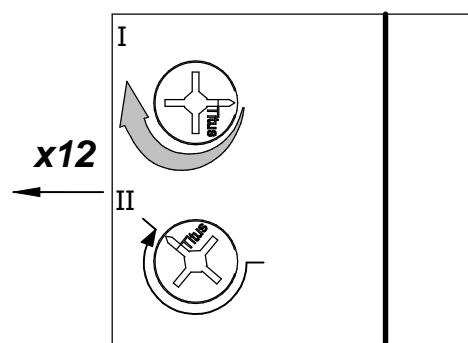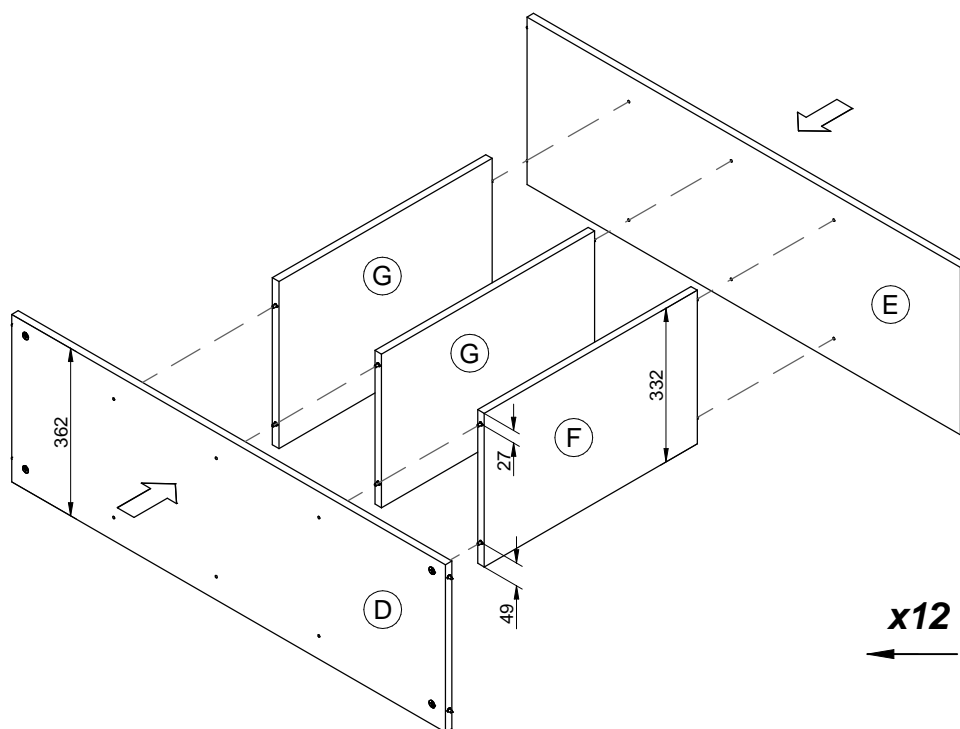



4

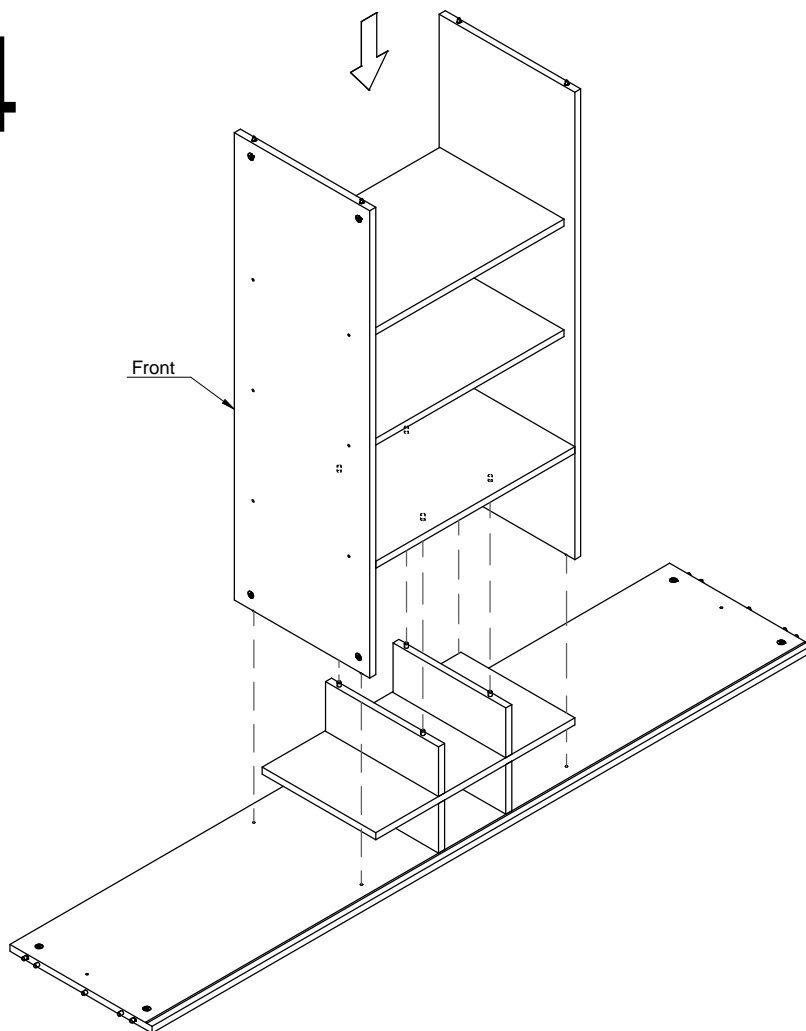

Front

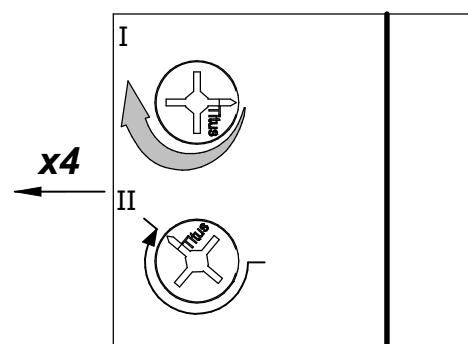


5

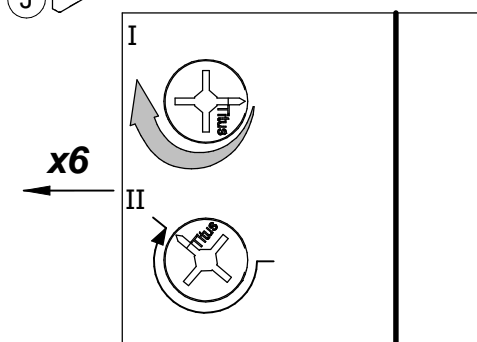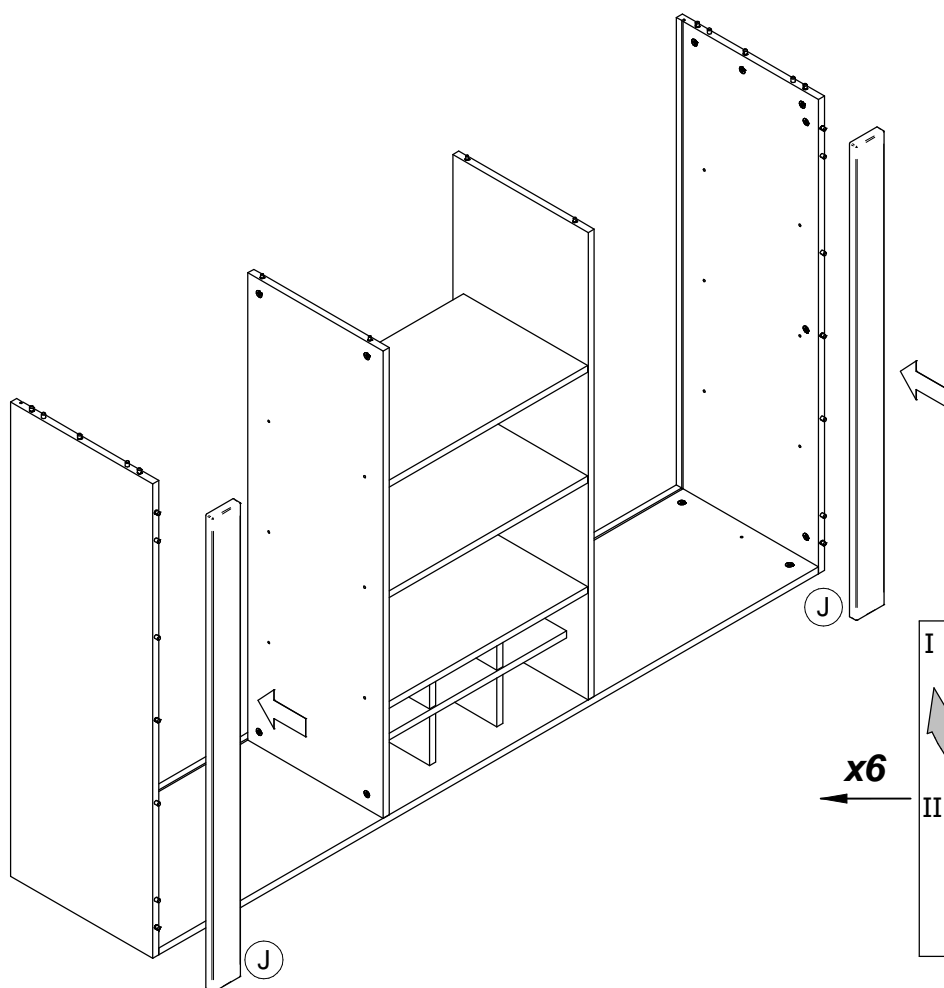


6

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine


1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

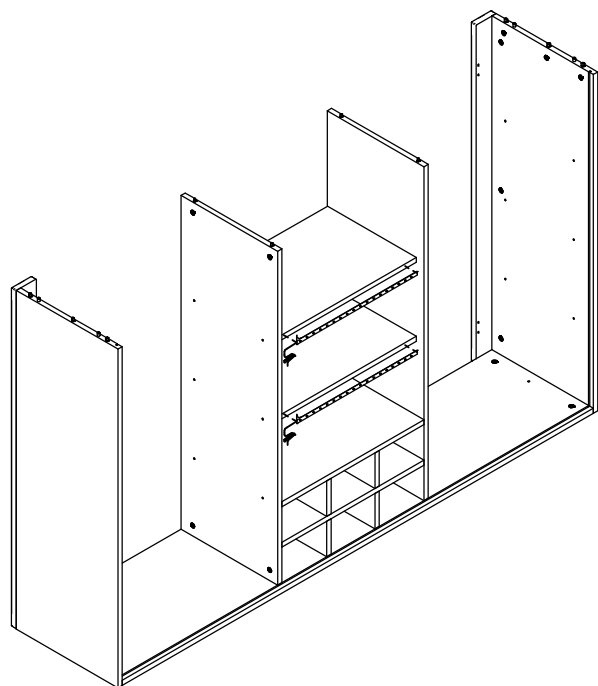


5.1

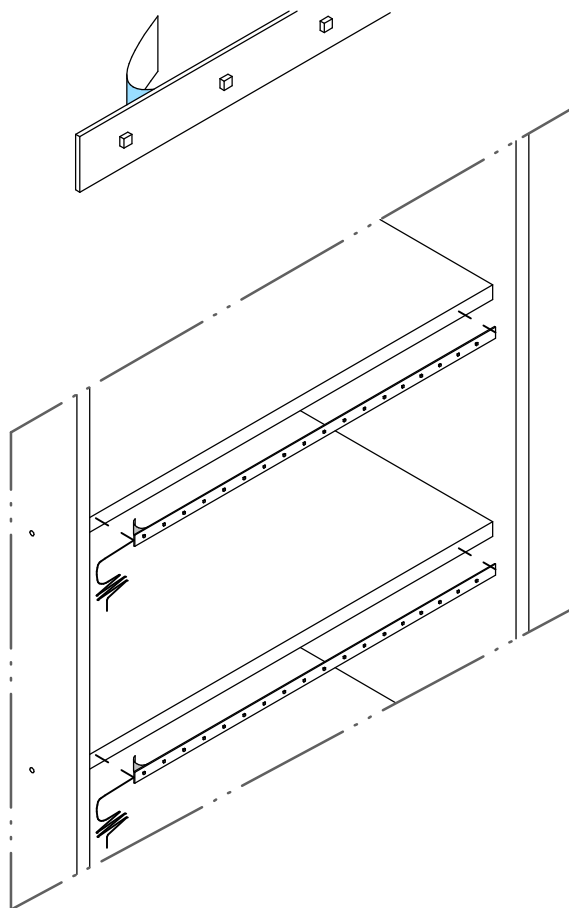

5.2

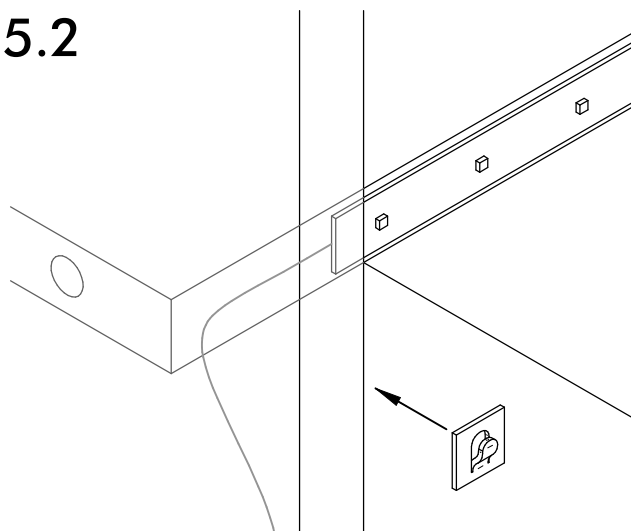


5.3

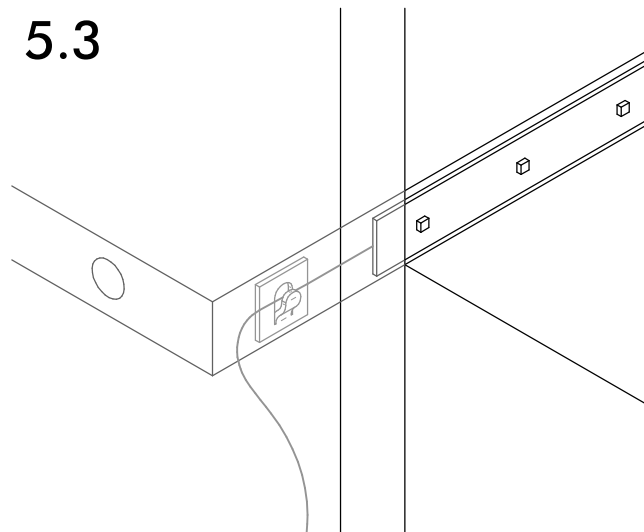

7

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.

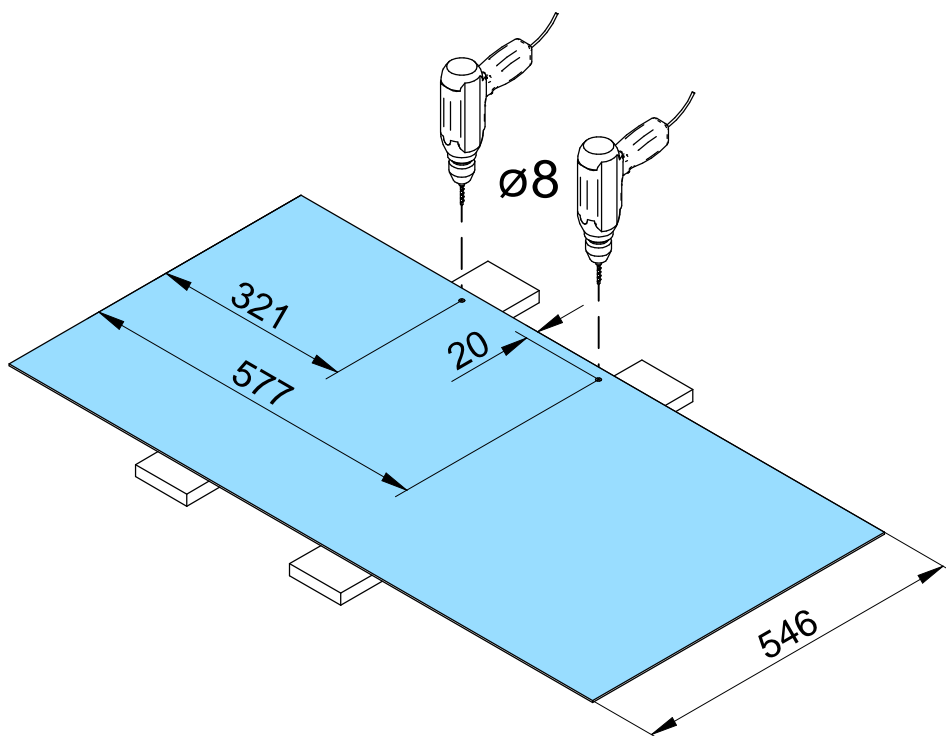


Anleitung:


Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vŕtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.
3. Podložte v mieste bodov vŕtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.
4. Vyvŕtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vrták.



8

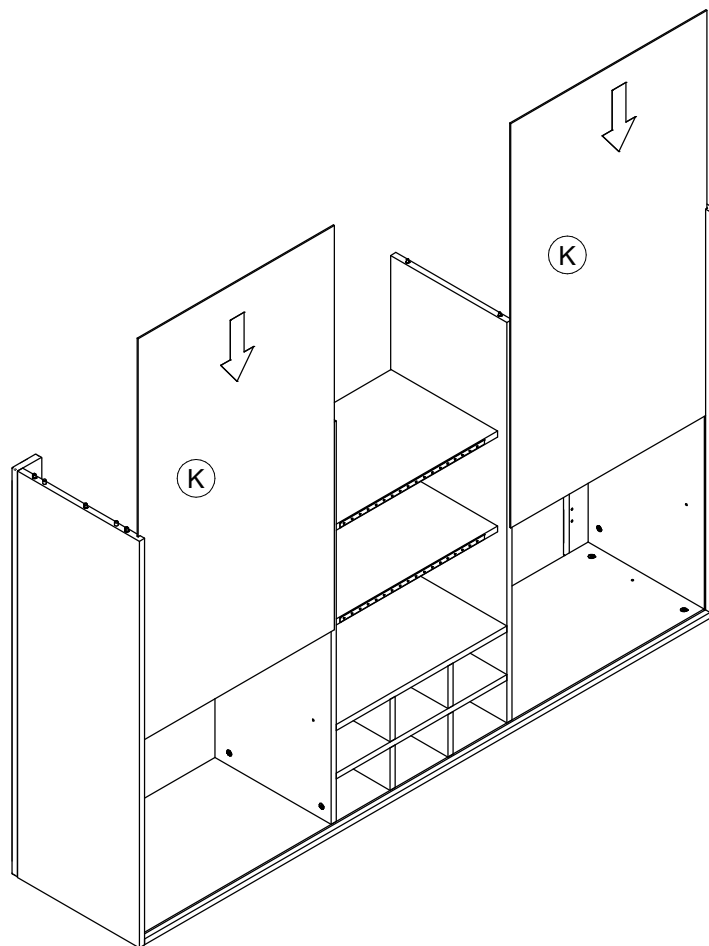






9

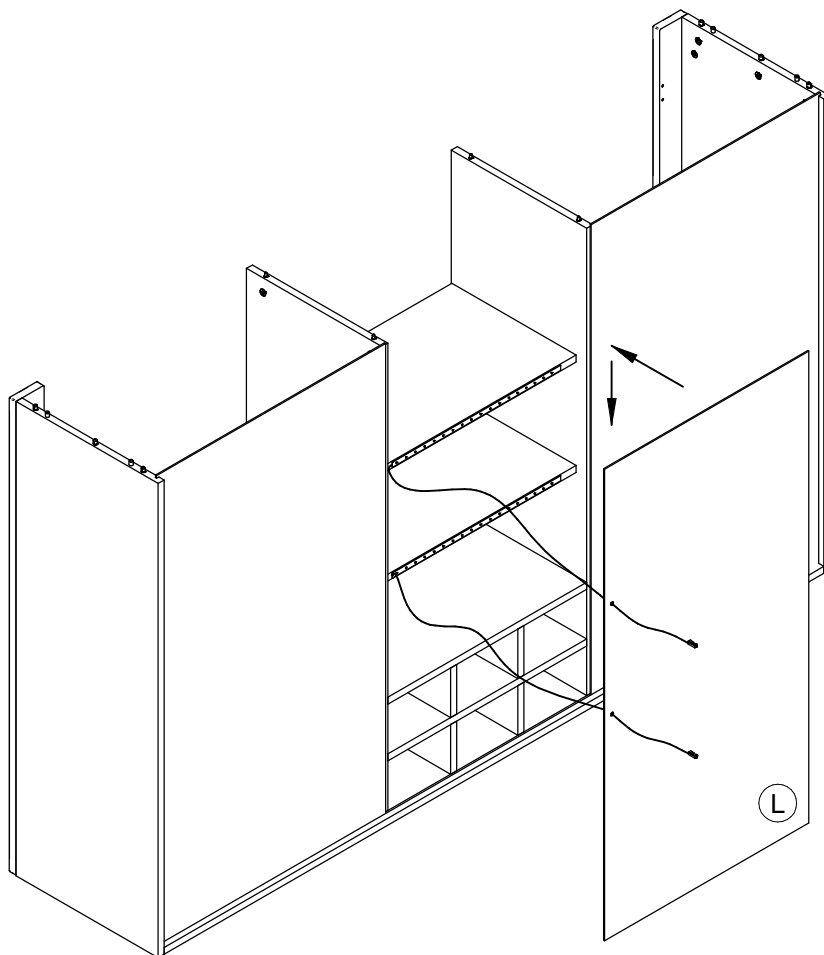





10

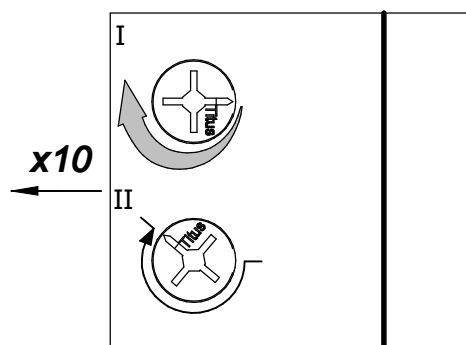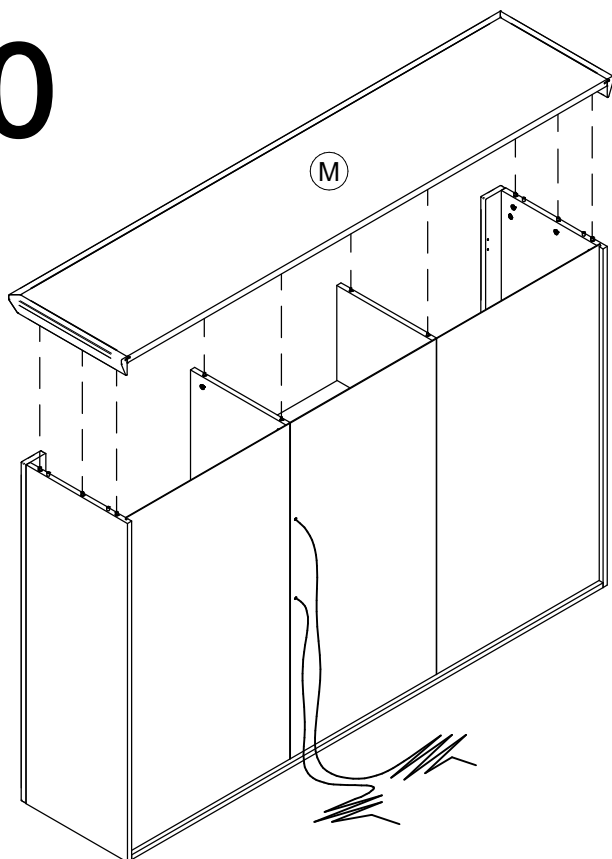


11

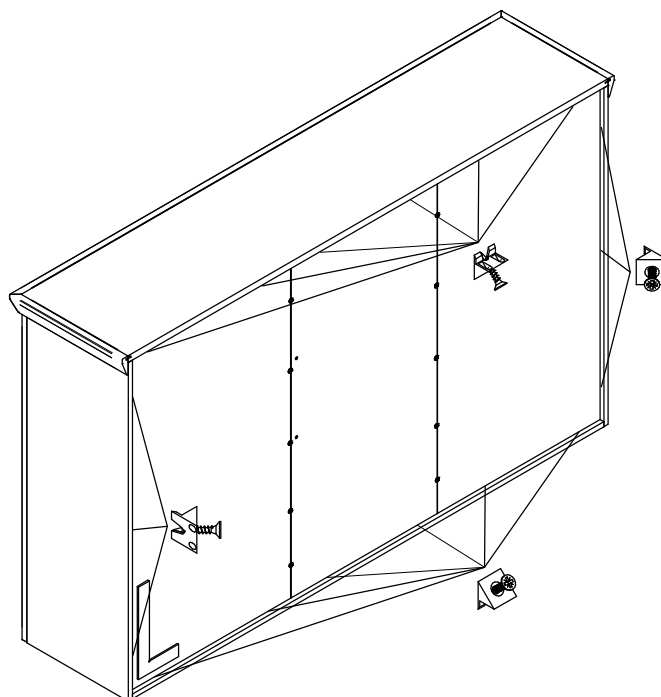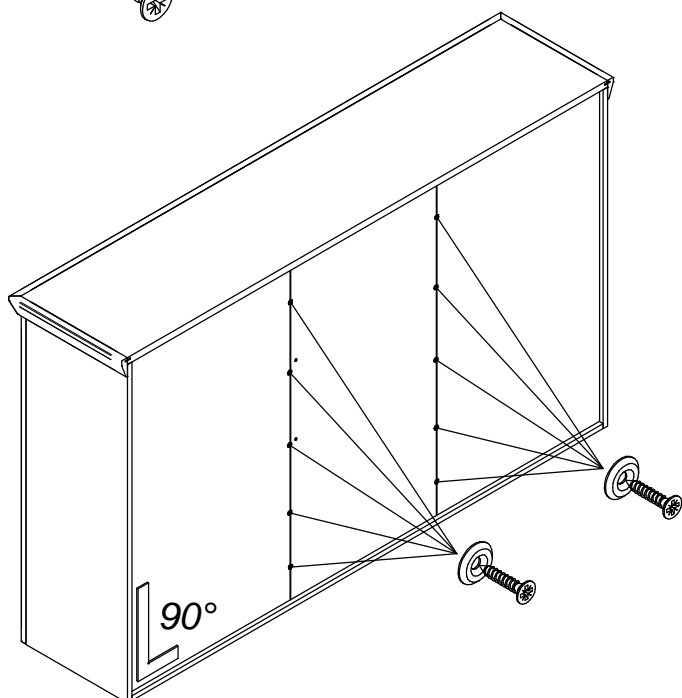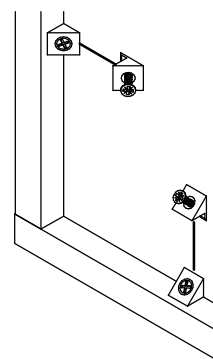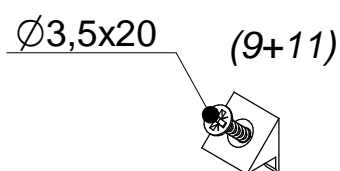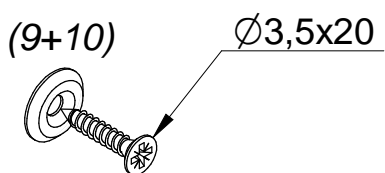


12

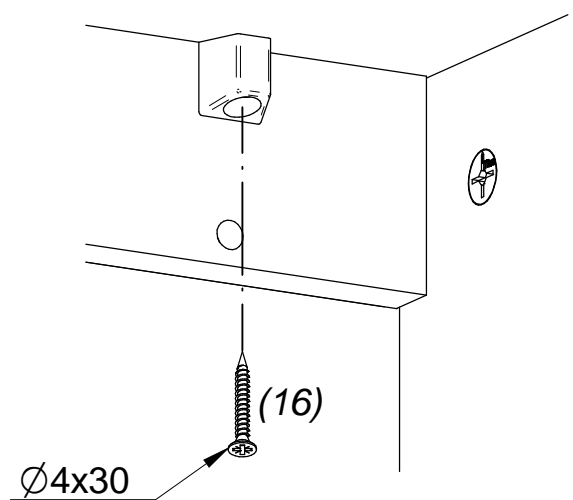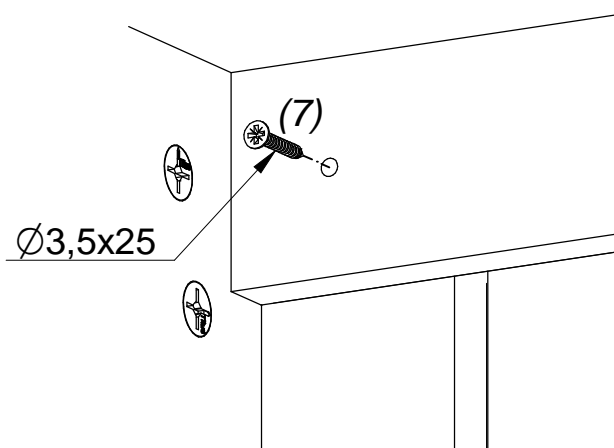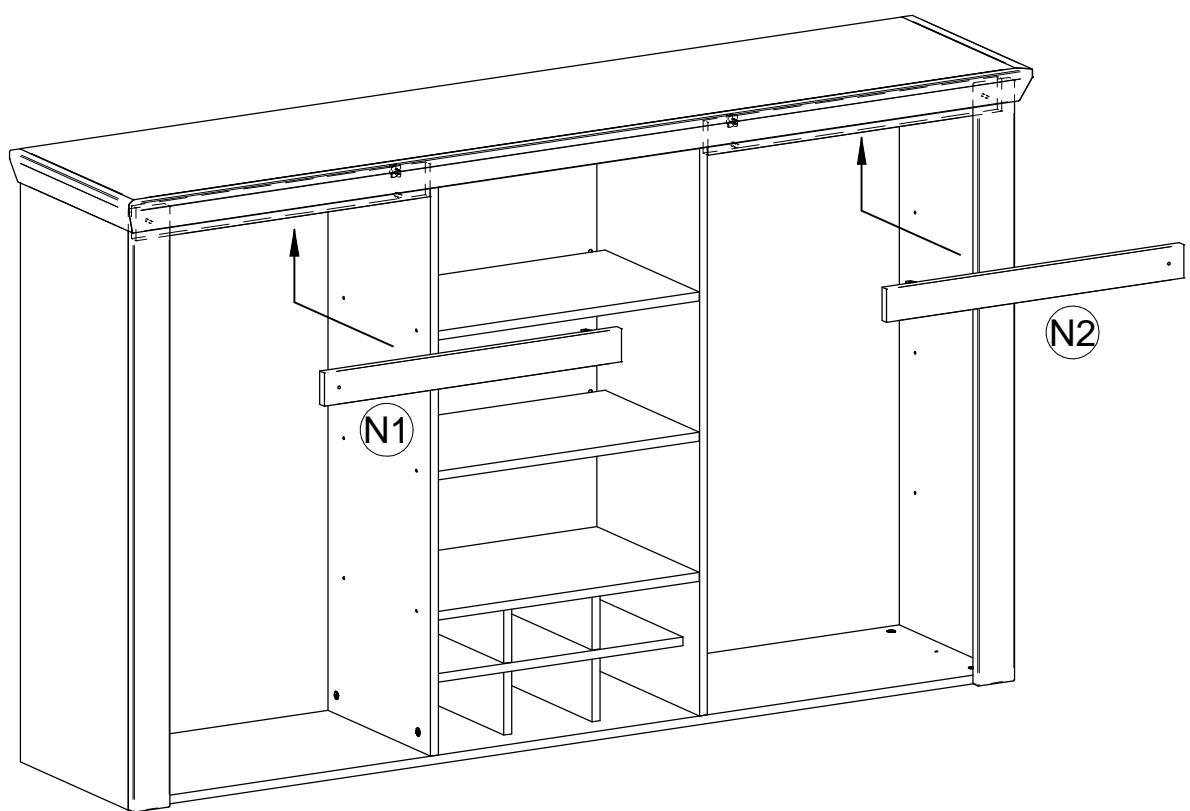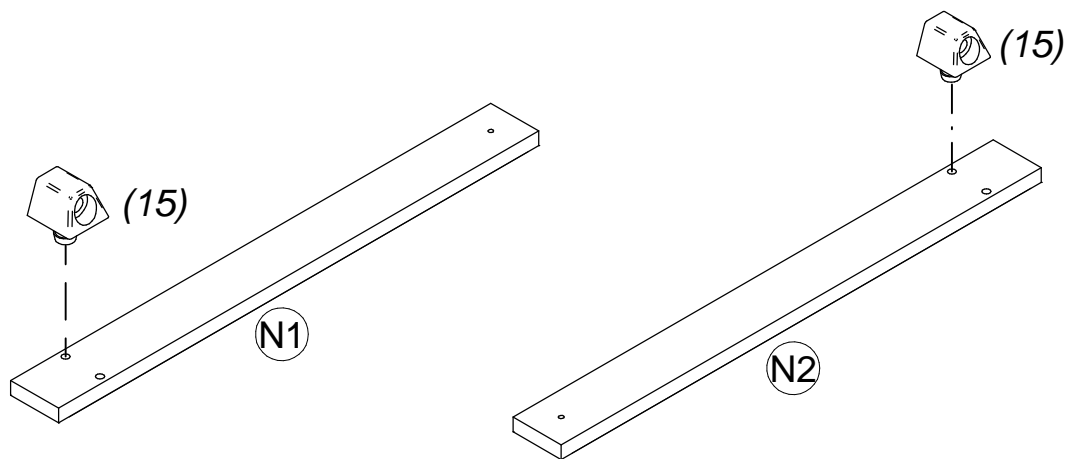


13

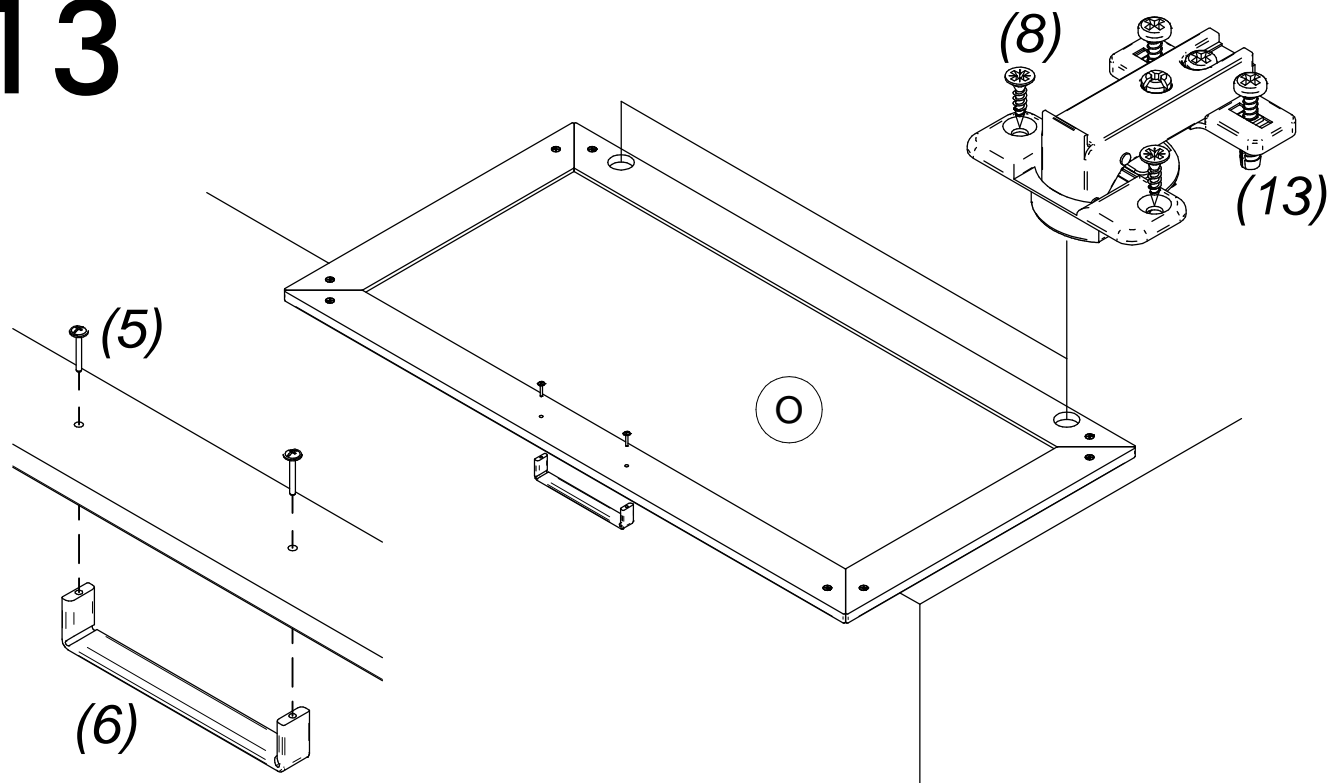


14

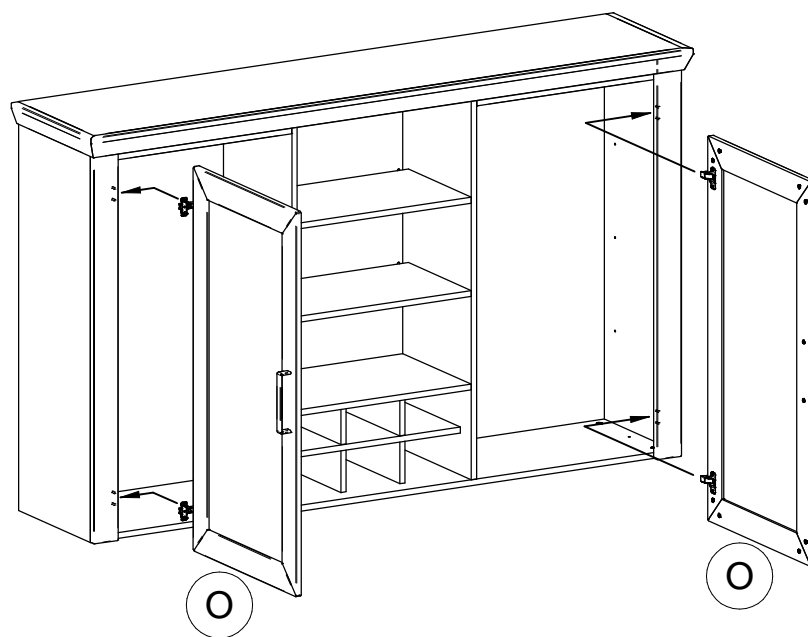


I.



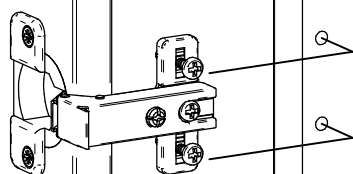


II.






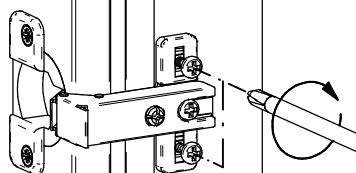


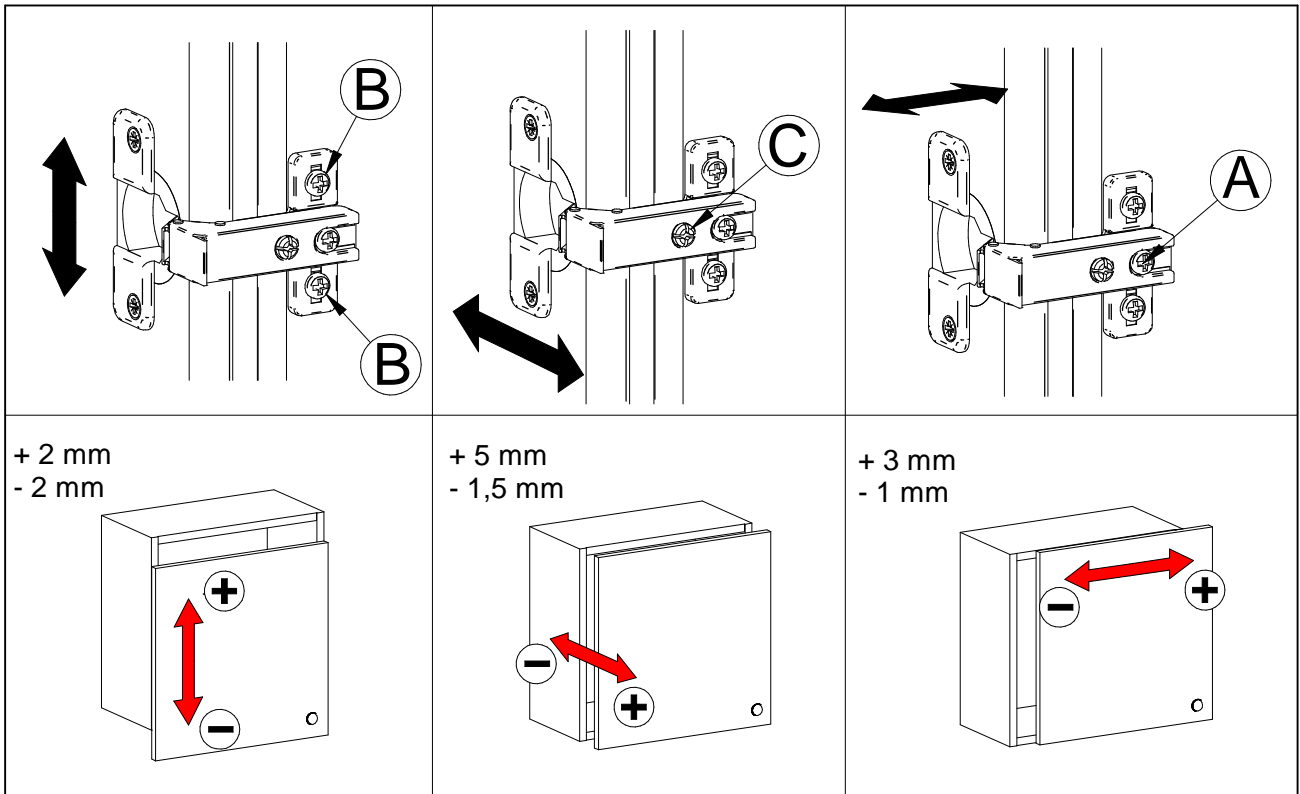

15

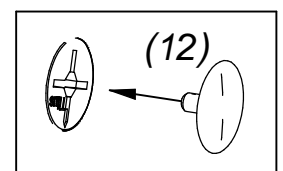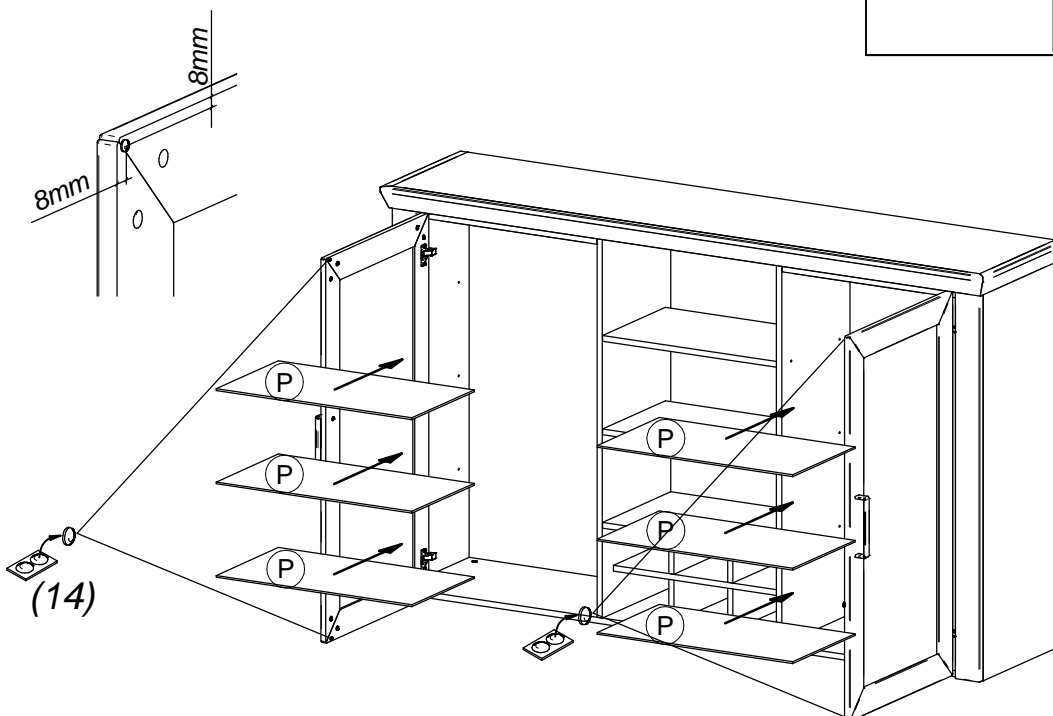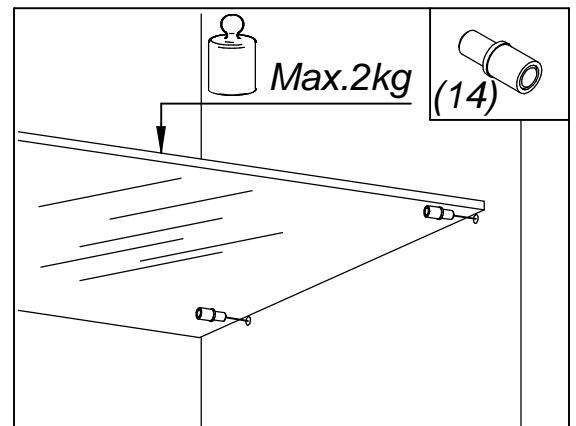

16

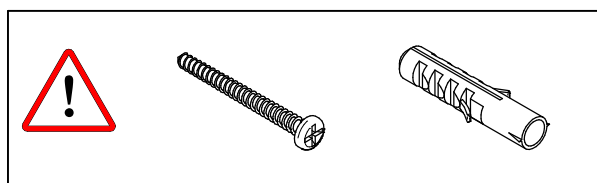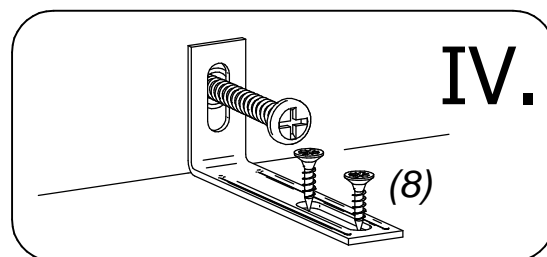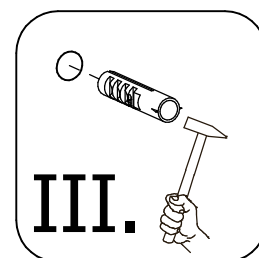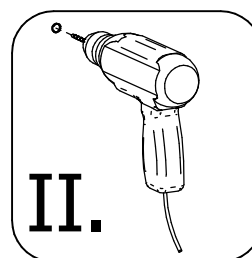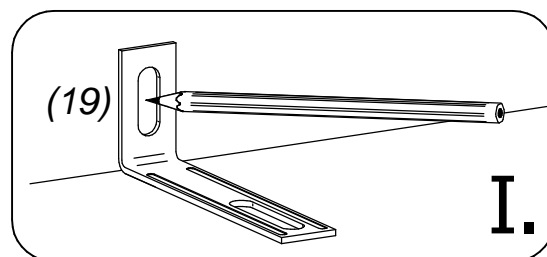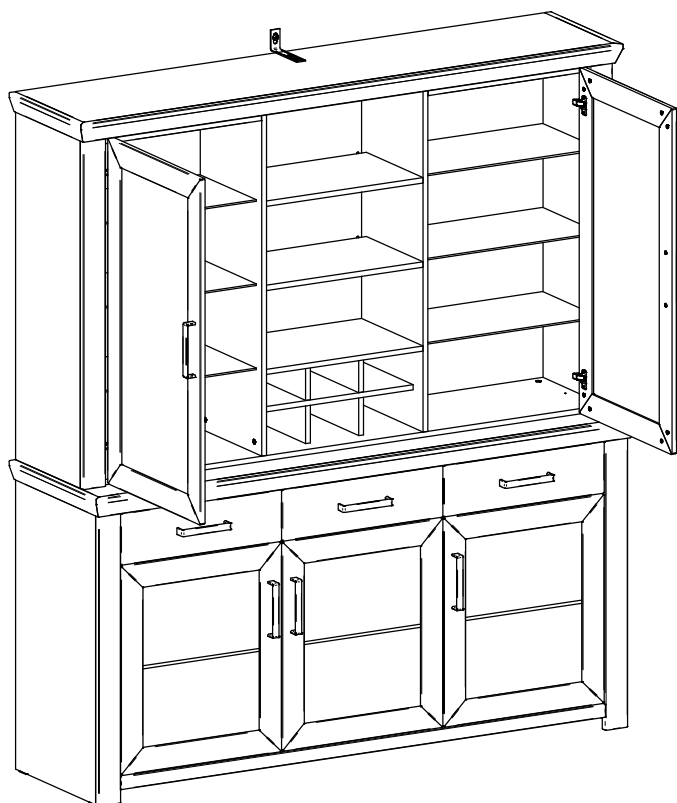

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigegeben, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

17

