
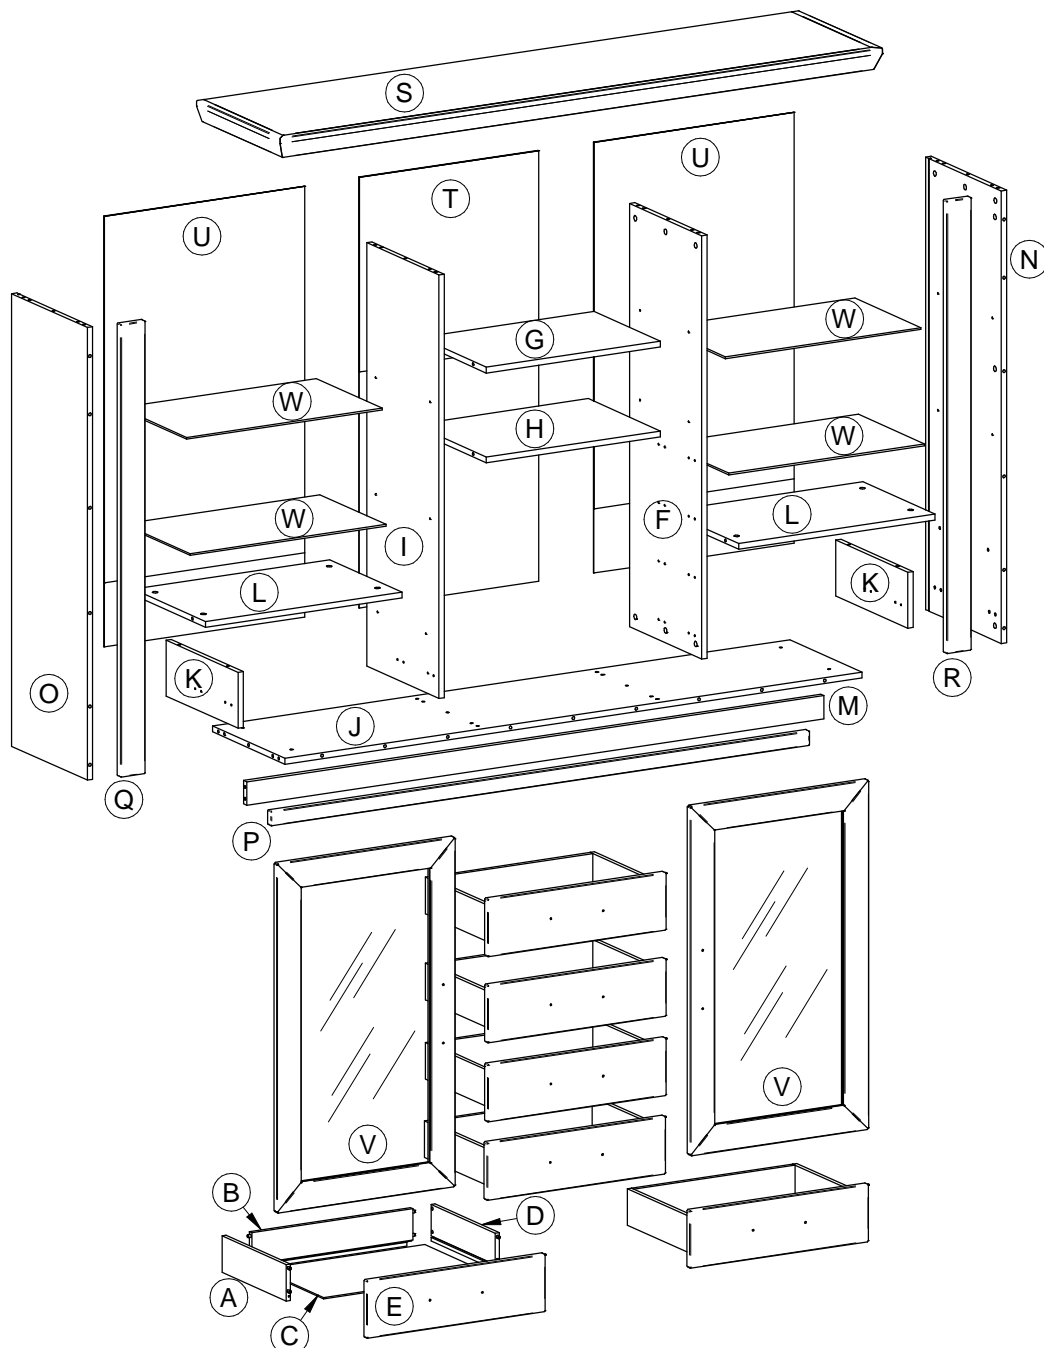
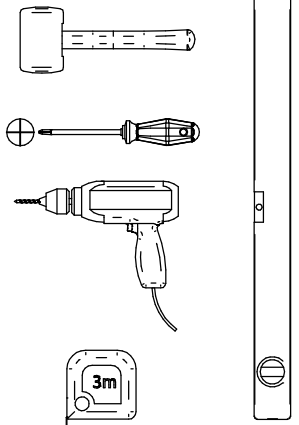
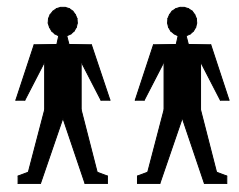
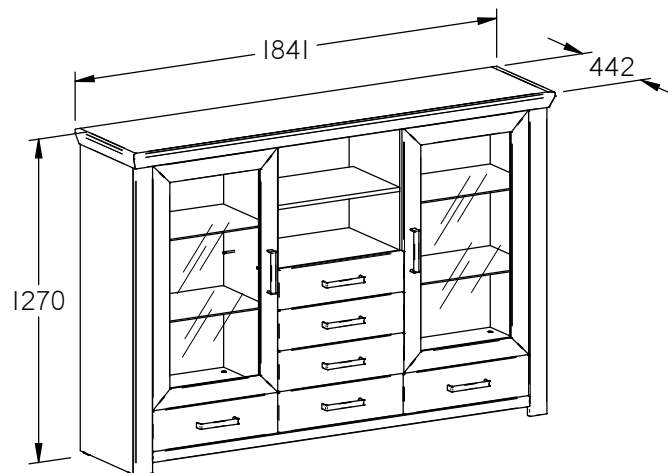





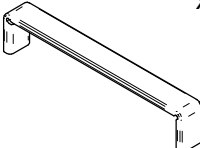





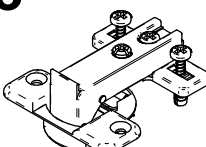









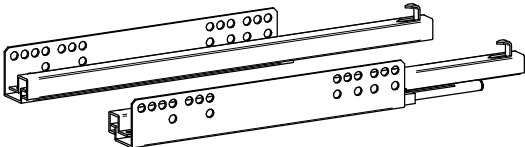








# YORK

**set**one  
by Musterring


# 56

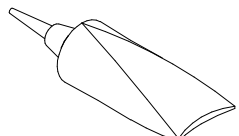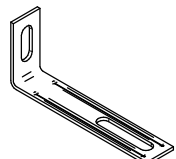


<b>1</b>  ø8x35 x38	<b>2</b>  ø15 x51	<b>3</b>  ø8 x39	<b>4</b>  ø5 x12	<b>5</b>  M4x20 x16
<b>6</b>  x8	<b>7</b>  x7	<b>8</b>  ø3,5x15 x10	<b>9</b>  ø3,5x20 x54	<b>10</b>  ø12 x28
<b>11</b>  x26	<b>12</b>  ø15 x10	<b>13</b>  x4	<b>14</b>  ø5 x16	<b>15</b>  ø1,2x20 x15
<b>16</b>  ø3x15 x12	<b>17</b>  x2	<b>18</b>  x16	<b>19</b>  x1	<b>20</b>  ø6,3x11 x24
<b>21</b>  x2	<b>22</b>  ø4x25 x2	<b>23</b>  6+6		




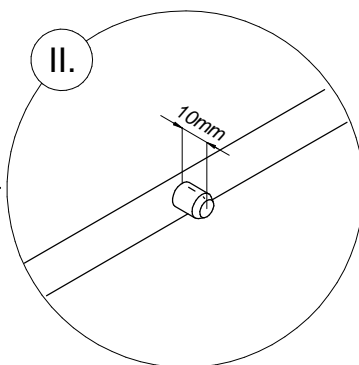
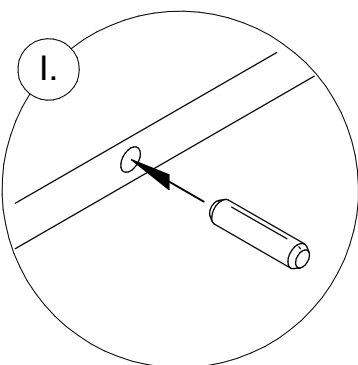
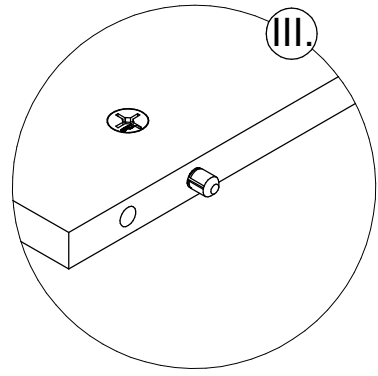
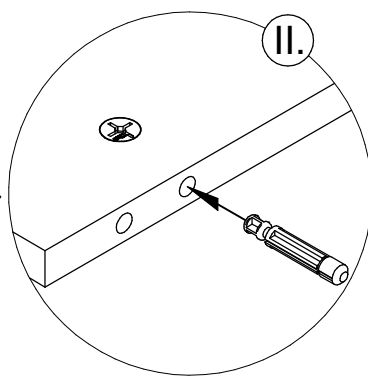

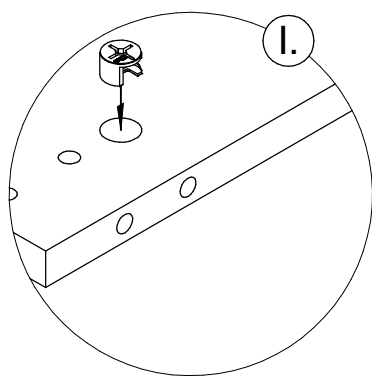


# 1


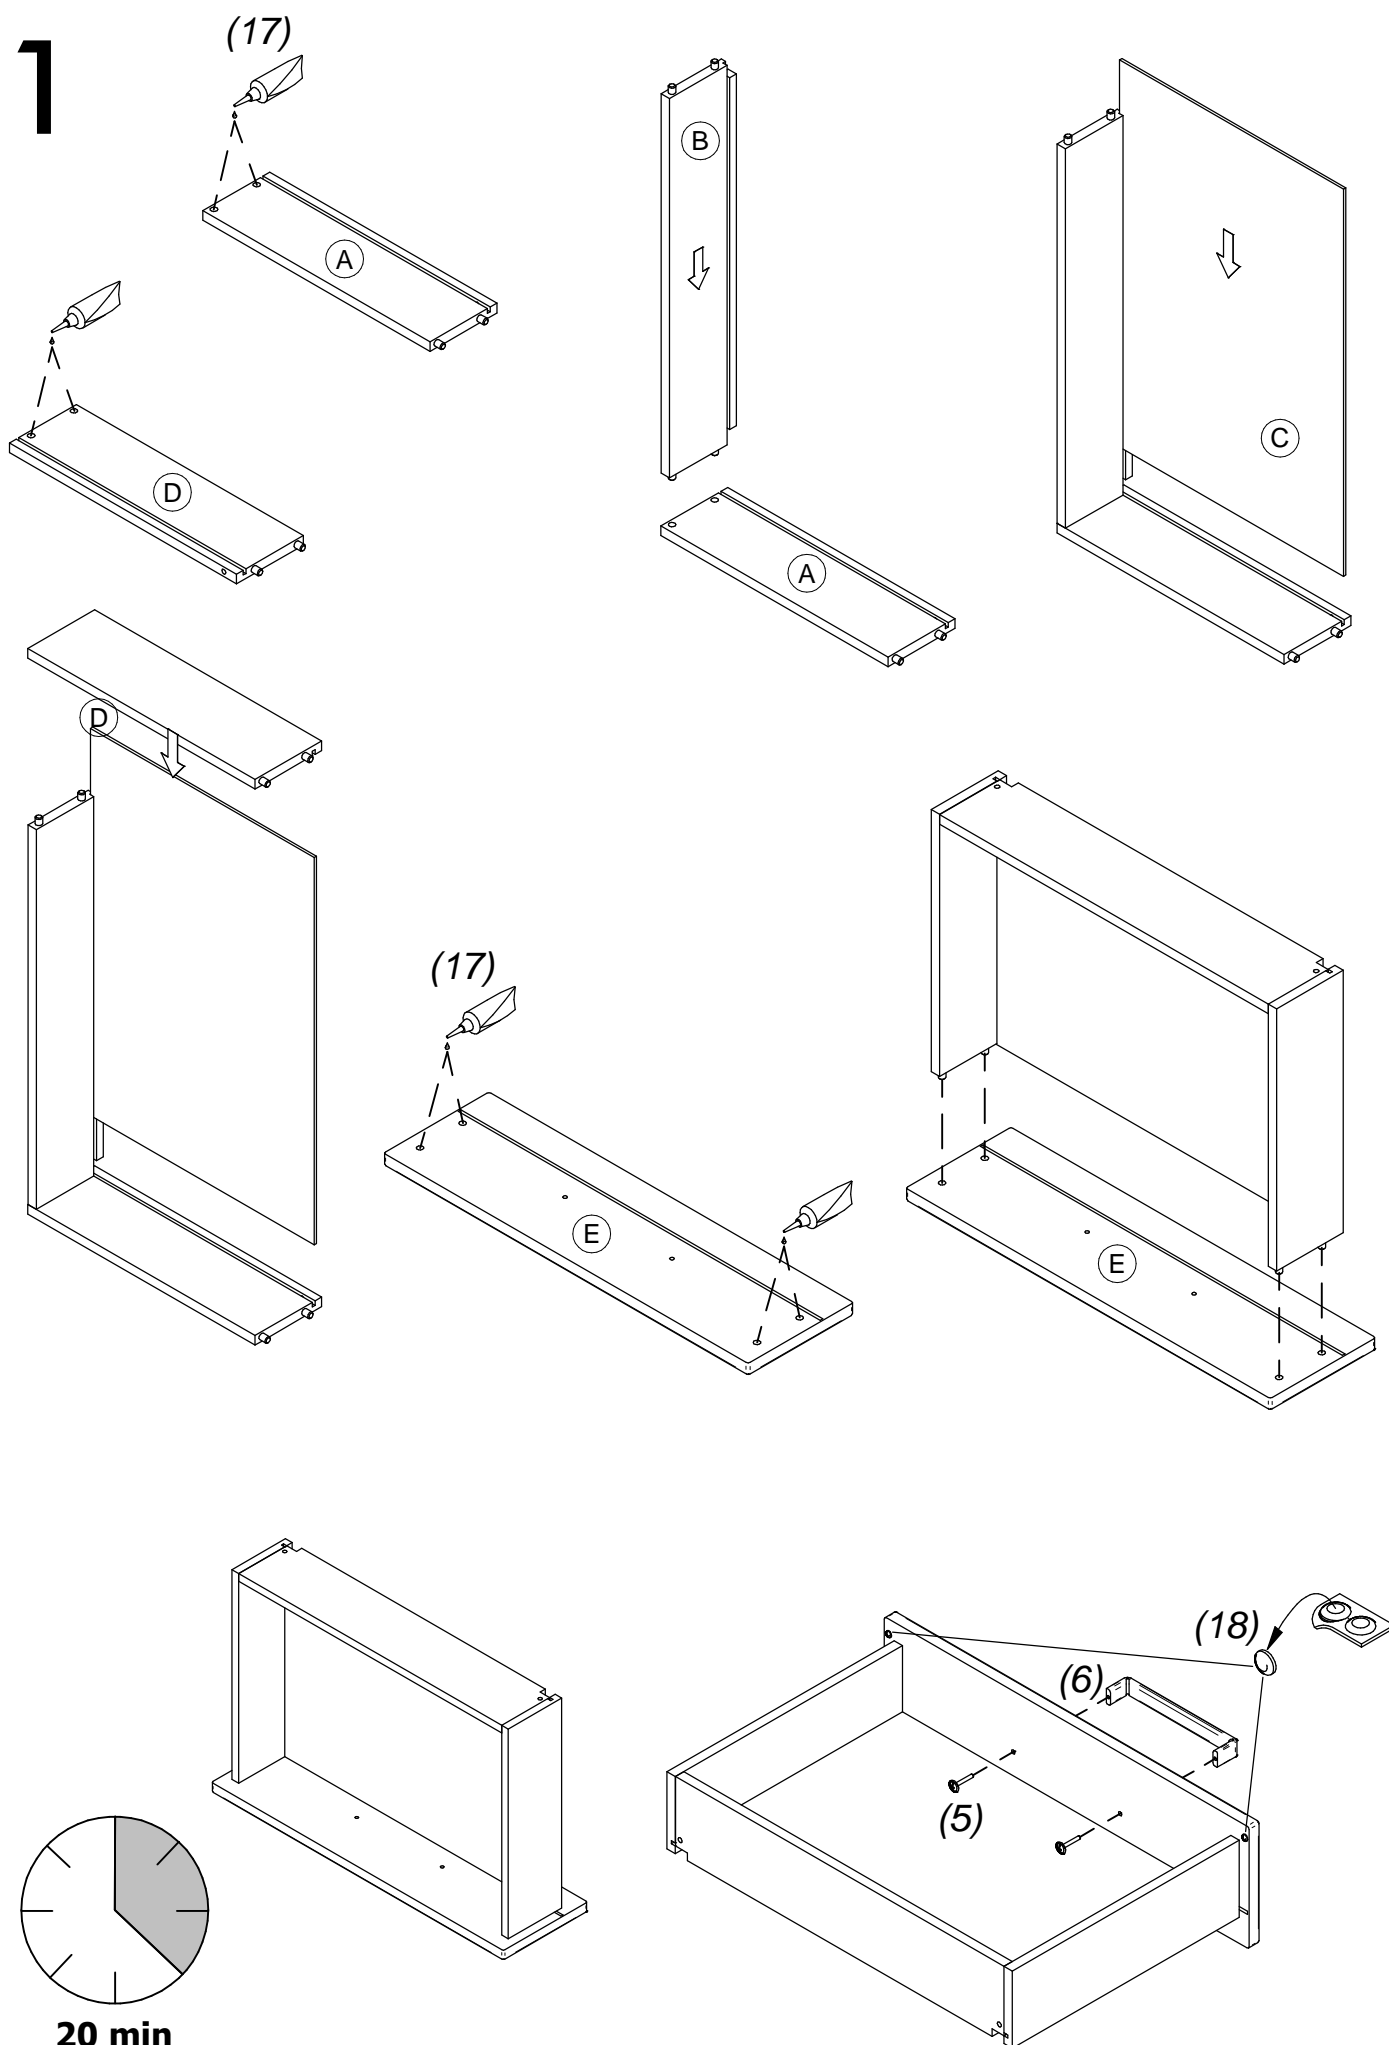


# 2


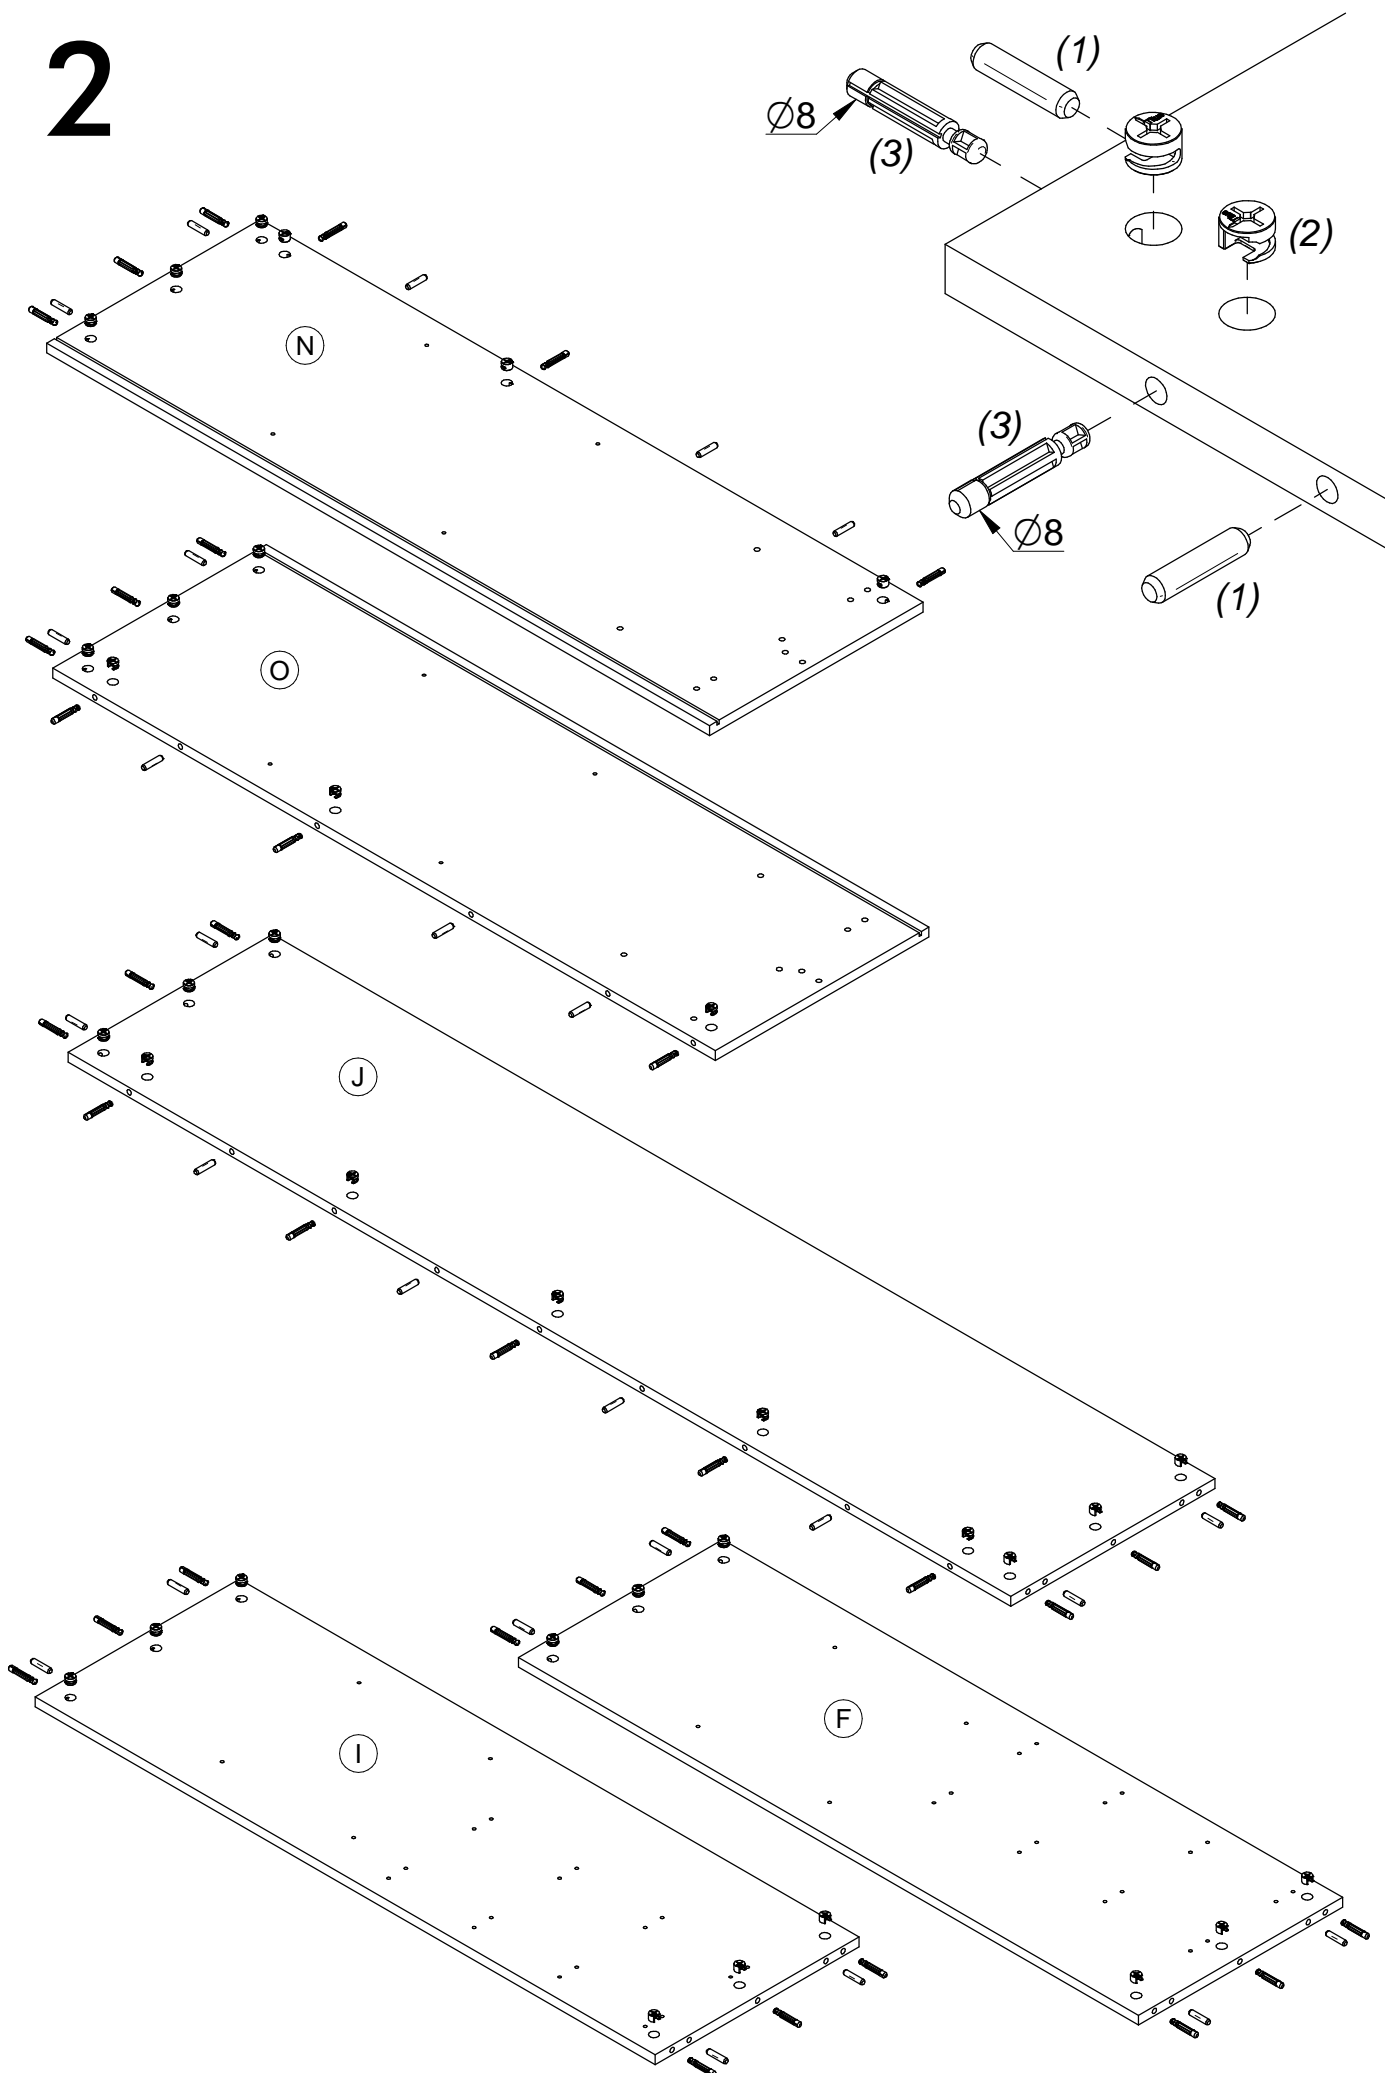


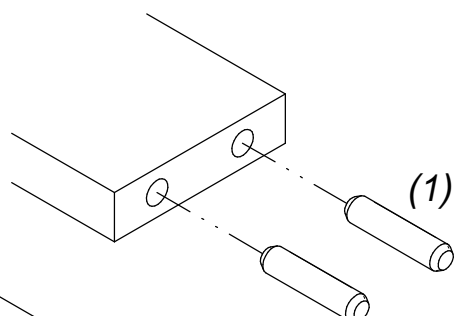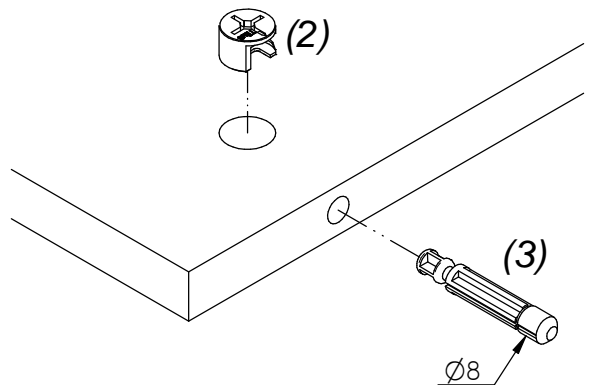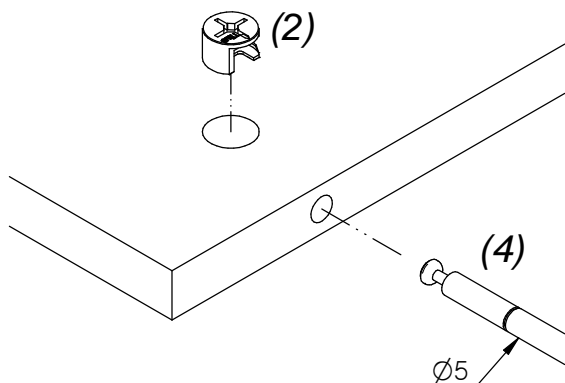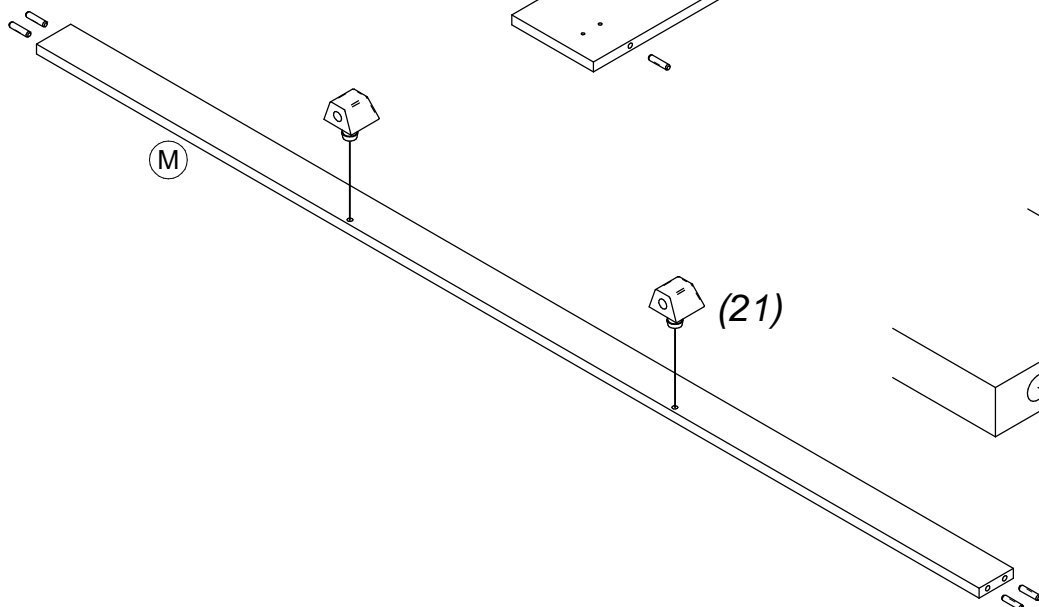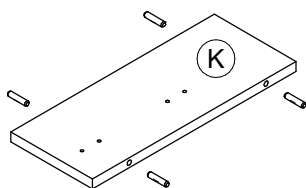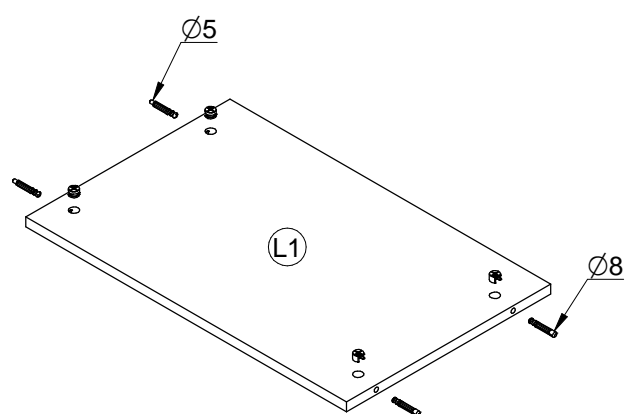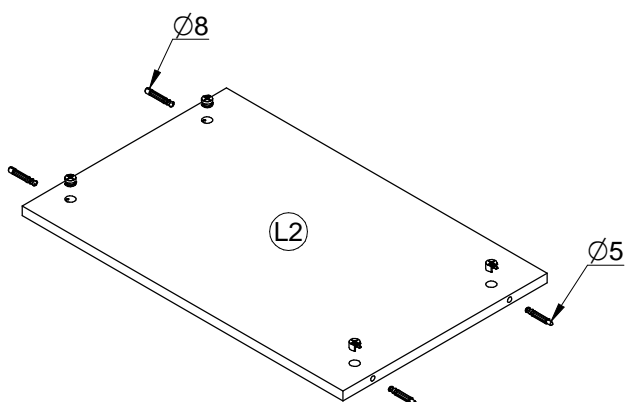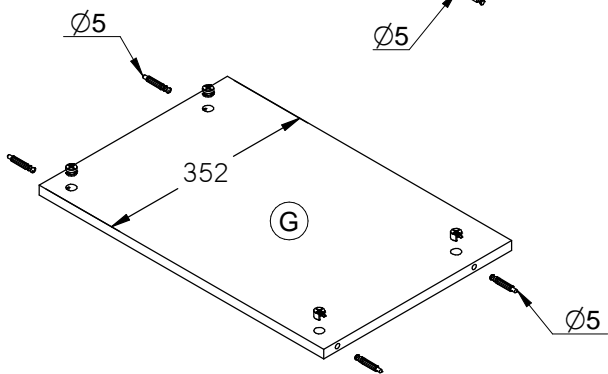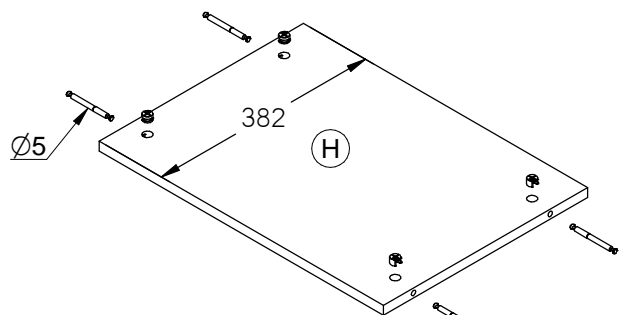


# 3

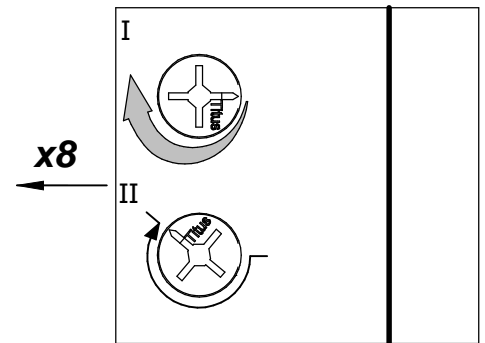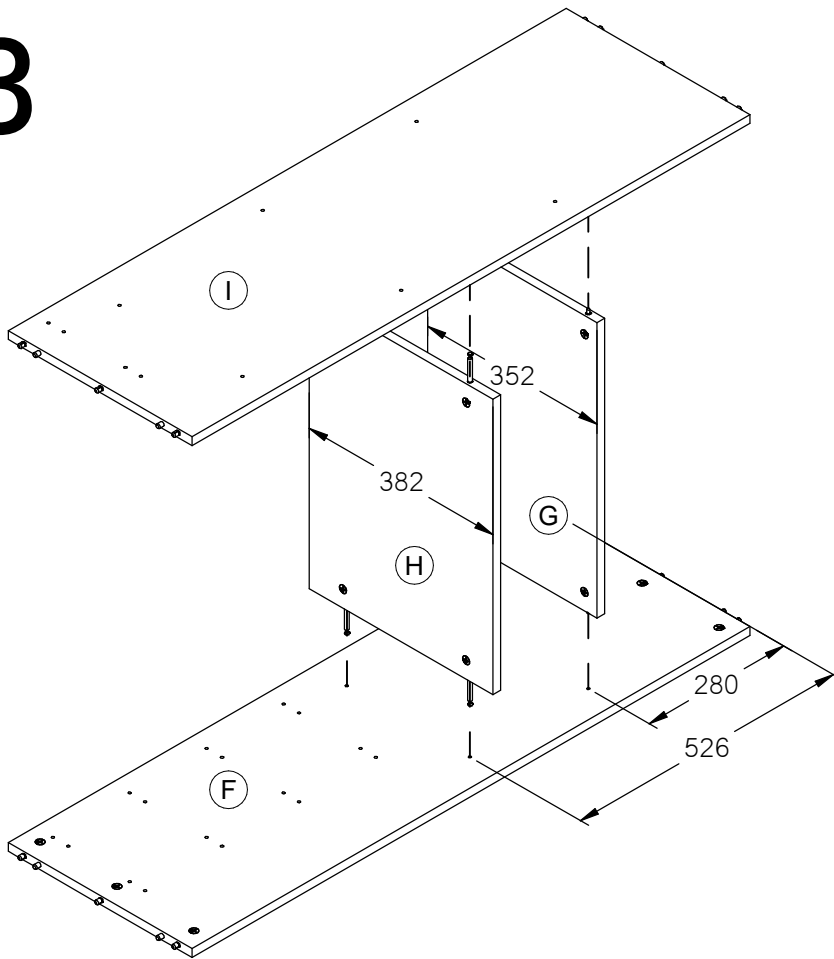



# 4

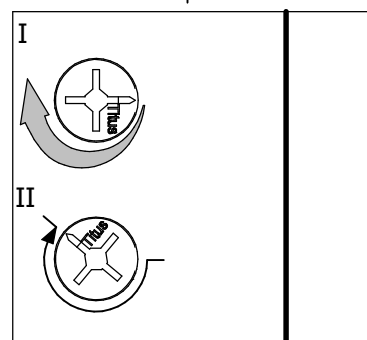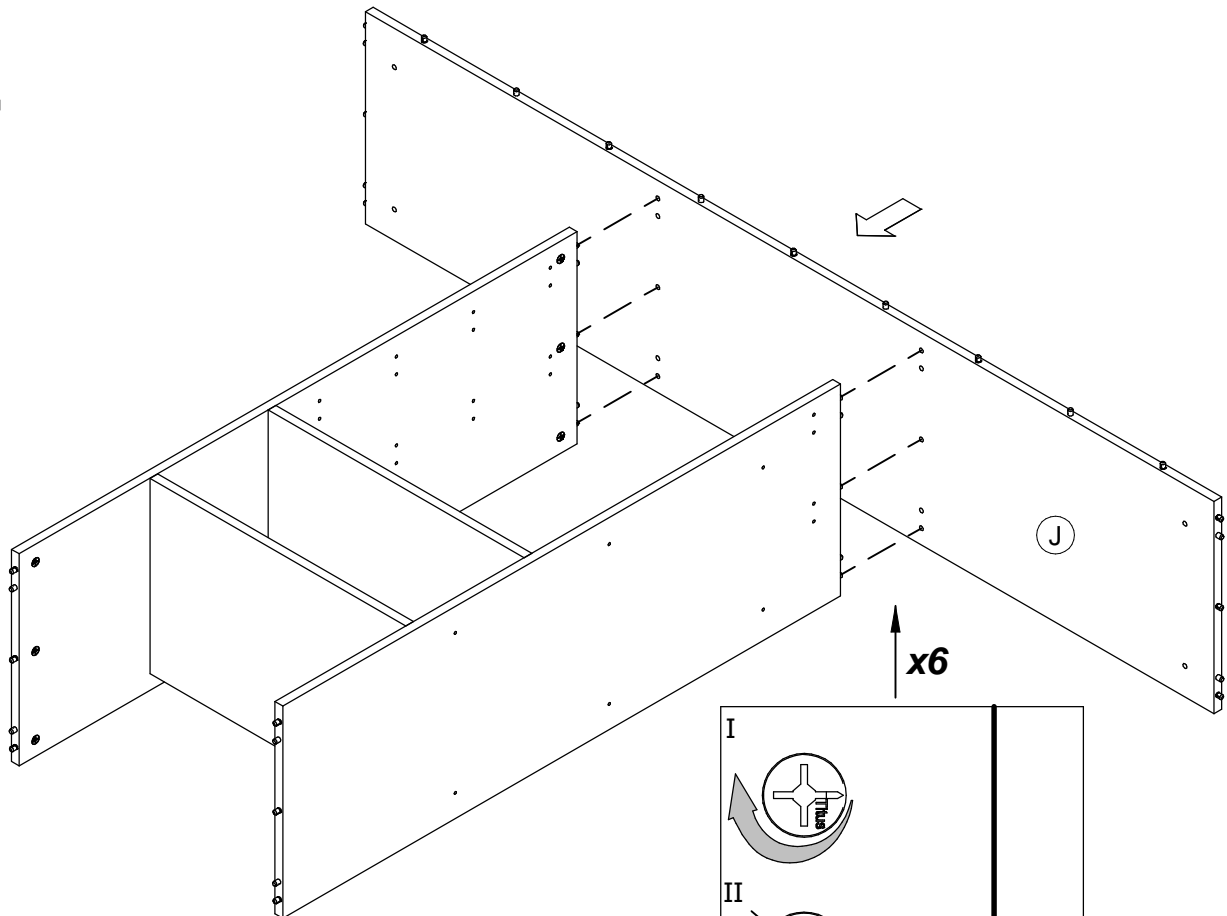


# 5

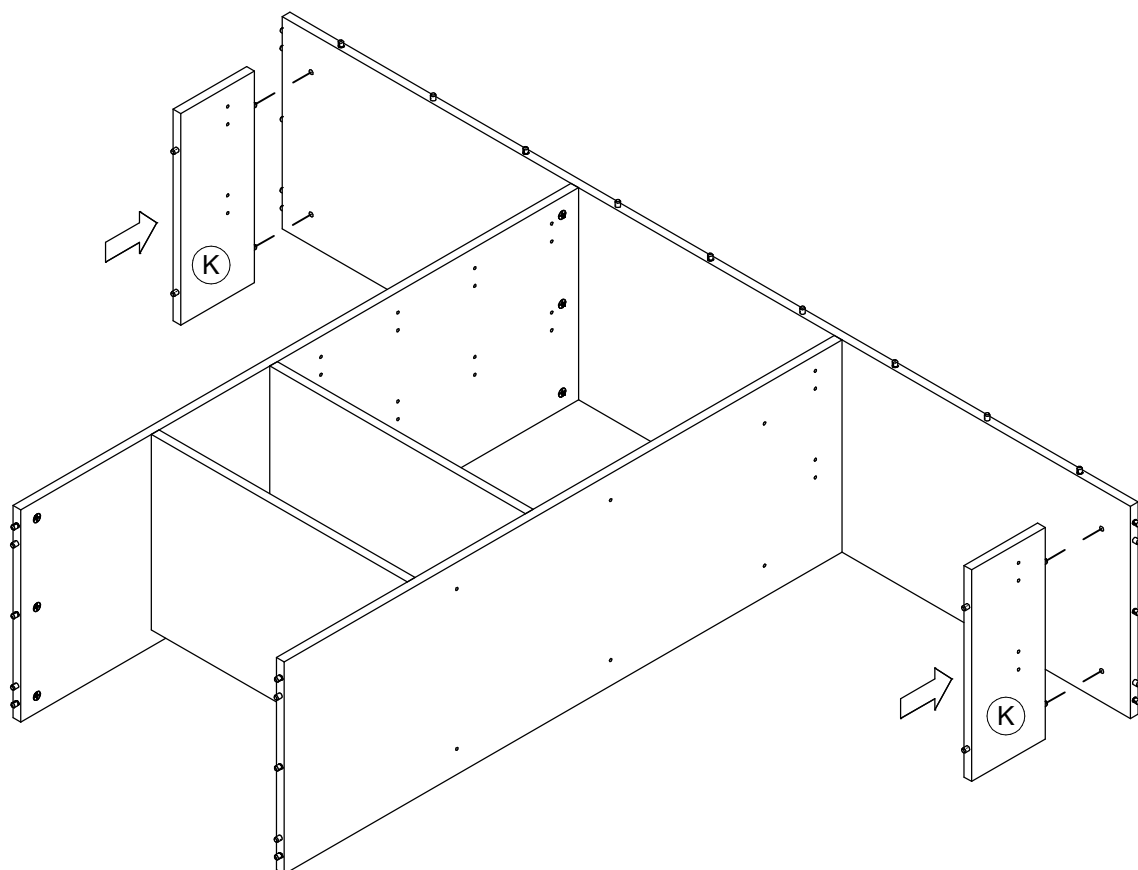


# 6

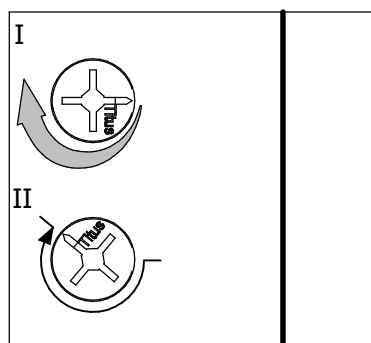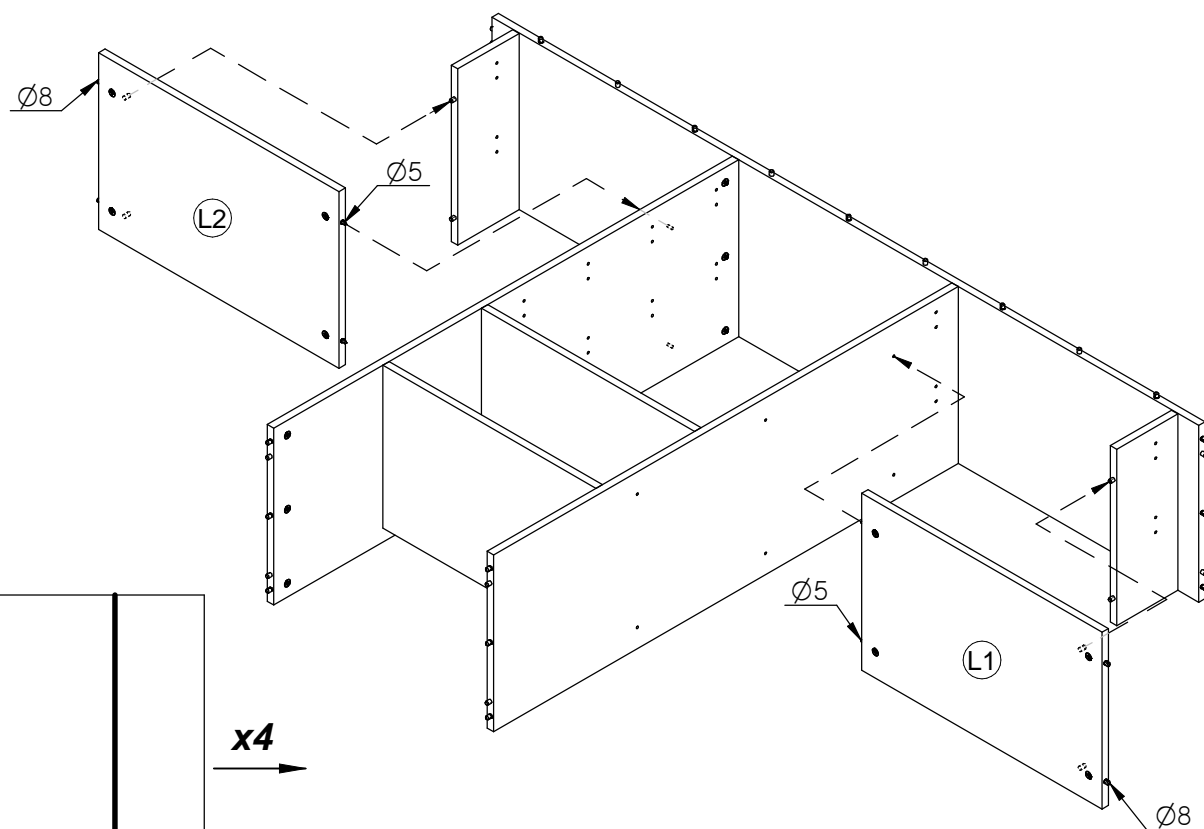

# 7

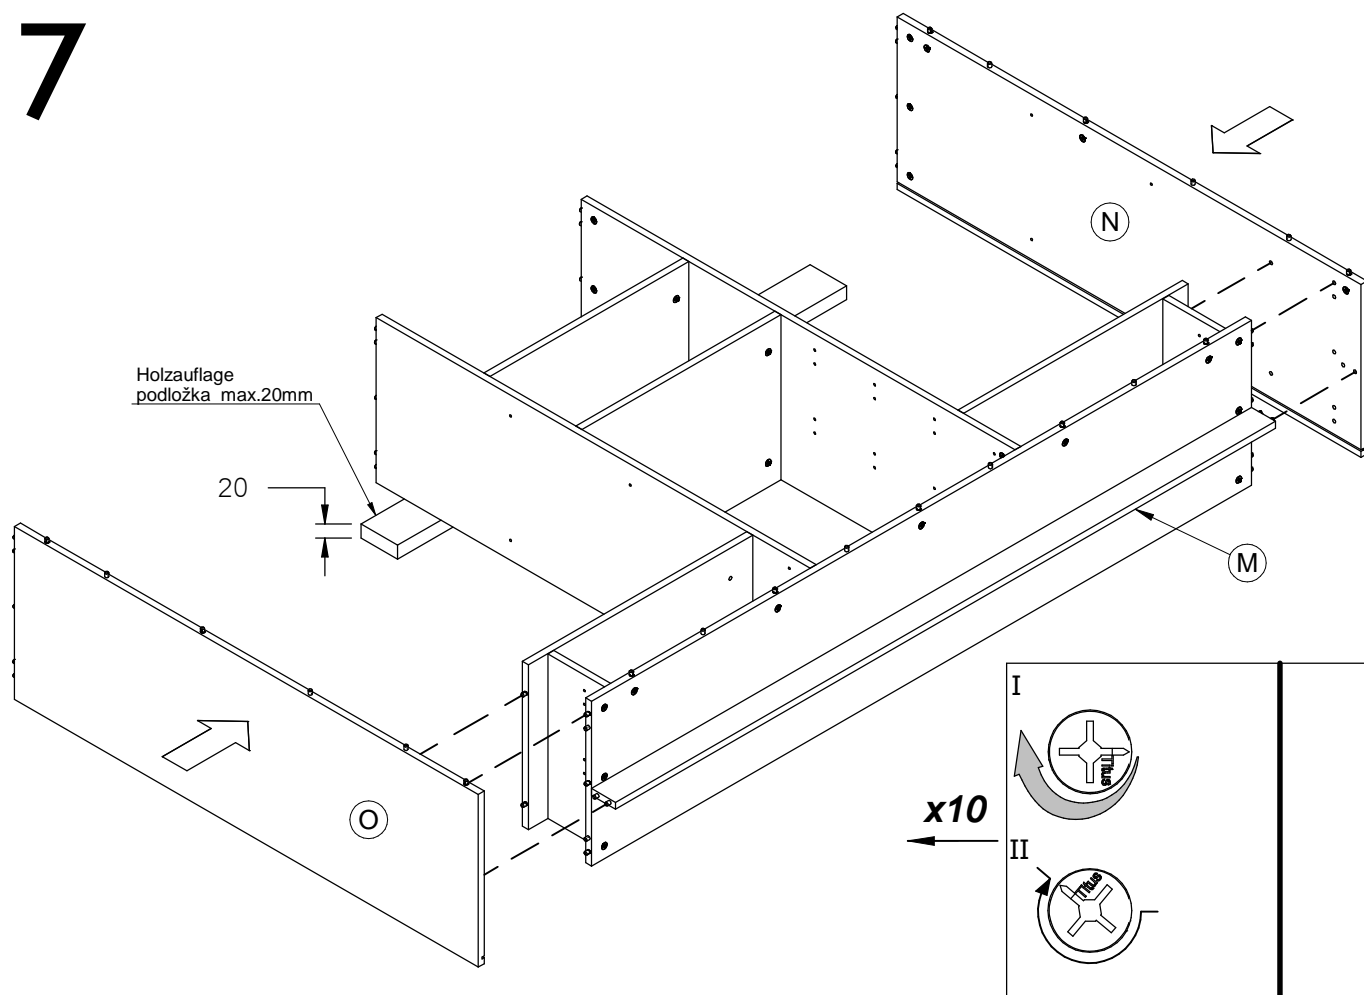


# 8


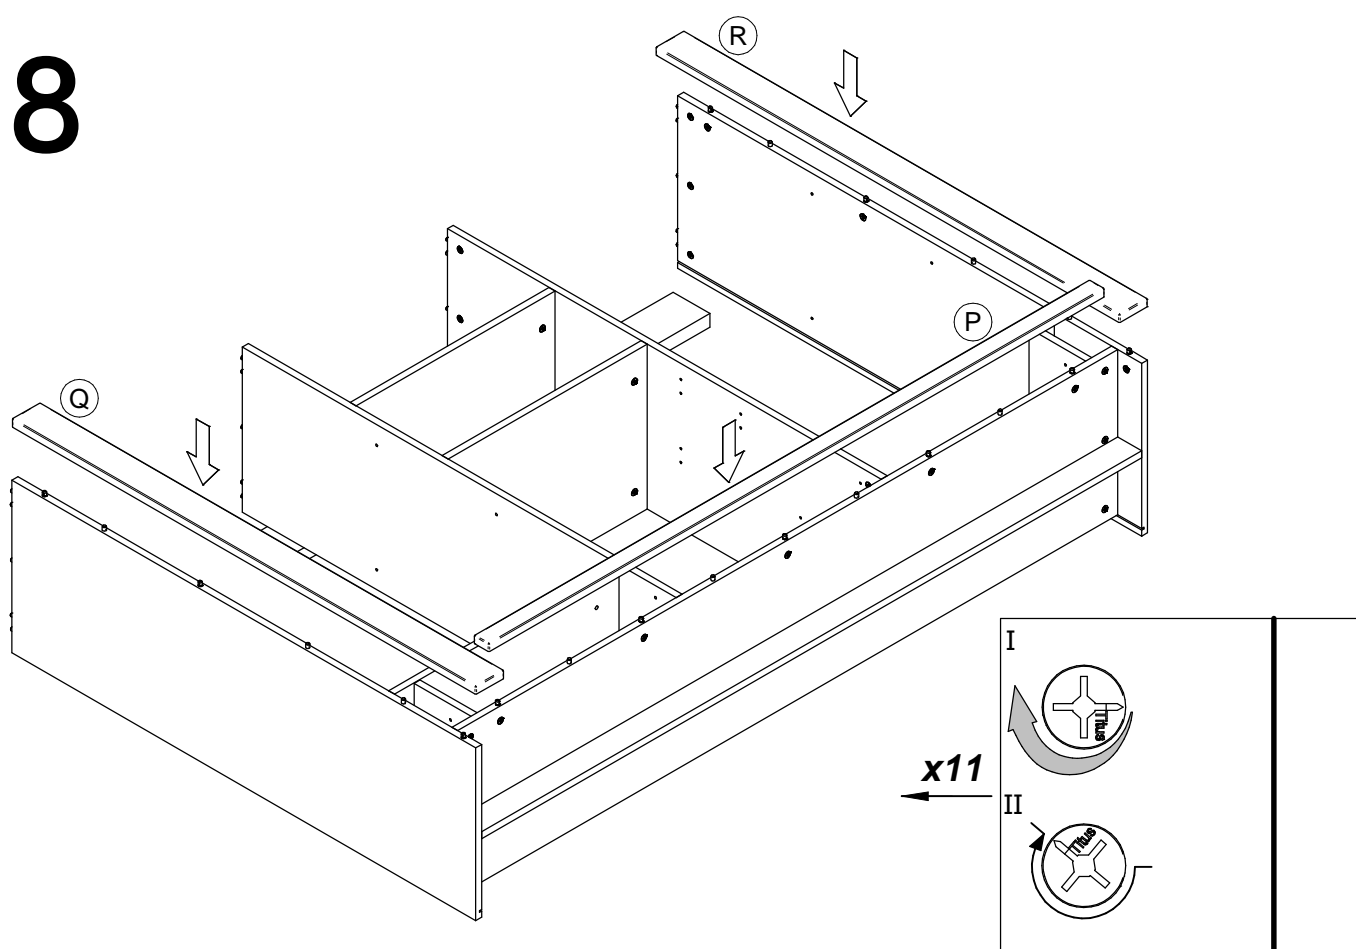





# 9

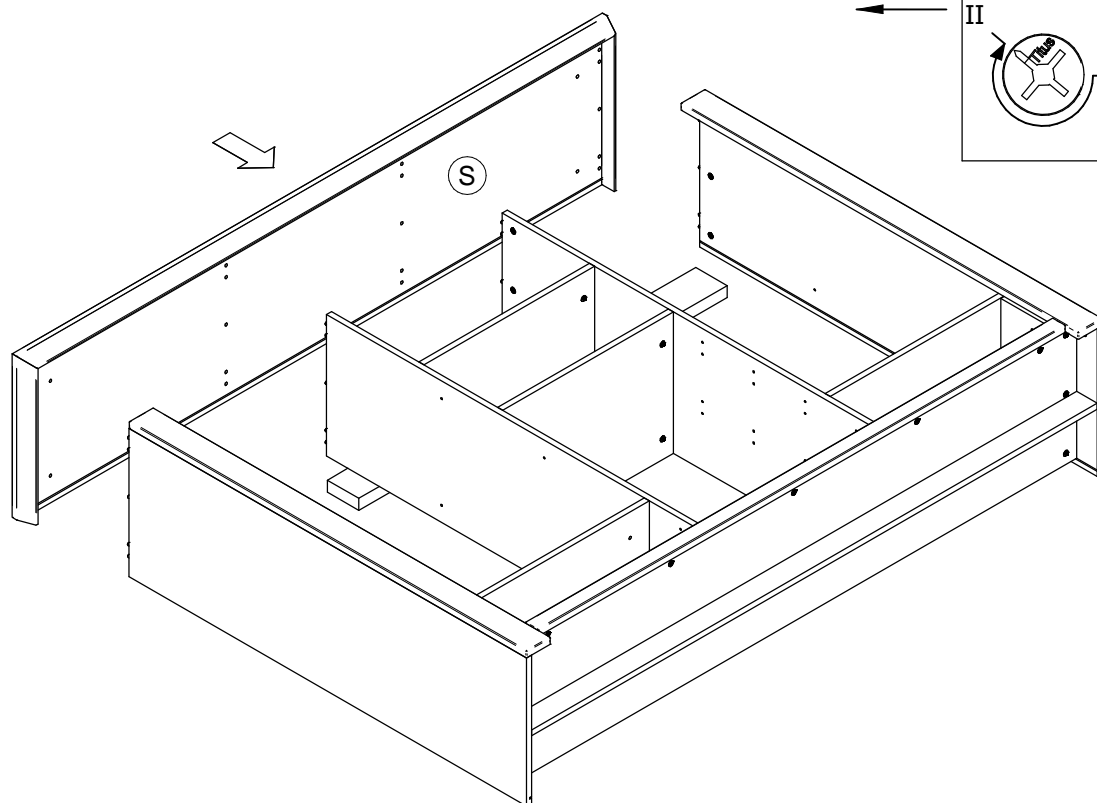

x12

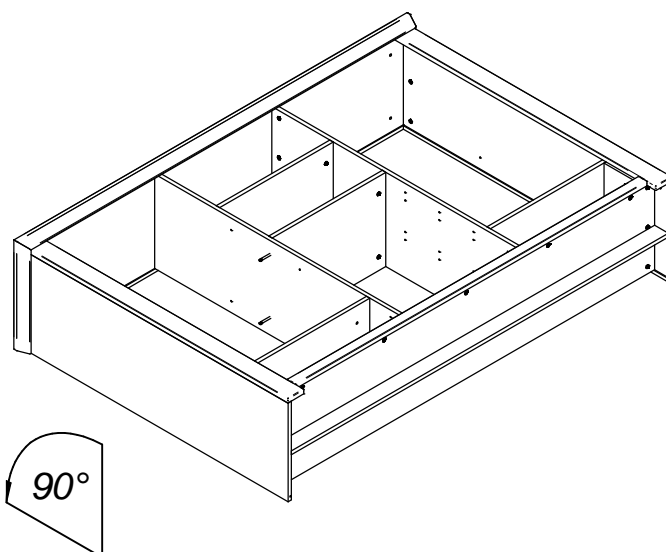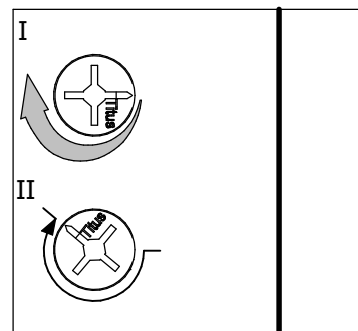

90°






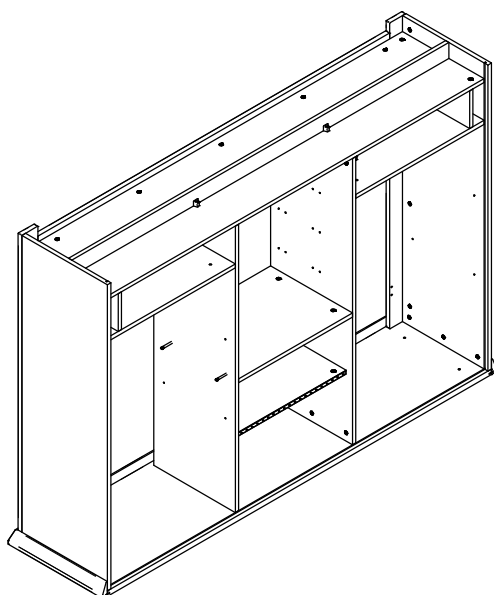


# 10

## Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

### 1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu


Type/Typ 192/243

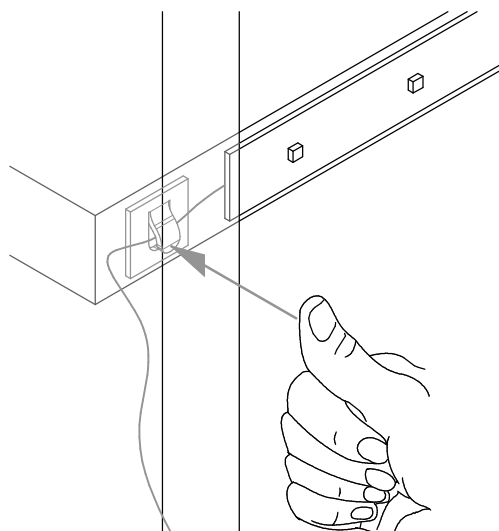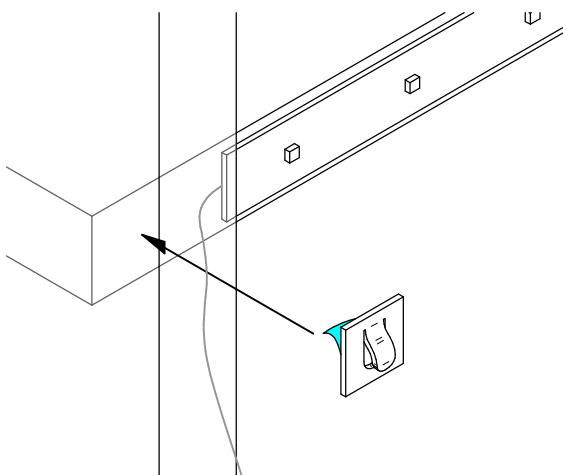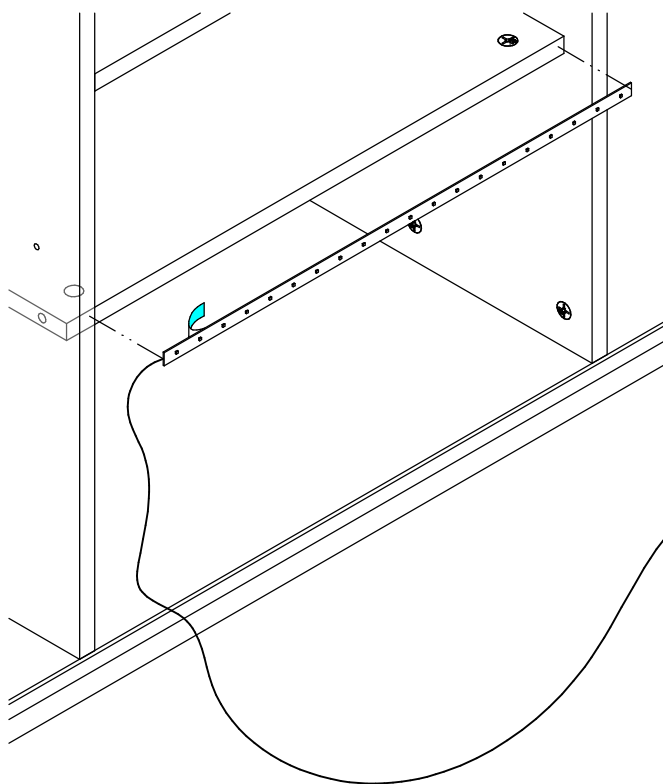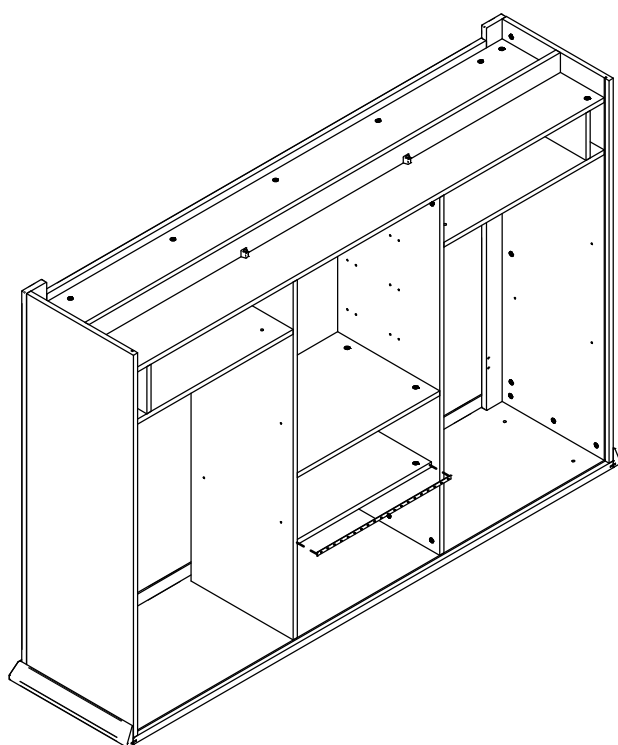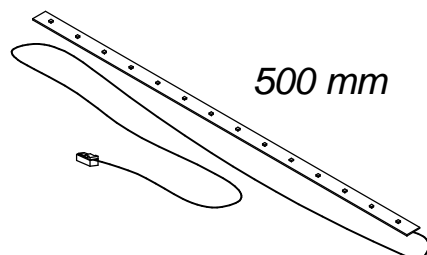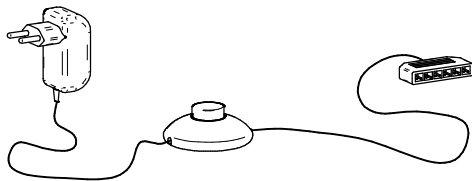

# 11

## Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /  
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.


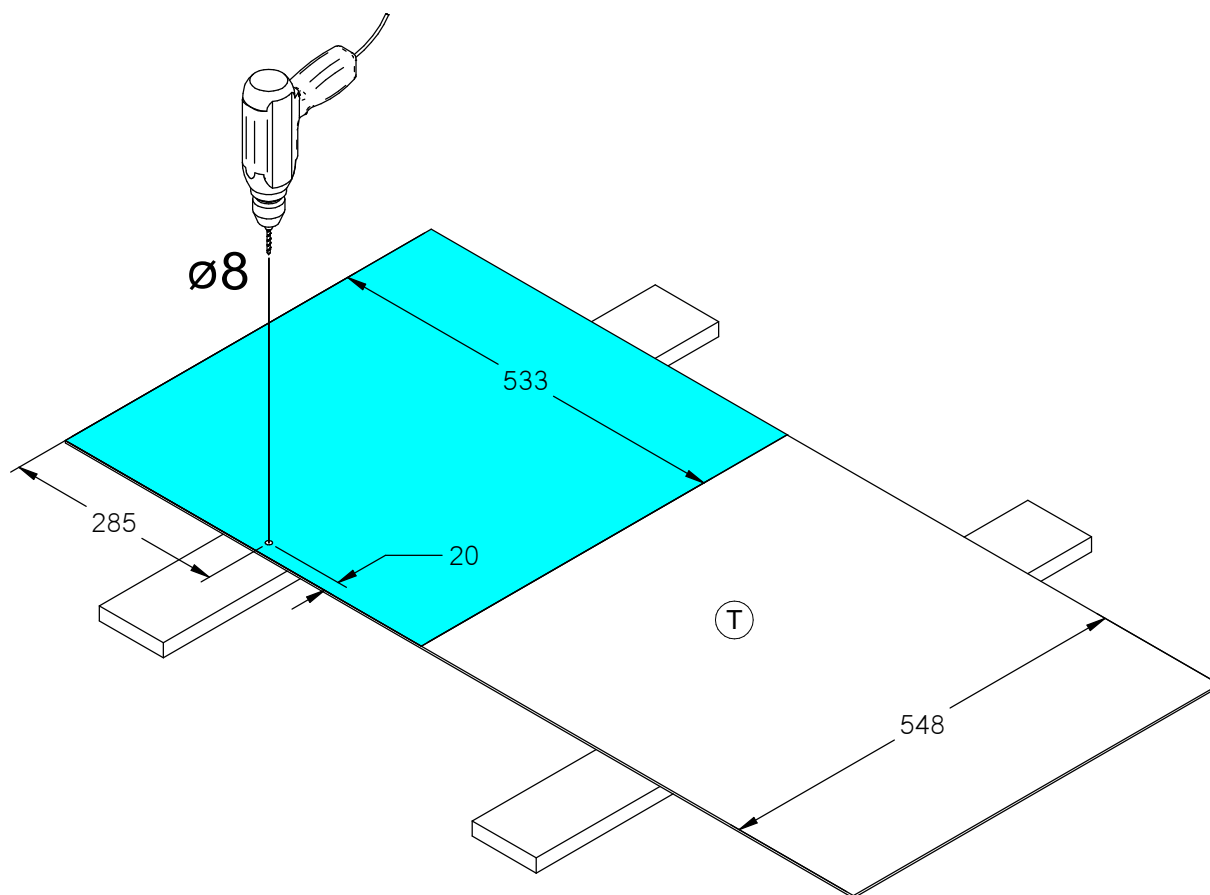


Anleitung:




Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.  
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.  
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vrtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.  
3. Podložte v mieste bodov vrtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.  
4. Vyvrtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vrták.




# 12

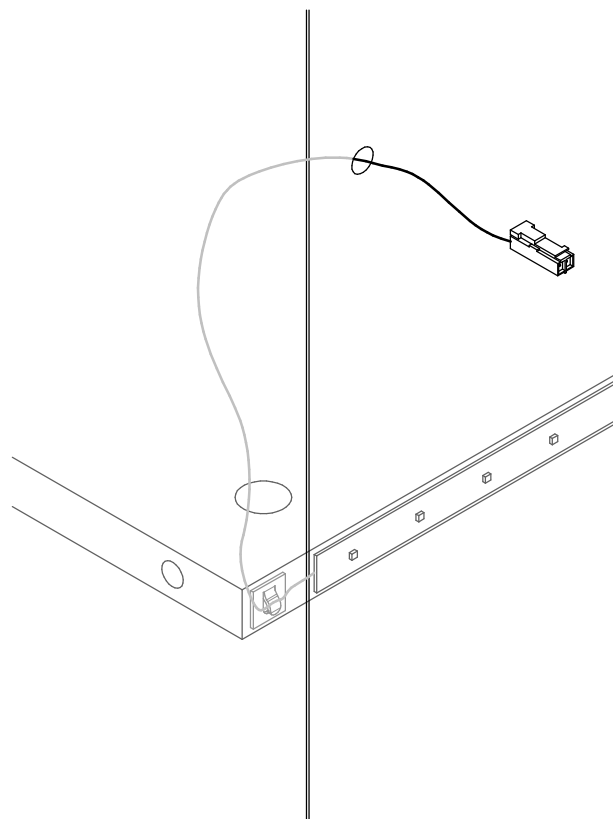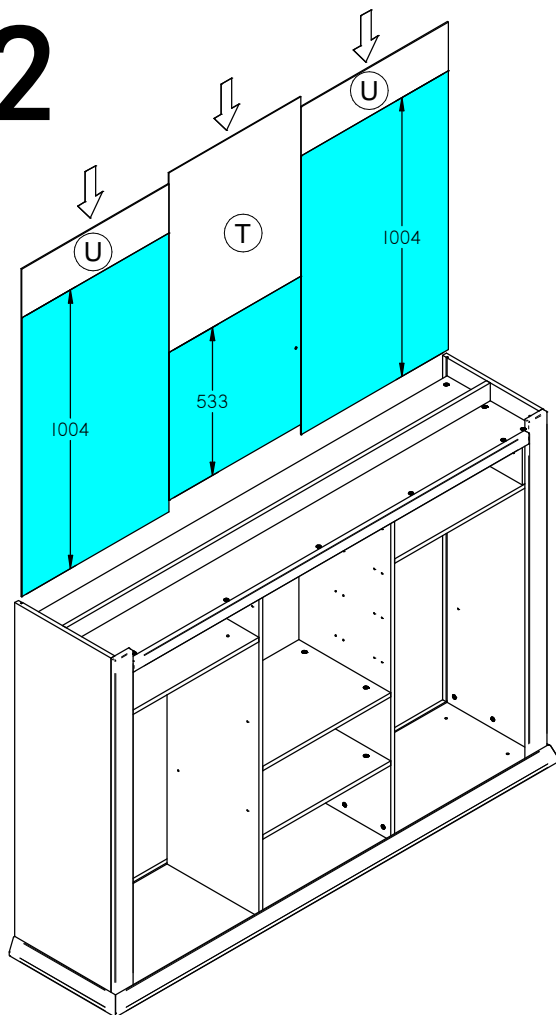




# 13

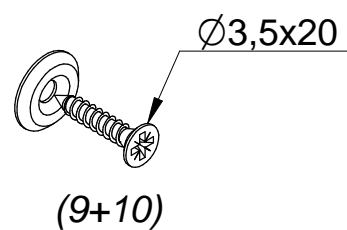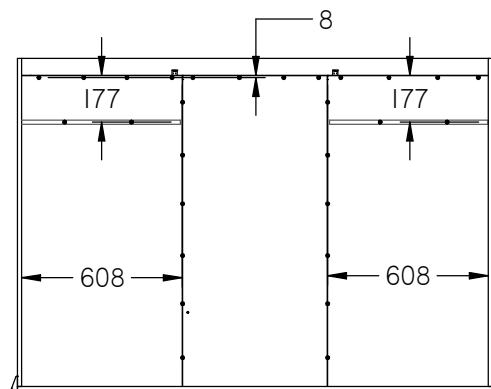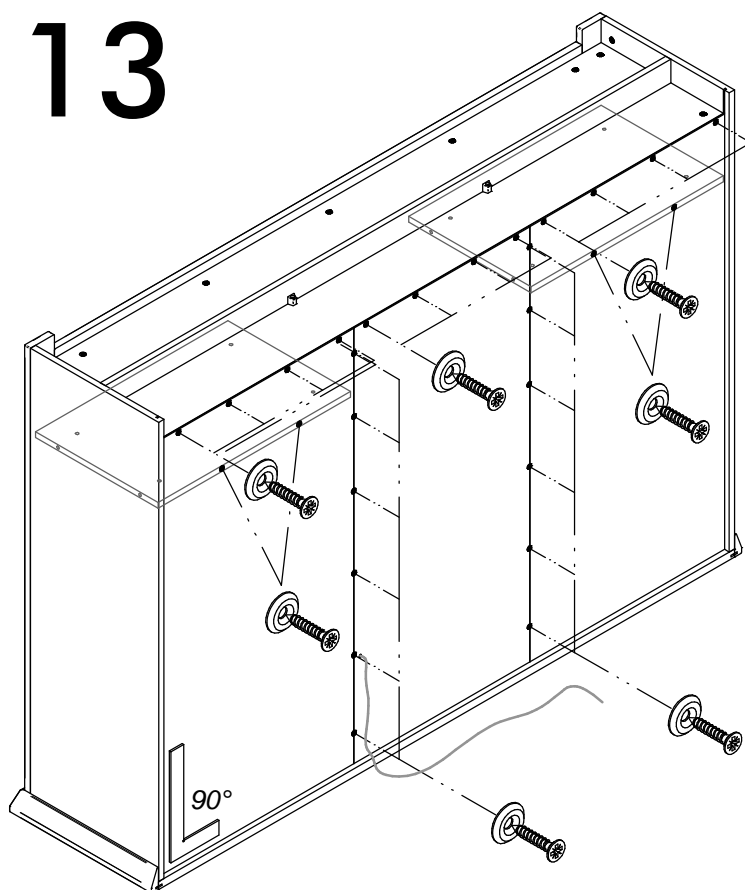






# 14

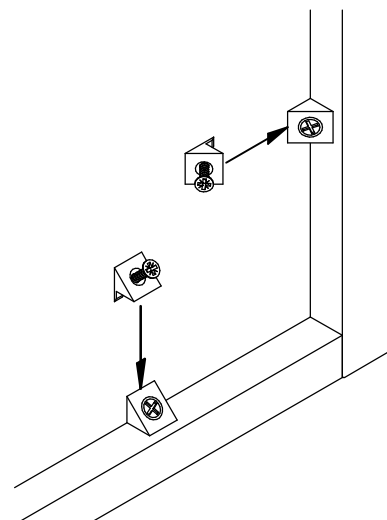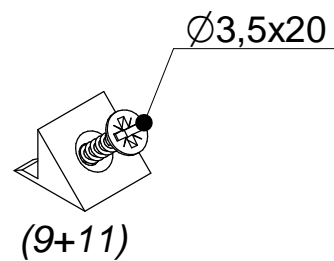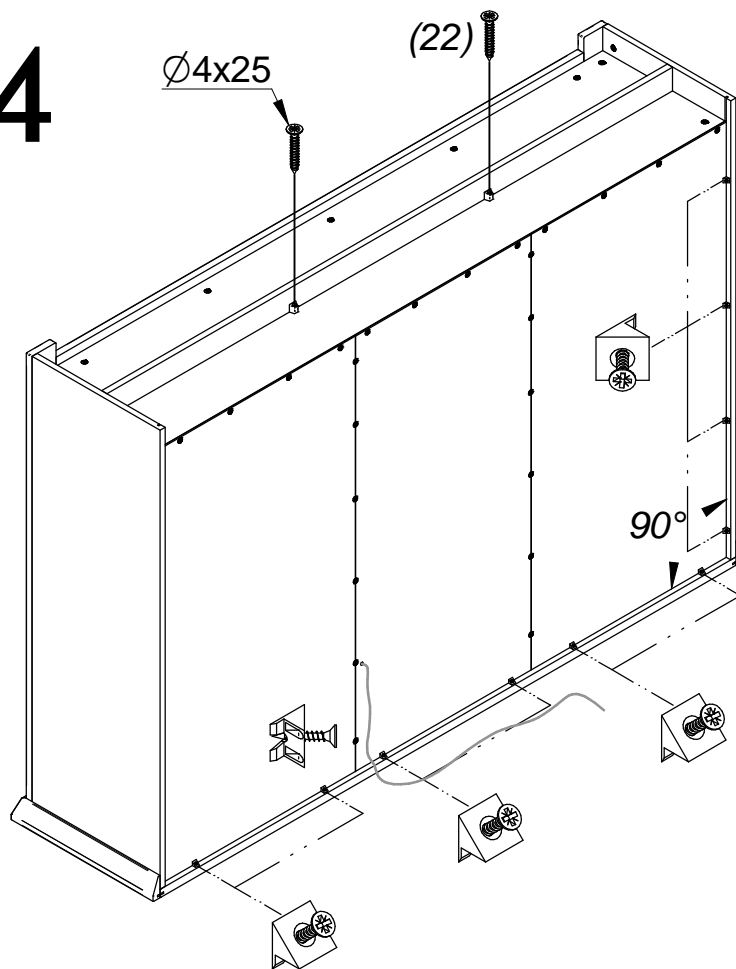


# 15

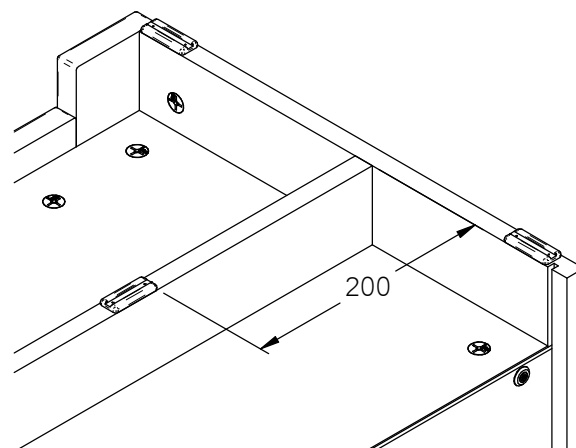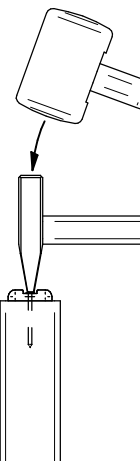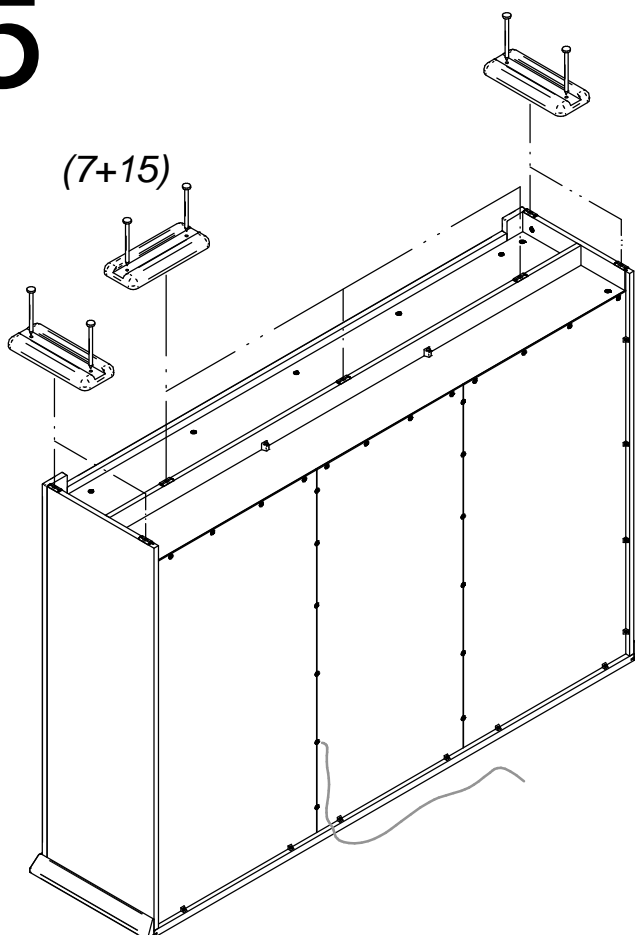




# 16

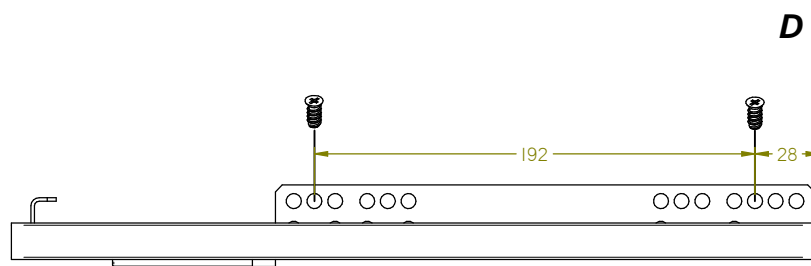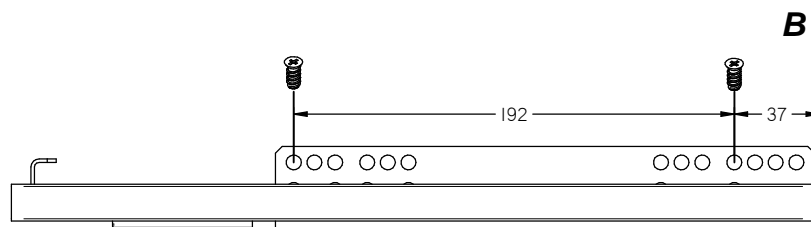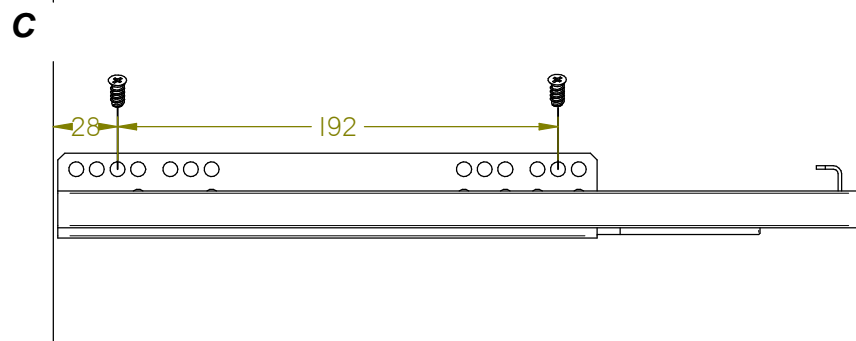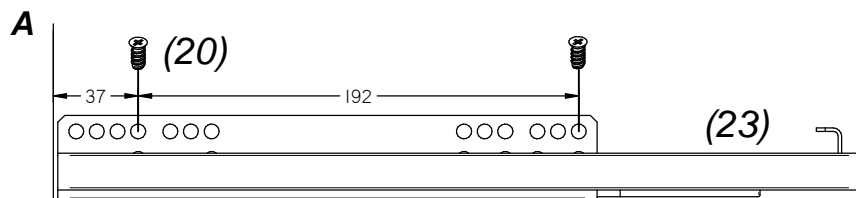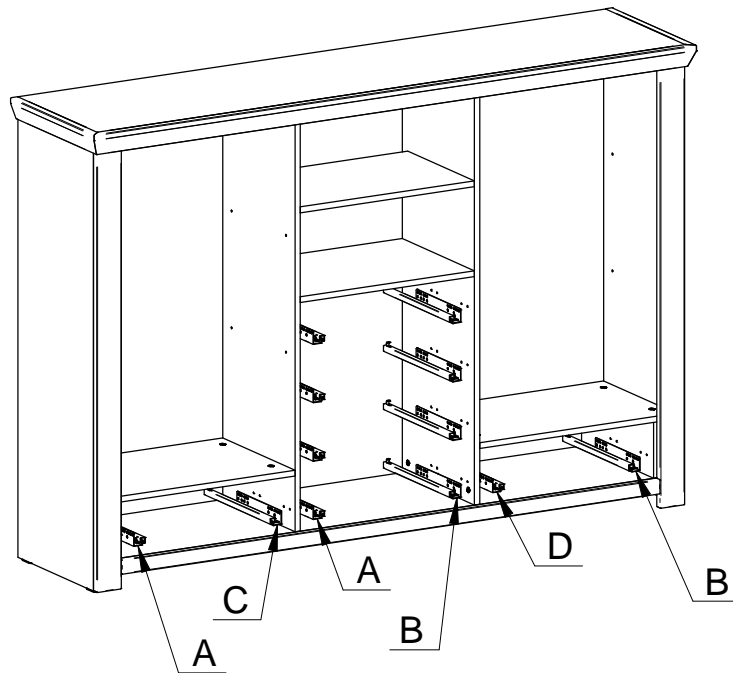



# 17

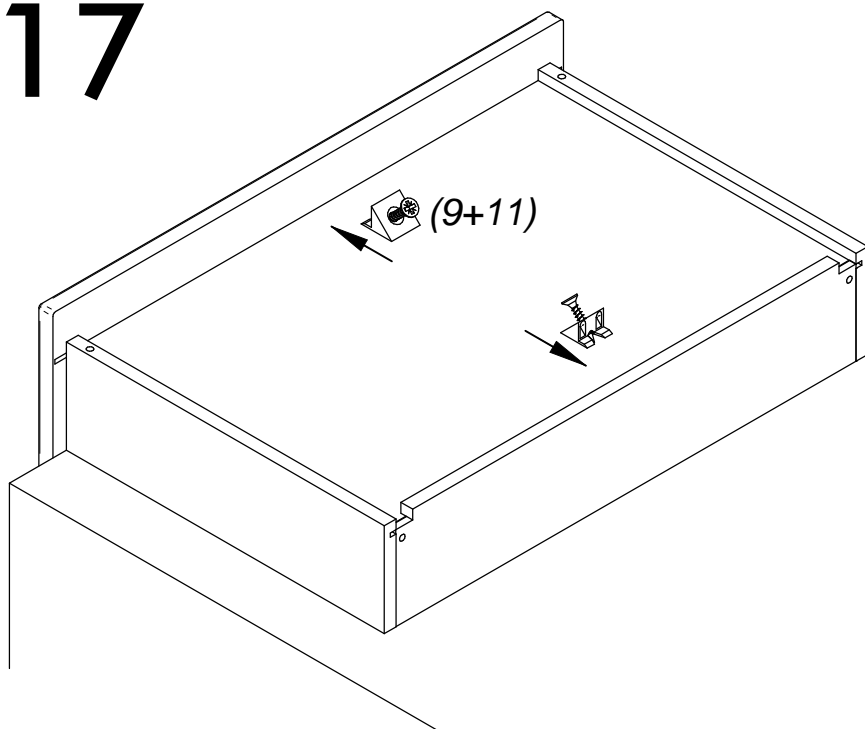




# 18

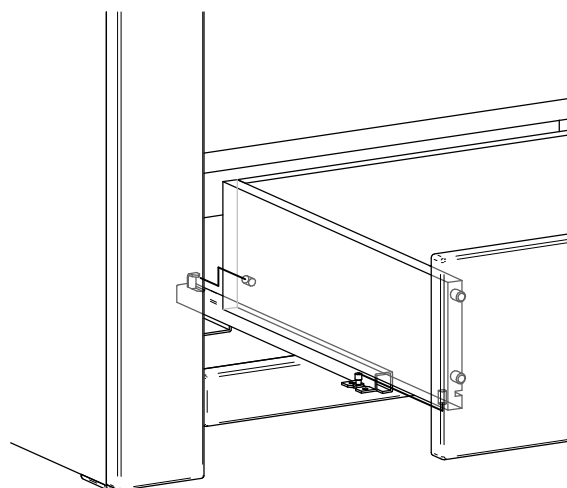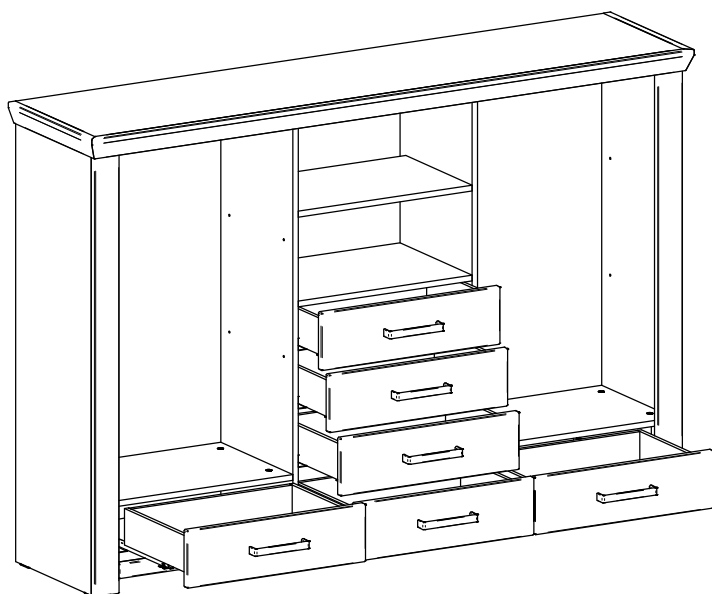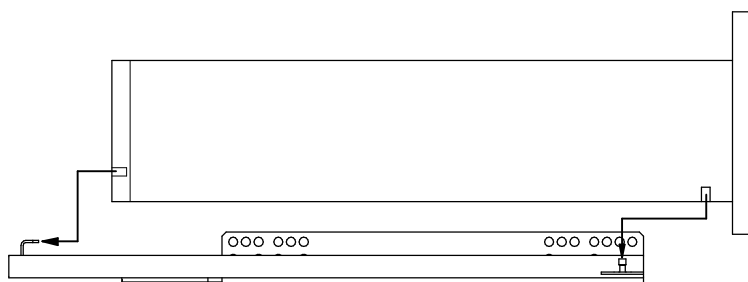




# 19

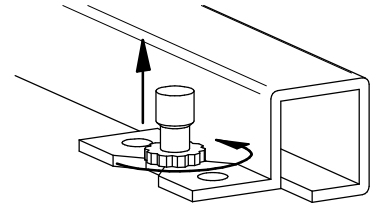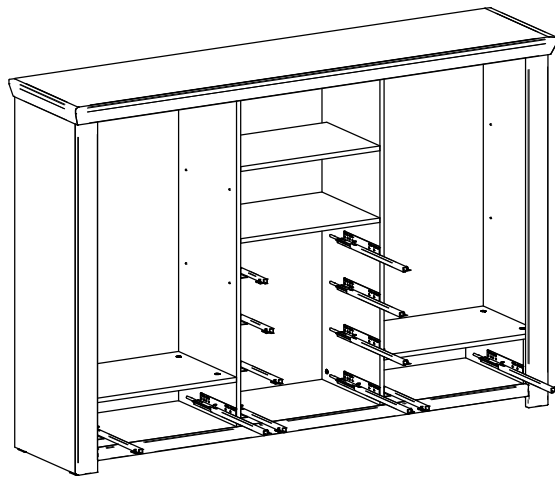

MAX  
0÷4mm

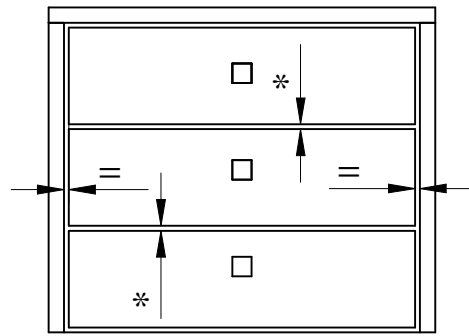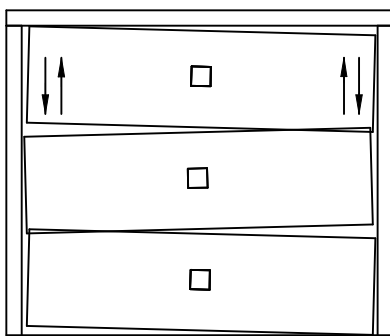

# 20

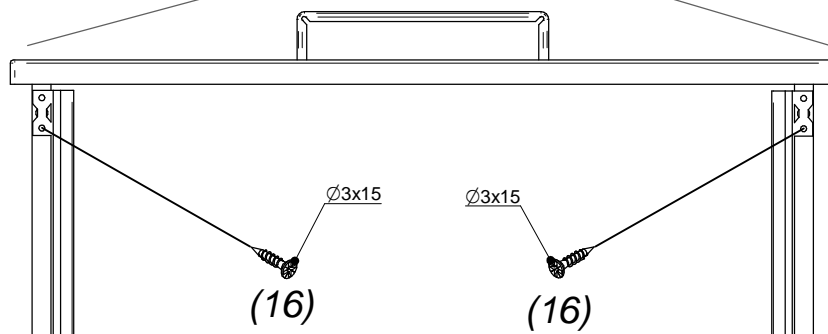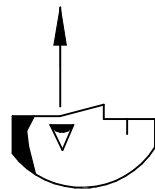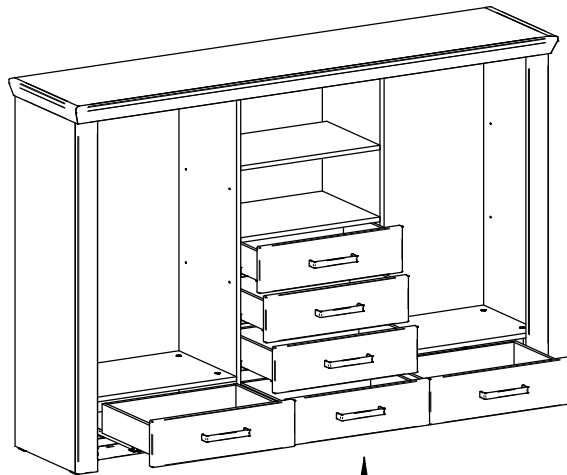

Ø3x15

Ø3x15


(16)

(16)




# 21

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)  
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

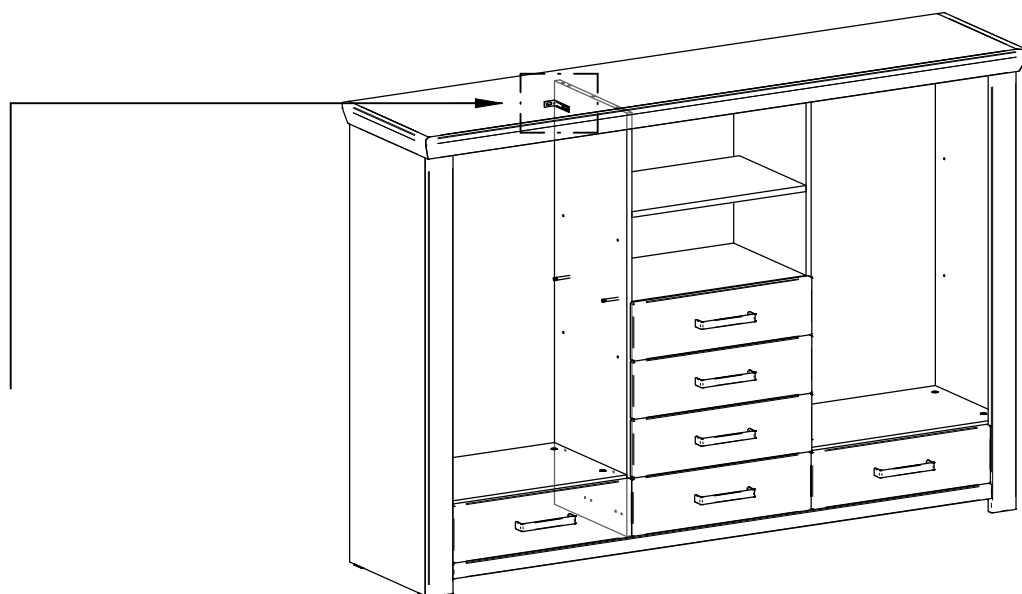

(19)

(8)

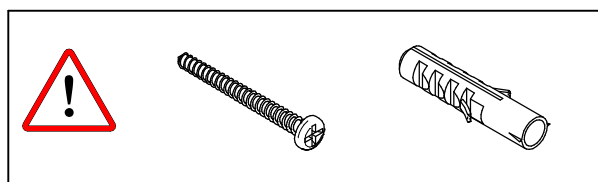


Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.



Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige-packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

# 22

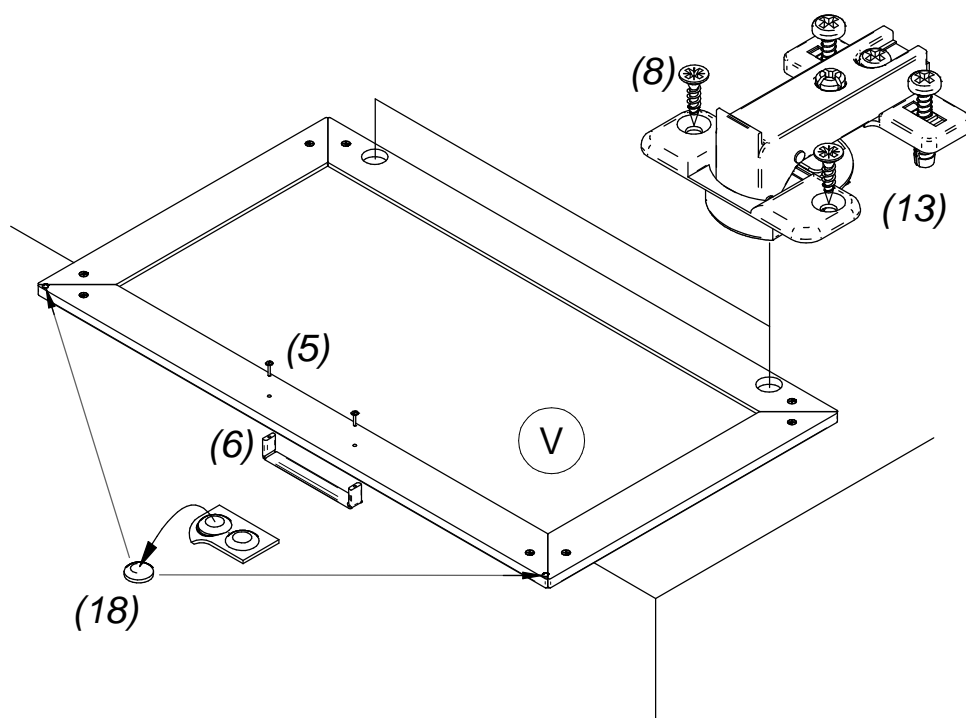

# 23

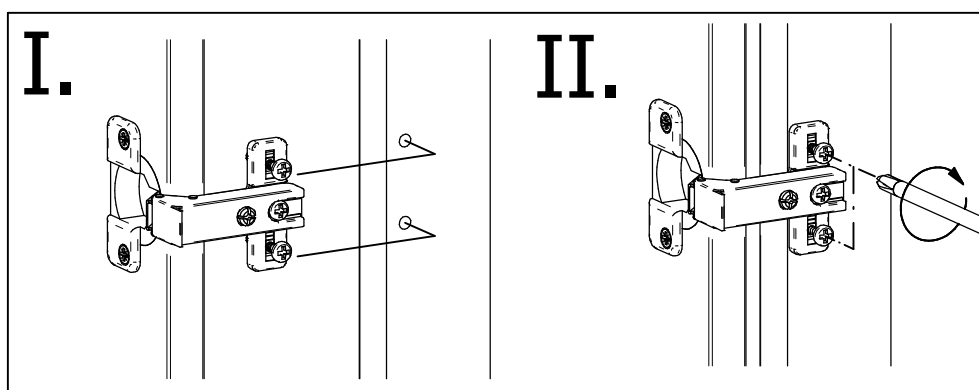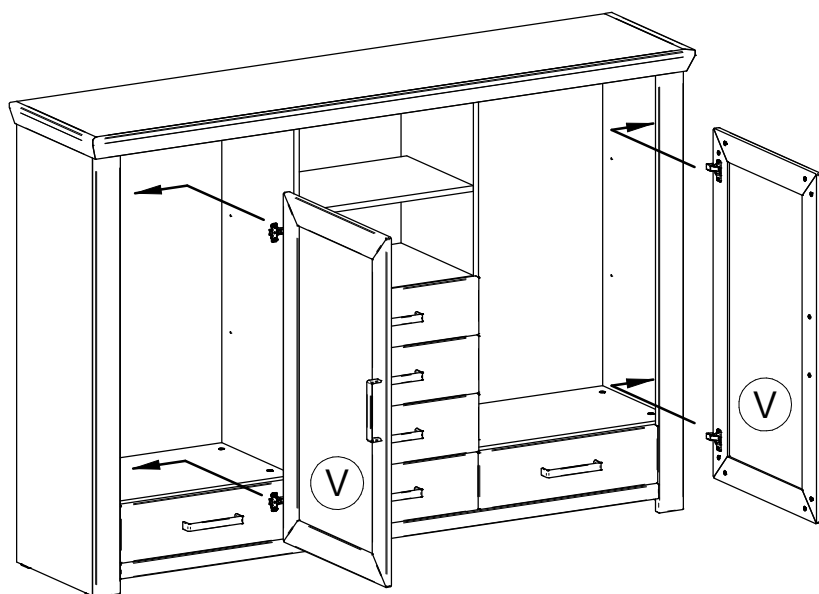

# 24

