
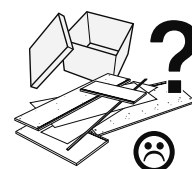
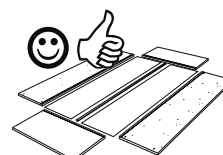
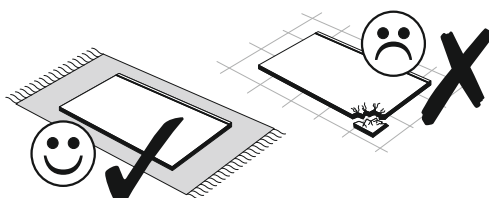
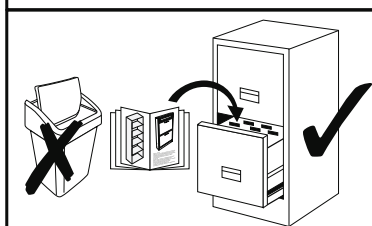
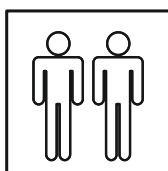


Art.-Nr.: **0222_HS_001**
Hängeschränk

REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

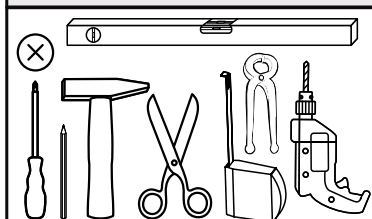

BT1-00281 Colli/1


B03-235	
2x	

BT1-00282 Colli/1












B01-351		B03-148		B03-149		B03-150	
8x	ø8x8mm	1x		1x		1x	
B03-157	Push	B05-130		B06-185			
1x		1x		4x			







BT1-00385 Colli/1






B01-120		B01-200		B01-30		B01-330		B01-65		B01-90	
2x	3,5x45	2x	6,3x13	20x	3x16	8x	M4x10	13x	3x13	4x	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-103		B08-80		B08-40		B08-70	
14x	ø15x12mm	14x		6x	8x30	1x		2x	5,8x65	2x	ø8mm






Colli 1/1

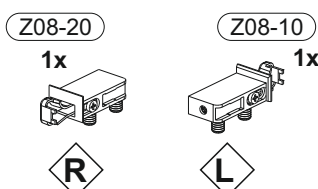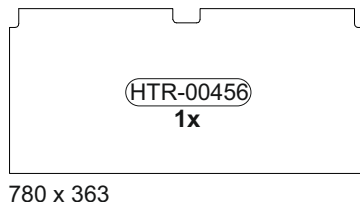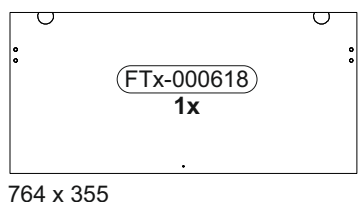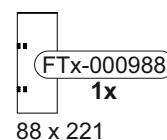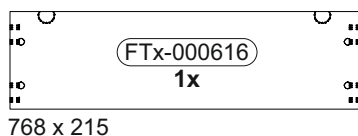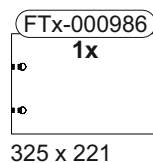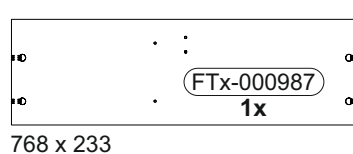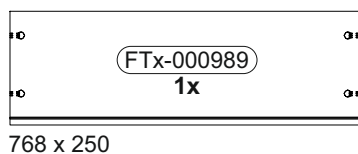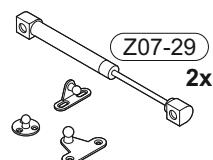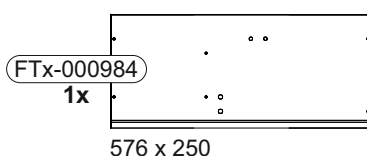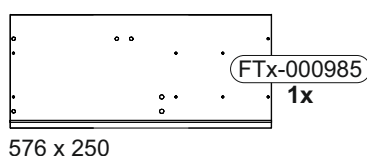

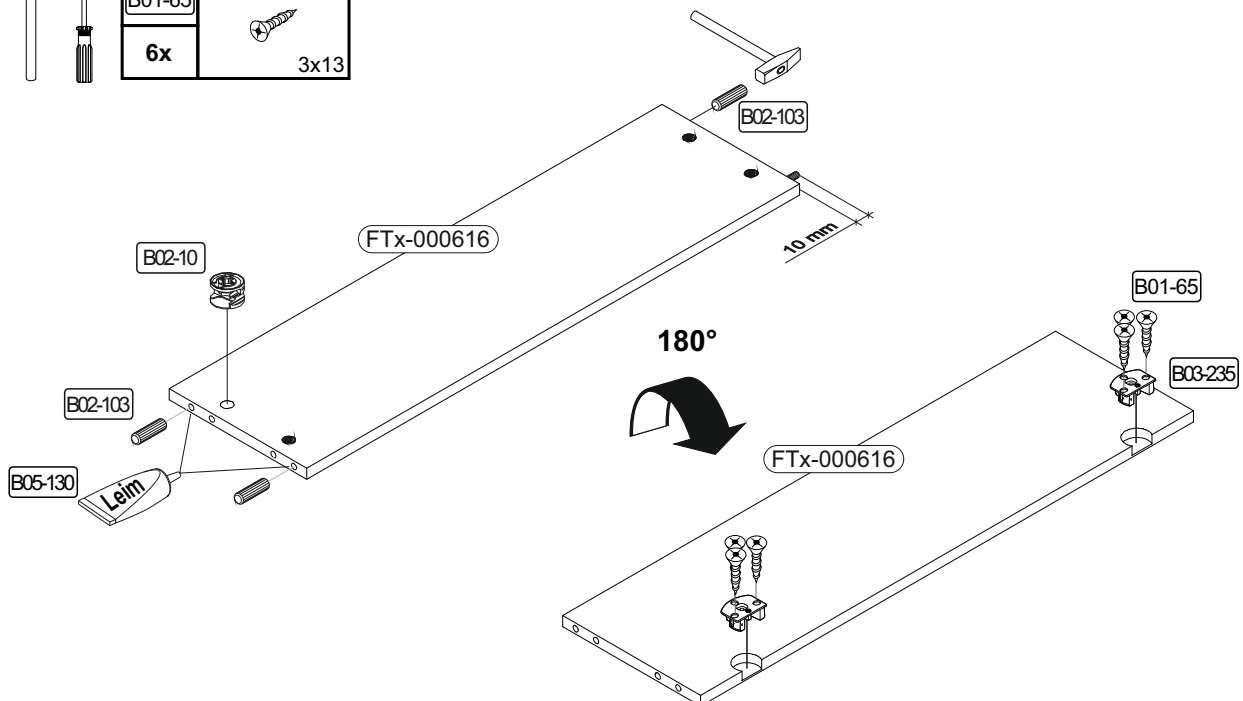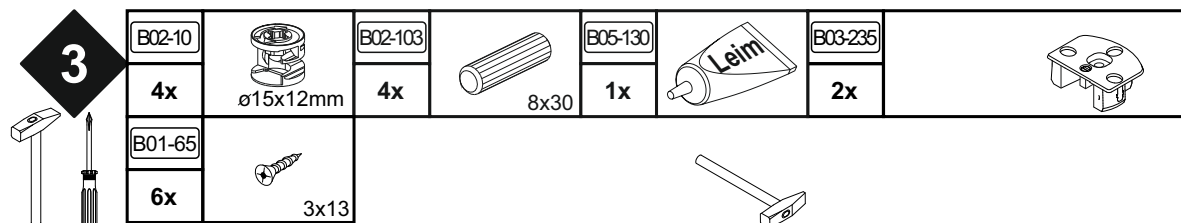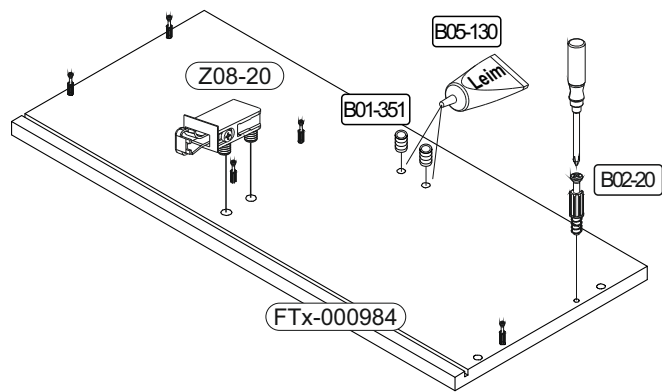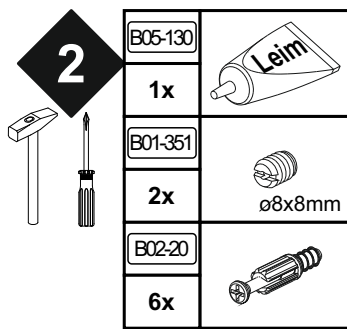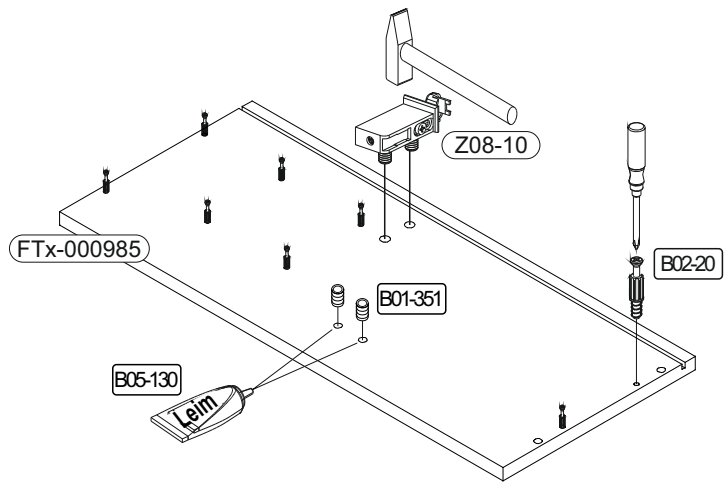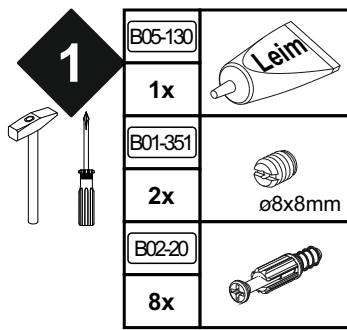

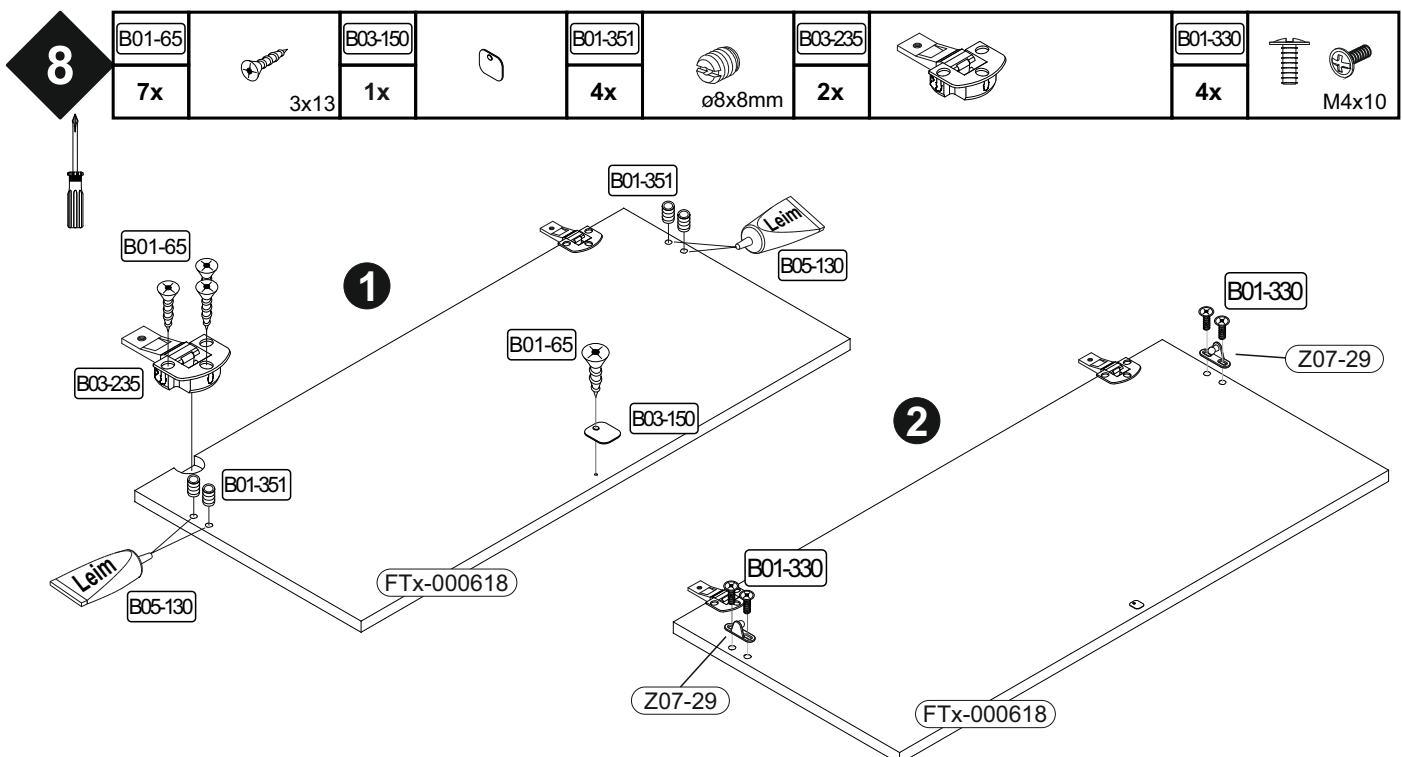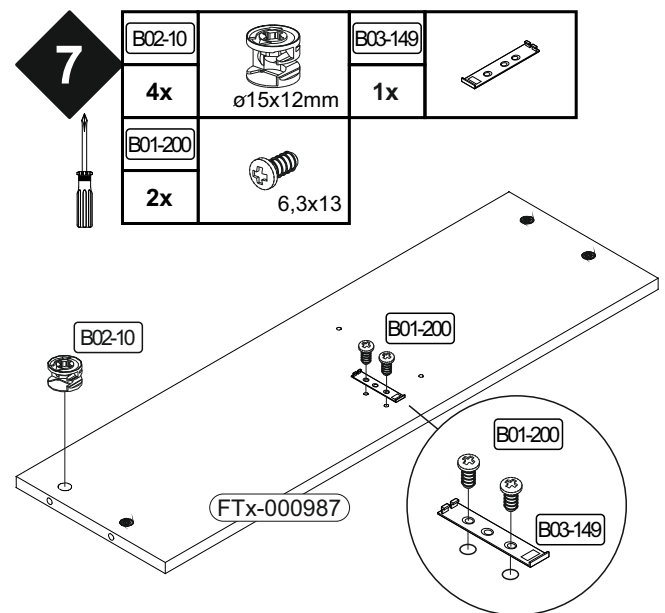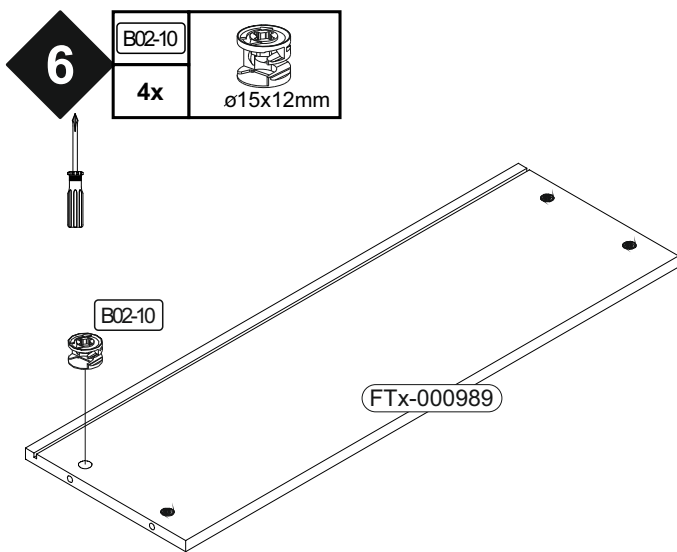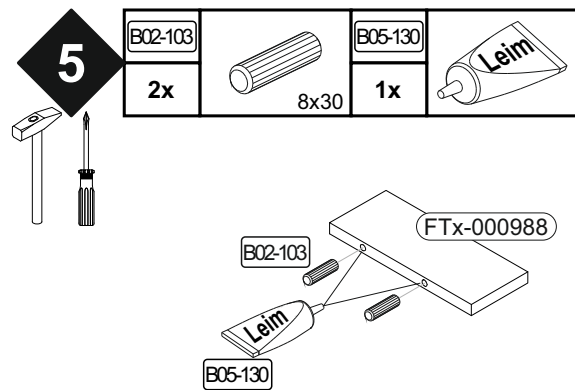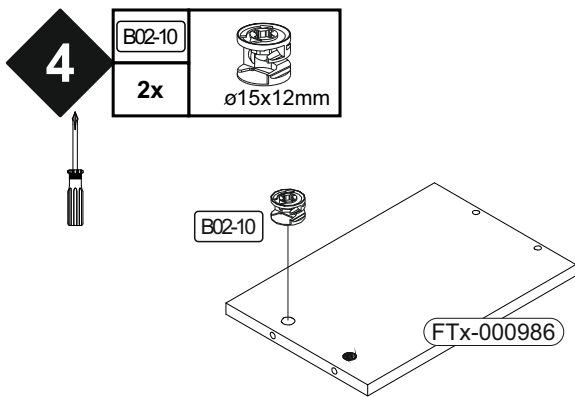

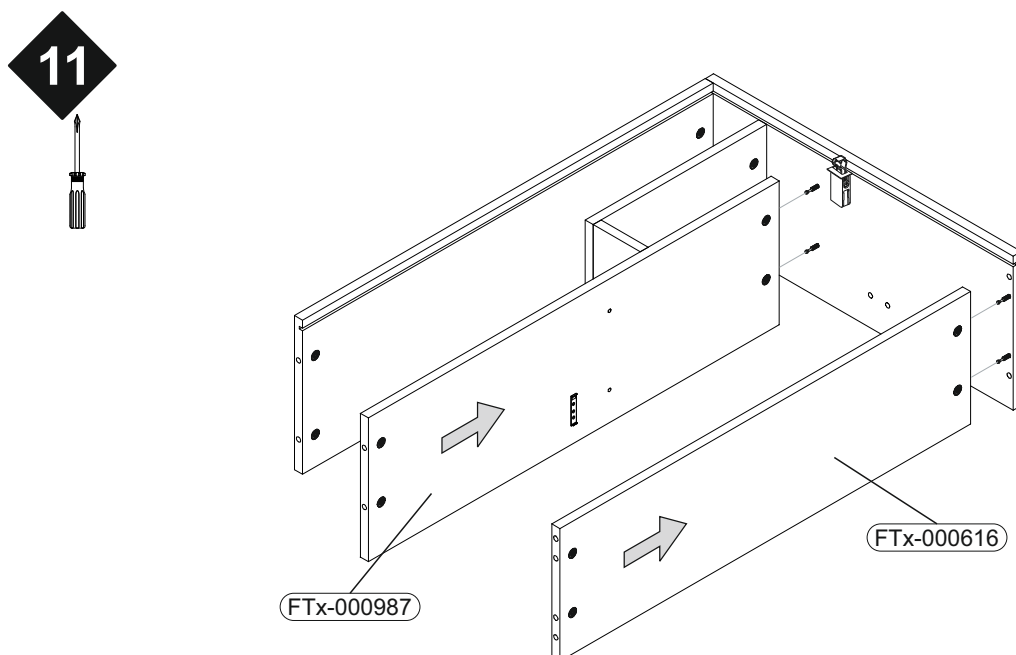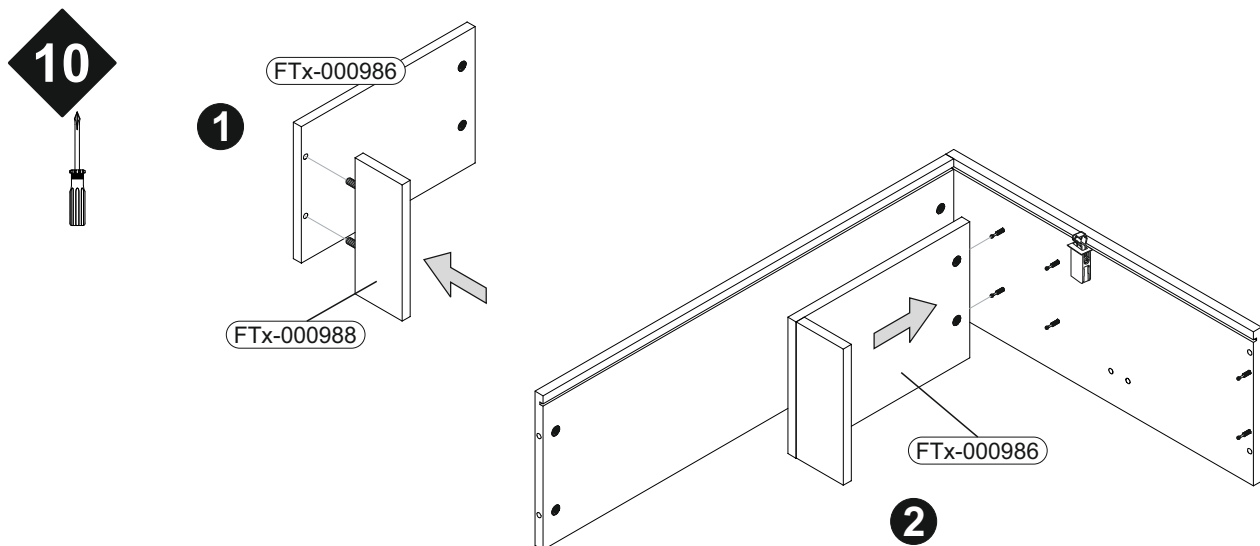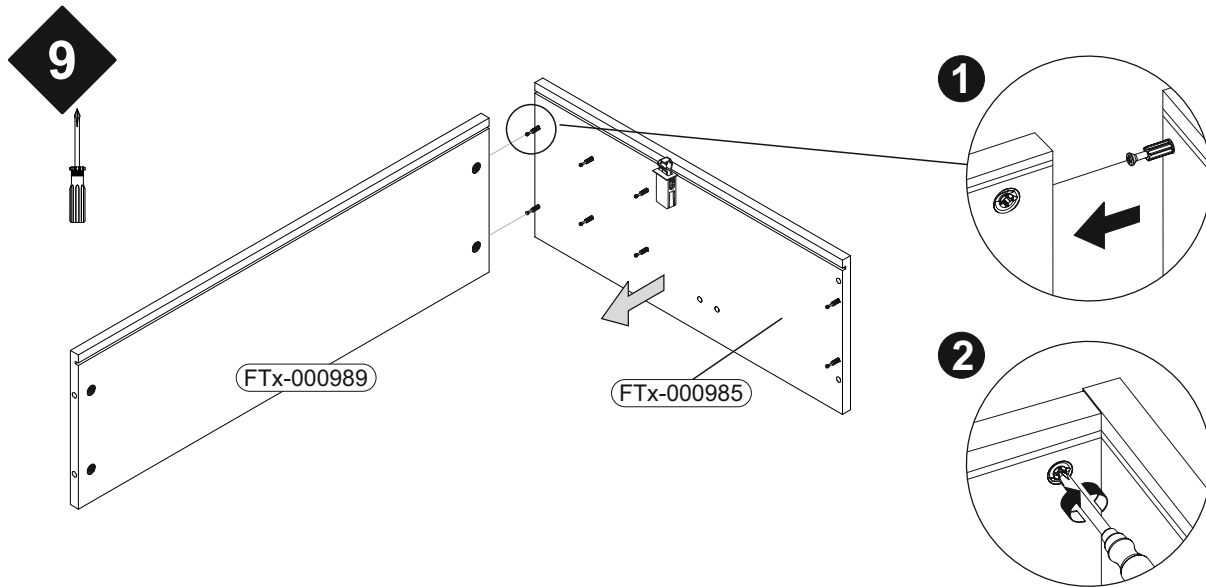



12


B01-120

2x



3,5x45



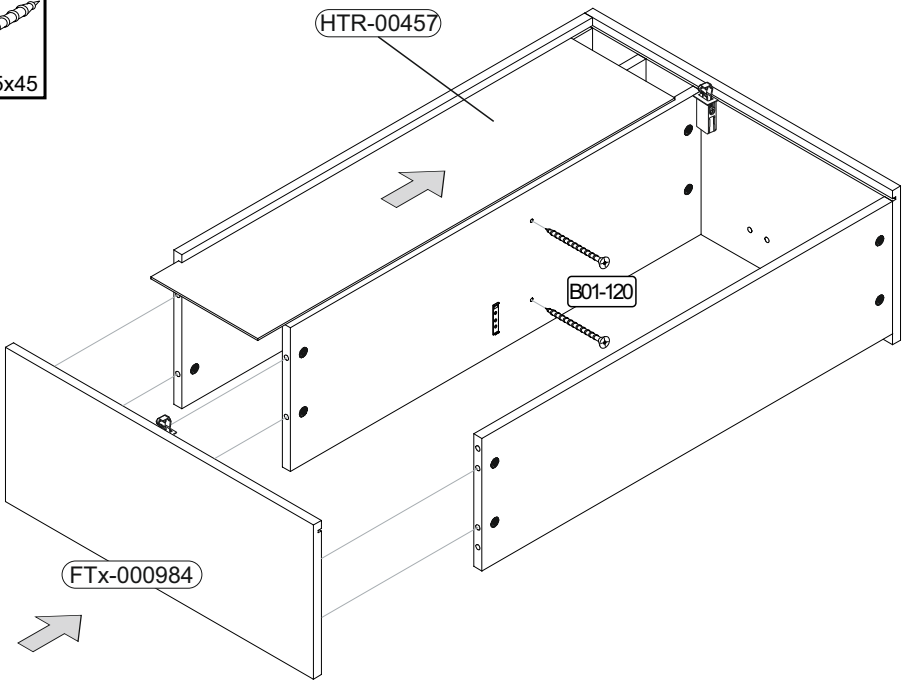


13


B05-185

4x



B01-90


4x




3,5x20


B01-30



20x



3x16





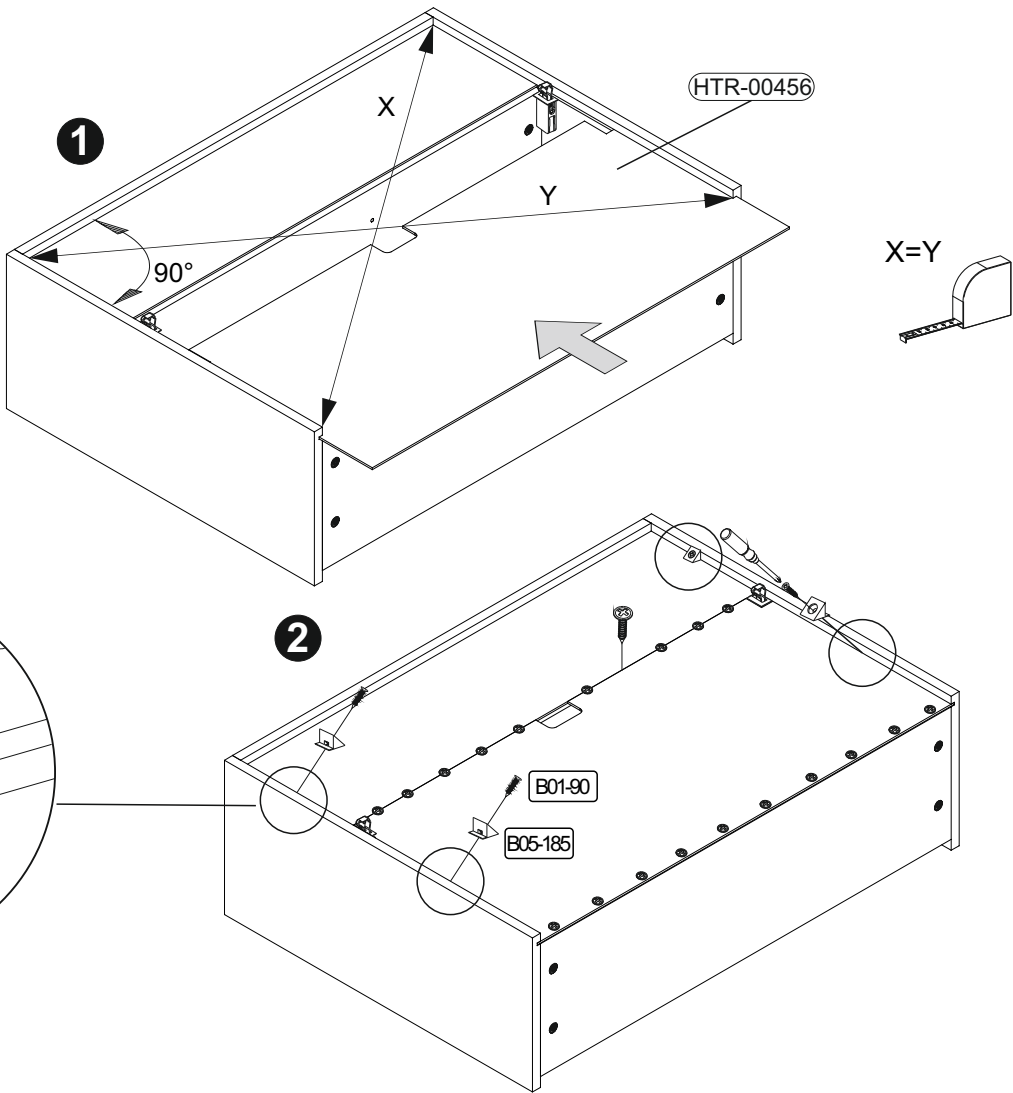

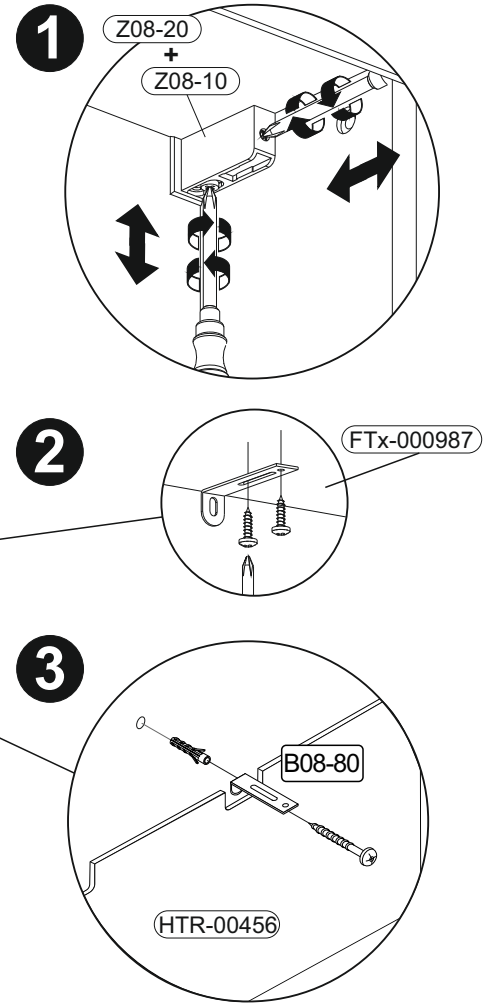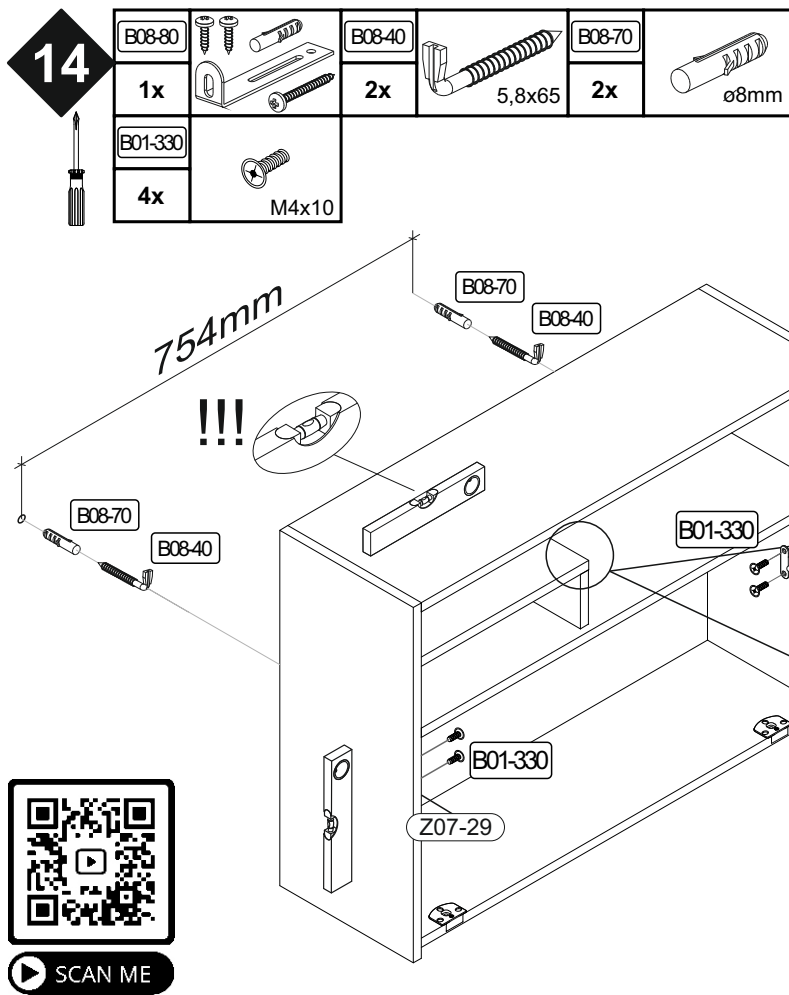

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

15

B03-235	
2x	
B03-148	
1x	
B03-157	Push
1x	

