
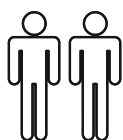
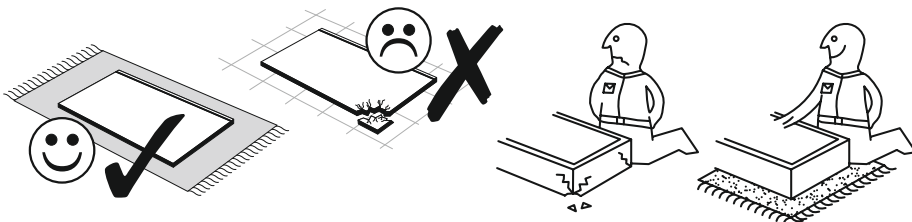
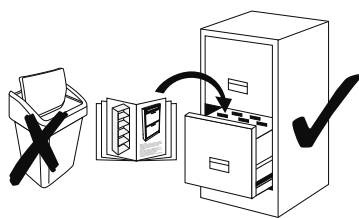
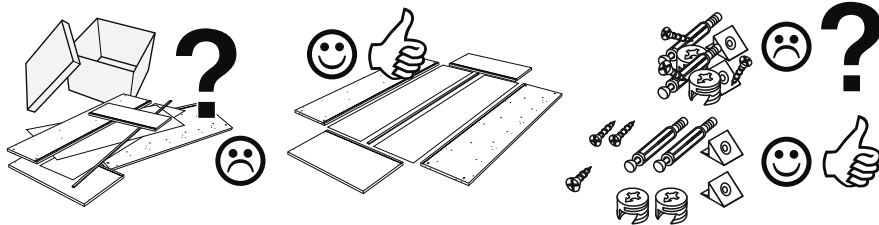


0772-LB_011

Lowboard

REPC-Nr.:

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

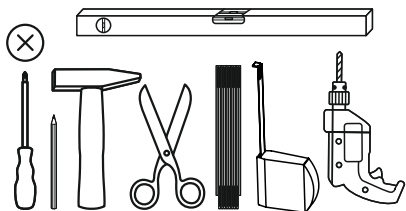












Colli 1/3 : 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Colli 2/3 : 1 2 3 4 5 6 7 8 Beutel 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5






Colli 3/3 : 20

CHICAGO








Beutel 1/5

1-30		1-80		1-70		1-90		1-122		1-190	
35x	3x16	8x	3.5x13	2x	3x30	4x	3.5x20	2x	4x13	6x	M4x20
1-200		1-349		2-08		2-10		2-20			
10x	6,3x13	6x	M4	4x	h=10mm	16x	h=12mm	20x			


Beutel 2/5


1-123		2-173		3-07		3-11		3-42	
8x	4x15	4x		1x		3x		3x	8er

Beutel 4/5


2-103		5-130		5-185		5-260	
12x	8x30	2x		4x		1x	
5-265		5-280		6-425			
1x		1x		2x			

Beutel 5/5


1-36	
4x	4x40




Colli 1/3




1123 x 358




1163 x 316





1111 x 146




350 x 160




350 x 160

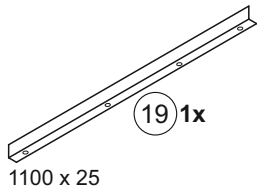


1100 x 25




1163 x 316




Colli 2/3

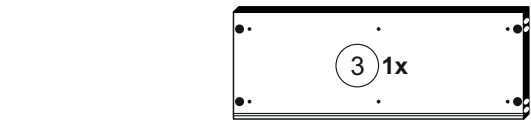


1151 x 424




640 x 34




640 x 409




1151 x 407




1151 x 409



640 x 409




1163 x 309













1163 x 320

Colli 3/3

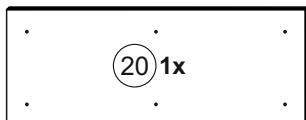

1185 x 445

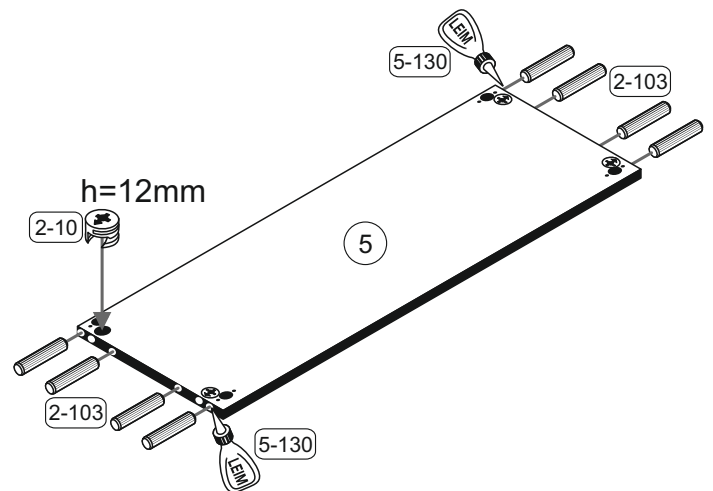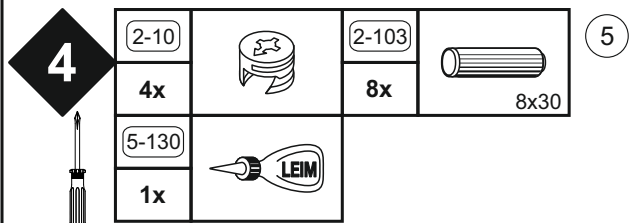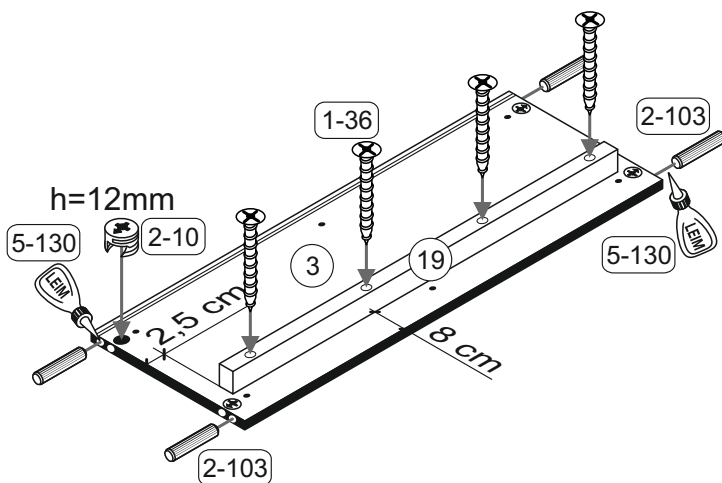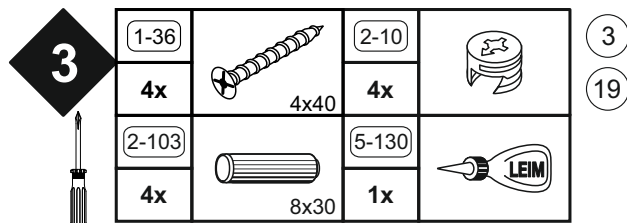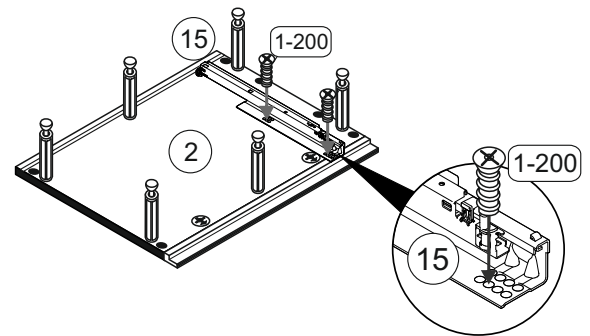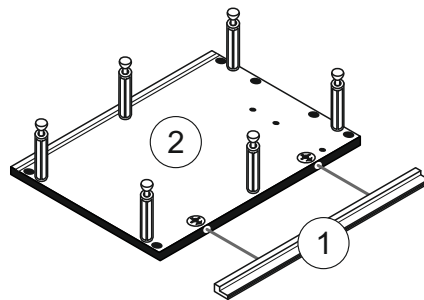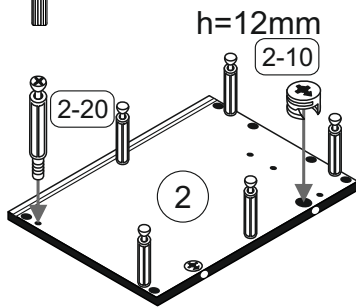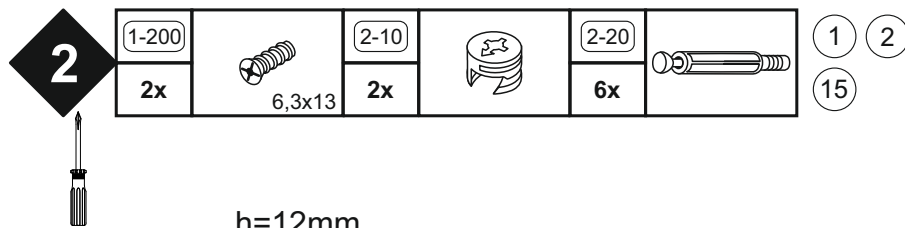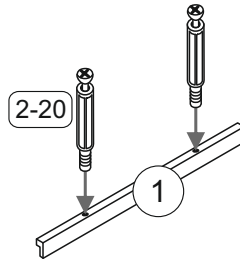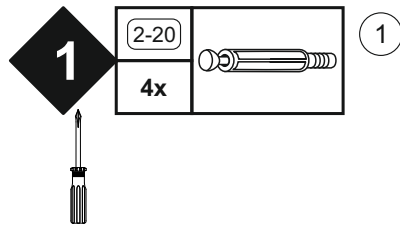

CHICAGO

5

2-10

4x

3-11

3x

h=12mm

2-10

4

4

3-11

6

1-200

2x

6,3x13

2-10

2x

2-20

6x

1

6

h=12mm

2-10

2-20

6

1

6

1-200

16

1-200

16

7

1-80

6x

3,5x13

1-200

2x

6,3x13

3-42

3x

8er

6-425

1x

1-80

3-42

1-200

17

17

6-425

8

1-200

2x

6,3x13

2-08

4x

2-20

4x

6-425

1x

9

11

13

1-200

6-425

2-20

9

9

2-08

11

11



2-08

13

13





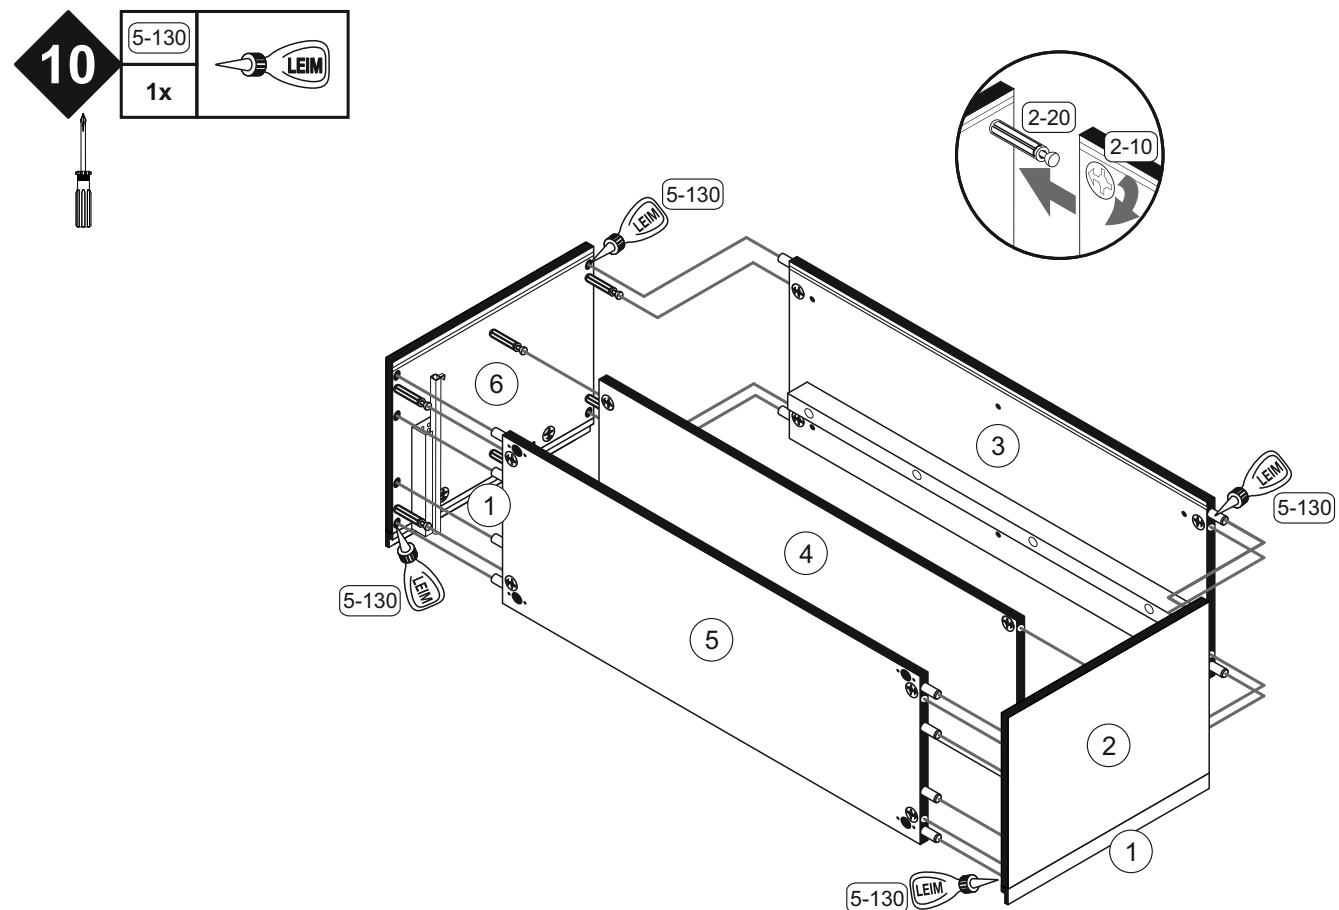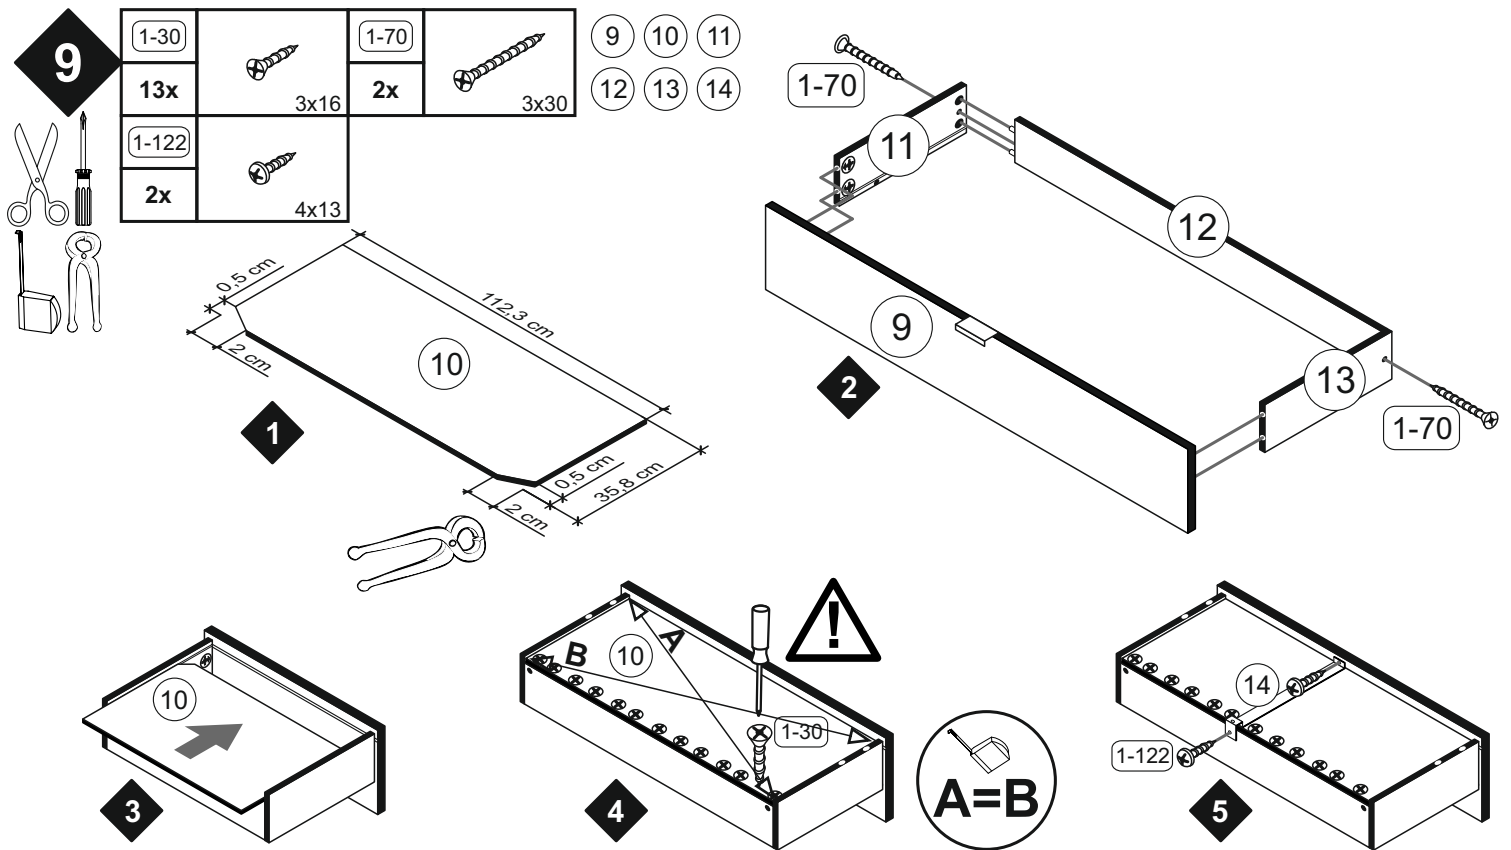

h=10mm


4




CHICAGO


11

1-30		1-90	
22x	3x16	4x	3,5x20
1-123			
8x	4x15		
5-185			
4x			
2-173			
4x			

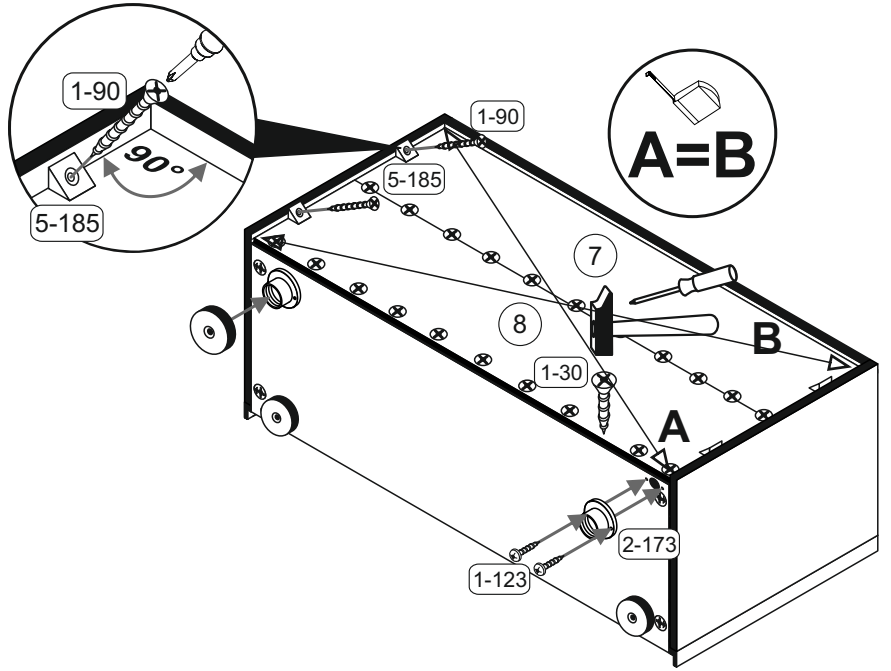

12


5-280	
1x	

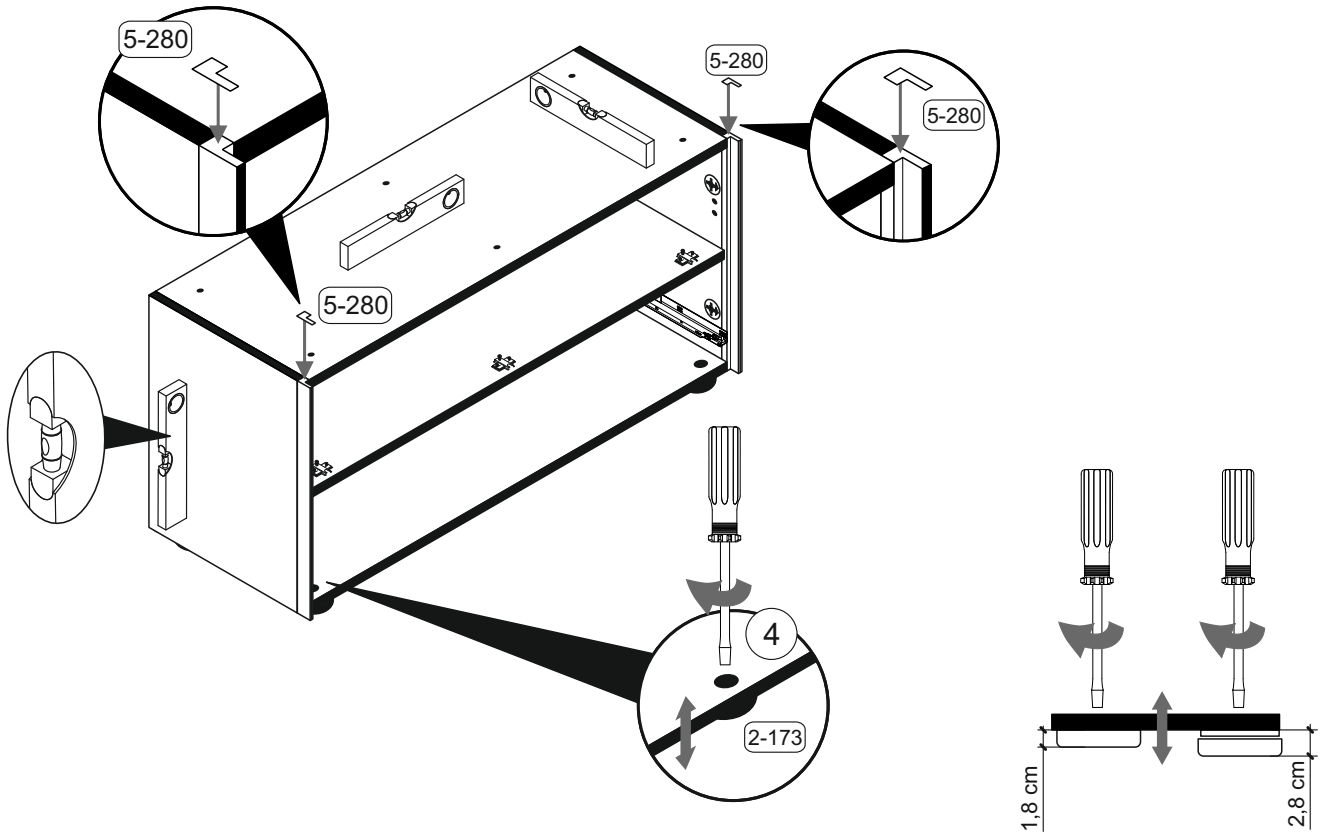


Höhenverstellung der Möbelfüße

13



Einbau des Schubkastens

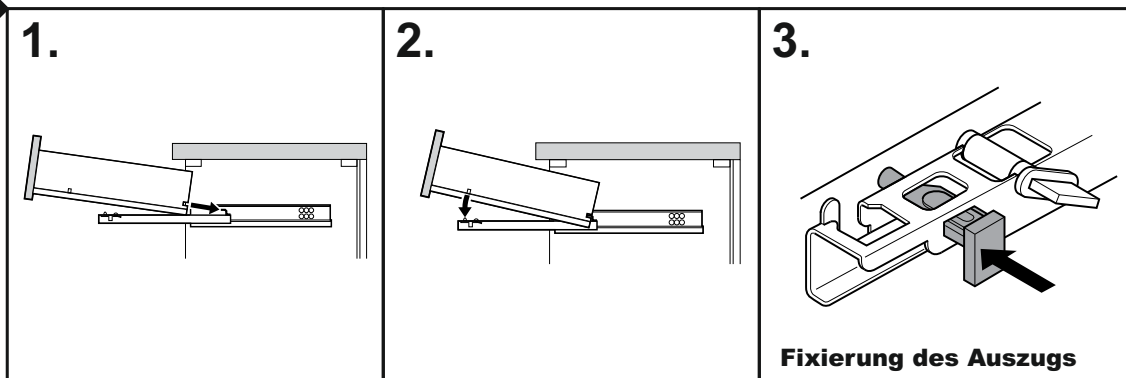

Ausbau des Schubkastens




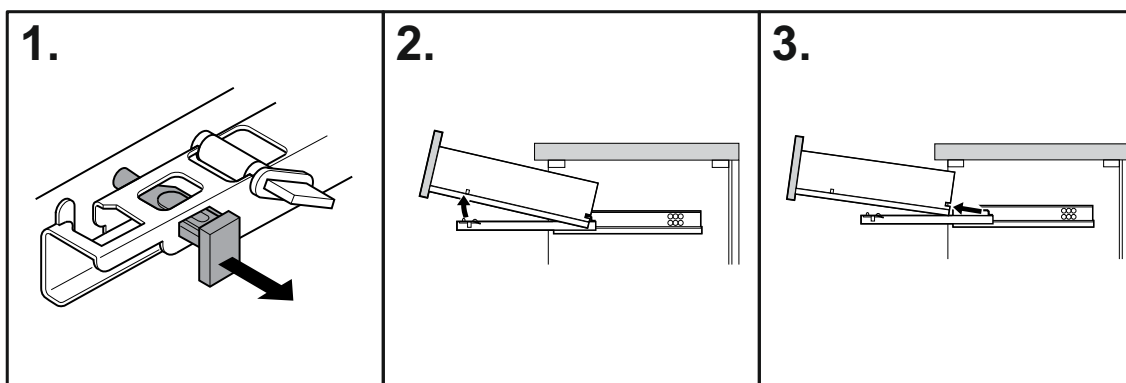


Höhenverstellung des Schubkastens

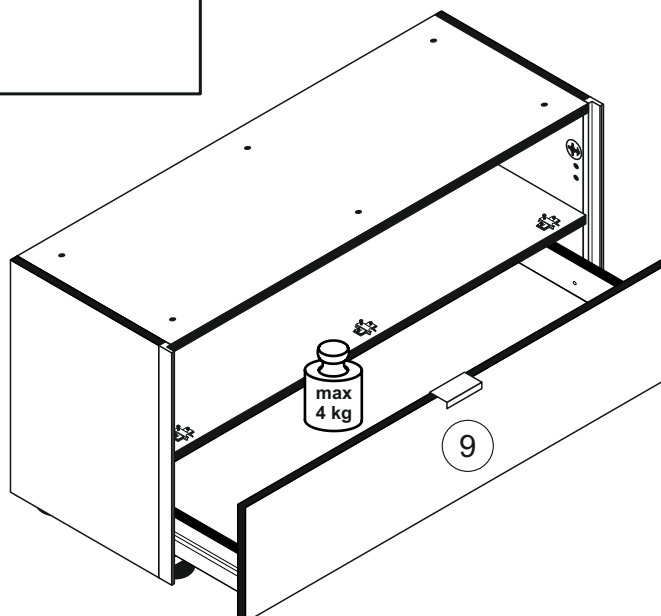
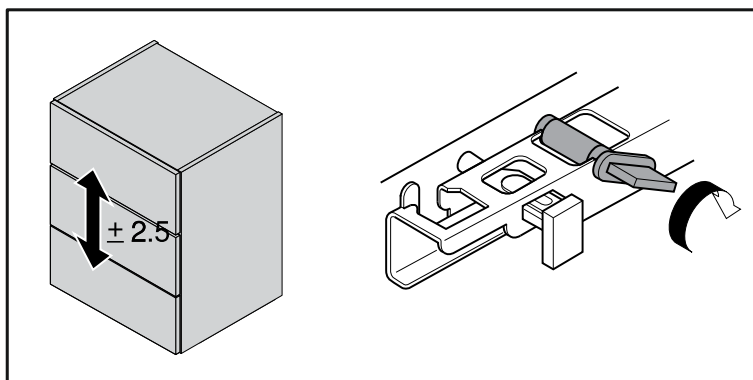


CHICAGO


Montage der Holzoberplatte

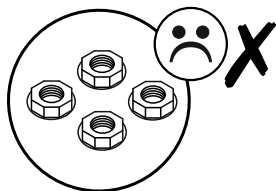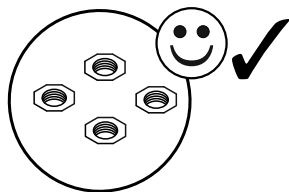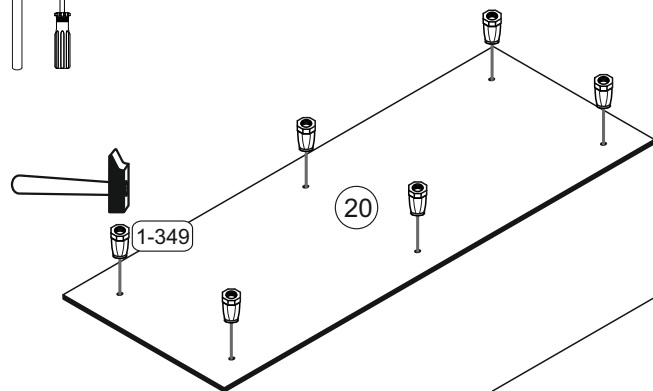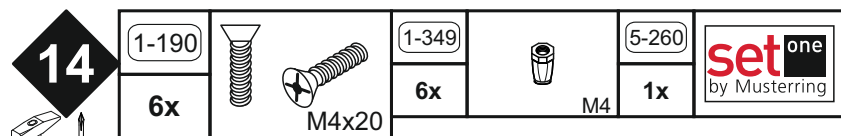



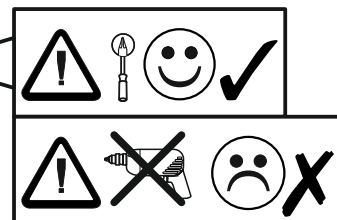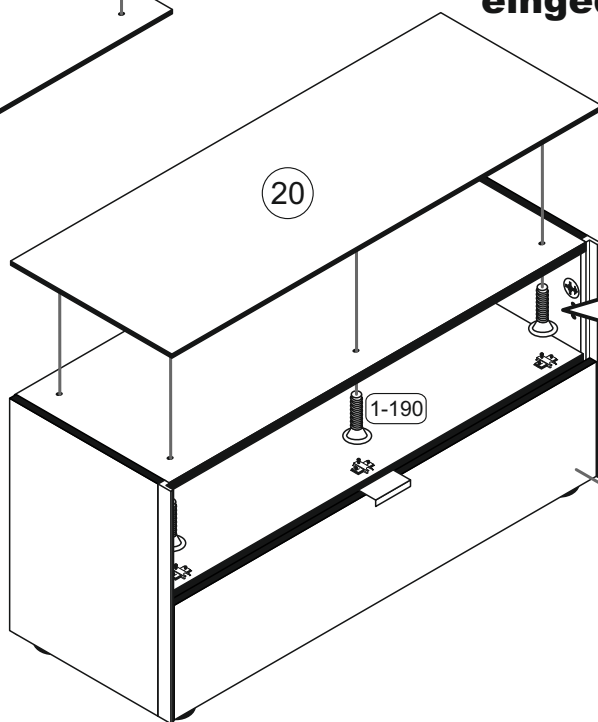

Die Schrauben M4x20 ¹⁻¹⁹⁰ müssen mit der Hand eingedreht werden.



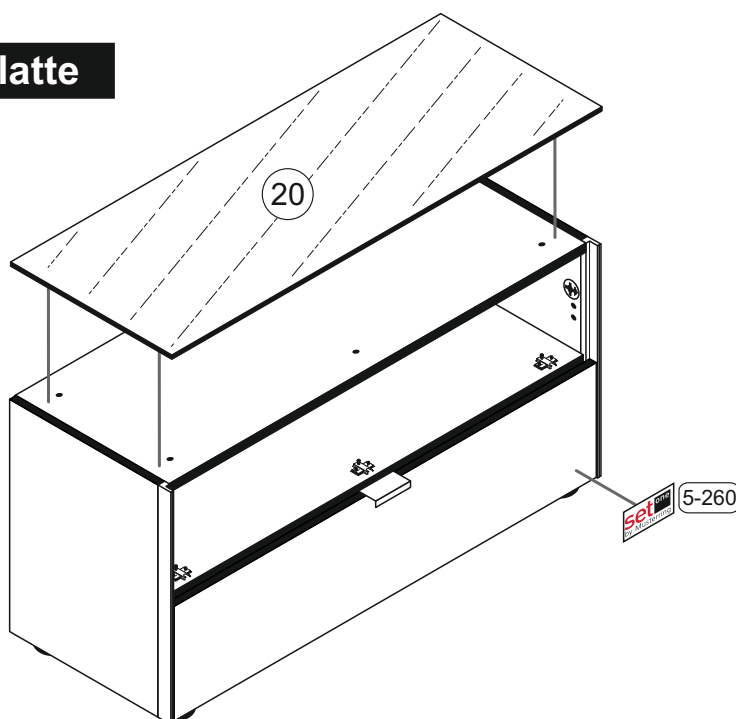


Montage der Glasoberplatte




15 	1-80		1-200	
	2x	3,5x13	2x	6,3x13
	3-07			
	1x			

Stütze unten ⁽¹⁸⁾ überdrehen

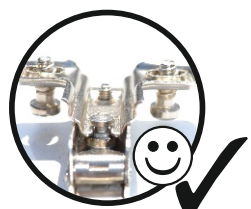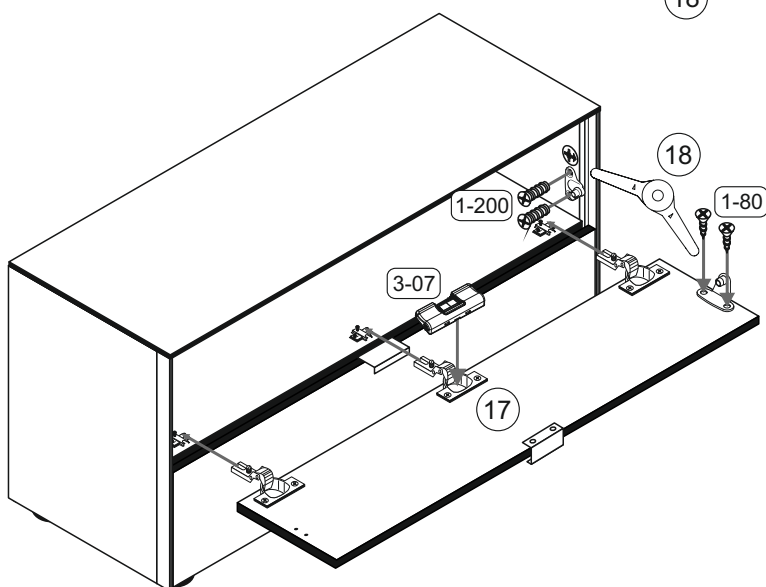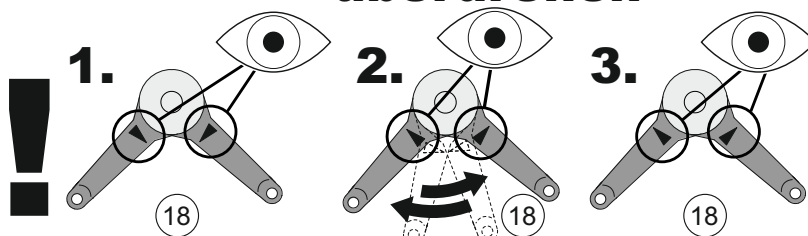

Montage der Türdämpfung

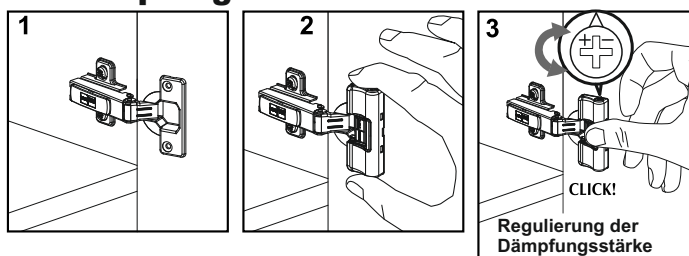

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnajte dviřka (seřid'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)
Reglare usi (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

