






Das Lowboard kann spiegelbildlich montiert werden.
Diese Anleitung zeigt die Ausführung mit der Klappe auf der linken Seite.

0772-LB_021

Lowboard

REPC-Nr.:

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

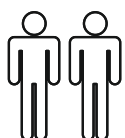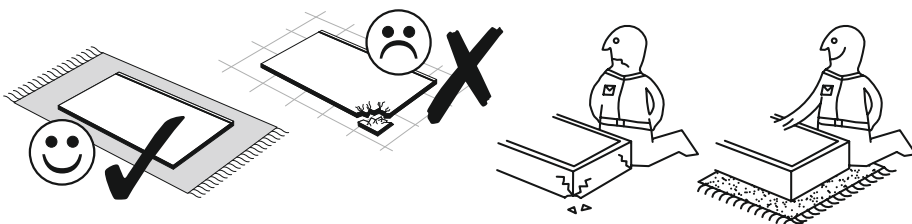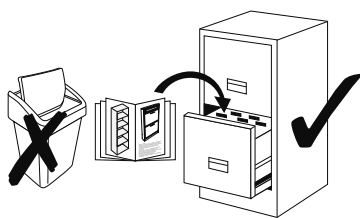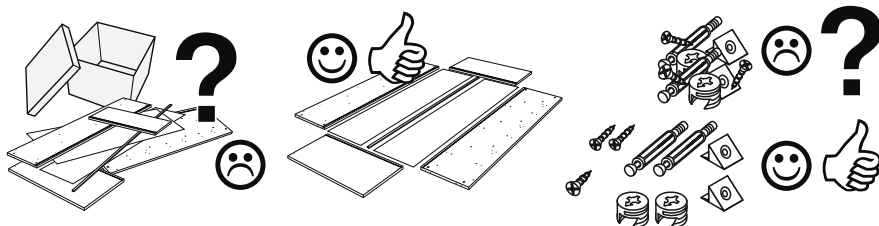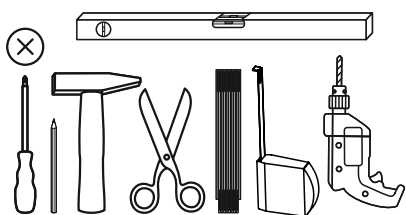












Colli 1/3 : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Colli 2/3 : 1 2 3 4 5 6 7 Beutel 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5

Colli 3/3 : 19

CHICAGO









Beutel 1/5

1-10 2x	 6,3x50	1-30 32x	 3x16	1-70 4x	 3x30	1-80 8x	 3,5x13	1-90 8x	 3,5x20	1-190 12x	 M4x20
1-200 16x	 6,3x13	1-349 12x	 M4	2-08 8x	 h=10mm	2-10 14x	 h=12mm	2-20 22x			


Beutel 2/5

1-123 12x	 4x15	2-173 6x		3-07 1x		3-11 3x		3-41 3x	 0er
--------------	--	-------------	---	------------	---	------------	--	------------	---


Beutel 4/5

2-103 12x	 8x30	5-01 10x		5-130 2x	 LEIM	5-185 8x	
5-260 1x	 set one by Musterring	5-265 1x	 set one by Musterring Pflegeanweisung	5-280 1x		6-425 3x	


Beutel 5/5

1-36 4x	 4x40
------------	--


Colli 1/3



580 x 156
Schubkastenblende oben




580 x 156
Schubkastenblende unten




528 x 106




540 x 358



350 x 120




350 x 120

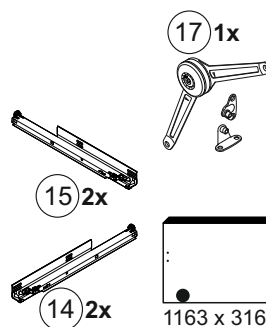


17 1x

15 2x

14 2x




1163 x 316

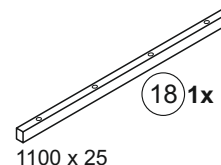


1100 x 25


Colli 2/3

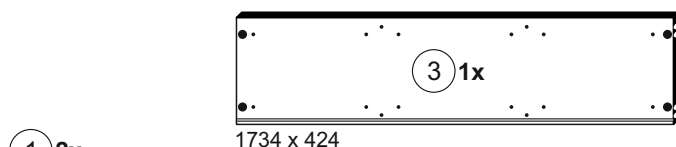


1734 x 424

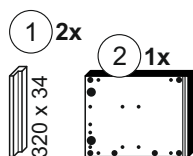


320 x 409




1734 x 409



290 x 409




320 x 409













1746 x 309

Colli 3/3

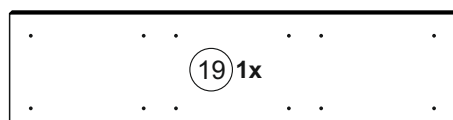

1768 x 445

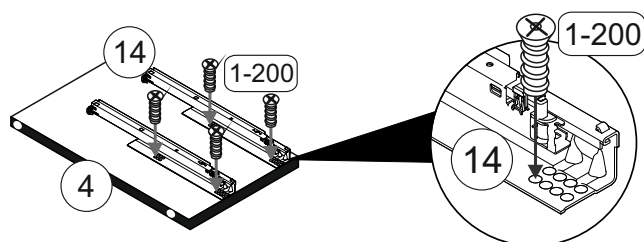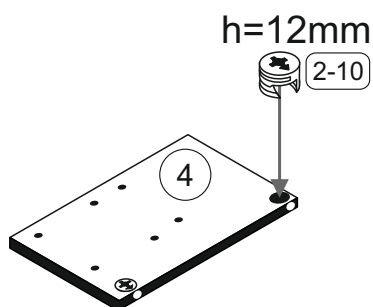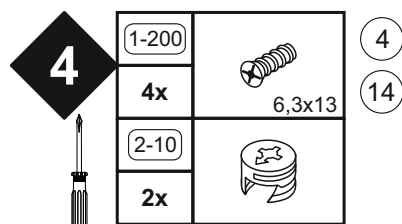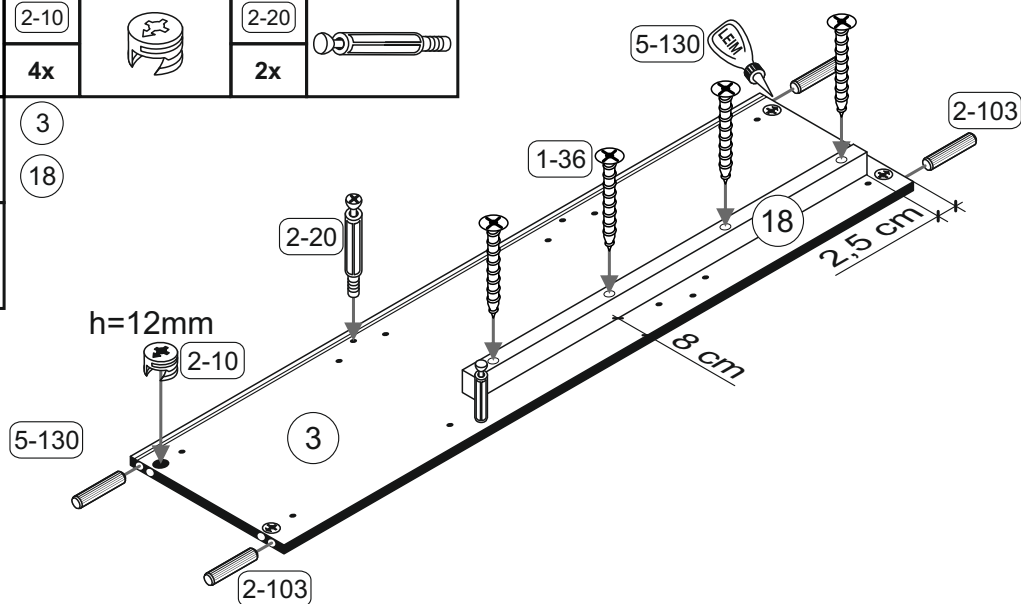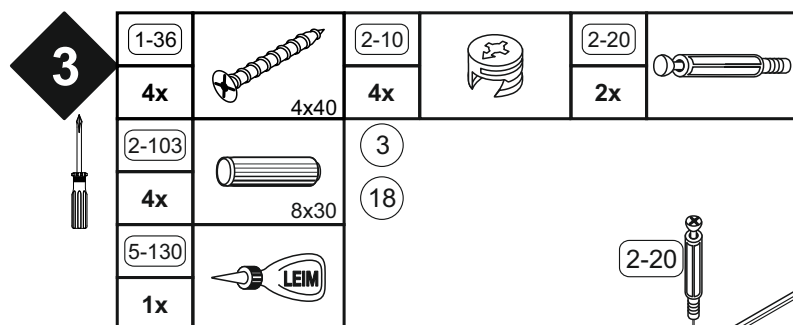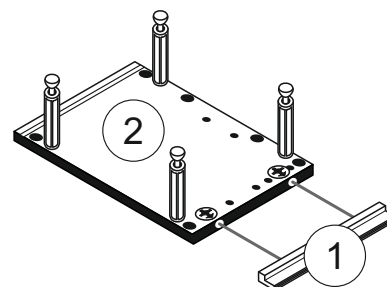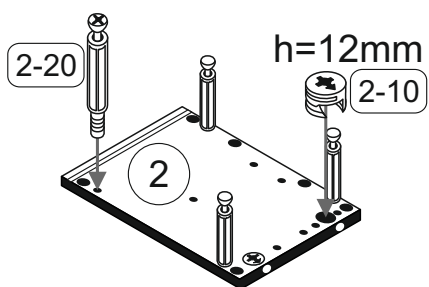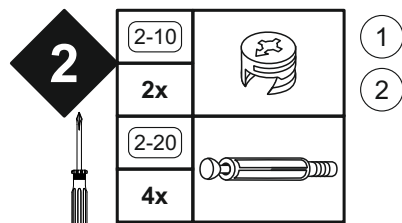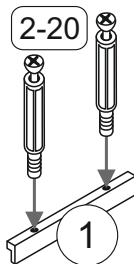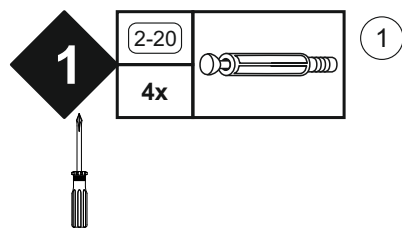

CHICAGO

5

2-10

4x

5-130

1x

2-103

8x

5

8x30

h=12mm

6

1-200

4x

6,3x13

2-10

2x

2-20

4x

1

6

15

h=12mm

7

1-200

4x

6,3x13

2-08

8x

2-20

8x

6-425

2x

8

9

11

13

2,6 cm




3,6 cm

h=10mm

Schubkastenblende
oben

Schubkastenblende
unten

CHICAGO

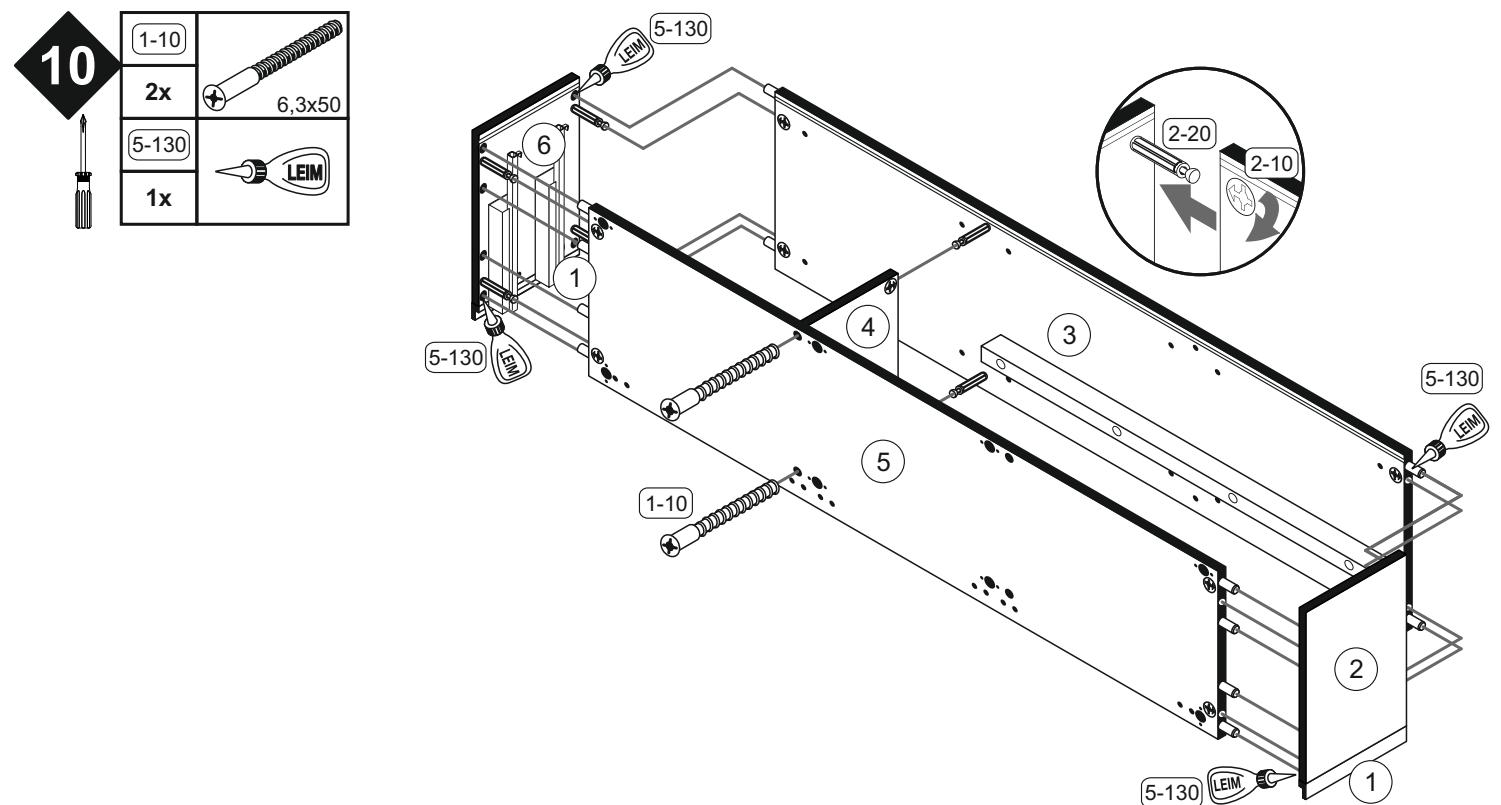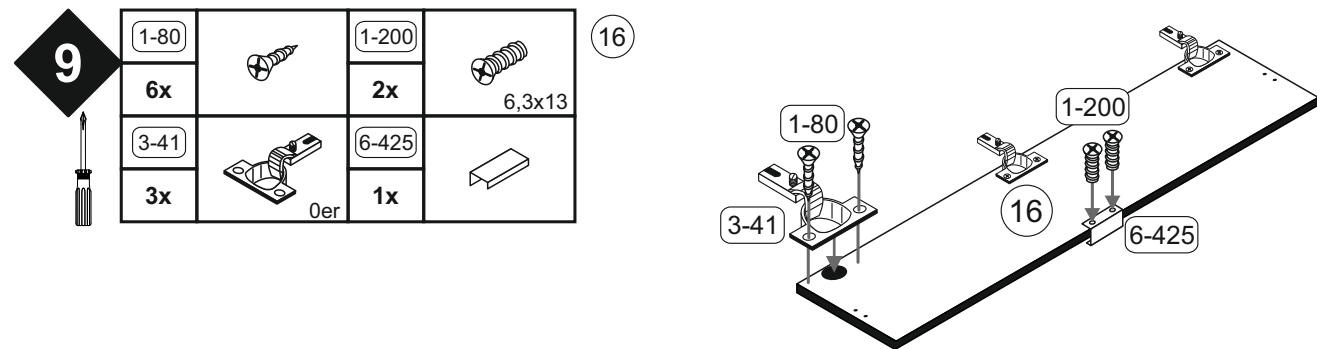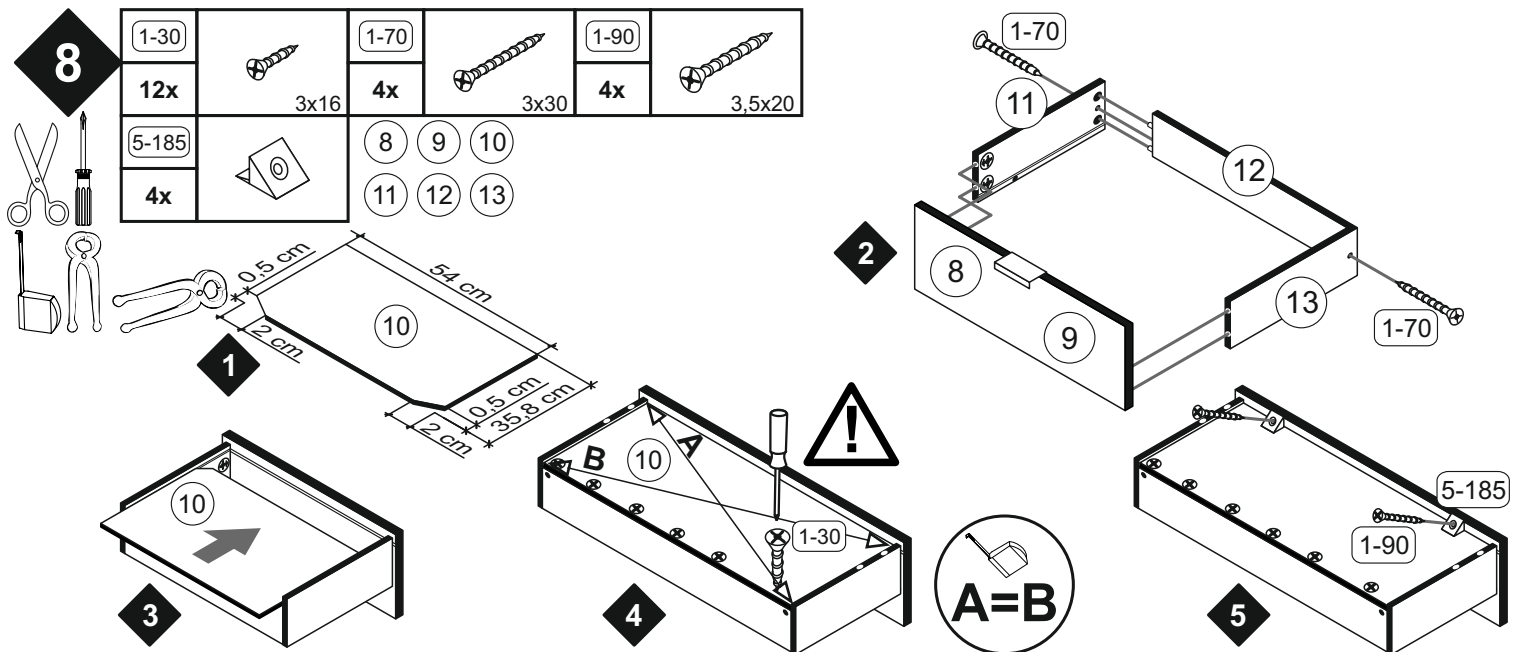

CHICAGO

11



1-30	
20x	3x16
1-90	
4x	3,5x20
1-123	
12x	4x15
5-185	
4x	
2-173	
6x	

12



5-01		5-280	
10x		1x	

Höhenverstellung der Möbelfüße


Montage der Holzoberplatte

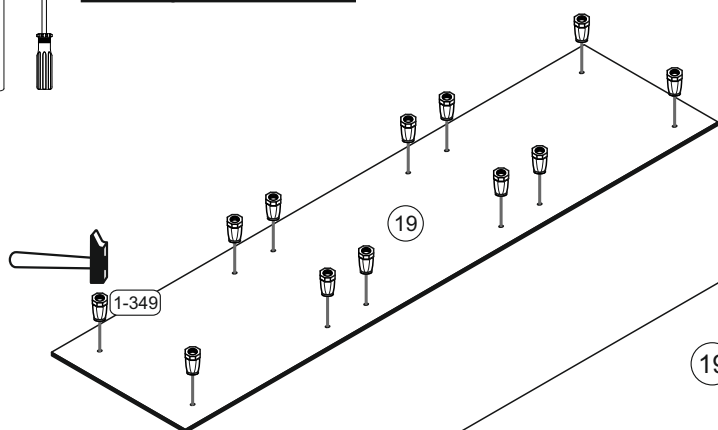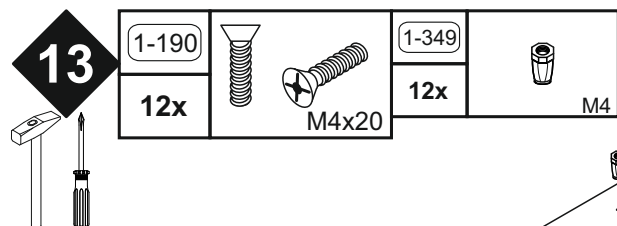


Die Schrauben M4x20 (1-190) müssen mit der Hand eingedreht werden.

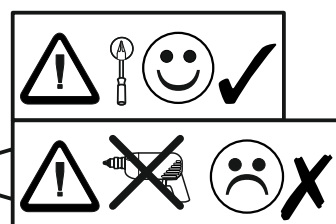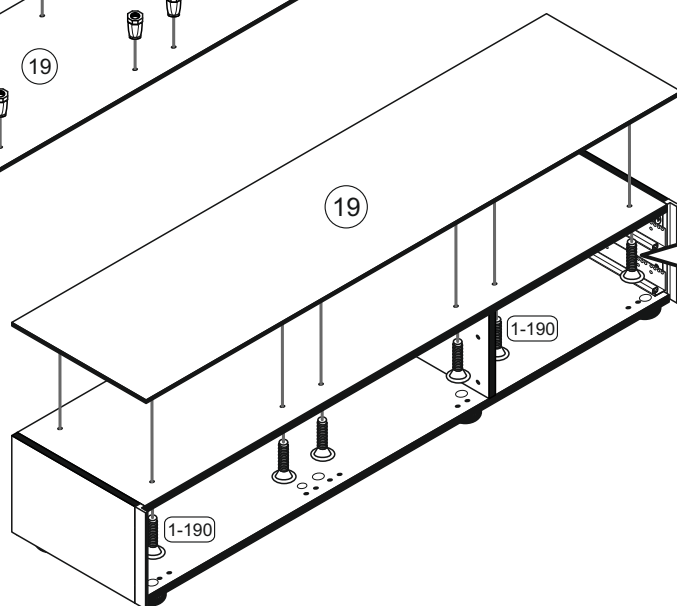


Montage der Glasoberplatte





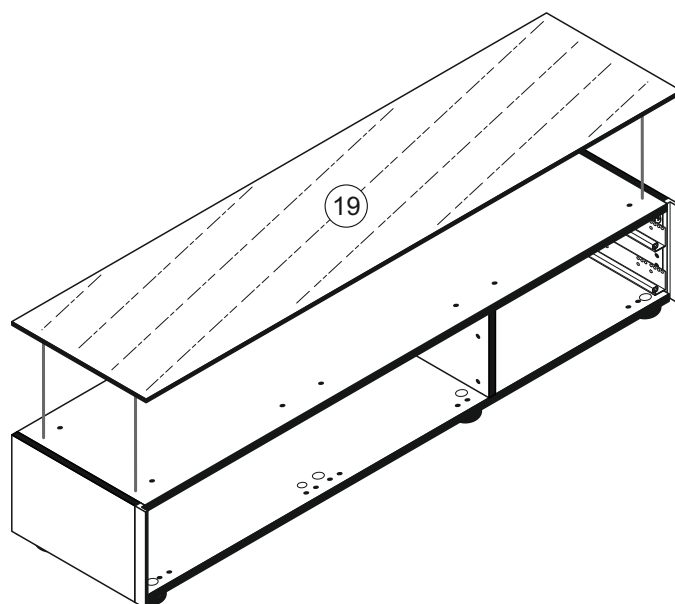


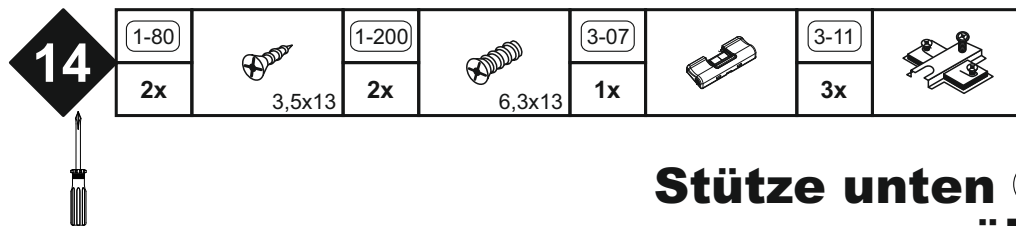

Stütze unten ¹⁷ überdrehen

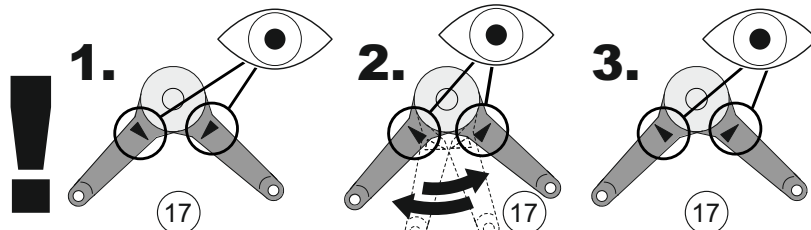

Montage der Türdämpfung

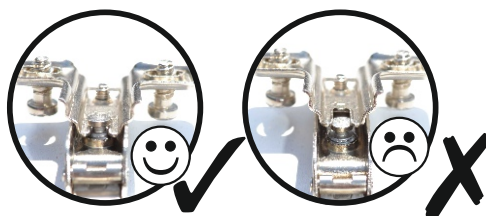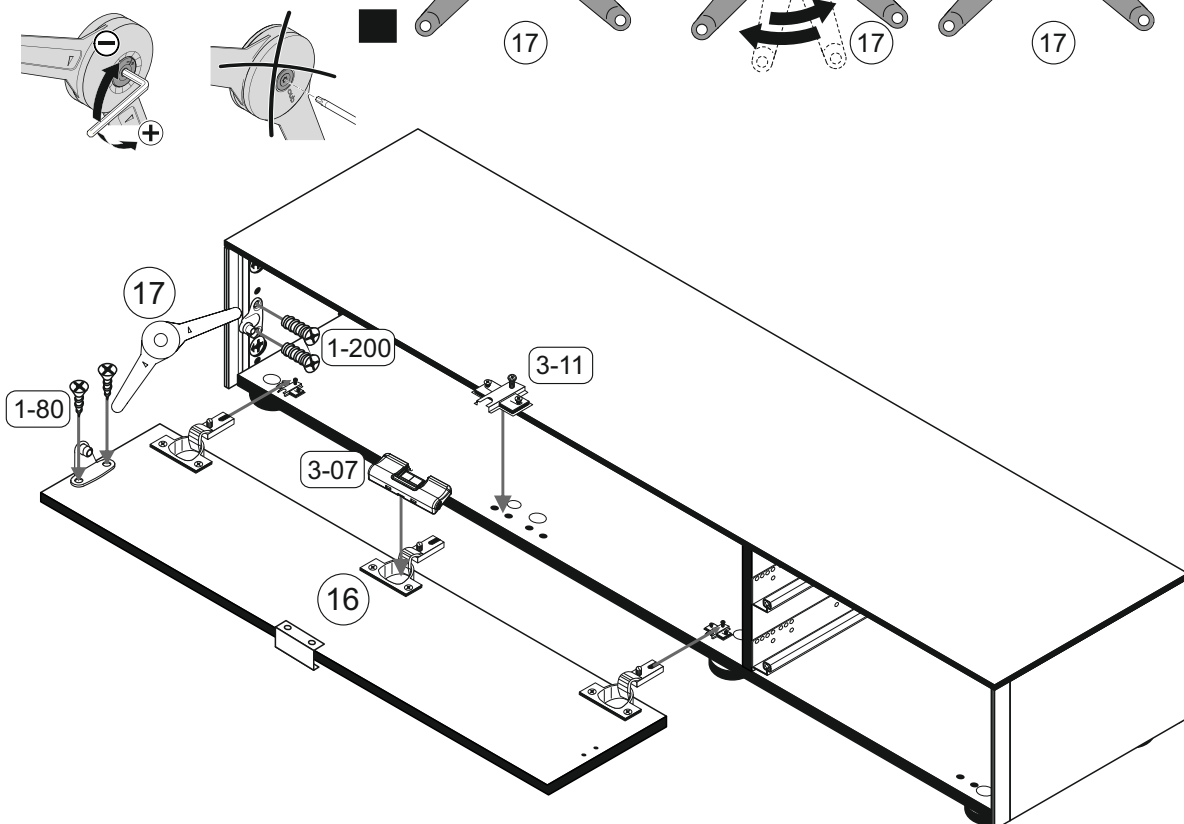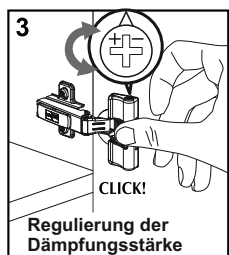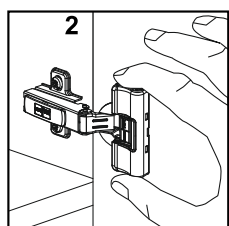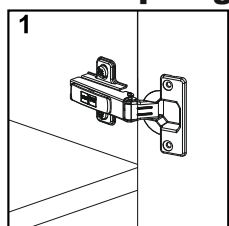

Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)


Nastavenie dverí (nastavenie závesov)


Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)

Reglare usi (ajustare balamale)


Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

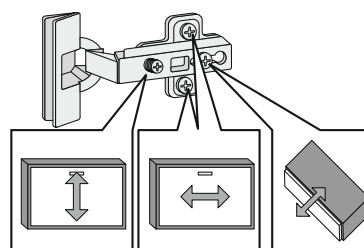


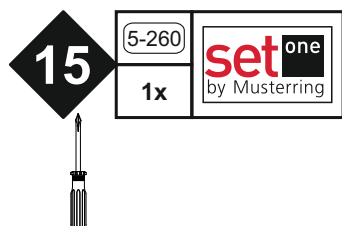



Einbau des Schubkastens

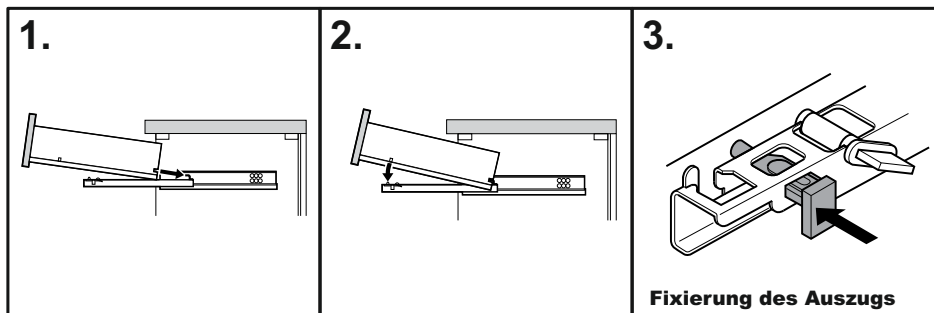

Ausbau des Schubkastens

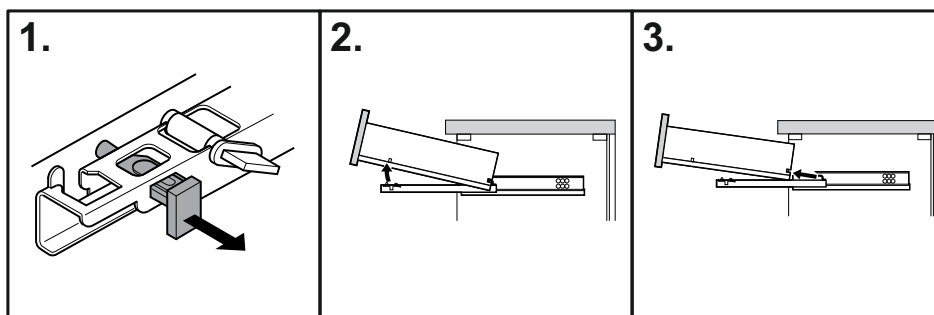

Höhenverstellung des Schubkastens

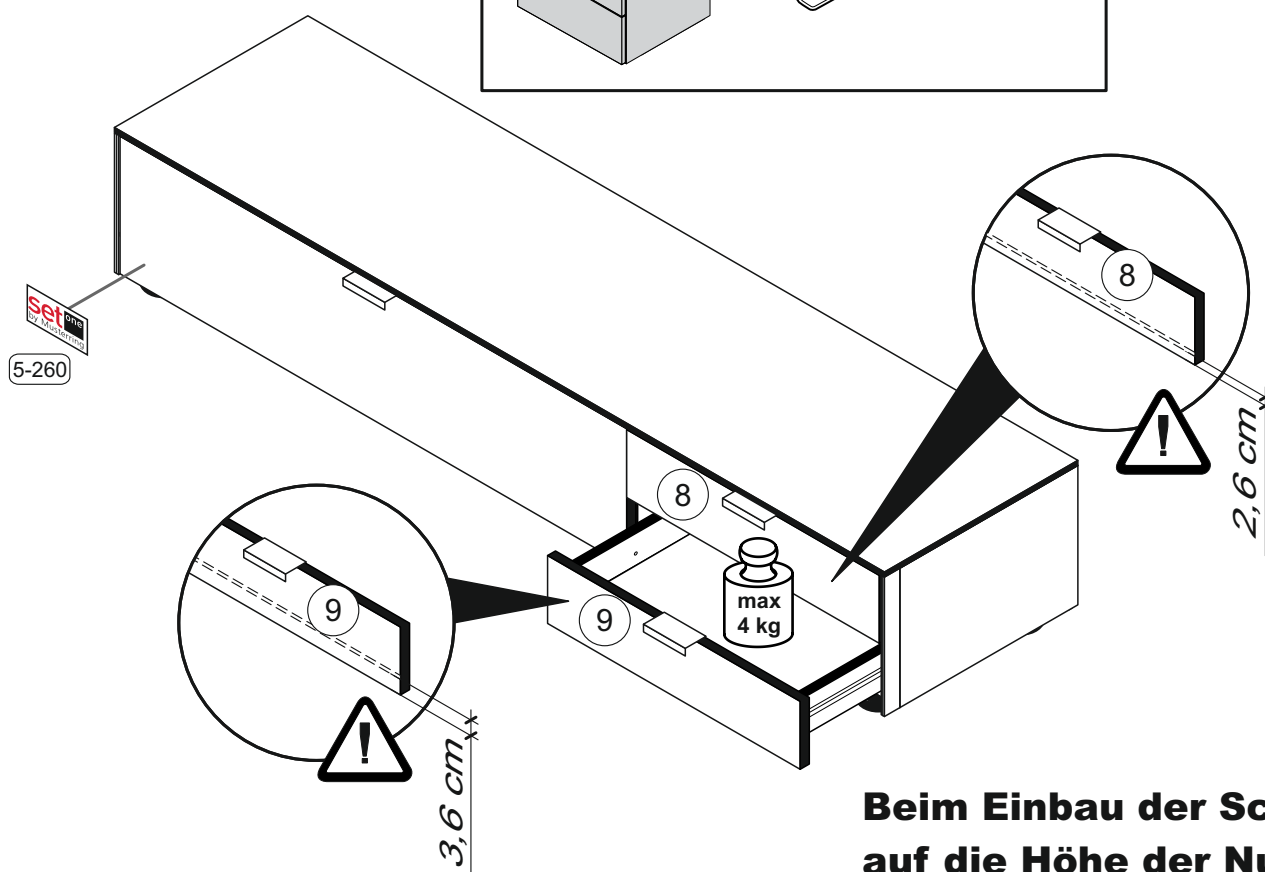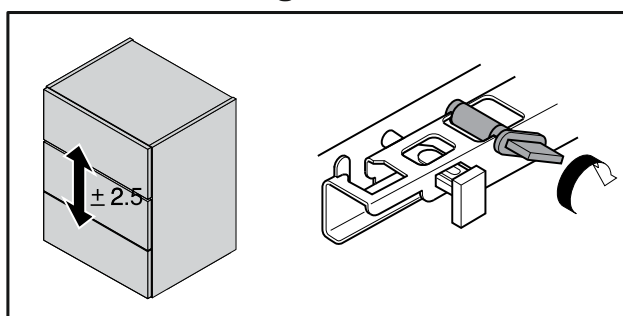

**Beim Einbau der Schubkästen
 auf die Höhe der Nut achten.**