

Das Lowboard kann spiegelbildlich montiert werden.  
Diese Anleitung zeigt die Ausführung mit der Klappe auf der rechten Seite.

# 0772-LB\_021

## Lowboard












REPC-Nr.:

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба**


			<b>Colli 1/3 :</b> (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) <b>Colli 2/3 :</b> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Beutel 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 <b>Colli 3/3 :</b> (19)		

# CHICAGO









## Beutel 1/5

1-10 2x	 6,3x50	1-30 32x	 3x16	1-70 4x	 3x30	1-80 8x	 3,5x13	1-90 8x	 3,5x20	1-190 12x	 M4x20
1-200 16x	 6,3x13	1-349 12x	 M4	2-08 8x	 h=10mm	2-10 14x	 h=12mm	2-20 22x			


## Beutel 2/5

1-123 12x	 4x15	2-173 6x		3-07 1x		3-11 3x		3-41 3x	 0er
--------------	--	-------------	---	------------	---	------------	--	------------	---


## Beutel 4/5

2-103 12x	 8x30	5-01 10x		5-130 2x	 LEIM	5-185 8x	
5-260 1x	 set one by Musterring	5-265 1x	 set one by Musterring Pflegeanweisung	5-280 1x		6-425 3x	


## Beutel 5/5

1-36 4x	 4x40
------------	--


## Colli 1/3




580 x 156  
Schubkastenblende oben




580 x 156  
Schubkastenblende unten




528 x 106




540 x 358



350 x 120




350 x 120

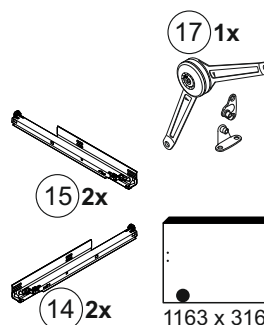


17 1x

15 2x

14 2x




1163 x 316

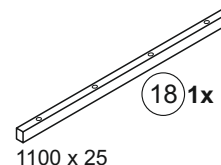


1100 x 25


## Colli 2/3

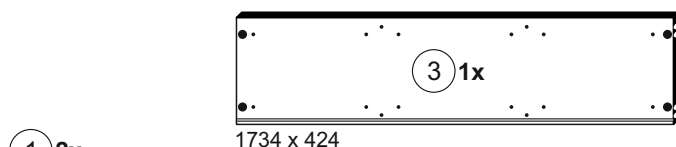


1734 x 424

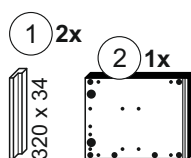


320 x 409




1734 x 409



290 x 409




320 x 409








1746 x 309

## Colli 3/3

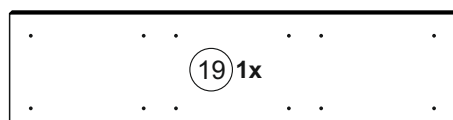

1768 x 445

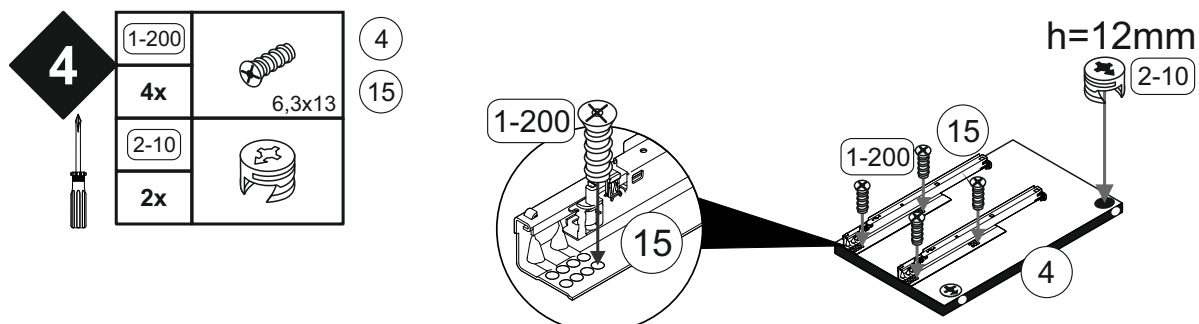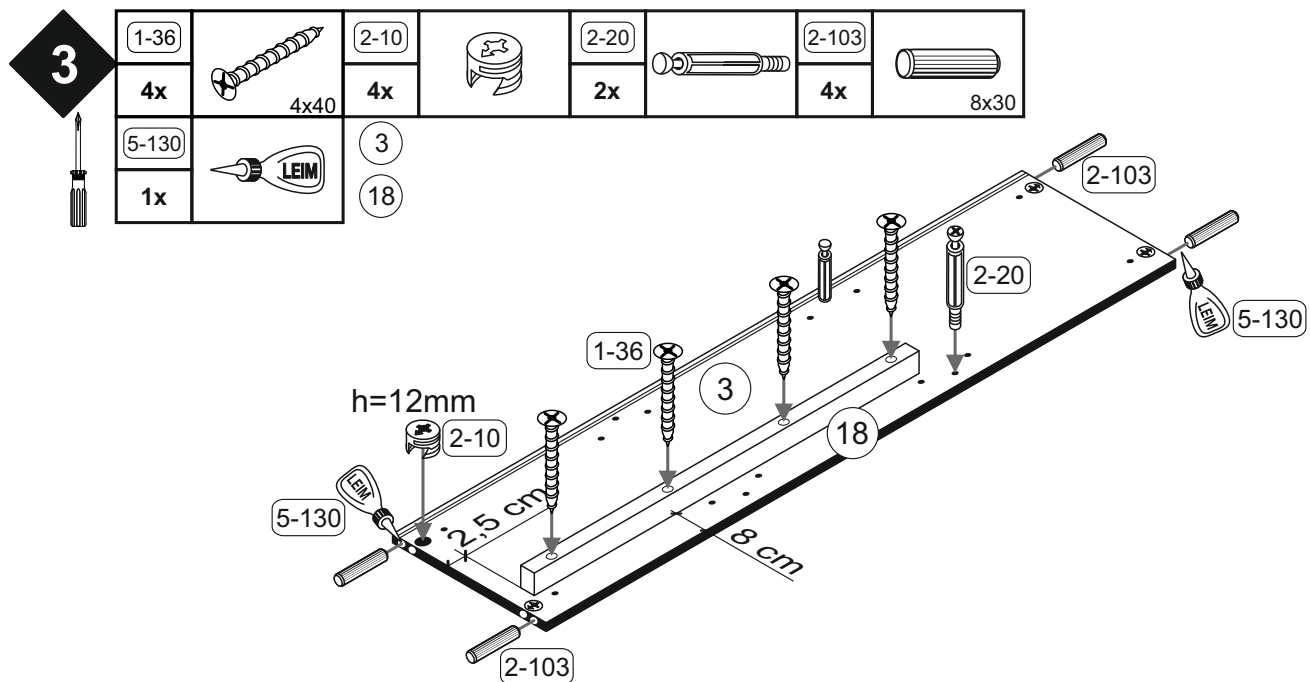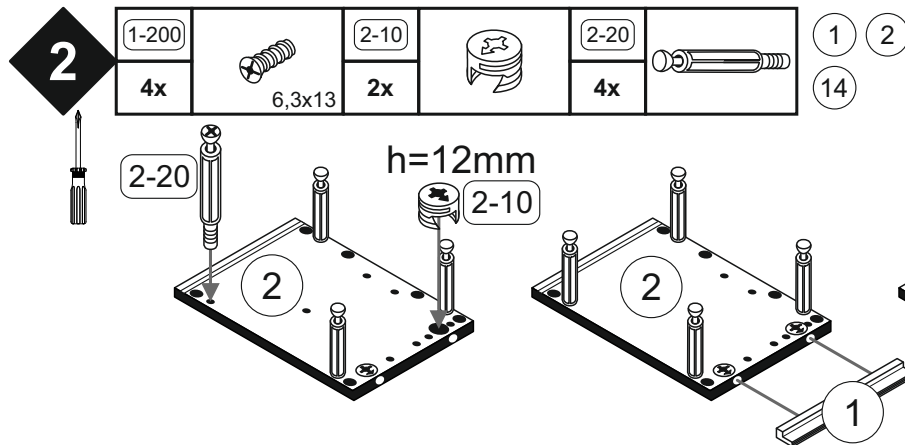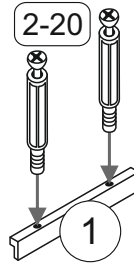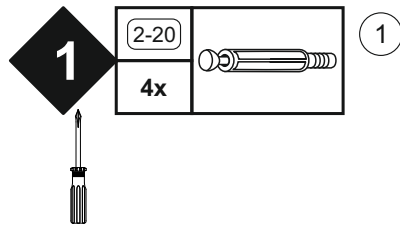

# CHICAGO

5

2-10

4x

5-130



1x

2-103

8x

5

8x30

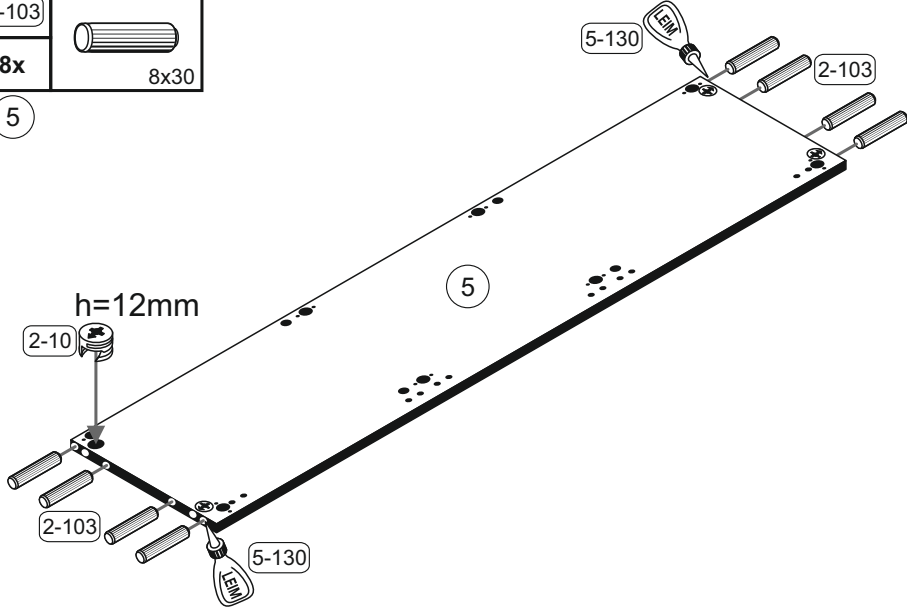

6

2-10

2x

2-20

4x



1

6

h=12mm

2-10

2-20

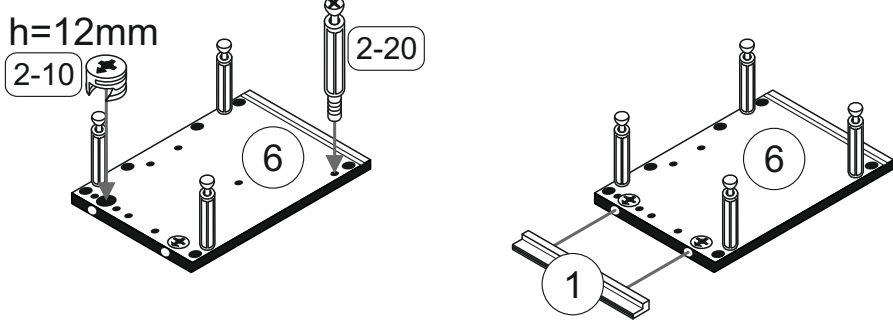

7

1-200

4x

6,3x13

2-08

8x

2-20

8x

6-425



2x

8

9

11

13

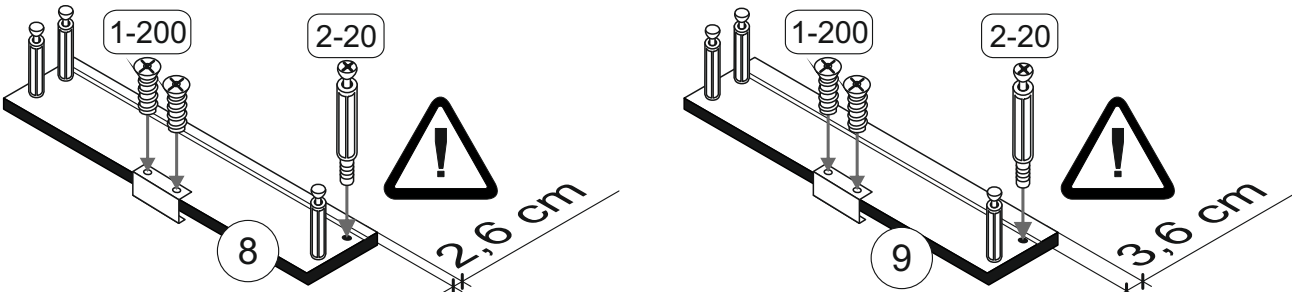

Schubkastenblende

oben

Schubkastenblende

unten




2-08

h=10mm



11

2-08



13

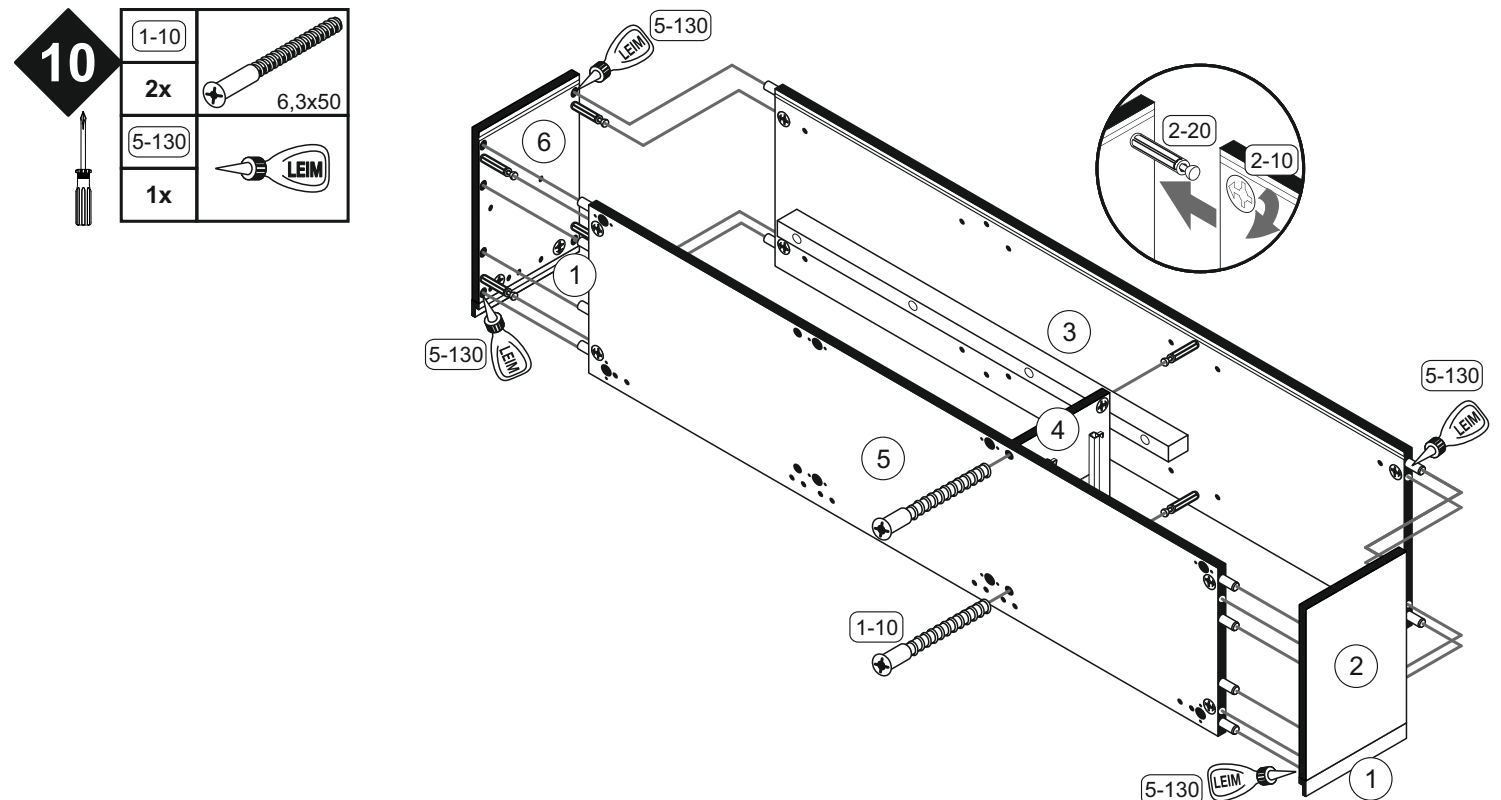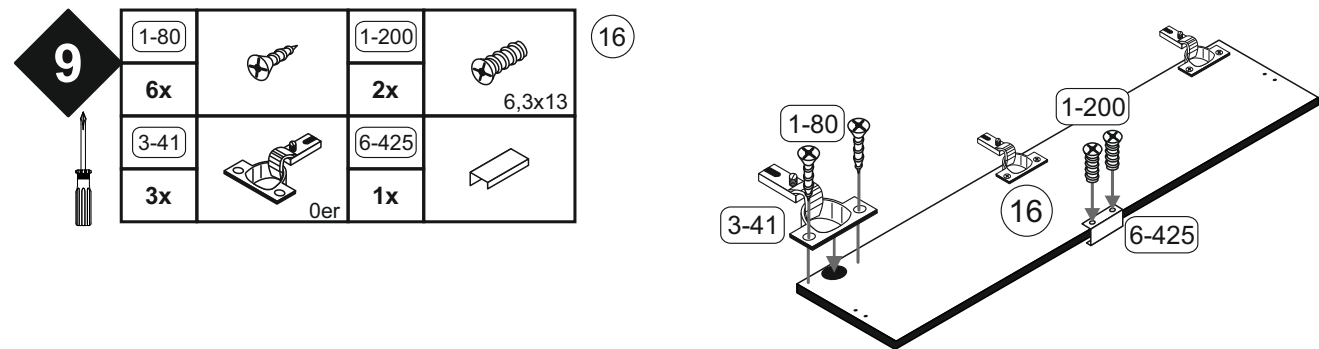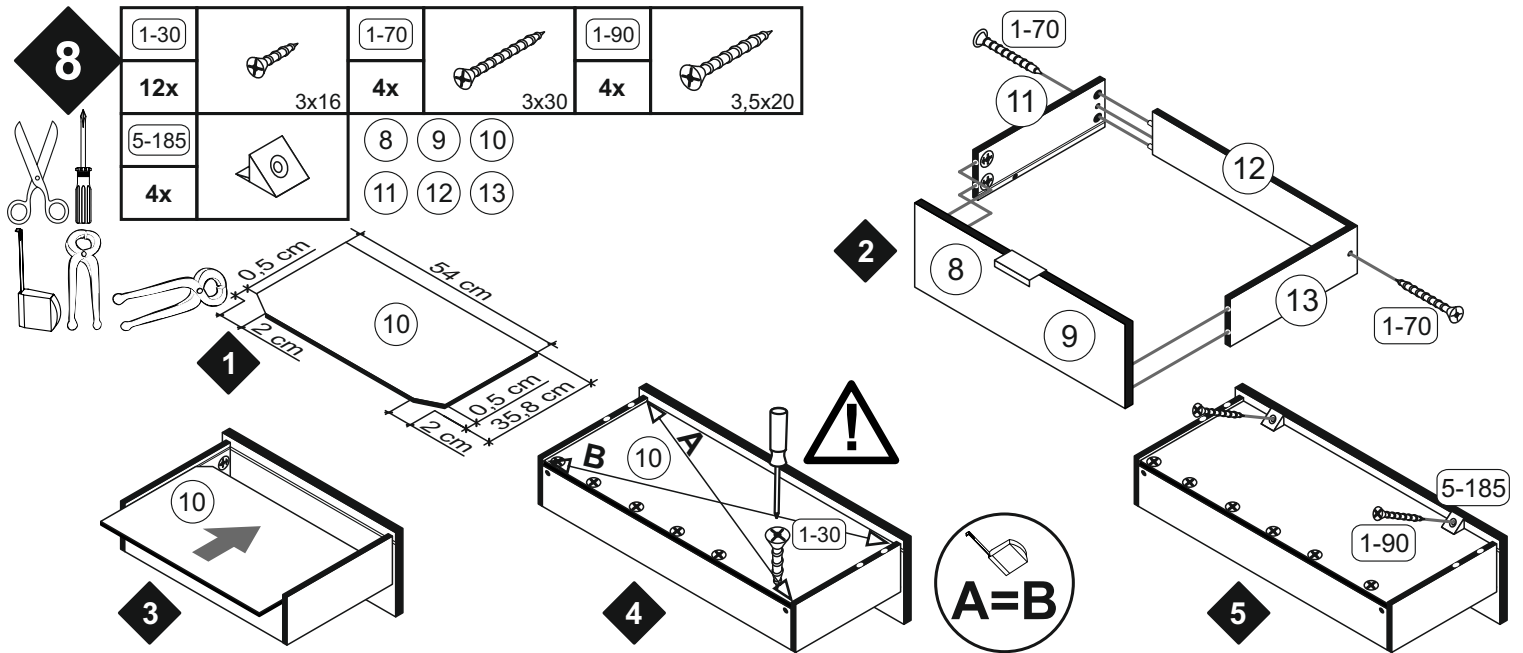



# CHICAGO

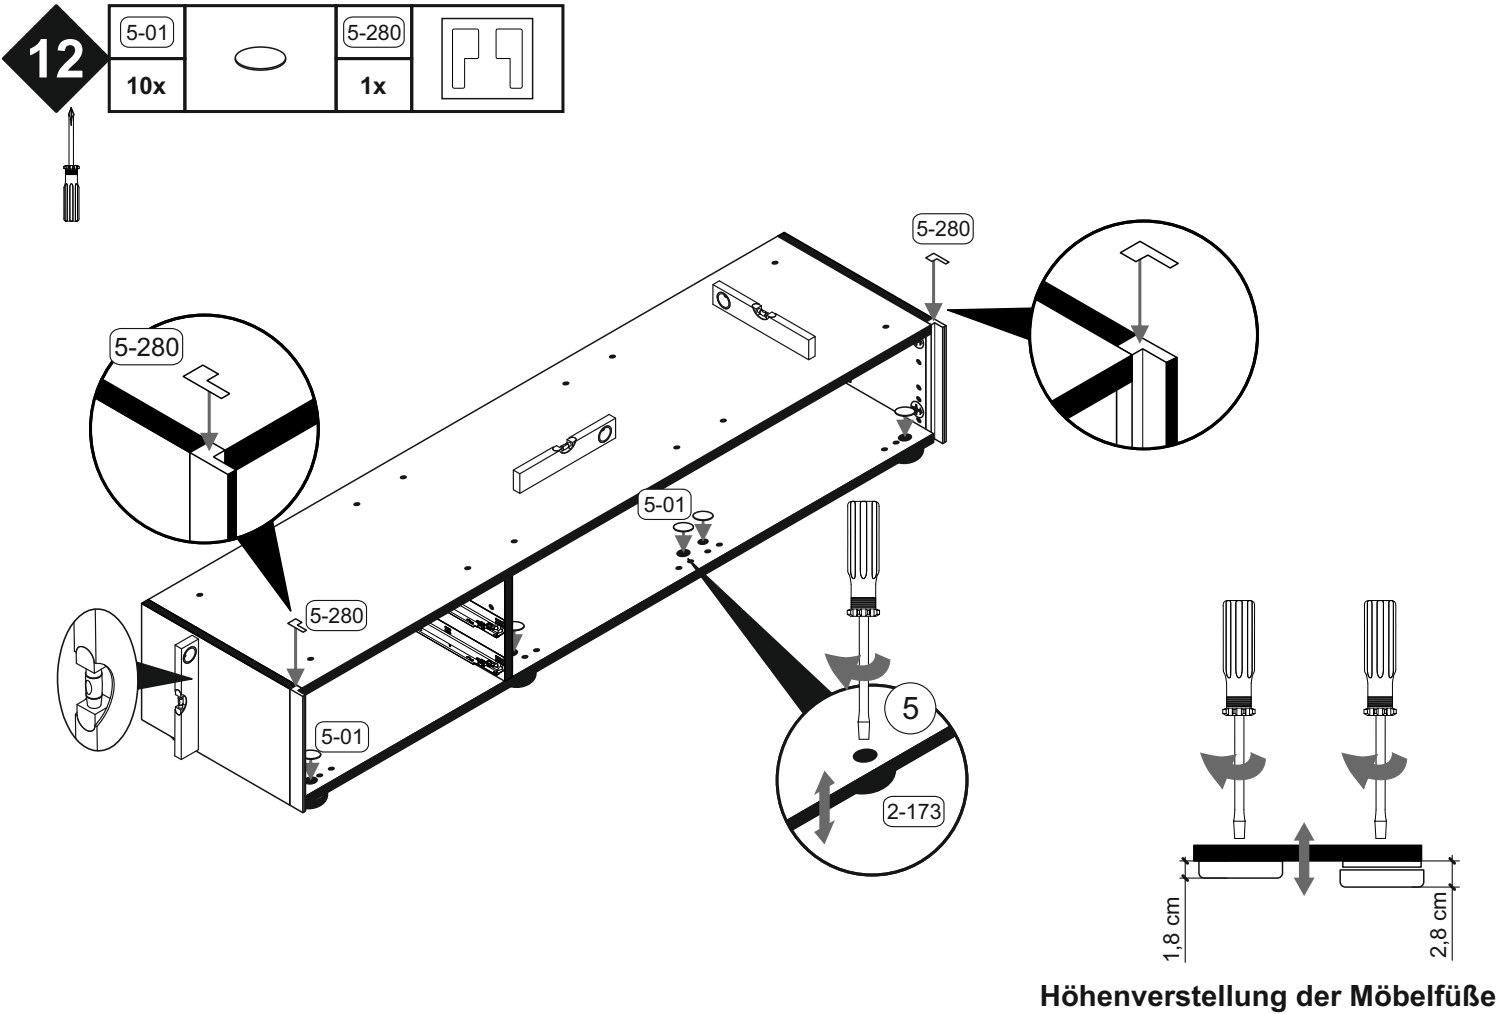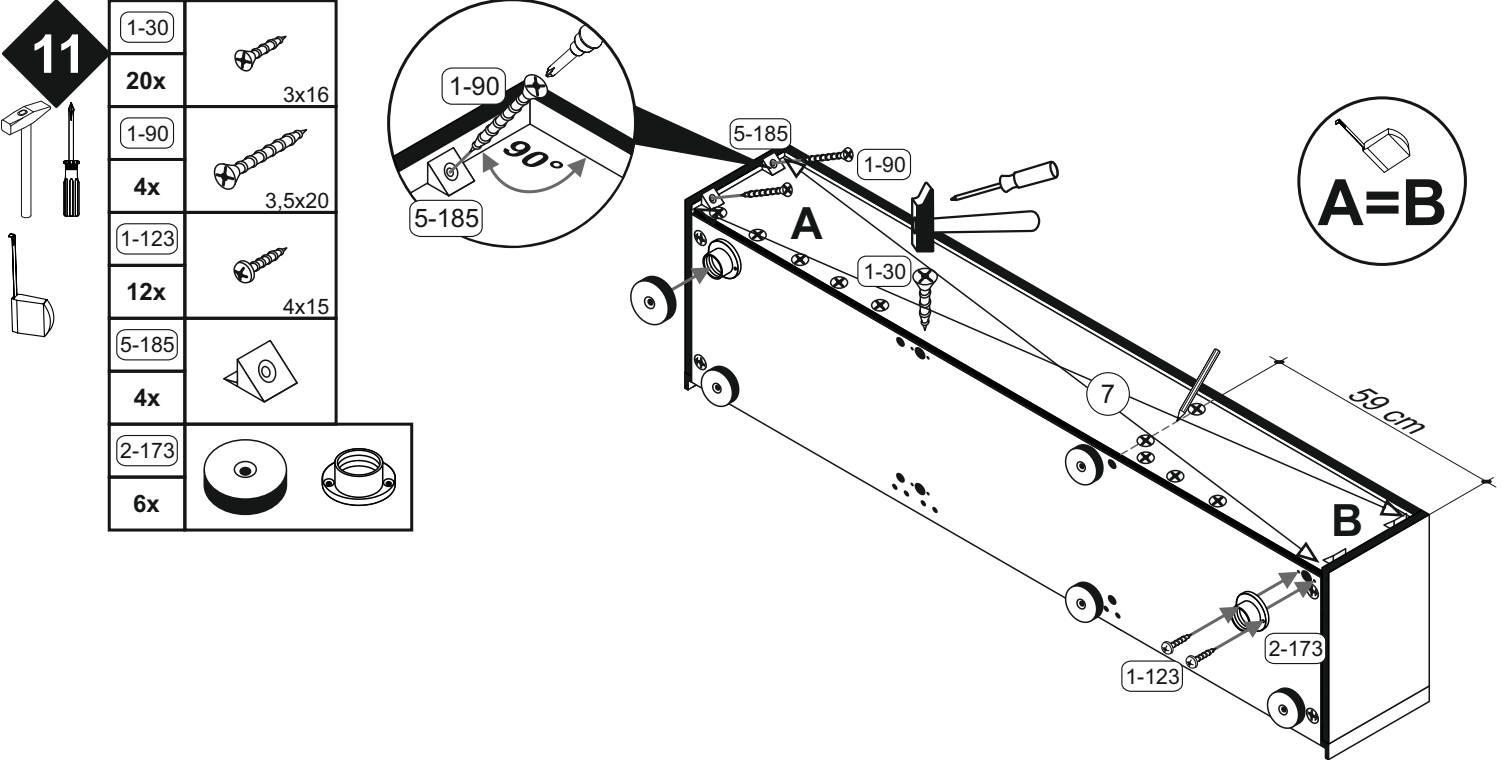


## Montage der Holzoberplatte

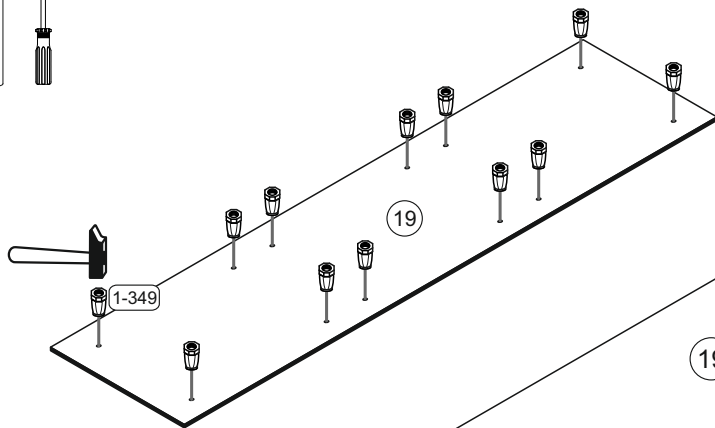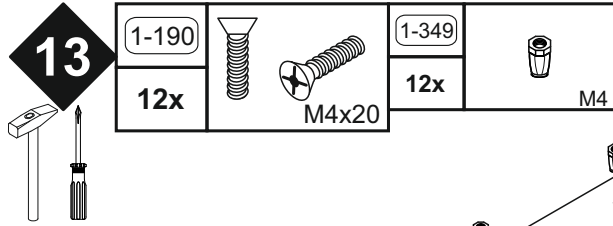

**Die Schrauben M4x20 (1-190) müssen mit der Hand eingedreht werden.**

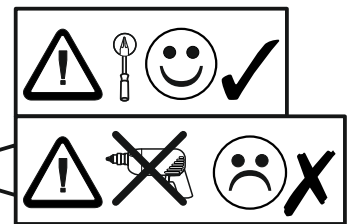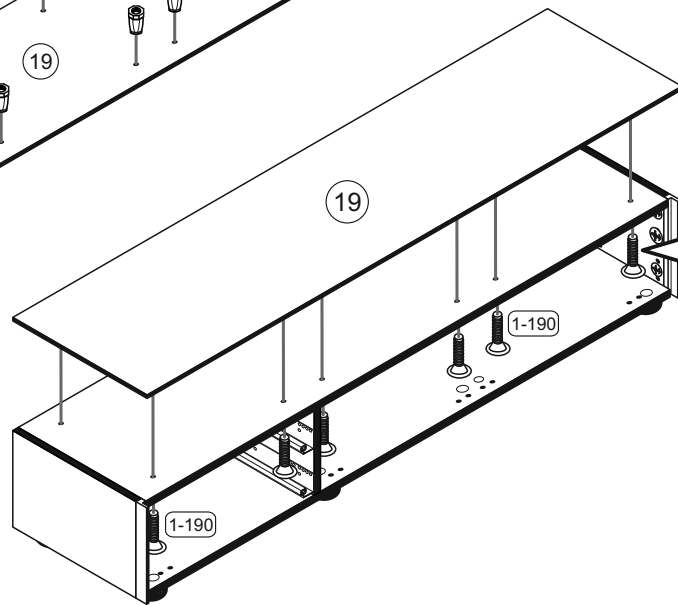




## Montage der Glasoberplatte

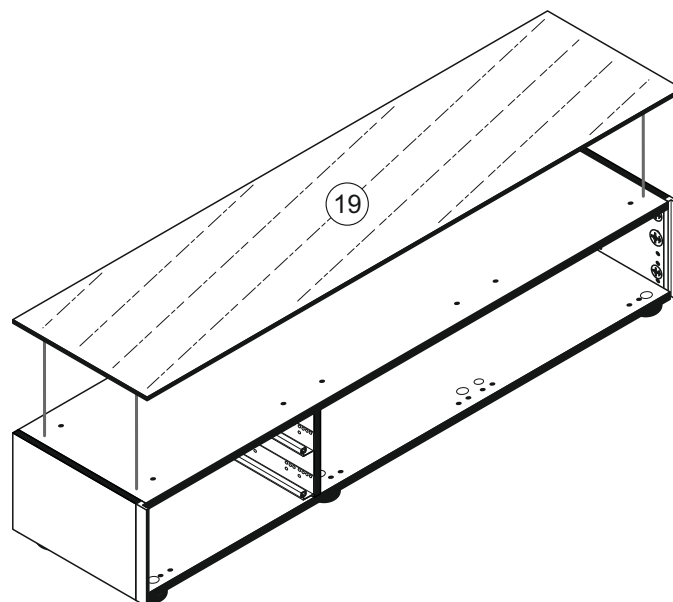





# CHICAGO

14	1-80		1-200		3-07		3-11	
	2x	3,5x13	2x	6,3x13	1x		3x	


## Stütze unten (17) überdrehen

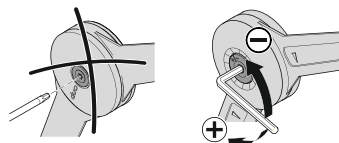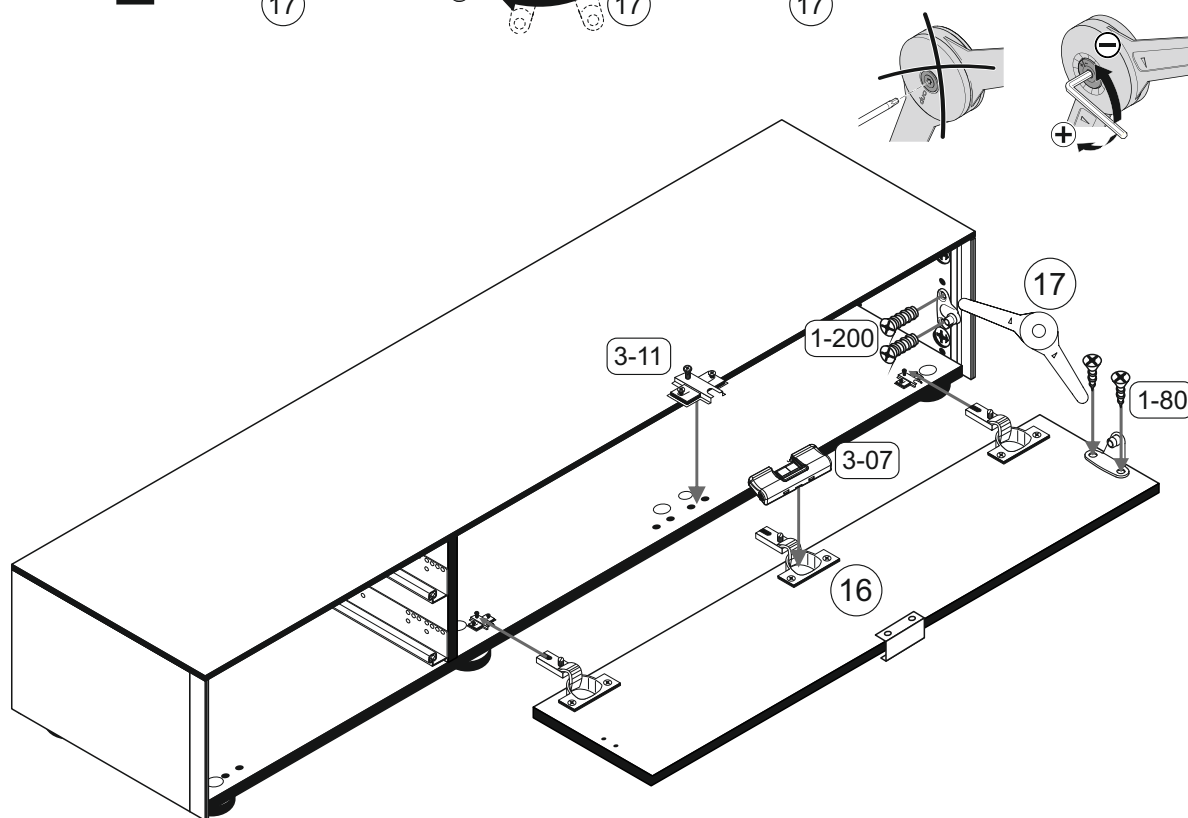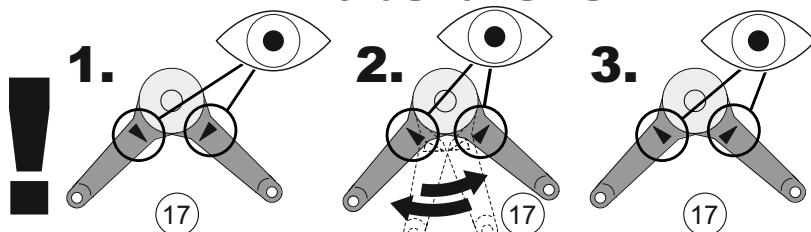


## Montage der Türdämpfung

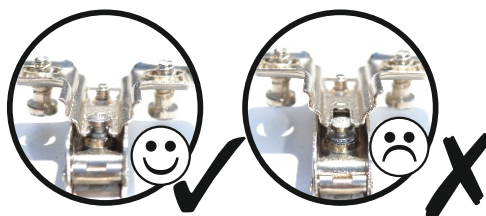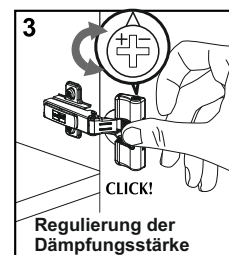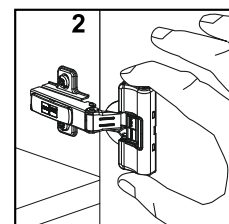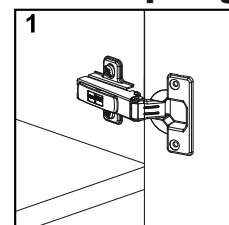


Türen einstellen (Scharniere justieren)  
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
 Régler les portes (ajuster les charnières)  
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)  
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)  
 Vyrovnajte dviřka (seřid'te závěsy)  
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)  
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)  
 Reglare ușii (ajustare balamale)  
 Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)  
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

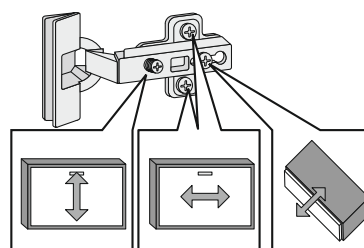




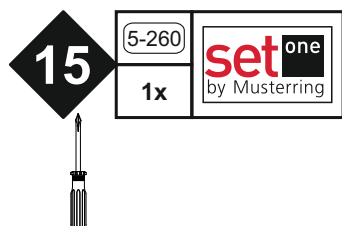



### Einbau des Schubkastens

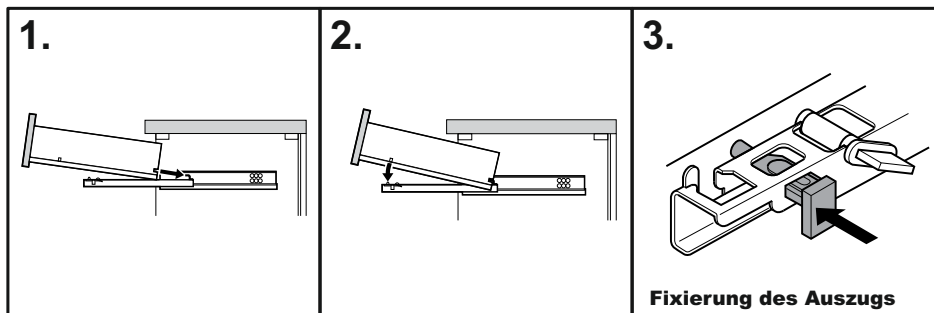

### Ausbau des Schubkastens

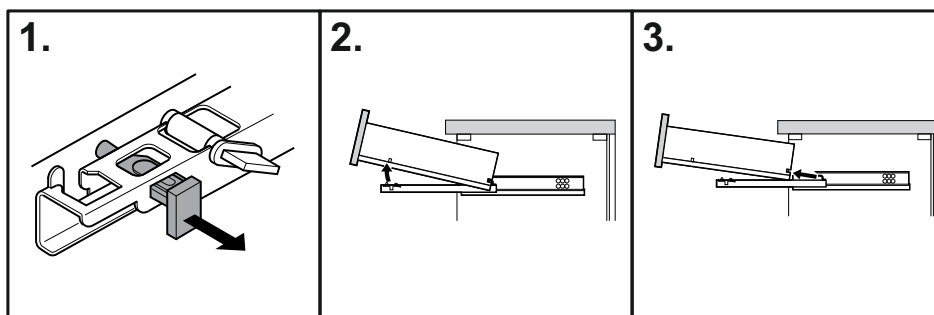

### Höhenverstellung des Schubkastens

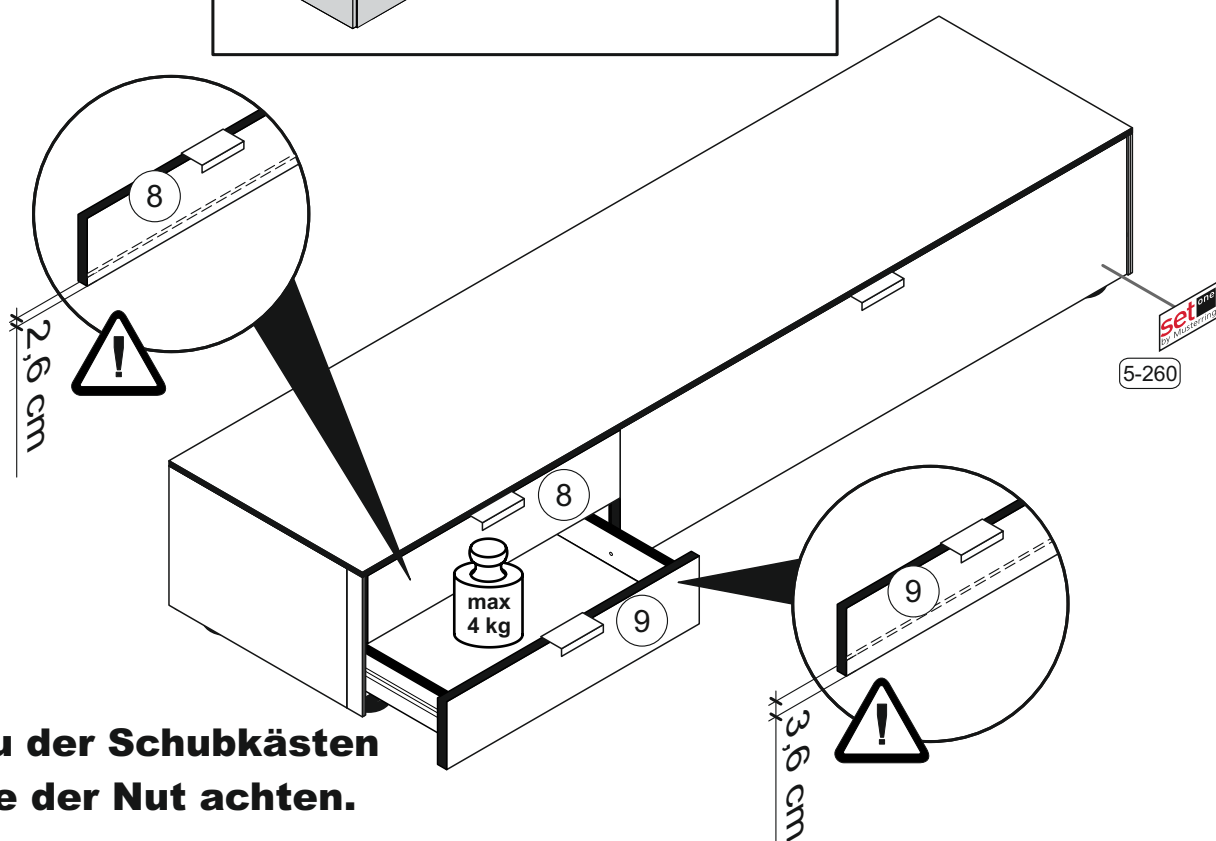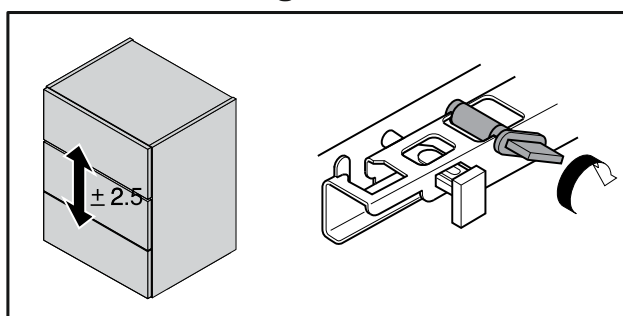

**Beim Einbau der Schubkästen  
 auf die Höhe der Nut achten.**