



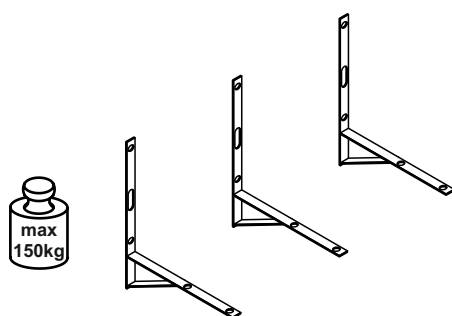

- | | | |
|---|--|--|
| (D) Videounterstützte Montageanleitung | (GB) Video-assisted assembly instructions | (FR) Instructions de montage assistées par vidéo |
| (TR) Video destekli kurulum talimatları | (IT) Istruzioni di montaggio video-assistite | (NL) Video-ondersteunde montage-instructies |
| (RU) инструкция по монтажу с помощью видеосигнала | (CZ) Instalační pokyny podporované videem | (HU) Video-támogatott telepítési utasítások |
| (RO) Instrucțiuni de instalare acceptate video | (PL) Instrukcje montażu wspomagane sygnałem wizyjnym | (SK) Inštalačné pokyny podporované videom |


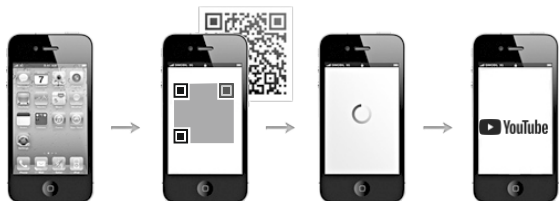


Art.Nr. : **0773-3er**







Hängebeschlag


REPC-Nr.:

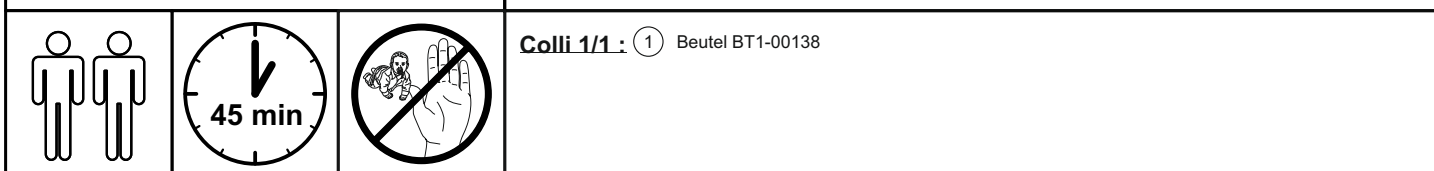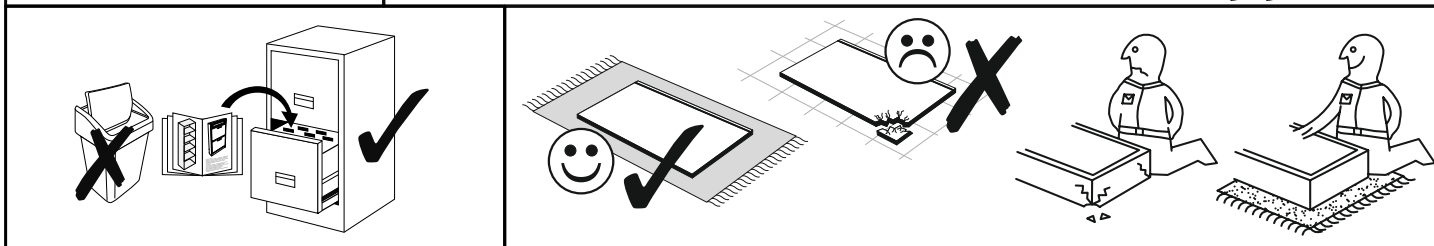**Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**




BT1-00138 Colli 1/1



B01-177-50		B01-177-70		B01-33		B08-70		B08-80		
9x	5x50	3x	5x70	6x	4x17	12x	Ø8	3x		



Colli 1/1

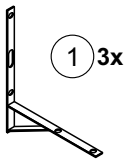

360 x 300 x 20
Z27-56

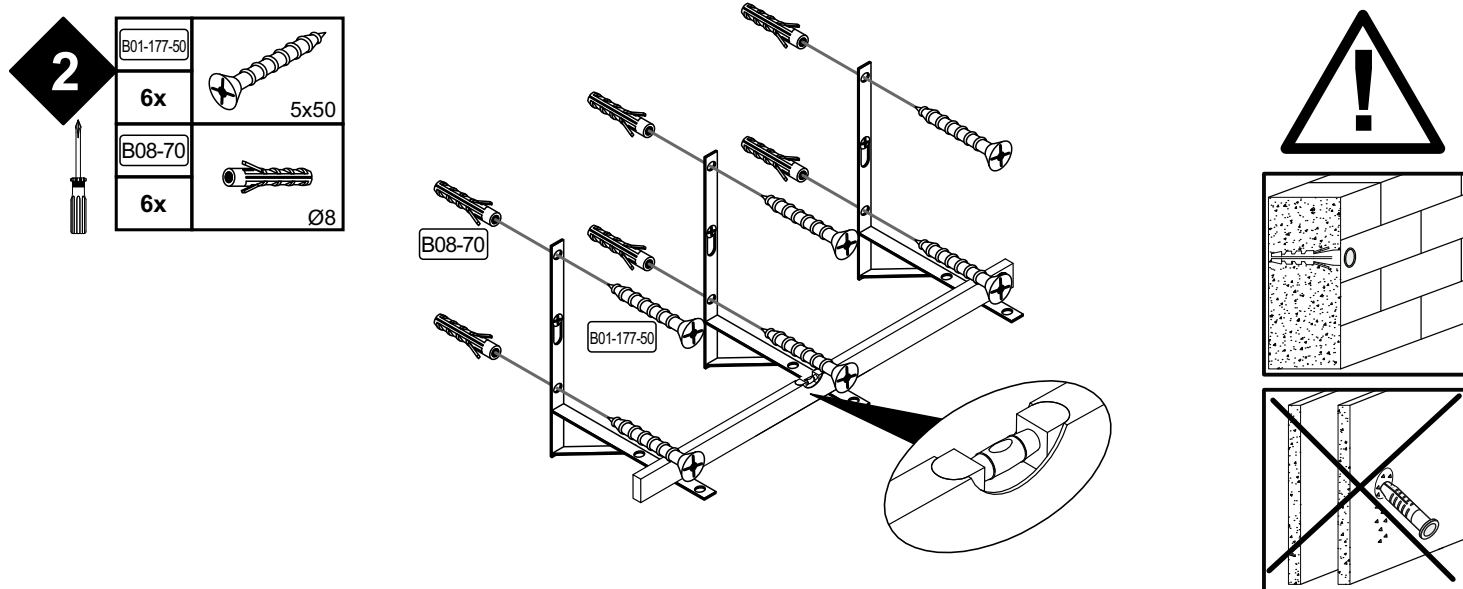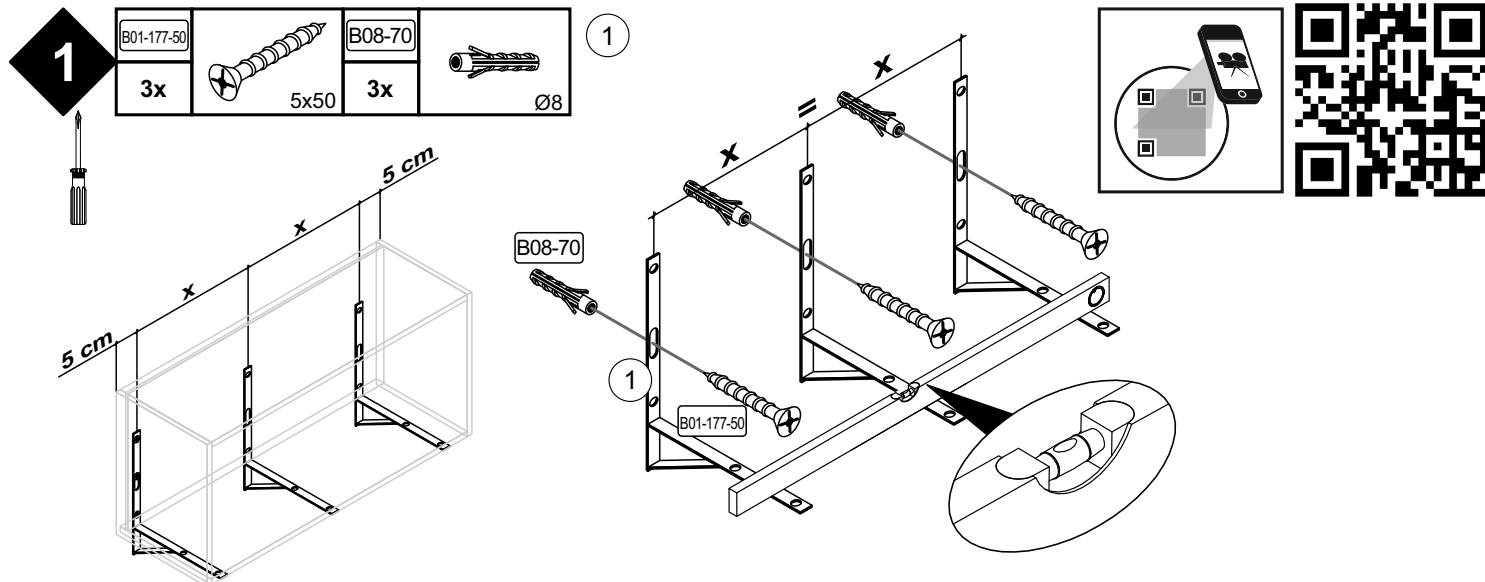

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

3

B01-177-70

3x

5x70

3x

B08-70

3x

B08-80

3x

B08-80


3x

B08-70

3x

B08-70

3x

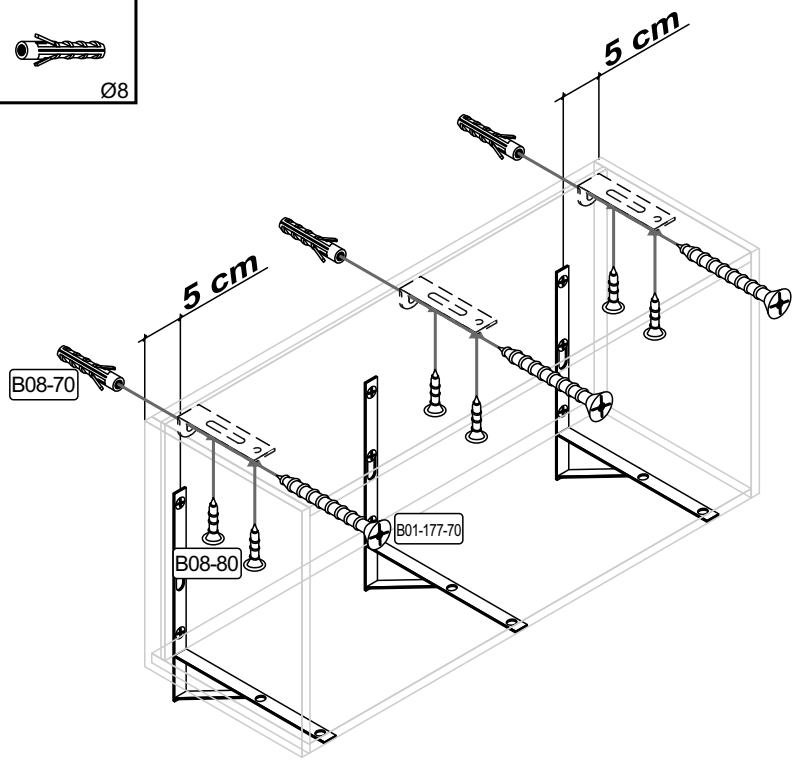

4

B01-33

6x

4x17

6x

Seite 4 von 4